

Guía del usuario



Referencia de la guía del usuario:
SSIP95425-B01
PM.LAB.149-A
Octubre 2020





SuperSonic Imagine

510, rue René Descartes Bat F
13857 Aix en Provence Cedex

SuperSonic-Imagine® es una parte de la familia de compañías de Hologic®.

Para consultar una lista completa de las patentes, las aplicaciones pendiente de patentes y las PCT en propiedad de SuperSonic Imagine, consulte el siguiente enlace: <https://www.supersonicimagine.com/SuperSonic-Imagine/Presentation/Patent-Portfolio>



El software utilizado por este sistema incluye software propiedad de SuperSonic Imagine y concedido bajo licencia a SuperSonic Imagine por su titular.

La disponibilidad de este software y la documentación relacionada están restringidas.

El software y la documentación relacionada solo deben utilizarse para este sistema.

La propiedad intelectual de este software y la documentación relacionada no se ceden al usuario.

No deberá copiar el software ni la documentación, ni modificar parte o la totalidad del software.

No vuelva a compilar ni reensamblar el software.

No deberá asignar, revelar, transferir ni otorgar sublicencias del software o la documentación a otros proveedores.

El sistema de ultrasonido está sujeto a las normativas y leyes sobre exportación y administración de EE.UU. y Francia y el usuario no deberá exportar ni reexportar todo o parte del software a menos que el gobierno estadounidense o francés le autorice a ello expresamente.


La información contenida en la documentación o los programas de software está sujeta a cambios sin previo aviso.



ATENCIÓN

No se permite la modificación de este equipo.

Los siguientes nombres son marcas comerciales o registradas de SuperSonic Imagine®, en concreto:


Marcas	Clase	Países
	10 , 41 y 42	Francia, Internacional, China, Unión Europea, Japón y EE.UU.
	10	Unión Europea, Internacional, China, Japón y EE.UU.
AIXPLORER MACH™	10	Francia, Unión Europea, Internacional, China y EE.UU.
SHEARWAVE™	10	Francia, Unión Europea, Internacional, China y EE.UU.
PLanewave UltraSensitive™	9 y 10	Francia, Unión Europea, Internacional, China, India, Japón y EE.UU.
SonicPad™	9 y 10	Francia, Unión Europea, Internacional, China y EE.UU.

Esta Guía del Usuario puede incluir marcas comerciales o registradas de otras empresas.

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
¡Bienvenido!	3
Acerca de esta Guía del Usuario	4
Formación	4
Acerca de este equipo	5
Descripción general	5
Uso previsto	5
Indicaciones de uso	6
Contraindicaciones	7
Funcionamientos básicos	7
Dispositivo sujeto a prescripción médica	7
Estándares de conformidad	8
Certificados	9
Póngase en contacto con nosotros	10
Francia	10
Norteamérica	10
Reino Unido	10
Alemania	11
China	11
Servicio	11
Servicio	12
Actualizaciones	13
2. Descripción del sistema	15
Recepción y almacenamiento del sistema	
SUPERSONIC MACH 20	17
Almacenamiento del dispositivo	17
Eliminación segura del equipo	18
Límites de temperatura, presión	
y humedad	19
Requisitos eléctricos de	
funcionamiento	19
Dimensiones	20
Descripción del sistema	22
Conexión del cable de alimentación y la toma	
de tierra de protección	23

Información relativa al terminal en el que se debe conectar el conductor de ecualización de potencial

():	24
Monitor y brazo articulado	24
Panel de control	28
Cómo subir y bajar el panel de control	28
Cómo girar el panel de control	28
Altavoces y ajuste de audio	29
Transductores	31
Conexión de un transductor	31
Soporte para cables	34
Almacenamiento en el carro	35
Soporte para gel/calentador de gel	35
Áreas de almacenamiento	37
Conectores de entrada/salida	39
Puertos USB	39
Displayport	41
Unidad de CD/DVD	41
Impresoras	43
Impresoras integradas (opcional)	43
Impresora adicional	43
Escáner de códigos de barras (opcional)	46
Escáner de códigos de barras 1D.	47
Tipos de códigos de barras compatibles	53
Defectos de parámetro	55
Dispositivos de vídeo adicionales	56
Transporte	58
Asas	58
Frenos y bloqueos de ruedas	59
Reposapiés	60
Trasladar el sistema	61
Preparación para trasladar el sistema	61
Trasladar el sistema	62
Kits y accesorios compatibles	63
Accesorios compatibles	64
Geles	65
Fundas para transductores	66
Soluciones de limpieza	75

Tóner y papel para impresora	75
Guías para biopsia	76
3. Seguridad	79
Definición de los niveles de precaución	81
Símbolos	82
Seguridad general del equipo	84
Seguridad eléctrica	86
Interferencias electromagnéticas	88
Información general	88
Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones portátiles y móviles de RF y el sistema SUPERSONIC MACH 20	90
Declaración de emisiones electromagnéticas	93
Declaración de inmunidad	94
Seguridad térmica	96
Seguridad mecánica	98
Realización segura de exámenes de ultrasonido con el sistema SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 20	100
Efectos biológicos y biofísicos del ultrasonido	100
Mecanismos térmicos	109
Mecanismos atérmicos	116
Beneficios frente a riesgos del ultrasonido	120
El principio ALARA	124
El estándar de visualización de salida	129
Práctica del principio ALARA	137
Sistema de alerta	157
Ciberseguridad	161
4. Procedimientos iniciales	163
Convenciones	165
Convenciones utilizadas en esta guía del usuario ...	165
Convenciones utilizadas en el sistema	165
Uso de controles	166
Procedimientos iniciales	172
Encendido y apagado del sistema	173
Inicio de sesión y Bloqueo/Cerrar sesión	175
Ajuste de la hora y la fecha	179
Configuración del idioma	179
Conexión a una red	179

Selección de un transductor	179
Inicio de un examen	181
Finalización de un examen	188
Modos de imagen	189
Información general acerca de los modos de imagen	189
5. Radiografía	191
Acerca de la pantalla del sistema	193
Acerca de la pantalla principal de procesamiento de imágenes	193
Iconos de notificación	195
Acerca de la pantalla táctil de imagen	198
Controles comunes de procesamiento de imágenes	198
Congelar	199
Profundidad	199
Ganancia	200
Compensación de Ganancia según Tiempo (TGC)	201
Gestión de zona focal	202
Zoom	203
Izqda/Dcha	205
Superior/Inferior	205
Doble	205
Reprod. cine	206
Superior/inferior Doble	206
Ocultar nombre de paciente	206
Arbitraje	206
Compatibilidad del transductor/aplicaciones clínicas	208
Imágenes en modo B	209
Acceso al modo B	209
Acerca de la pantalla principal del modo B	209
Acerca de la pantalla táctil del modo B	210
Descripción de los parámetros de imagen en modo B	210
Biopsia	215
Needle PL.U.S.	218
Panorámico	222
Consejos de ecografía en modo B	227
Elastografía ShearWave™	228

Acceso a elastografía ShearWave™	228
Acerca de la pantalla principal SWE	228
Acerca de la pantalla táctil de SWE	229
Descripción de los parámetros SWE	230
Consejos sobre la exploración SWE	236
Herramientas del Hígado	237
Ultrasonido de onda plana con viscosidad	237
Modos Atenuación PLUS y Velocidad del Sonido PLUS	243
Consejos de exploración de Att PLUS y SSp PLUS	247
Imágenes en modo Color	249
Modos de imagen en color	249
Acceso a modos de Color	250
Acerca de la pantalla principal de modos de Color ..	250
Acerca de la pantalla táctil de modos de Color	251
Descripción de los parámetros de imagen en color	252
Consejos de exploración COLOR	260
Modo Doppler Espectral Pulsado	261
Acceso a PW	261
Acerca de la pantalla principal de PW	261
Acerca de la pantalla táctil de PW	262
Configuración de PW	263
Descripción de los parámetros de imagen de PW ...	263
Consejos de exploración PW	272
Doppler espectral continuo	273
Acceso a CW	273
Acerca de la pantalla principal de CW	273
Acerca de la pantalla táctil de CW	274
Configuración de CW	275
Descripción de los parámetros de imagen de CW ...	275
Imágenes 3D	282
Acceso a 3D Imaging	282
Adquisición	282
Reconstrucción multiplanar (MPR)	283
Multisección (MS)	286
Ecografía con contraste (CEUS)	291
Acceso al modo CEUS	291
Acerca de la pantalla principal del modo CEUS	292
Acerca de la pantalla táctil del modo CEUS	292

Descripción de los parámetros CEUS	293
Consejos sobre la exploración CEUS	299
Imágenes en Modo M	300
Acceso al modo M	300
Acerca de la pantalla principal del modo M	300
Acerca de la pantalla táctil del modo M	300
Configuración del modo M	301
Descripción de los parámetros de imagen en modo m	302
Exploración del modo B	305
ECG (Electrocardiograma)	306
Configuración del módulo ECG	307
Descripción de los parámetros del ECG	309
6. Análisis de una imagen	311
Uso de marcadores anatómicos	313
Cómo utilizar los marcadores anatómicos	313
Personalización	314
Utilización de anotaciones	314
Cómo utilizar anotaciones	314
Modo de anotación	315
Grupo de anotaciones	316
Mover anotaciones	316
Biblioteca de anotaciones	316
Inicio	317
Salir	317
Personalización	317
Realización de mediciones	317
Acceso a las mediciones	317
Mediciones básicas	318
Otras funciones de medición de la pantalla táctil ...	339
Mediciones etiquetadas	340
Personalización de las mediciones	341
Precisión de la medición	341
Análisis BI-RADS®	355
Categorías de evaluación BI-RADS®	356
Realización de la clasificación BI-RADS®	356
Documentación de la clasificación BI-RADS® con imágenes	357
Análisis Thy-RADS™	358
Clasificación Thy-RADS™	358

Documentación de la clasificación Thy-RADS™ con imágenes	359
7. Informes	361
Descripción de la función de informe	363
Generador de informes	363
Descripción del generador de informes	363
información del paciente	364
Imágenes	364
Mediciones	365
Hoja de trabajo	366
Conclusión	372
Generación de informes	372
Imprimir informes	372
Exportación de informes	373
8. Gestión de datos e imágenes	375
Guardar datos	377
Captura de imágenes y clips	377
Revisión de un examen	380
Imprimir imágenes	383
Envío de un estudio	386
Eliminación de exámenes e imágenes	391
Para borrar una o más imágenes	391
Para borrar exámenes	391
Consulta y recuperación de imágenes	392
Información general acerca de Consulta/	
Recuperación	392
Realizar una consulta	394
Realizar una recuperación	395
Abrir datos DICOM enviados por push	397
Visualizar y desplazarse por imágenes	
recuperadas	397
Salir de Consulta/Recuperación	398
Finalización de un examen	398
Continuación de un examen	398
9. Personalización del sistema	399
Descripción de la configuración del	
sistema	401
Sistema/Pantalla	402

Descripción de la ficha Sistema/Pantalla	402
Sistema	402
Parámetros regionales	404
Exploración	405
Personalización	406
Configuración de dispositivos	408
Descripción de la ficha Configuración de dispositivos	408
Config. soporte	408
Asociación soporte	409
Opciones DICOM del sistema	411
Administración	413
Descripción de la ficha Administración	413
Disposit.	414
Configuración Ethernet	418
ficha secundaria Configuración Wi-Fi	419
Herramientas de red	422
Manten. disco	423
Personal médico	426
Gestión del usuario	427
Preajustes	429
Descripción de la ficha Preajustes	430
Anotación	430
Marca anatóm.	432
Preajustes radiográficos	435
Mediciones	440
Descripción de la ficha Mediciones	440
Mediciones	440
Etiquetas y Cálculos	441
Paquetes	442
Obstetricia	444
Servicios online	449
Actualización del sistema online	450
Mantenimiento/diagnóstico online	452
Configuración de servidores online	454
Cómo actualizar las versiones y opciones de software	455
Diagnóstico del sistema	457
10. Cuidado y mantenimiento del sistema	459

Cambio del tóner y el papel de la impresora	461
Limpieza del sistema	461
Frecuencia de limpieza	461
Limpieza del exterior del equipo	462
Limpieza del monitor	463
Limpieza de la pantalla táctil	463
Limpieza del filtro de aire	463
Limpieza y desinfección del escáner de código de barras	465
Mantenimiento	465
Limpieza y desinfección del módulo del ECG (electrocardiograma)	466
Instrucciones de limpieza de las derivaciones del ECG	466
Instrucciones de limpieza de los extremos del ECG (electrocardiograma)	467
Limpieza y desinfección de transductores	467
Seguridad en la limpieza del transductor	467
Instrucciones de desinfección y limpieza del transductor	470
Procedimientos generales de limpieza y desinfección para los transductores SUPERSONIC MACH 20 ...	471
Productos de limpieza y desinfección	473
Límites de inmersión	477
Información adicional relativa a la limpieza y desinfección de los transductores de ultrasonido ..	480
11. Solución de problemas	481
.....	483
12. Referencias	485
General References	487
Referencias de obstetricia	491
Ecuaciones y tablas de desarrollo fetal	492
Ecuaciones y tablas de edad gestacional	495
Ecuaciones y tablas de Peso Fetal Estimado	499

Capítulo 1. Introducción

¡Bienvenido!

Bienvenido y enhorabuena por adquirir un sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20.

El sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 incluye los siguientes documentos:

- **Guía del usuario**

Esta Guía del usuario contiene información importante relativa al uso y seguridad del producto. Léala detenidamente y guárdela en un lugar de fácil acceso.

- **Guía de inicio** (PM.LAB.168)

La Guía de inicio incluye una descripción breve del sistema e información básica relativa al uso del producto.

- **Referencias de obstetricia** (PM.LAB.174)

La guía de Referencias de obstetricia contiene ecuaciones y tablas de obstetricia detalladas empleadas en el SUPERSONIC MACH 20.

- **Guía de Tablas acústicas** (PM.LAB.171)

La guía de Tablas acústicas incluye todas las tablas acústicas para cada combinación de transductor/modo disponible para el sistema SUPERSONIC MACH 20.

El sistema SUPERSONIC MACH 20 se ha diseñado pensando en la seguridad del usuario y el paciente.

Lea los siguientes capítulos detenidamente antes de comenzar a trabajar con el sistema.

SuperSonic Imagine garantiza que el sistema funciona tal como está previsto únicamente cuando se siguen todas las precauciones y advertencias especificadas en esta guía del usuario.

Acerca de esta Guía del Usuario

Esta guía del usuario contiene información importante relativa al uso del sistema de ultrasonido.

Las funciones que se describen en esta guía del usuario pueden ser opcionales. Póngase en contacto con el representante comercial o de servicio técnico local de SuperSonic Imagine para obtener más información.

Las imágenes no tienen carácter contractual y solo se muestran para fines de información general.

Además, contiene información acerca de cómo ponerse en contacto con SuperSonic Imagine para obtener asistencia técnica.

Esta guía se ha redactado para ser utilizada por, o por orden de y bajo la supervisión de un médico cualificado que dirija el uso del equipo de ultrasonido.

Esta guía está diseñada para usuarios con la formación técnica adecuada o familiarizados con el uso de equipos médicos de ultrasonido.

En este manual no se suministran instrucciones clínicas acerca de cómo realizar un examen por ultrasonido.

Esta guía del usuario cumple las siguientes especificaciones:

- Directiva europea 93/42/EEC modificada por la Directiva europea 2007/47/EEC
- Regulación de la FDA, 21 CFR § 801

Formación

En caso de necesitar información adicional, se notifican y están disponibles cursos de formación previa solicitud en SuperSonic Imagine. Póngase en contacto con su representante local si desea obtener más información.

Acerca de este equipo

Descripción general

SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 20 es un sistema de imágenes por ultrasonido instalado sobre un carro y utilizado para realizar estudios de diagnóstico por imágenes de ultrasonido con fines generales.

El sistema contiene un convertidor de exploración y puede acoplarse a una amplia variedad de transductores lineales, curvos, micro-convexos, en fases y de matriz lineal motorizados para generar imágenes que se muestran en un monitor LCD.

Un panel de control ajustable con pantalla táctil integrada permite al usuario realizar un examen por ultrasonido rápida y eficazmente de acuerdo con los principios ALARA.

El sistema también permite al usuario realizar mediciones y cálculos asociados, capturar imágenes en la memoria digital o un dispositivo externo (como una impresora) y revisar estudios de diagnóstico en forma de un informe.

El sistema funciona de manera similar a transductores y equipos existentes para los modos de adquisición de imágenes: Modo B, modo M, imágenes Doppler color, modo Doppler Espectral Pulsado, onda continua, Imagen armónica, Amplitude Power Doppler Imaging, Directional Amplitude Power Imaging, Imágenes por ultrasonido mejoradas con contraste, Imágenes de elasticidad e imágenes 3D.

Uso previsto

Los transductores y el sistema de diagnóstico por ultrasonido SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 20 están destinados a imágenes por ultrasonido con eco de pulsos, a imágenes de elasticidad de tejidos blandos y al análisis del flujo de fluidos doppler del cuerpo humano con fines generales.

Indicaciones de uso

El sistema de ultrasonido SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 20 está indicado para las siguientes aplicaciones de procesamiento de imágenes y medición de estructuras anatómicas: Abdominal, órganos pequeños, musculoesquelético, musculoesquelético superficial, vascular, vascular periférico, obstétrica-ginecológica, pediátrico, urológico, transrectal, transvaginal y cefálico adulto/neonatal, cardíaco no invasivo.

Además, el sistema de diagnóstico por ultrasonido y transductores asociados SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 20 están destinados a realizar:

- Mediciones de las estructuras anatómicas abdominales,
- Mediciones de velocidad de onda rotacional de banda ancha y rigidez del tejido en estructuras internas del pulmón y el bazo,
- Mediciones de relación de brillo entre hígado y riñón,
- Visualización de la perfusión, microvascularización y vascularización abdominal,
- Cuantificación de la perfusión y vascularización abdominal

Las mediciones de rigidez y velocidad de onda rotacional, la relación de brillo, la visualización de la vascularización, microvascularización y perfusión, la cuantificación de la vascularización y perfusión pueden emplearse a modo de ayuda en la gestión clínica de pacientes adultos y pediátricos con enfermedades del hígado.

Este equipo se ha diseñado para ser utilizado por, o por orden de, o bajo la supervisión de un médico cualificado que utilice o que dirija el uso del equipo¹.

El sistema solo puede ser utilizado por ecografistas con la formación adecuada y que conozcan el riesgo que supone la energía acústica excesiva en el cuerpo, sobre todo en los casos en los que existe una gran cantidad de líquido en el área de exploración.

¹La información suministrada por el equipo debe ser utilizada por un médico calificado para realizar un diagnóstico.

Contraindicaciones

El sistema SUPERSONIC MACH 20 no está diseñado para uso oftálmico ni ningún otro uso que provoque que el haz acústico pase a través del ojo.

El sistema SUPERSONIC MACH 20 no está indicado para su uso con anestésicos inflamables o junto con agentes inflamables.

Funcionamientos básicos

El sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 no presenta presencia de ruido en una forma de onda, artefacto ni distorsión en una imagen o error de un valor numérico mostrado que no puede atribuirse a un efecto fisiológico y que puede alterar el diagnóstico

El sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 no presenta presencia de valores numéricos incorrectos asociados con el diagnóstico a realizar.

El sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 no presenta indicaciones incorrectas relativas a la seguridad.

El sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 no genera salida de ultrasonido excesiva ni accidental.

El sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 no genera temperaturas excesivas o accidentales de la superficie del conjunto del transductor.

El sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 no genera movimiento accidental o incontrolado de los conjuntos del transductor orientados al uso intracorpóreo.

Dispositivo sujeto a prescripción médica

Precaución: Las leyes federales de EE.UU. restringen la venta de este equipo de diagnóstico por ultrasonido a un médico o a personal supervisado por él.

Estándares de conformidad

Según la Directiva europea 93/42/EEC, modificada por la Directiva europea 2007/47/EEC, SUPERSONIC MACH 20 es un dispositivo médico de Clase IIa.

De acuerdo con:

- IEC/EN 60601-1, el equipo es de Clase I, tipo BF.
- IEC 60601-1-2, el equipo es de Clase A.

Este producto cumple las siguientes normativas:

- UL 60601-1 sobre equipos electromédicos, Parte 1: Requisitos generales de seguridad
- CAN/CSA-C22.2 No. 601.1 sobre equipos electromédicos - Parte 1: Requisitos generales de seguridad
- IEC/EN 60601-1-1 sobre equipos electromédicos – Parte 1-1: Requisitos generales de seguridad – Norma colateral: Requisitos de seguridad para los sistemas de electromedicina.
- IEC/EN 60601-1-2 sobre equipos electromédicos – Parte 1-2: Requisitos generales de seguridad – Norma colateral: Compatibilidad electromagnética – Requisitos y pruebas.
- IEC 60601-2-37 sobre equipos electromédicos – Parte 2-37: Requisitos determinados para la seguridad de los equipos de monitorización y diagnóstico médico por ultrasonido.
- IEC 62304 Software de equipos médicos – Procesos del ciclo de vida del software.
- NEMA UD 2 Normativa sobre mediciones de salida acústica para equipos de diagnóstico por ultrasonido.
- NEMA UD 3 Normativa para la presentación en tiempo real de índices de salida acústica mecánica y térmica en equipos de diagnóstico por ultrasonido.
- EN ISO 10993-1 Evaluación biológica de equipos médicos – Parte 1: Evaluación y prueba.
- EN ISO 14971: Equipos médicos: aplicación de gestión de riesgos para equipos médicos
- IEC/EN 60601-1 sobre equipos electromédicos – Parte 1: Requisitos generales de seguridad
- IEC 61340-5-1: Características electrostáticas – Parte 5-1: Protección de equipos electrónicos frente a fenómenos electrostáticos – Requisitos generales

- IEC 61340-5-2: Características electrostáticas – Parte 5-2: Protección de equipos electrónicos frente a fenómenos electrostáticos – Guía del usuario
- EN 50419: Marca de equipo eléctrico y electrónico de acuerdo con el Artículo 11(2) de la Directiva 2002/96/EC (WEEE)
- Estándar DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine): PS 3 -2017d

Certificados

SuperSonic Imagine cuenta con el certificado ISO 13485.

SuperSonic Imagine cuenta con el certificado ISO 14001.

Póngase en contacto con nosotros

Existen representantes de atención al cliente a nivel regional a su disposición para responder sus dudas. Póngase en contacto con el representante comercial o de servicio técnico local de SuperSonic Imagine para obtener asistencia.

Francia

SuperSonic Imagine

Les Jardins de la Duranne - Bât E & F

510, rue René Descartes

13857 Aix en Provence Cedex - Francia

Teléfono: +33 (0)442 99 24 32

Teléfono: +33 (0)426 70 02 70

Correo electrónico: contactsFR@supersonicimagine.com

Norteamérica

Hologic Headquarters.

250 Campus Drive

Marlborough, MA 01752

Tel. EE. UU.: +1.508.263.2900

Ventas: +1.781.999.7453

Fax: +1.781.280.0668

Correo electrónico: info@hologic.com

Reino Unido

SuperSonic Imagine Ltd.,

18 Upper Walk



Virginia Water
Surrey GU25 4SN - Reino Unido
Teléfono: +44 (0)845 643-4516
Correo electrónico: contactsUK@supersonicimagine.com

Alemania



SuperSonic Imagine GmbH
Zeppelinstr. 71 – 73
81669 München - Alemania
Teléfono: +49 89 36036 - 844
Fax: + 49 89 36036 - 700
Correo electrónico: contactsDE@supersonicimagine.com

China



SuperSonic Imagine
Suite 2304, Block D, Ocean International, DongSiHuan ZhongLu,
Chaoyang District, Beijing (100025), China
Teléfono: +86-10- 85861023/ 2951/ 2917
Fax: + 86-10-8586 2389
Correo electrónico: beijing@supersonicimagine.com

Servicio

Llame a su representante local de SuperSonic Imagine.

Servicio

La duración del producto depende directamente de las siguientes variables:

- Horas de uso clínico del producto
- Horas de almacenamiento en la clínica mientras el producto recibe alimentación y está encendido
- Exposición ambiental del producto con respecto a la temperatura, la humedad y la presión
- Condiciones de alimentación eléctrica apropiadas
- Correcto manejo y traslado del producto
- Correcto almacenamiento del producto cuando no está en uso
- Correcto mantenimiento y limpieza del producto
- Calidad de mantenimiento y frecuencia
- Calidad de los accesorios utilizados con el equipo

El sistema de ultrasonidos SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 20 debe instalarlo un representante de servicio o de ventas autorizado por SuperSonic Imagine.

Para optimizar el funcionamiento y aumentar al máximo la vida útil del producto, recomendamos realizar un mantenimiento anual por parte de un representante autorizado de SuperSonic Imagine.

Se encuentran disponibles contratos de mantenimiento y servicio técnico.

Todas las reparaciones deben ser realizadas por un representante autorizado de SuperSonic Imagine.

Las tareas de mantenimiento descritas en el [Capítulo 10, *Cuidado y mantenimiento del sistema* \[459\]](#) pueden ser realizadas por el usuario.

La instalación, reparación o mantenimiento incorrecto invalidará cualquier garantía asociada con el producto.

Póngase en contacto con un representante comercial o de servicio técnico de SuperSonic Imagine para obtener más información.

Cuando el sistema SUPERSONIC MACH 20 o sus accesorios dejen de funcionar correctamente, contacte con SuperSonic Imagine.

Actualizaciones

Pueden publicarse actualizaciones que consistan en mejoras del hardware o el software.

Se adjuntará información actualizada del usuario a esas actualizaciones del sistema.

Las actualizaciones de software también estarán disponibles a través de la función Servicios Online.

Compruebe siempre que está utilizando la versión apropiada del documento correspondiente a la versión del producto.

Para comprobar que cuenta con la versión correcta del documento para su sistema o para obtener la última revisión, póngase en contacto con su distribuidor local o representante de SuperSonic Imagine.

Capítulo 2. Descripción del sistema

Recepción y almacenamiento del sistema SUPERSONIC MACH 20

En el momento de la entrega e instalación inicial, deje que sea el personal autorizado de SuperSonic Imagine el que abra el embalaje del sistema. Si necesita devolver el equipo a SuperSonic Imagine para su reparación, no lo embale. Póngase en contacto con su representante de SuperSonic Imagine.

El sistema SUPERSONIC MACH 20 debe instalarlo solo personal autorizado por SuperSonic Imagine.

Es absolutamente imprescindible dejar el sistema a temperatura ambiente durante 48 horas antes de encenderlo por primera vez.

Almacenamiento del dispositivo

El sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 puede almacenarse de manera indefinida, siempre que las condiciones ambientales no excedan los límites señalados en este capítulo.

En caso de que los períodos de almacenamiento sean excesivamente prolongados (más de 1 año), es posible que las baterías integradas se descarguen.

Si piensa almacenar el sistema durante periodos prolongados, consulte a su representante de servicio técnico autorizado de SuperSonic Imagine sobre la gestión de la batería.

También sería prudente que un representante del servicio técnico estuviera presente al reiniciar el sistema por primera vez tras un almacenamiento prolongado.

Eliminación segura del equipo

El sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 contiene componentes que son similares a los encontrados en un ordenador personal normal.

Por tanto, las piezas electrónicas que se encuentran en el interior de la carcasa pueden contener pequeñas cantidades de plomo (componentes eléctricos), mercurio (batería y componentes eléctricos) e ion litio (baterías).

La carcasa también está compuesta por material plástico, que puede reciclarse. Como SuperSonic Imagine tiene certificado ISO 14001:2015, rogamos consulte la normativa local relativa al reciclaje de componentes eléctricos, plásticos y la eliminación segura de este equipo.

Para proteger los datos, SuperSonic Imagine recomienda la destrucción de cualquier disco duro que deje de estar controlado por HDO.

Póngase en contacto con su representante de SuperSonic Imagine para obtener más información.

Límites de temperatura, presión y humedad

El sistema deberá utilizarse, almacenarse y transportarse dentro de los parámetros indicados a continuación.

Si el entorno de uso no puede mantenerse constante, deberá apagar la unidad.

Estado	Operación	Almacenamiento	Transporte
Temperatura	De 15 # a 35 # (De 59 °F a 95 °F)	De -20°C a 50°C (De -4°F a 122°F)	De -20°C a 50°C (De -4°F a 122°F)
Humedad relativa	Del 30 % al 80 %	Del 30 % al 80 %	Del 30 % al 80 %
Presión	Desde 700 hPa hasta 1060 hPa	Desde 500 hPa hasta 1060 hPa	Desde 500 hPa hasta 1060 hPa
Altitud	Inferior a 3000 m		





Requisitos eléctricos de funcionamiento


El sistema contiene una fuente de alimentación interna, diseñada para funcionar con uno de los dos rangos de tensión que se indican a continuación:

- 100-240 V, 50/60 Hz, 500W.

Se debe disponer de una toma de alimentación eléctrica con conexión a tierra para uso hospitalario (UL 60601-1).

Dimensiones

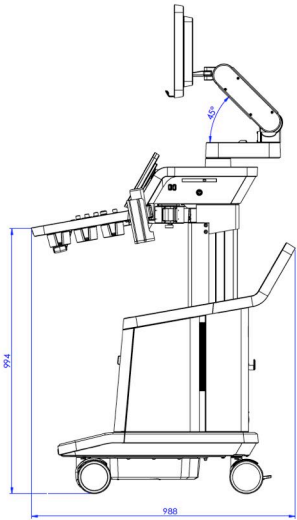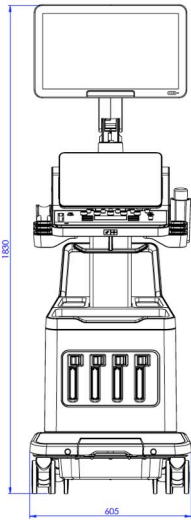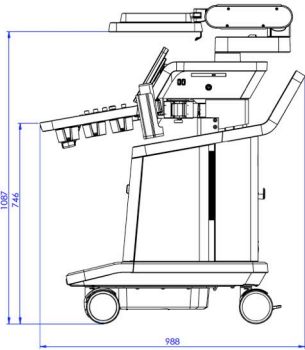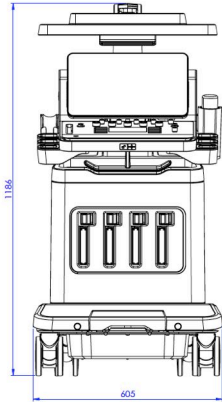

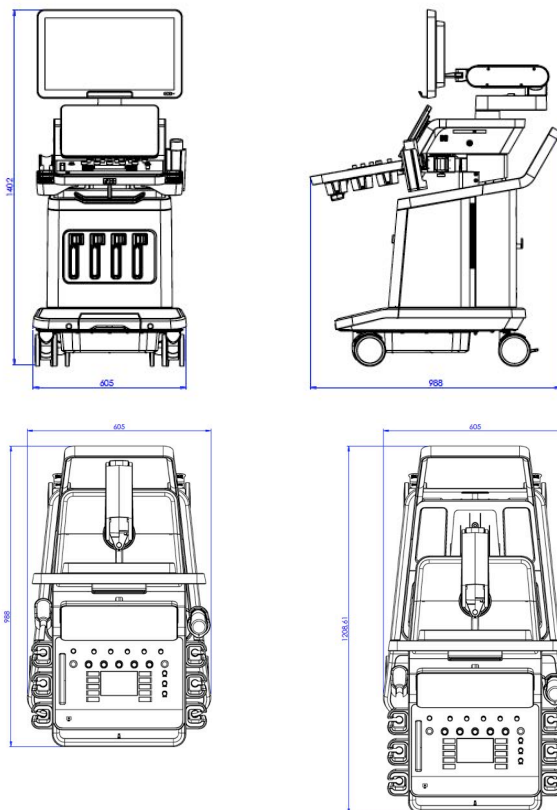

Ancho: 60,5 cm (23,8 pulg.)

Altura:

- 183 cm (72 pulg.), con el panel de control y el monitor completamente elevados
- 140,2 cm (55,2 pulg.), con el panel de control y el monitor en sus posiciones más bajas
- 118,6 cm (46,6 pulg.), con el panel de control bajado y el monitor en posición horizontal

Profundidad:

- 98,7 cm (38,8 pulg.)
- 120,8 cm (47,5 pulg.), con el panel de control completamente extendido

Peso: aprox. 112 kg (247 libras) sin accesorios.

Descripción del sistema

El SUPERSONIC MACH 20 es un sistema de ultrasonido instalado sobre un carro, compuesto por una unidad de procesamiento central incluida en un alojamiento inferior, un panel de control articulado, una pantalla táctil, un monitor y diversos transductores.



1. Monitor	2. Brazo articulado del monitor
3. Pantalla táctil	4. Áreas de almacenamiento
5. Asidero	6. Conectores del transductor
7. Freno de rueda	



1. Soporte para gel/calentador de gel	2. Pantalla táctil
3. Altavoces	4. SonicPad®
5. Reposamanos	

Conexión del cable de alimentación y la toma de tierra de protección



AVISO

Asegúrese de conectar el enchufe de alimentación a una toma con conexión a tierra de tres clavijas, que cumpla la clasificación indicada en la placa de potencia.

Si no se encuentra disponible ninguna toma de este tipo, póngase en contacto con su representante de SuperSonic Imagine.

Cuando el sistema se encuentra enchufado correctamente, el botón de encendido/apagado ubicado en el panel de control, parpadea.



ATENCIÓN

El cable de alimentación cuenta con un sistema de bloqueo que evita que se desenchufe accidentalmente.

Asegúrese de pulsar el botón rojo ubicado en el cabezal del cable para desenchufarlo.



Información relativa al terminal en el que se debe conectar el conductor de ecualización de potencial (▽):

Para utilizar otro dispositivo médico en combinación con este sistema, debe suministrarse un cable equipotencial para conectarlo a un bus equipotencial. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de SuperSonic Imagine. Asegúrese de conectar el cable de ecualización de potencial antes de insertar el enchufe de alimentación del equipo en la toma. Asimismo, asegúrese de desconectar dicho enchufe de la toma antes de desconectar el cable para evitar descargas eléctricas.

Monitor y brazo articulado

El monitor está montado sobre un brazo articulado que permite colocarlo en posición vertical y horizontal.

Puede ajustar la posición del monitor de manera que se ajuste a las diferentes posiciones de uso y a la altura del usuario.

Cuando se libera de su posición de bloqueo para transporte, el monitor se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo, girar a derecha e izquierda y mover de un lado a otro.

Para liberar el monitor de su posición de bloqueo para transporte, gire el tornillo del brazo en sentido antihorario (cursor azul).



Para trasladar el equipo, coloque el monitor en la posición más baja y gire el sistema de bloqueo en sentido horario (cursor rojo) a fin de bloquearlo en esta posición. Si el sistema debe embalarse para su transporte, el monitor puede disponerse en posición horizontal.

Para ajustar el monitor, sujételo por su asa e inclínelo, gírelo o muévalo.



Puede configurar el brillo de la pantalla con los botones **-/+** situados en la esquina inferior derecha del monitor.






ATENCIÓN

No tire del monitor cuando el monitor y el panel de control estén alineados con el sistema SUPERSONIC MACH 20. Tirar del monitor cuando esté posicionado junto con el panel de control como muestra la siguiente imagen, puede desequilibrar el sistema.



No empuje ni tire del brazo articulado.

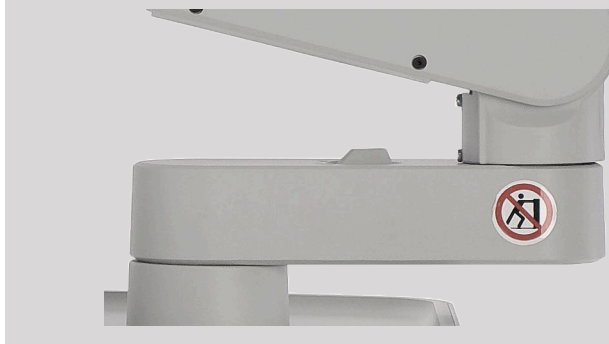

Panel de control

Cómo subir y bajar el panel de control

Puede ajustar la altura del panel de control eléctricamente mediante los siguientes pasos.

1. Empuje uno de los dos botones situados en el asa frontal como se indica a continuación:



2. Lleve acabo una de las siguientes acciones:
 - Para bajar el panel de control, empuje el asa hacia abajo
 - Para subir el panel de control, empuje el asa hacia arriba



ATENCIÓN

Con el sistema apagado, solo podrá bajar el panel de control.

Cómo girar el panel de control

1. Empuje el botón de desbloqueo situado en el asa frontal (consulte la siguiente ilustración) y gire el panel de control hacia la izquierda o hacia la derecha hasta adaptarlo a sus necesidades



2. Sulte el botón para bloquear el panel de control en la posición que desee.



ATENCIÓN

En posición de desbloqueo, puede mover ligeramente el panel del control. Si desea moverlo libremente, asegúrese de presionar el botón de desbloqueo como se mencionó anteriormente.



AVISO

Asegúrese de que no haya ningún objeto ni ninguna persona bajo el sistema al mover o girar el panel de control.

Cuando ajuste la altura o cuando rote el panel de control, el sistema se auto-congelará. Asegúrese de pulsar congelar de nuevo para volver al examen en directo.

Por favor, tenga en cuenta que el ángulo de la pantalla táctil es fijo.

Altavoces y ajuste de audio

El Volumen de sonido puede ajustarse en Configuración del sistema.



NOTA

Puede silenciar los sonidos del sistema como Guardar imagen y Guardar clip (En Configuración del sistema, ficha **Sistema/Pantalla**, ficha secundaria **Sistema**) o silenciar el volumen de audio espectral en PW o CW pulsando el botón Volumen de sonido.



ATENCIÓN

No permita que entren líquidos por la rejilla de los altavoces.

Asegúrese de limpiar el gel restante de la superficie del panel de control tras utilizar el sistema.

Evite colocar líquidos cerca de ella.

Transductores

Conexión de un transductor

Conecte el transductor e introdúzcalo en su compartimento, empuje el mango de bloqueo hasta su tope izquierdo para bloquear el conector (consulte la siguiente imagen).






ATENCIÓN

Cuando no se encuentre en uso, asegúrese de que el pomo de bloqueo se encuentre en posición de desbloqueo (dispuesto hacia la derecha).

Asegúrese de que el pomo de bloqueo se encuentre en posición de desbloqueo (dispuesto hacia la derecha) antes de conectar un transductor como se indica.



Si el transductor está conectado correctamente, la ficha de la sonda muestra un icono, debiendo actuarse del modo siguiente:

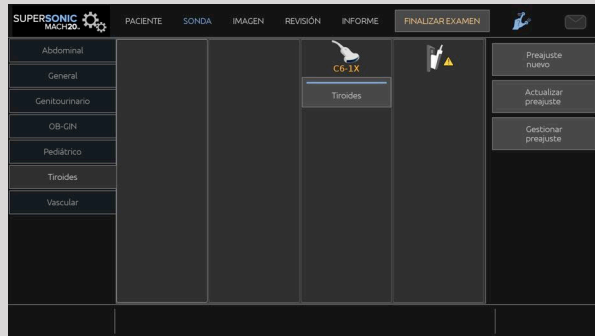

Al mostrarse el icono, vuelva a conectar correctamente el transductor para evitar cualquier problema de hardware o software.

Al desconectar el transductor, empuje el pomo de bloqueo hasta el tope derecho para desbloquear el conector (consulte la siguiente imagen) y, a continuación, sujete el conector y extráigalo tirando en línea recta.



ATENCIÓN

Si se conecta o desconecta un transductor mientras se visualiza una imagen, el sistema y/o el transductor puede funcionar incorrectamente.

No conecte ni desconecte un transductor durante el proceso de encendido o apagado del sistema. ya que provocaría el funcionamiento inadecuado de éste.

Si deja caer o golpea un transductor, deberá inspeccionarlo detenidamente antes de utilizarlo.

Compruebe que la cubierta del transductor no se ha roto y que el cable y el aislante están intactos.

Si tiene alguna duda acerca de la integridad del transductor, deje de utilizarlo y póngase en contacto con un representante de servicio técnico autorizado de SuperSonic Imagine.



NOTA

Asegúrese de sujetar el transductor del modo correcto. Los transductores SuperSonic Imagine están diseñados con una flecha que indica el primer elemento.

Esta flecha no debe ser confundida con la que aparece en la imagen inferior, que indica el centro de la huella del transductor que ayuda durante la biopsia.



Soporte para cables

Puede introducir los cables de la sonda sobre los enganches situados bajo el panel del control.



Almacenamiento en el carro

Soporte para gel/calentador de gel

El sistema dispone de un soporte para gel del carro para su comodidad.

El soporte de gel está situado al lado de la pantalla táctil.



Los botes de gel de 250 ml y 50 mm de diámetro de tamaño estándar, pueden colocarse en el soporte para facilitar el acceso durante los exámenes clínicos.




SUGERENCIA

Coloque el bote de gel en el soporte con la boquilla hacia abajo, de manera que el gel salga siempre fluya fácilmente.

Utilice agua caliente y un cepillo de cerdas suaves para retirar el gel seco que resulte difícil de eliminar.

Se incluye un calentador de gel para su comodidad. Se integra directamente en el soporte de gel. Caliente el gel a 86°F (30°C) en una hora y hasta 98,6°F (37°) en 4 horas.

Para activar o desactivar el calentador de gel, pulse el siguiente icono en la pantalla táctil.

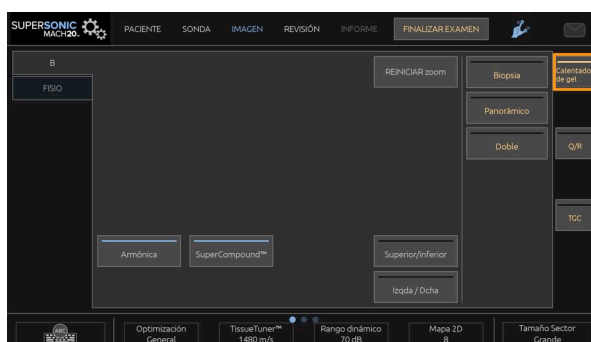

ATENCIÓN

Una LED azul indica que el calentador se está calentando. Cuando la LED esté apagada, el calentador no se está calentando.

Mientras esté activado, tenga en cuenta que el calentador de gel se activará (durante 45 min.) y desactivará (durante 30 min.) de forma alternativa y automática para regular la temperatura del gel.

El diámetro del bote de gel debe situarse entre 49 mm (mín.) y 52 mm (máx.) para evitar problemas de calentamiento.



AVISO

Utilice el calentador de gel solo con los geles recomendados para el sistema SUPERSONIC MACH 20 (consulte la sección “Geles” [65] para obtener la lista completa de geles compatibles).

Respete la fecha de caducidad del gel.

El sistema y sus accesorios no están diseñados para su uso en exterior.



ATENCIÓN

El calentador de gel puede limpiarse utilizando un paño suave y humedecido en un detergente suave o desinfectante para uso hospitalario; para obtener más información, consulte la sección [Capítulo 10, Cuidado y mantenimiento del sistema \[459\]](#).

Preste atención de no mojar los mandos electrónicos.

No utilice limpiadores abrasivos ni alcohol isopropílico para limpiar el calentador de gel.

No sumerja el calentador de gel en agua.

Utilice solo geles para ultrasonido en el calentador de gel. No utilice ningún otro producto.

Áreas de almacenamiento

Estas áreas pueden utilizarse para almacenar los artículos básicos como libretas, gráficos, DVD y toallas.

La siguiente imagen muestra las áreas de almacenamiento, así como el peso máximo que puede admiten estas zonas.



Puede almacenar un total de 26 kg (57 libras) en el sistema, incluyendo el peso de la sonda.



ATENCIÓN

No intente abrir el carro para conectar dispositivos.

Llame al representante comercial o de servicio técnico de SuperSonic Imagine para obtener asistencia.

La conexión incorrecta de dispositivos electrónicos al sistema de ultrasonido anulará todas las garantías y puede provocar un funcionamiento incorrecto, descargas eléctricas o incendio.

No sobrecargue las áreas de almacenamiento del sistema.

Al guardar artículos, opte por las áreas centrales en lugar de escoger las superiores. Sobrecargar el área de almacenamiento superior puede desequilibrar el sistema.

La carga excesiva del sistema con periféricos o la colocación de estos fuera de las zonas establecidas, puede causar que el sistema se vuelva inestable y que se caigan tanto los periféricos como el propio sistema.

No cargue el panel de control con artículos pesados.

No se apoye en el panel de control.

Conectores de entrada/salida

Puertos USB



ATENCIÓN

No se admite la conexión de dispositivos USB con alimentación externa a los puertos USB del sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20.

Es posible conectar cualquier dispositivo USB en el sistema, siempre y cuando tenga reciba alimentación a través del puerto USB (es posible utilizar dos puertos USB) o de una fuente de alimentación externa compatible con IEC60601 (1MOPP).



AVISO

Cuando utilice un puerto USB, asegúrese de que tanto el usuario como el paciente se mantienen alejados de este puerto.

Los siguientes puertos se encuentran disponibles en el sistema:

- Dos puertos USB situados a la derecha del panel de control




- Tres puertos USB situados en la parte posterior del sistema

En estos puertos USB, puede conectar el pedal y una memoria USB.

- Un puerto USB aislado situado en la parte posterior del sistema



AVISO

Los puertos USB y de Ethernet aislado exhiben la siguiente etiqueta por debajo. 




ATENCIÓN

Los periféricos que deben recibir alimentación directa del sistema SUPERSONIC MACH 20 (como una llave USB o el pedal) no deben conectarse al puerto USB aislado.

Asegúrese de conectar al puerto USB aislado, solo periféricos que reciban suministro eléctrico de una fuente externa. A modo de ejemplo, conectar el pedal a un puerto USB aislado puede ralentizar el sistema.

El puerto USB tipo B (resaltado en la siguiente imagen) está dedicado al equipo de servicio de SuperSonic Imagine. No conecte ningún periférico a este puerto.

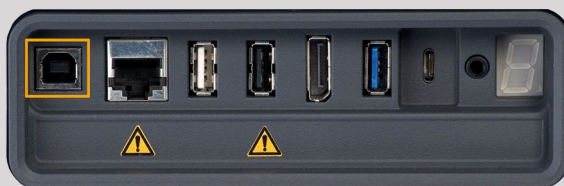

Con el sistema SUPERSONIC MACH 20 se suministra el interruptor de dos pedales Kinesis (opcional).

Displayport

El sistema cuenta con Displayport, así como con adaptadores que le permitirán pasar de Displayport a VGA, DVI y HDMI.



ATENCIÓN

Solo los equipos que cumplan la normativa IEC 60601-1 pueden conectarse a la Displayport.

A este puerto puede conectarse un monitor externo que admita capacidad DVI.

Para obtener más información, consulte [“Dispositivos de vídeo adicionales” \[56\]](#) .

Unidad de CD/DVD

La unidad de CD está situada en el lateral derecho del panel de control:





La unidad CD/DVD admite los siguientes soportes:

- DVD-R (SL)
- DVD-R (DL)
- DVD+R (SL)
- M-Disc DVD (DVD+R)
- DVD+R (DL)
- DVD+RW
- DVD-RW
- DVD-RAM
- CD-R
- CD-RW

Para extraer un CD/DVD:

1. Haga clic en el icono correspondiente (CD o DVD)

Se abrirá la lista de trabajos

2. Pulse el botón Expulsión para expulsar el CD o DVD

Para obtener información sobre los iconos, consulte el **“Iconos de notificación” [195]**.

Si necesita expulsar el CD/DVD de forma manual, inserte el extremo de un clip en el orificio situado justo al lado del reproductor de CD/DVD.

Impresoras

Impresoras integradas (opcional)

Una impresora térmica en blanco y negro SONY (Integrada UP-D898DC) está integrada en el sistema, y se encuentra en la parte posterior del carro.

Esta impresora debe permanecer encendida.

Quedará en el modo de ahorro de energía. El hecho de apagar y volver a encender la impresora sobrecarga el sistema SUPERSONIC MACH 20 y podría causar otros problemas eléctricos.

Impresora adicional

También puede conectar una impresora adicional a su dispositivo SUPERSONIC MACH 20.



AVISO

No conecte nunca una impresora que no cumpla con el estándar IEC 60601-1 en un puerto USB del sistema SUPERSONIC MACH 20. Si el periférico externo no está conectado al puerto USB aislado, deberá cumplir con las normas IEC correspondientes por seguridad. Los sistemas médicos eléctricos que cumplan con la norma IEC60601-1-1: 2000 o IEC60601-1: 2012 deben verificarse. Todos los dispositivos que cumplen con la norma IEC60950, deben mantenerse alejados del entorno del paciente, según lo definido por la norma IEC60601-1-1.

Los dispositivos comerciales como impresoras y monitores externos, normalmente superan los límites de corriente de fugas admisibles y enchufarlos a tomas de corriente alterna independientes supone una violación de las medidas de seguridad del paciente. Será preciso suministrar al dispositivo enchufes de corriente alterna externos con el aislamiento eléctrico adecuado o con una toma de tierra de protección

adicional para cumplir con las normas IEC60601-1 en materia de fugas eléctricas.

Consulte la lista de impresoras compatibles, a continuación. Estas impresoras son compatibles con el sistema SUPERSONIC MACH 20 y deben conectarse a través del puerto USB aislado. Si utiliza impresoras que no aparezcan en la lista, asegúrese de que cumplan con la norma IEC60601-1.

El sistema SUPERSONIC MACH 20 es compatible con la mayoría de las impresoras genéricas PostScript y PCL6.

Si la impresora cumple la normativa IEC 60950, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Asegúrese de que el equipo SUPERSONIC MACH 20 está conectado a la red (el puerto Ethernet aislado se encuentra en la parte posterior del carro)
2. Conecte el cable de alimentación de la impresora externa a la toma de pared
3. Conecte el cable de red de la impresora externa a la red
4. Encienda la impresora externa
5. Configure el sistema SUPERSONIC MACH 20 que conectarse a la impresora de la misma red.



NOTA

El SUPERSONIC MACH 20 y la impresora externa pueden conectarse a la misma red del centro.

Si la impresora cumple la normativa IEC 60601-1, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Conecte el cable de alimentación de la impresora externa a la toma de pared
2. Dependiendo del modelo de la impresora, lleve a cabo una de las acciones siguientes:
 - conecte la impresora al sistema SUPERSONIC MACH 20 con el cable USB.

- conecte la impresora al sistema SUPERSONIC MACH 20 con el cable de red.

Escáner de códigos de barras (opcional)

El SUPERSONIC MACH 20 admite un modelo de escáner de código de barras de mano especialmente diseñado para aplicaciones y entornos sanitarios, para cargar datos como Id de paciente: escáner de códigos de barras (JADAK Flexpoint HS-1M).

Si solo se adquiere la ID de paciente del escáner de códigos de barras, esta identificación puede obtenerse de las pantallas Paciente, Lista de trabajo o Q&R del SUPERSONIC MACH 20.

A la entrega por parte de SuperSonic Imagine, el escáner de códigos de barras HS-1M viene programado de fábrica y, por lo tanto, no requiere personalización alguna por parte del usuario. Si necesita cambiar esta configuración, puede programar escaneando los códigos de barras de esta guía o enviando las órdenes debajo de estos.

Consulte [“Limpieza y desinfección del escáner de código de barras” \[465\]](#) para obtener información detallada acerca de la desinfección y limpieza del escáner de códigos de barras HS-1M.



ATENCIÓN

El HS-1M contiene un sistema de visor láser que cumple todas las certificaciones de seguridad ocular.

Este dispositivo emite láser CDRH/IEC Clase 2 y luz IEC Clase 1M.

No mire fijamente al rayo.



NOTA

Cuando no lo use, puede guardar el HS-1M en un soporte para sondas disponible.

Escáner de códigos de barras 1D.

Aspectos generales



1.	Gatillo	Apriete para decodificar.
2.	LED	Verde: Se ha decodificado con éxito un código de barras. Rojo: Se ha producido un error de transmisión de datos o fallo del lector.
3.	Ventana de escaneo	Escanee el código de barras.

Configuración del escáner

Conecte el cable USB del escáner de códigos de barras a un puerto USB disponible en el SUPERSONIC 20 y cerciórese de que el conector quede sujeto firmemente. Cuando está conectado correctamente, el escáner de códigos de barras emite un sonido.

El escáner tiene configuración de fábrica y está ajustado para leer solo códigos de barras 1D.

El escáner admite algunas funciones definidas por el usuario como se indica a continuación.

Para obtener más información, contacte con el departamento de del servicio de atención al cliente de SuperSonic Imagine.

Ajustes

DISTRIBUCIÓN DE TECLADO SEGÚN PAÍS

Estados Unidos:



KBD_CTY 0

Reino Unido:



KBD_CTY 1

Bélgica:



KBD_CTY 21

Dinamarca:



KBD_CTY 30

Finlandia/Suecia:



KBD_CTY 26

Francia:



KBD_CTY 20

Alemania:



KBD_CTY 15

Italia:



KBD_CTY 35

Países Bajos:



KBD_CTY 31

Noruega:



KBD_CTY 28

Portugal:



KBD_CTY 33

España:



KBD_CTY 36

INDICADORES DE LECTURA CORRECTA

LED - LED con lectura correcta

El indicador LED puede activarse o desactivarse en respuesta a una lectura correcta.



LEDGDRD 1

Activar



LEDGDRD 0

Desactivar

Avisador sonoro - Lectura correcta

El avisador sonoro puede programarse On u Off en respuesta a una lectura correcta. Apagar esta opción solo apaga la respuesta del avisador sonoro a una lectura correcta. Todos los pitidos de error y menús siguen siendo audibles.



BEPGDRD 1

Activar



BEPGDRD 0

Desactivar

Volumen del avisador sonoro - Lectura correcta

Los códigos de volumen del avisador sonoro modifican el volumen del pitido que el HS-1M emite en una lectura correcta. Cuando se desactivan, todos los pitidos de error y menús siguen siendo audibles.



BEPLEVL 0

Apagado



BEPLEVL 1

Bajo



BEPLEVL 2

Medio



BEPLEVL 3

Alto

Tono del avisador sonoro - Lectura correcta

Escanee uno de los siguientes códigos para establecer el tono o nota del pitido de lectura correcta.



BEPTONE 0

Bajo



BEPTONE 1

Medio



BEPTONE 2

Alto

Tiempo del avisador sonoro - Lectura correcta

Escanee uno de los siguientes códigos para establecer la duración del pitido de lectura correcta.



BEPTIME 0

Corto



BEPTIME 1

Medio



BEPTIME 2

Largo

Avisador sonoro - Pitido de encendido y listo

Escanee uno de los siguientes códigos para activar o desactivar el ciclo de pitidos de encendido y listo del escáner.



BEEPPWR 1

Activar



BEEPPWR 0

Desactivar

VIBRACIÓN

El HS-1M tiene una función de motor de vibración interno opcional que puede utilizarse para indicar errores, lecturas/no lecturas, etc. Esto puede

ser de gran ayuda en un entorno donde no procede un pitido sonoro; por ejemplo, en la guardia de un paciente por la noche en un hospital, donde los pacientes están durmiendo.

Modos de vibración

El HS-1M puede usar su motor de vibración para vibrar en diferentes situaciones. Utilice uno de los códigos siguientes para establecer el modo de vibración del HS-1M.



VIBMODE 0

No vibrar



VIBMODE 2

Vibrar con error



VIBMODE 4

Vibrar con lectura correcta



VIBMODE 1

Vibrar con BEL (del host)



VIBMODE 3

Vibrar con no lectura

Contador de pulsos de vibración

Configure el contador de pulsos de vibración (es decir, el número de vibraciones) entre 1 y 5 pulsos. La duración de cada pulso se determinará por la configuración del tiempo de vibración (véase la siguiente página).



VIBNUMB 1

1 pulso de vibración



VIBNUMB 3

3 pulsos de vibración



VIBNUMB 2

2 pulsos de vibración



VIBNUMB 4

4 pulsos de vibración



VIBNUMB 5

5 pulsos de vibración

Tiempo de vibración

Configura el tiempo de vibración (y pulso) en pasos de 1 milisegundo de 1 ms hasta 1 segundo. A continuación se incluyen varios códigos de barras de comandos de menú de tiempo de vibración más habituales.

Configuraciones de muestra:



VIBTIME 100

Tiempo de vibración = 100 ms



VIBTIME 300

Tiempo de vibración = 300 ms



VIBTIME 200

Tiempo de vibración = 200 ms



VIBTIME 500

Tiempo de vibración = 500 ms

ESCANEO DE CÓDIGOS DE BARRAS DE MENÚS

Como el JADAK HS-1M puede programarse escaneando códigos de barras de menús, existe una opción para restringir la capacidad para escanear códigos de menú. Configurando **MNUENAB 0**, ya no podrá escanear códigos de barras de programación de menú. El único comando o código de barras de menú escaneable para revertirlo será **MNUENAB 1**.



MNUENAB 1

Activar



MNUENAB 0

Desactivar

Escanear en modo de mano


1. Asegúrese de que todas las conexiones son seguras

2. Ponga el puntero sobre el campo que va a rellenarse
3. Apunte el escáner al código de barras. Apriete el gatillo.



NOTA

Asegúrese de que la línea de escaneo cruce todas las barras y espacios del símbolo. Véase la figura siguiente.

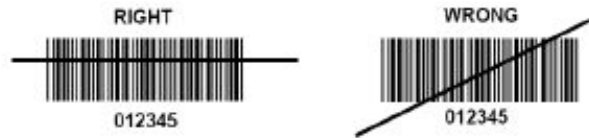

4. Si la codificación es correcta, el lector emite un pitido y el LED se vuelve verde.

Tipos de códigos de barras compatibles

- GS-1 Databar Limited (RSS Limited)
- GS-1 Databar Expanded (RSS Expanded)
- Codabar
- Código 11
- Interleaved 2 of 5
- Código 128
- Matrix 2 of 5
- Código 39
- Código 93
- NW7
- MSI
- EAN/JAN-13
- EAN/JAN-8
- UPC-A
- GS1-128
- UPC-E

- GS-1 Databar (RSS-14)
- UPC-E1

Defectos de parámetro

Consulte la siguiente tabla para defectos de parámetro del escáner de códigos de barras JadaK HS-1M

Nombre de opción	Valor	Clave
Interfaz	Teclado USB HID	HOSTCFG1
Distribución de teclado según país	Estados Unidos	KBD_CTY 0
Salida de caracteres de control de teclado	Desactivar	KBD_NPE 0
Modo de teclado numérico	Desactivar	KBD_NMPS 0
LED - LED con lectura correcta	Activar	LEDGDRD 1
Avisador sonoro - Lectura correcta	Activar	BEPGDRD 1
Volumen del avisador sonoro - Lectura correcta	Alto	BEPLEVL 3
Tono del avisador sonoro - Lectura correcta	Alto	BEPTONE 2
Tiempo del avisador sonoro - Lectura correcta	Largo	BEPTIME 2
Sin lecturas	Desactivar sin lecturas	NO_READ 0
Mensaje sin lectura	Mensaje sin lectura	NORDMSG
Avisador sonoro - Pitido en [BEL]	Desactivar	BEEPBEL 0
Avisador sonoro - Pitido de encendido y listo	Activar	BEEPPWR 1
Duración LED error	Duración LED error = 100 ms	ELEDDUR 100
Modo visor	Activar	AIMMODE 1
Retardo visor	Retardo visor Apagado	AIM_DLY 0
Modos de vibración	No vibrar	VIBMODE 0
Contador de pulsos de vibración	1 pulso de vibración	VIBNUMB 1
Tiempo de vibración	Tiempo de vibración = 100 ms	VIBTIME 100
Modos de gatillo	Gatillo manual (palanca)	TRGMODE 0

Nombre de opción	Valor	Clave
Modo símbolos múltiples	Modo símbolos múltiples Apagado	MULTSYM 0
Retardo de lectura correcta	Retardo de lectura no correcta	DLYGDRD 0
Retardo de relectura	Retardo de relectura 0,6 segundos	DLYRERD 600
Transmitir carácter AIM ID	No transmitir carácter AIM ID	XMITCID 0
Prefijos	Desactivar	PREENAB 0
Sufijos	Desactivar sufijos	SUFENAB 0
Brillo de iluminación	Brillo de iluminación alto	LEDSPWR 3
Ventana de decodificación	Desactivar ventana de decodificación	WINDECE 0
Símbolos	Permitir solo códigos de barras 1D (no matrix, no QR)	
Escaneo de códigos de barras de menús	Activar	MNUENAB 1

Dispositivos de vídeo adicionales

Es posible que desee conectar un equipo de vídeo adicional como un monitor LCD o un proyector de vídeo a su dispositivo SUPERSONIC MACH 20.

La salida de vídeo del sistema SUPERSONIC MACH 20 es vídeo digital, con una resolución nativa de 1920 x 1080.

Puede conectar equipos de vídeo al sistema SUPERSONIC MACH 20 que sean compatibles con el tipo de puerto y admitan esta resolución de vídeo. El dispositivo de vídeo externo debe cumplir con la IEC60601-1. Para conectar su dispositivo de vídeo al SUPERSONIC MACH 20, realice los siguientes pasos:

1. Encienda el dispositivo de vídeo externo.

2. Asegúrese de que este equipo de vídeo está encendido y configurado para que su entrada reciba señal del Displayport. Consulte la guía del usuario de dicho equipo para obtener información detallada.
3. Conecte el equipo de vídeo externo al sistema SUPERSONIC MACH 20 mediante un cable Displayport*, que no exceda los 5 m* (15 pies*) de longitud.
4. Encienda el sistema SUPERSONIC MACH 20. La pantalla principal aparecerá tanto en la pantalla del sistema como en el monitor externo.

* Puerto de la pantalla a los adaptadores HDMI, VGA y DVI está incluido

*Se ha probado cables Displayport de 5 m de longitud con el sistema SUPERSONIC MACH 20. Cables más largos pueden provocar la degradación o pérdida de la señal digital.



NOTA

Los equipos de vídeo externos que no admitan la resolución de 1920x1080 pueden provocar los siguientes problemas:

1. No se muestra señal en el equipo de vídeo externo
2. Un efecto “buzón” donde se muestra la pantalla de vídeo con un reborde negro alrededor de los bordes.
3. Se muestra una señal ajustada de relación de aspecto, lo que podría dar como resultado que la imagen se estirase o comprimiera para ajustarse a la pantalla.

Si tiene problemas con la calidad del vídeo o la relación de aspecto, lo más probable es que estén causados por equipos de vídeo externos que no admitan la resolución nativa de 1920x1080. Para resolver esto, incluya un “escalador digital” entre el monitor externo y el sistema SUPERSONIC MACH 20. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de SuperSonic Imagine.



ATENCIÓN

Los equipos adicionales conectados al equipo de electromedicina deberán cumplir las especificaciones de las normativas IEC e ISO respectivamente (por ejemplo, IEC 60950 para equipos de procesamiento

de datos). Además, todas las configuraciones cumplirán con los requisitos para sistemas eléctricos médicos (consulte IEC 60601-1).

Cualquier persona que conecte equipos accesorios al equipo de electromedicina está configurando un sistema médico y, por tanto, es responsable de que todos los sistemas cumplan los requisitos correspondientes a sistemas de electromedicina.

Tenga en cuenta que las leyes locales tienen prioridad sobre los requisitos mencionados anteriormente.

Si tiene alguna duda, consulte a su representante local o al departamento de servicio técnico.

Transporte

El sistema de diagnóstico por ultrasonido SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 20 es un sistema basado en carro portátil.

El magazine (chasis) está montado sobre cuatro ruedas giratorias, que permiten desplazar fácilmente el sistema sobre superficies planas.

Estas ruedas giratorias permiten que el sistema pueda moverse sin dificultad.

Asas

Las asas ofrecen un agarre cómodo y seguro del sistema durante el movimiento.

Las asas largas ubicadas en el panel de control y detrás del sistema (consulte la siguiente imagen) permiten un agarre firme y seguro del sistema durante el movimiento.





Para dirigir el sistema, mueva las asas en la dirección opuesta a la que desea que se desplace el carro (por ejemplo, empuje las asas a la derecha para dirigir el carro a la izquierda).



SUGERENCIA

Empujar el sistema es mucho más sencillo y seguro que tirar de él. Sujete las asas firmemente y mantenga una postura erguida al empujarlo.

Asegúrese de que usa el asa posterior para empujar el sistema durante largas distancias para evitar dañarlo.



AVISO

Las asas no están diseñadas para levantar el sistema.

Utilícelas únicamente para empujarlo y tirar de él.

Para levantarlo, deberá asegurarlo a un palé o introducirlo en su cajón de envío original.

No utilice una carretilla elevadora para mover el sistema.

Frenos y bloqueos de ruedas

Un freno y bloqueos de ruedas se suministran para estabilizar el sistema al moverlo, realizar una ecografía o al almacenarlo.

Un freno de rueda situado en el centro del reposapiés controla las ruedas delanteras.



Situar el freno en posición baja pisando, bloqueará completamente las ruedas delanteras.

Situar el freno en posición media desbloquea las ruedas delanteras, que podrán moverse libremente.

Situar el freno en posición alta bloquea la dirección de las ruedas delanteras, que podrán moverse hacia delante y hacia atrás, pero no girar.

Pisando los bloqueos de las ruedas traseras, las bloqueará por completo. Sitúe los bloqueos de las ruedas traseras en posición alta para moverlas libremente. Utilice solo los bloqueos de las ruedas traseras para guardar el sistema.



ATENCIÓN

Los frenos y los bloqueos de las ruedas no están diseñados para estabilizar el sistema en rampas o pendientes.

No estacione ni almacene el sistema sobre superficies inclinadas o irregulares.

Reposapiés

El sistema incluye un reposapiés para su comodidad.

Hay un área destinada a tal fin sobre las ruedas delanteras.

Estos reposapiés ofrecen una opción ergonómica para colocar las piernas en una posición neutral al realizar ecografías en posición sentada.

Trasladar el sistema

Preparación para trasladar el sistema

1. Devuelva el panel de control a su posición de estacionamiento

Apague el sistema.

2. Desconecte el cable de alimentación y todos los cables accesorios (red, etc.).
3. Utilice el sistema de organización de cables del transductor para elevar los cables por encima del nivel de las ruedas.
4. Retire o asegúrese de que todos los periféricos y elementos del área de almacenamiento están seguros.
5. Bloquee el brazo articulado del monitor en su posición más baja, como se indica a continuación:



6. Desbloquee las ruedas.

Trasladar el sistema

1. Sujete con firmeza las asas delanteras del equipo.
2. Manteniendo una postura erguida, empuje el sistema hacia delante.
3. Dirija el sistema moviendo las asas en la dirección opuesta a la que desee que se desplace el carro (por ejemplo, empuje las asas a la derecha para dirigir el carro a la izquierda).



AVISO

Tenga cuidado al mover el sistema, ya que podría provocar lesiones en usted u otras personas al pasar por encima de los pies o golpeándoles en las espinillas.

Use los mecanismos de bloqueo del panel de control y el brazo del monitor al trasladar el sistema.

Nunca intente levantar el sistema manualmente.

Para evitar lesiones, deberá utilizar algún elemento auxiliar, como una rampa o un elevador.

Tenga cuidado al subir o bajar rampas.

No empuje el sistema desde el lateral con excesiva fuerza. ya que podría voltearse.

No permita que las ruedas pisen los cables de accesorios.

Si descubre algún fallo en las ruedas, las asas o los mecanismos de freno, estacione el sistema sobre una superficie nivelada de un área segura, establezca los bloqueos de las ruedas y deje de utilizar el sistema hasta que un representante de servicio técnico de SuperSonic Image Service pueda inspeccionar las piezas mecánicas.

Kits y accesorios compatibles

Bajo determinadas condiciones, los médicos que realicen exámenes con el sistema pueden utilizar otros materiales suministrados por otros proveedores. La decisión de utilizar el sistema y los transductores con productos de otros proveedores es responsabilidad del médico. Las siguientes tablas enumeran productos compatibles con los transductores y el sistema SUPERSONIC MACH 20. El uso de productos de otros proveedores que no sean los indicados en las siguientes listas se hará bajo la responsabilidad del usuario y el paciente.

Accesorios compatibles

Los siguientes accesorios se emplean con el sistema ASUPERSONIC MACH 20 o con sus transductores (consulte las secciones concretas para obtener más información sobre accesorios):

- Puerto de la pantalla a los adaptadores HDMI, VGA y DVI
- Cables ECG, consulte por favor, consulte **“ECG (Electrocardiograma)” [306]** para obtener más información sobre los cables ECG
- Escáner de códigos de barra (JADAK Flexpoint HS-1M)
- Impresoras, consulte **“Impresoras” [43]** para obtener más información sobre impresoras
- Interruptor de pedal Two-pedal Savant Elite 2 de KINESIS
- Cable de Ethernet, CAT6a SSTP (PIMF) 500 Mhz (blindado) AWG26/7
- Dongles/adaptadores de Wifi: Linksys AE3000, ASUS USB-AC56 y D-Link DWA-172
- Geles, consulte la sección **“Geles” [65]** para obtener un listado completo de los geles compatibles
- Fundas, consulte la sección **“Fundas para transductores” [66]** para obtener un listado completo de las fundas compatibles
- Guía para biopsia, consulte la sección **“Guías para biopsia” [76]** para obtener un listado completo de las guías para biopsia compatibles
- Limpiadores, consulte la sección **“Lista de productos compatibles” [473]** para obtener un listado completo de los productos de limpieza y desinfección compatibles

Geles

La mayoría de los geles a base de agua son compatibles con los transductores del sistema de ultrasonido.

Se recomiendan los siguientes geles debido a que son compatibles con nuestros transductores. Compruebe si el uso de los productos recomendados de las tablas siguientes está aprobado en su país.

Gel	Esterilidad	Fabricante
Aquasonic 100	No estéril	Parker Laboratories, Inc
Ultra/Phonic Conductivity	No estéril	Pharmaceutical Innovations
Steril Aquasonic 100	Estéril	Parker Laboratories, Inc
Gel para ultrasonidos estéril	Estéril	Sonogel



AVISO

Utilice únicamente geles (lubricantes) recomendados. Otros productos pueden dañar la sonda y anular la garantía.

Fundas para transductores

Bajo determinadas condiciones en las que el transductor puede entrar en contacto con membranas mucosas, sangre u otros líquidos corporales, se recomienda utilizar una funda para transductor.



AVISO

Se recomienda utilizar una cubierta de transductor.

Después de cada uso, la funda de un solo uso debe retirarse y desecharse.

La sonda de endocavidad debe utilizarse con una funda estéril. Si estas sondas se utilizan como ayuda para procedimientos de biopsia, todos los accesorios de biopsia deberán esterilizarse para realizar el procedimiento y deberán limpiarse y esterilizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, después de cada uso.

La sonda E12-3 deberá limpiarse y desinfectarse correctamente después de cada uso, aunque se haya utilizado una funda estéril.

Las fundas pueden fallar durante su uso y el nivel de contaminación resultante puede no apreciarse con facilidad.

Las siguientes tablas enumeran información básica relativa a fundas estériles para transductor, que se ajustarán físicamente a nuestros transductores ultrasónicos. Compruebe si el uso de los productos recomendados de las tablas siguientes está aprobado en su país.

L18-5

Ancho del transductor: 6,58 cm (2,6 pulg.), longitud del cable: 2,1 m (82,7 pulg.)



Fabricante	Esterilidad	Látex/ Sin látex	Descripción	Número del producto	Dimensiones
CIVCO	Estéril	Sin látex	CIV-Flex/ plegado telescópicamente	610-637	8,9 x 91,5 cm
CIVCO	Estéril	Sin látex	CIV-Flex/ plegado telescópicamente	610-1000	10,2 x 147cm
CIVCO	Estéril	Sin látex	CIV-Flex/ plegado plano	610-001	8,9 x 61cm
CIVCO	No estéril	Sin látex	CIV-Flex/ plegado plano (3D)	610-362	14 x 61cm

C6-1X



Ancho del transductor: 7,89 cm (3,11 pulg.), longitud del cable: 2,1 m (82,7 pulg.)

Fabricante	Esterilidad	Látex/ Sin látex	Descripción	Número del producto	Dimensiones
CIVCO	Estéril	Sin látex	CIV-Flex/ plegado telescópicamente	610-637	8,9 x 91,5 cm
CIVCO	Estéril	Sin látex	CIV-Flex/ plegado telescópicamente	610-1000	10,2 x 147cm
CIVCO	Estéril	Sin látex	CIV-Flex/ plegado telescópicamente (3D)	610-542	14 x 91,5cm
CIVCO	No estéril	Sin látex	CIV-Flex/ plegado plano (3D)	610-362	14 x 61cm

C9-2X



Ancho del transductor: 7,89 cm (3,11 pulg.), longitud del cable: 2,1 m (82,7 pulg.)

Fabricante	Esterilidad	Látex/ Sin látex	Descripción	Número del producto	Dimensiones
CIVCO	Estéril	Sin látex	CIV-Flex/ plegado telescópicamente	610-637	8,9 x 91,5 cm
CIVCO	Estéril	Sin látex	CIV-Flex/ plegado telescópicamente	610-1000	10,2 x 147cm
CIVCO	Estéril	Sin látex	CIV-Flex/ plegado telescópicamente (3D)	610-542	14 x 91,5cm
CIVCO	No estéril	Sin látex	CIV-Flex/ plegado plano (3D)	610-362	14 x 61cm

E12-3



Ancho del transductor en el extremo de 2,42 cm (0,96 pulg.), ancho máximo del transductor en el asa de 4 cm (1,58 pulg.), longitud del cable de 2,1 m (82,7 pulg.)

Fabricante	Esterilidad	Látex/ Sin látex	Descripción	Número del producto	Dimensiones
CIVCO	Estéril	Sin látex	CIV-Flex/ plegado plano	610-006	11,9 reducido a 3,8 x 61 cm
CIVCO	No estéril	Sin látex	CIV-Flex/ plegado plano/sin gel	610-007	11,9 reducido a 3,8 x 61 cm
CIVCO	Estéril	Látex	Enrollado	610-1199	3,5 x 20cm

Fabricante	Esterilidad	Látex/ Sin látex	Descripción	Número del producto	Dimensiones
CIVCO	Estéril	Látex	Neo-Guard	610-213	2,6 x 30cm
CIVCO	Estéril	Látex	Enrollado/ paquetes perforados individuales	610-214	3,5 x 20cm
CIVCO	Estéril	Sin látex	Neo-Guard/ Enrollado	610-843	2,6 x 30cm

Para la aplicación intraoperatoria cerebral (solo disponible para Europa), la sonda E12-3 debe utilizarse con una de las fundas siguientes:

Fabricante	Esterilidad	Látex/ Sin látex	Descripción	Número del producto	Dimensiones
CIVCO	Estéril	Sin látex	Intraoperatoria apirógena CIV-Flex	610-956	4,1 x 147 cm
CIVCO	Estéril	Sin látex	Intraoperatoria apirógena CIV-Flex	610-1107	10,2 x 147 cm
CIVCO	Estéril	Sin látex	Intraoperatoria apirógena NeoGuard	610-1118	15,2 x 244 cm

LV16-5



Ancho del transductor: 6,4cm (2,52 pulg.), longitud del cable: 2,1 m (82,7 pulg.)

Fabricante	Esterilidad	Látex/ Sin látex	Descripción	Número del producto	Dimensiones
CIVCO	Estéril	Sin látex	Intraoperatorio/ plegado en acordeón/ sin gel	610-023	15,2 reducido a 7,6 x 244cm
CIVCO	Estéril	Kit de recambio	CIV-Flex/ plegado	610-608	14 x 91,5 cm

Fabricante	Esterilidad	Látex/ Sin látex	Descripción	Número del producto	Dimensiones
		desechable Ultra-Pro II	telescópicamente (3D)		

LH20-6



Ancho del transductor: 3,2 cm (1,25 pulg.), longitud del cable: 2,1 m (82,7 pulg.)

Fabricante	Esterilidad	Látex/ Sin látex	Descripción	Número del producto	Dimensiones
CIVCO	Estéril	Sin látex	Poli, plegado telescópico/ punta fijada ajustable a forma	610-797	15,2 x 244cm
CIVCO	Estéril	Sin látex	Apirógena/ CIV-Flex/ Plegado telescópico con bandas	610-956	7,6 reducido a 4,1 x 147 cm

L10-2



Ancho del transductor: 5,92 cm (2,33 pulg.), longitud del cable: 2,1 m (82,7 pulg.)

Fabricante	Esterilidad	Látex/ Sin látex	Descripción	Número del producto	Dimensiones
CIVCO	Estéril	Sin látex	CIV-Flex/ plegado plano	610-323	6 x 91,5cm

Fabricante	Esterilidad	Látex/ Sin látex	Descripción	Número del producto	Dimensiones
CIVCO	Estéril	Sin látex	CIV-Flex/ plegado plano	610-001	8,9 x 61cm

P5-1X



Ancho del transductor en el extremo de 2,89 cm (1,13 pulg.), ancho máximo del transductor en el asa de 3,79 cm (1,49 pulg.), longitud del cable de 2,1 m (82,7 pulg.)

Fabricante	Esterilidad	Látex/ Sin látex	Descripción	Número del producto	Dimensiones
CIVCO	Estéril	Sin látex	CIV-Flex/ plegado plano	610-323	6 x 91,5cm

MC12-3



Ancho del transductor en el extremo de 0,91 cm (0,36 pulg.), ancho máximo del transductor en el asa de 2,78 cm (1,09 pulg.), longitud del cable de 2,1 m (82,7 pulg.)

Fabricante	Esterilidad	Látex/ Sin látex	Descripción	Número del producto	Dimensiones
CIVCO	Estéril	Látex	Látex Pro/ Enrollado	610-213	2,6 x 30cm
CIVCO	Estéril	Sin látex	Neo-Guard/ Enrollado	610-1126	2 x 30cm
CIVCO	No estéril	Sin látex	Neo-Guard/ Enrollado	610-838	4 x 30cm

Todos están aprobados por la CE como CE 0120. Todos están aprobados por la FDA:

- Cubiertas CIV-Flex sin látex para fines generales según FDA K970513
- Cubiertas CIV-Flex 3D según FDA K002546
- Cubiertas Neo-Guard y Eclipse según FDA K991236
- Cubiertas de látex para fines generales según FDA K970515



FUNDAS DE LÁTEX PARA TRANSDUCTORES

Las fundas pueden estar fabricadas con o sin látex para proteger los transductores en aplicaciones semicríticas. Sin embargo, el uso de fundas de látex para cualquier procedimiento puede provocar riesgos de reacción alérgica.

Se ha impreso la siguiente alerta médica para informar al usuario sobre posibles riesgos en el uso de fundas de látex.

Aviso médico de la FDA, 29 de marzo de 1991, Reacciones alérgicas a dispositivos médicos que contienen látex. (FDA MDA91-1)

Debido a los informes donde se especifican reacciones alérgicas graves a dispositivos médicos que contienen látex (caucho natural), la FDA aconseja a los profesionales de la asistencia sanitaria que identifiquen a los pacientes que manifiesten sensibilidad al látex y que estén preparados para tratar las reacciones alérgicas con la mayor rapidez.

Las reacciones de un paciente al látex varían desde la urticaria por contacto hasta la anafilaxis sistémica.

El látex es un componente presente en muchos dispositivos médicos, como guantes de cirugía y de examen, catéteres, tubos para entubamiento, mascarillas de anestesia y presas dentales.

En las últimas fechas, se ha incrementado el número de informes que recibe la FDA sobre reacciones alérgicas a dispositivos médicos que contienen látex.

Recientemente, se retiró una marca de puntas de enema envueltas en látex después de que varios pacientes falleciesen como consecuencia de reacciones anafilactoides durante procedimientos con enemas de bario.

También se han encontrado más informes sobre sensibilidad al látex en la literatura médica.

La exposición prolongada al látex, tanto el de los dispositivos médicos como el de otros productos de consumo, puede justificar en parte el aparente incremento de la sensibilidad al látex.

Por ejemplo, según algunos informes, entre el 6% y el 7% del personal quirúrgico y entre el 18% y el 40% de los pacientes con espina bífida manifiestan sensibilidad al látex.

Las proteínas del propio látex parecen ser la causa principal de las reacciones alérgicas.

Aunque se desconoce qué cantidad de proteína es capaz de causar reacciones severas, la FDA colabora con los fabricantes de dispositivos médicos que contienen látex para reducir al máximo los niveles de proteínas en sus productos.

Las recomendaciones de la FDA para los profesionales de la salud con respecto a este problema son las siguientes:

Cuando se elaboren historias generales de pacientes, incluya preguntas acerca de la sensibilidad al látex.

Esta recomendación es especialmente importante en el caso de pacientes que se vayan a someter a procedimientos quirúrgicos o radiológicos, pacientes con espina bífida y trabajadores de la atención sanitaria.

Puede resultar útil formular preguntas relativas a picores, erupciones o sibilancias después de usar guantes de látex o inflar un globo.

A los pacientes con historias positivas se les debería aplicar una marca en su gráfica.

Si se cree que podría existir sensibilidad al látex, considere la posibilidad de utilizar instrumentos fabricados con materiales alternativos, como el plástico. Por ejemplo, un profesional sanitario podría utilizar un guante de otro material encima del guante de látex si el paciente es sensible a éste último.

Si tanto el profesional sanitario como el paciente manifiestan sensibilidad, se puede usar un guante intermedio de látex. (Los guantes de látex denominados “hipoalérgicos” podrían no evitar las reacciones adversas en todos los casos).

Siempre que se utilicen dispositivos médicos que contengan látex, sobre todo cuando el látex esté en contacto con membranas mucosas, permanezca alerta a la posibilidad de una reacción alérgica.

Si se produce una reacción alérgica y se cree que podría causarla el látex, comunique al paciente esta posible sensibilidad al látex y plantéese realizar una evaluación inmunológica.

Indique al paciente que debe comunicar a los profesionales sanitarios y al personal de urgencias toda sensibilidad conocida al látex antes de someterse a procedimientos médicos.

Aconseje a los pacientes que presentan una sensibilidad severa al látex que utilicen un brazalete de identificación médica.

La FDA pide a los profesionales sanitarios que notifiquen los casos de reacciones adversas al látex o a otros materiales utilizados en los dispositivos médicos. (Consulte el boletín de fármacos de la FDA de octubre de 1990)

Para notificar un caso, póngase en contacto con el Programa de comunicación de problemas de la FDA, gestionado a través de la Farmacopea de Estados Unidos, en el número gratuito: 800-638-6725.

Para formular preguntas acerca de la actividad de la FDA relacionada con la sensibilidad al látex y la anestesiología, llame a la Oficina de asuntos de la salud, Center for Devices and Radiological Health, Rockville MD.

Para solicitar un ejemplar de la lista de referencia sobre sensibilidad al látex, escriba a la siguiente dirección: LATEX, FDA, HFZ-220, Rockville, MD 20857.

Soluciones de limpieza

Consulte el **Capítulo 10, *Cuidado y mantenimiento del sistema* [459]** para obtener información detallada acerca de la desinfección y limpieza, así como los productos asociados.

Tóner y papel para impresora

Consulte el **Capítulo 10, *Cuidado y mantenimiento del sistema* [459]** para obtener información detallada acerca de cómo cambiar el papel de la impresora y el tóner, así como los productos asociados.



ATENCIÓN

Los equipos adicionales conectados al equipo de electromedicina deberán cumplir las especificaciones de las normativas IEC e ISO respectivamente (por ejemplo, IEC 60950 para equipos de procesamiento de datos).

Además, todas las configuraciones cumplirán con los requisitos para sistemas eléctricos médicos (consulte IEC 60601-1).

Cualquier persona que conecte equipos accesorios al equipo de electromedicina está configurando un sistema médico y, por tanto, es responsable de que todos los sistemas cumplan los requisitos correspondientes a sistemas de electromedicina.

Tenga en cuenta que las leyes locales tienen prioridad sobre los requisitos mencionados anteriormente. Si tiene alguna duda, consulte a su representante local o al departamento de servicio técnico.

Guías para biopsia

Las guías para biopsia se utilizan durante un examen de biopsia guiada por ultrasonido, cuyo objetivo es tomar una muestra de tejido o líquido de una lesión.

Pueden utilizarse los siguientes kits para biopsia:

Guías	Fabricante	Número del producto	L18-5	C6-1X	E12-3
Sistema de guiado en plano Infiniti plus	CIVCO	672-001	✓		
Sistema de guiado de aguja Ultra-Pro II	CIVCO	672-002		✓	
Guía de aguja Ultra-Pro III	CIVCO	610-901		✓	
Guía de aguja para endocavidad desechable	CIVCO	657-014			✓
Guía de aguja para endocavidad reutilizable	CIVCO	610-666			✓

Guías	Fabricante	Número del producto	L18-5	C6-1X	E12-3
Guía de aguja para endocavidad estéril desechable	CIVCO	610-1275			✓
Guía de aguja para endocavidad estéril desechable	PROTEK	Aquamarine #9000			✓



Para obtener una lista completa, consulte la última versión correspondiente del catálogo de proveedores de accesorios compatibles con SuperSonic Imagine.

Capítulo 3. Seguridad

Definición de los niveles de precaución

En este documento se han utilizado los siguientes símbolos:
















ADVERTENCIA describe las precauciones que deben seguirse para evitar heridas o incluso la muerte.














PRECAUCIÓN describe las prevenciones que deben seguirse para proteger el equipo.

Símbolos

Se utilizan los siguientes símbolos en el equipo de ultrasonido.

Símbolo	Significado
Controles generales	
	En el interruptor de alimentación, representa los símbolos
	En el panel de control, representa el encendido/espera del sistema
Electricidad y electrónica	
	Puerto de entrada/salida USB
	Conexión Ethernet
	Conexión a tierra equipotencial
	Conexión de paciente aislada. Tipo BF
	Tierra
	Salida de DVI
	Puerto aislado Indica que tanto el puerto de Ethernet como del USB están aislados.
Otro	
	Marca CE de conformidad con la Directiva Europea 93/42/EEC modificada por la Directiva Europea 2007/47/EEC
	Asegúrese de eliminar el equipo de manera segura
	Componente sensible a descargas electrostáticas
	Precaución: Lea la guía del usuario

Símbolo	Significado
	Advertencia: Lea la guía del usuario
	Punto de compresión. Mantenga las manos y dedos bien alejados.
	No empuje ni tire del sistema desde los laterales o del monitor, o si encuentra excesiva resistencia, ya que podría voltearse.
	No se sienta sobre el sistema, incluidas las cubiertas de la impresora, el panel de control o las asas
	Fabricante - Fecha de fabricación
	Limitación de humedad. Indica el rango de humedad al que puede exponerse de forma segura el dispositivo médico.
	Limitación de presión atmosférica Indica el rango de presión atmosférica a la que puede exponerse de forma segura el dispositivo médico.
	Limitación de temperatura Indica el rango de temperatura al que puede exponerse de forma segura el dispositivo médico.
	Pieza aplicada de tipo CF a prueba de desfibrilación
	Puerto ECG
	Conector de la sonda Indica el estado de bloqueo del conector de la sonda.

Seguridad general del equipo

Lea la Guía del usuario detenidamente y familiarícese con los transductores y el sistema de ultrasonido antes de utilizarlos.



AVISO

No retire las cubiertas del sistema ya que hay tensiones peligrosas en el interior del mismo.

Para evitar descargas eléctricas, utilice únicamente los cables de alimentación suministrados y conéctelos solo a tomas de corriente correctamente derivadas a tierra.

No utilice el sistema en presencia de anestésicos inflamables. Podrían producirse explosiones.

No utilice el sistema si ha penetrado una considerable cantidad (2 ml o más, húmedo al tacto) de líquido (gel, agua, solución salina, alcohol, sangre, etc.) por la carcasa externa, incluido el panel de control. Deje de utilizar el equipo hasta que se haya retirado o secado el líquido por completo.

Ponga especial cuidado al sortear rampas y pasillos estrechos.

Mantenga los pies y las manos lejos de las ruedas del sistema cuando lo mueva o lo transporte.

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza, pulse siempre el interruptor de encendido/en espera para establecer el sistema en modo de espera, apague el interruptor de alimentación y, a continuación, desconecte el sistema de la toma de la pared.

No empuje el sistema desde los laterales o si encuentra excesiva resistencia, ya que podría voltearse.



ATENCIÓN

Las reparaciones solo debe llevarlas a cabo el personal autorizado.

Las reparaciones y tareas de mantenimiento realizadas por empresas no autorizadas son responsabilidad del usuario y podrían anular todas las garantías, de manera explícita o implícita. Para lograr un rendimiento óptimo, el sistema SUPERSONIC MACH 20 deberá conectarse a un circuito eléctrico capaz de admitir al menos 500 W.

Para evitar interferencias, no utilice el sistema en un entorno en el que se utilicen comunicaciones de radiofrecuencia (RF) portátiles o móviles.

Evite manipular líquidos cerca del sistema. La filtración de líquidos por las rejillas de ventilación del sistema puede provocar fallos eléctricos.

El sistema expulsa aire caliente por la parte posterior, los laterales y la parte inferior. Este comportamiento es normal cuando se está utilizando el sistema. No bloquee ni obstruya las rejillas de ventilación de la parte posterior del sistema.

Utilice el asa para desplazar el sistema.

Para evitar daños en los cables del sistema o del transductor, tenga cuidado de no pisarlos con el equipo.

No intente nunca abrir las cubiertas del sistema, los transductores ni los conectores del transductor.

No sumerja los cables del sistema ni del transductor en líquidos.

Los transductores de ultrasonido se dañan con facilidad cuando se manipulan incorrectamente. Evite dejar caer el transductor o que entre en contacto con objetos o superficies afiladas o abrasivas.

Una limpieza o esterilización incorrectas de los transductores puede provocar daños permanentes. Consulte [Capítulo 10, *Cuidado y mantenimiento del sistema* \[459\]](#).

La función de congelación automática desactivará la salida acústica al transductor cuando el sistema no esté en uso. Esto ayudará a prevenir el calentamiento y daños en el transductor.

Si aparece un mensaje de error en el monitor que indica la existencia de una condición peligrosa, anote el código de error y apague la alimentación del sistema. Póngase en contacto con el departamento del servicio de atención al cliente de SuperSonic Imagine para informar y resolver el problema.

No cargue el sistema con dispositivos periféricos o equipos que pesen más de 26 kg (57 lb), incluyendo el peso de la sonda. ya que el sistema podría volverse inestable y caerse.

Si se alcanza una temperatura interna excesiva, el sistema muestra un mensaje de advertencia y finalmente se apagará automáticamente durante 30 minutos para prevenir daños por sobrecalentamiento.

Seguridad eléctrica

Este equipo ha sido probado por una agencia de pruebas de otro proveedor y se describe como equipo eléctrico de Clase 1 con piezas aplicadas al paciente aisladas de Tipo BF.

Se ha demostrado que este equipo cumple las especificaciones de las siguientes normativas:

- IEC 60601-1, UL 60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 601.1

Si el sistema no se conecta a tierra correctamente, puede existir el riesgo de descargas eléctricas. El sistema debe conectarse a una toma eléctrica fija con conexión a tierra. El cable de toma de tierra no debe estar defectuoso. Nunca utilice un adaptador o convertor para conectar el sistema a una toma de alimentación eléctrica (convertor de dos o tres clavijas).



ATENCIÓN

Utilice únicamente los cables suministrados por SuperSonic Imagine y conecte estos cables según el proceso de instalación.

Para evitar riesgos de descargas eléctricas e incendio, compruebe regularmente que los enchufes y cables de alimentación no están dañados.



AVISO

Todos los dispositivos en contacto con el paciente, como transductores y cables ECG no identificados específicamente como a prueba de

desfibrilación, deben retirarse del contacto con el paciente antes de aplicar un pulso de desfibrilación de alta tensión.

En el interior del sistema existen voltajes peligrosos; por tanto, no deben retirarse las cubiertas de protección del sistema. Cualquier ajuste interno o sustitución de piezas deberá realizarlo un representante de servicio técnico autorizado de SuperSonic Imagine.

Revisión de la fuente de alimentación: el sistema debe desenchufarse durante un periodo mínimo de dos minutos antes de acceder a las partes con corriente eléctrica de la fuente de alimentación.

Para evitar riesgos de descargas eléctricas, inspeccione siempre el transductor antes de utilizarlo. Asegúrese de que la parte frontal no está agrietada, rasgada ni rota y que la carcasa del transductor o del cable no esté dañada antes de su uso. El diagnóstico puede permitirle identificar si un problema procede directamente de un transductor o del sistema SUPERSONIC MACH 20. Póngase en contacto con el representante del servicio.

Los conectores Ethernet solo deben conectarse a equipos con certificación IEC. Puede conectarse al sistema cualquier dispositivo USB siempre que cuente con alimentación propia.

Tenga cuidado al conectar o desconectar el sistema.

No toque las clavijas del conector del transductor al conectarlo o desconectarlo.

No inserte ningún objeto por las aberturas de las cubiertas del sistema.

Si cayera algún objeto extraño en el interior de una de estas aberturas, apague el sistema inmediatamente y deje de utilizarlo hasta que un representante de servicio técnico autorizado pueda inspeccionarlo.

Interferencias electromagnéticas

Información general

Las descargas electrostáticas (ESD) o descargas de electricidad estática son un fenómeno natural. Se trata de una descarga de energía eléctrica que puede transferirse a archivadores, equipos informáticos, pomos de puertas metálicos y otras personas. La descarga de electricidad estática suele producirse cuando existen condiciones de baja humedad causadas, por ejemplo, por calefacciones o aires acondicionados. Para evitar dañar el sistema o los transductores debido a las descargas producidas por un paciente o usuario del sistema, se recomienda el uso de alfombrillas antiestáticas, aerosoles antiestáticos o una conexión a tierra entre el sistema y la camilla. En relación con la compatibilidad electromagnética, es necesario tomar precauciones especiales con los equipos electromédicos, que se deberán instalar y poner en servicio de acuerdo con la información sobre CEM. El sistema SUPERSONIC MACH 20 debe instalarlo solo personal autorizado por SuperSonic Imagine. Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que se encuentra dentro de los límites especificados para dispositivos médicos en IEC 60601-1-2 Clase A. Estos límites se han establecido para proporcionar protección dentro de lo razonable frente a interferencias dañinas en una institución médica normal. Este equipo puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, puede interferir con otros dispositivos cercanos. Para determinar si el problema lo provoca esta unidad, apague y encienda el sistema. Además, los campos electromagnéticos de los transmisores fijos, tales como estaciones base para radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, emisoras de radioaficionados, emisiones de radio AM y FM y emisiones de TV, pueden interferir con el uso de este dispositivo. Los equipos de comunicaciones de radiofrecuencia (RF) portátiles y móviles pueden afectar al dispositivo. Estos campos pueden degradar la calidad de imagen del dispositivo. No es posible predecir teóricamente con precisión el origen de las interferencias electromagnéticas.

Si el sistema causa interferencias dañinas a otros equipos o muestra un patrón de interferencia en la imagen, el usuario deberá intentar corregir dichas interferencias del siguiente modo:

- Aumente la distancia de separación de las piezas del equipo
- Asegúrese de que el sistema no está conectado a la misma toma que el otro equipo o equipos
- Utilice solo cables con revestimiento de protección cuando conecte el equipo a redes y periféricos
- Cambie la orientación del equipo
- Pida ayuda al fabricante o al representante de servicio técnico

Si el funcionamiento sigue presentando anomalías, será necesario tomar medidas adicionales, como cambiar de lugar el sistema.

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones portátiles y móviles de RF y el sistema SUPERSONIC MACH 20

El SUPERSONIC MACH 20 está pensado para ser utilizado en un entorno electromagnético en el que las alteraciones de RF irradiada estén controladas. El cliente o el usuario del sistema SUPERSONIC MACH 20 puede contribuir a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo las distancias mínimas entre los equipos de comunicaciones de RF portátiles o móviles (transmisores) y el sistema SUPERSONIC MACH 20 recomendadas más adelante, de acuerdo con la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.

Máxima potencia nominal de salida del transmisor vatios (w)	Distancia de separación en función de la frecuencia del transmisor		
	De 150 kHz a 80 MHz $d = 35\sqrt{P}$	De 80 MHz a 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	De 800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	35	0,12	0,23
0,1	11	0,40	0,73
1	35	1,2	2,3
10	111	3,8	7,3
100	350	12	23

Para los transmisores con una potencia nominal máxima que no aparezca recogida en la lista anterior, se puede calcular la distancia (d) de separación en metros (m) utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, en la que P es la potencia nominal máxima de salida en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

NOTA 1: a 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el intervalo de frecuencia superior

NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética está influida por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.



AVISO

Este equipo/sistema está diseñado únicamente para ser utilizado por profesionales clínicos. Este equipo/sistema puede provocar interferencias de radio o alterar el funcionamiento de equipos cercanos.

Es posible que sea necesario tomar medidas para mitigar el problema, como reorientar o reubicar el sistema SUPERSONIC MACH 20 o proteger la zona.



ATENCIÓN

El uso de este sistema en presencia de un campo electromagnético puede provocar que funcione fuera de las especificaciones de rendimiento indicadas.

Evite el uso de equipos de transmisión como teléfonos móviles, radios, televisores o microondas cerca del sistema.

El uso de cables, transductores y accesorios distintos a los suministrados con el producto puede suponer un aumento de emisiones del sistema.

No conecte los transductores al sistema a menos que se utilicen procedimientos de precaución frente a descargas de electricidad estática.

El SUPERSONIC MACH 20 incluye los siguientes cables:

Tipo de cable	Longitud
Cable de alimentación	3 m
Cables de sonda	2,10m
Cable de Ethernet	5m

En lo relativo a compatibilidad electromagnética (ECM), el sistema SUPERSONIC MACH 20 se ha probado con los siguientes accesorios:

- Impresora en blanco y negro SONY UP-D898DC (integrada)
- Sonda L18-5 SuperSonic Imagine

- Sonda C6-1X SuperSonic Imagine
- Sonda E12-3 SuperSonic Imagine
- Sonda LV16-5 SuperSonic Imagine
- Sonda L10-2 SuperSonic Imagine
- Sonda LH20-6 SuperSonic Imagine
- Sonda MC12-3 SuperSonic Imagine
- Sonda P5-1X SuperSonic Imagine
- Sonda C9-2X SuperSonic Imagine
- Escáner de códigos de barra JADAK Flexpoint HS-1M
- Cable Ethernet, CAT6a SSTP (PIMF) 500 Mhz (blindado) AWG26/7, cumple las normas EIA/TIA 568 B2- ISO/IEC11801, longitud máxima de 5 metros
- Interruptor de pedal Two-pedal Savant Elite 2 de KINESIS



AVISO

La utilización de accesorios y cables distintos a los enumerados anteriormente puede suponer un aumento de las emisiones o una disminución de la inmunidad del sistema.

Declaración de emisiones electromagnéticas

El sistema SUPERSONIC MACH 20 es apto para uso en los siguientes entornos. El usuario deberá asegurarse que se utiliza únicamente en el entorno electromagnético especificado.

Prueba de emisiones	Conformidad	Entorno electromagnético - guía
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El sistema SUPERSONIC MACH 20 utiliza energía RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que provoquen interferencia alguna en los equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase A	El sistema SUPERSONIC MACH 20 puede ser utilizado en todos los entornos, aparte de los entornos domésticos y los que están conectados directamente a la red pública de alimentación de baja tensión que alimenta a los edificios destinados a vivienda.
Emisiones armónicas CEI 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de tensión/emisiones de parpadeo CEI 61000-3-3	Cumple	




AVISO

El sistema SUPERSONIC MACH 20 junto con sus periféricos no debe estar contiguo o apilado con otros equipos eléctricos.

Si es necesaria la utilización de equipos electrónicos contiguos o apilados, compruebe que el funcionamiento de SUPERSONIC MACH 20 y sus periféricos es normal.

Declaración de inmunidad

Guía y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética			
El sistema SUPERSONIC MACH 20 es apto para uso en los siguientes entornos. El usuario debe asegurarse de que el sistema se utiliza de acuerdo con la guía especificada y únicamente en el entorno electromagnético que se especifica en la lista de entornos electromagnéticos.			
Prueba de inmunidad	Prueba CEI 60601	Nivel de conformidad	Guía de entornos electromagnéticos
RF conducida CEI 61000-4-6 RF radiada CEI 61000-4-3	3 Vrms De 150 kHz a 80 MHz 3 V/m De 80 MHz a 2,5 GHz	0,10 Vrms 3,0 V/m	<p>Los equipos de comunicaciones por RF no deben utilizarse más cerca de cualquier componente de SUPERSONIC MACH 20, incluidos los cables, de la distancia de separación recomendada, calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.</p> <p>Distancia de separación recomendada</p> $d = 35\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P} \text{ De } 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = 2,3\sqrt{P} \text{ De } 800 \text{ MHz a } 2,5 \text{ GHz}$ <p>Donde P es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).</p> <p>Pueden producirse interferencias en las proximidades de equipos marcados con el símbolo siguiente:</p> 

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto

NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La absorción y la reflexión provocadas por estructuras, objetos y personas afectan a la propagación electromagnética.

a) Las intensidades de campo creadas por los transmisores fijos, como las estaciones base para telefonía de radio (móvil/inalámbrica) y radios móviles terrestres, equipos de radioaficionado, emisoras de radio AM y FM y emisoras de TV no se pueden predecir con precisión de forma teórica. Para evaluar el entorno electromagnético provocado

por transmisores de RF fijos, se debe considerar la realización de un control electromagnético del emplazamiento. Si la intensidad de campo cuantificada en la ubicación en la que se utiliza el sistema SUPERSONIC MACH 20 supera el nivel de cumplimiento RF superior, el sistema SUPERSONIC MACH 20 debe analizarse para verificar que funciona con normalidad. En caso de detectarse un funcionamiento anómalo, puede que sea necesario tomar medidas adicionales, como cambios en la orientación y en la ubicación del SUPERSONIC MACH 20.

b) Dentro del rango de frecuencias comprendidas entre 150 kHz y 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a [VI] V/m.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba CEI 60601	Nivel de conformidad	Guía de entornos electromagnéticos
Descarga electrostática (DE) CEI 61000-4-2	± 8 kV por contacto ± 15 kV por aire	± 4 kV por contacto ± 8 kV por aire	Los suelos deben ser de madera, cemento o baldosa cerámica. Si los suelos están revestidos de material sintético, la humedad relativa debe ser, como mínimo, del 30 %
Transitorios eléctricos rápidos/ en ráfagas CEI 61000-4-4	±2 kV para líneas de alimentación eléctrica ±1 kV para líneas de entrada/salida	±2 kV para líneas de alimentación eléctrica ±1 kV para líneas de entrada/salida	La calidad de la corriente procedente de la red eléctrica debe ser la habitual para un entorno comercial u hospitalario.
Sobretensión CEI 61000-4-5	±1 kV en modo diferencial ±2 kV en modo común	±1 kV en modo diferencial ±2 kV en modo común	La calidad de la corriente procedente de la red eléctrica debe ser la habitual para un entorno comercial u hospitalario.
Bajadas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las	5 % UT (>95% sumergido en UT) para 0,5 ciclo al 40 % UT (60% sumergido en UT)	5 % UT (>95% sumergido en UT) para 0,5 ciclo al 40 % UT (60% sumergido en UT)	La calidad de la corriente procedente de la red eléctrica debe ser la habitual para un
NOTA: UT es la tensión principal de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.			

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba CEI 60601	Nivel de conformidad	Guía de entornos electromagnéticos
líneas de entrada de alimentación CEI 61000-4-11	para 5 ciclos al 70 % UT (30% sumergido en UT) para 25 ciclos al 5 % UT (>95 % sumergido en UT) durante 5 segundos	para 5 ciclos al 70 % UT (30% sumergido en UT) para 25 ciclos al 5 % UT (>95 % sumergido en UT) durante 5 segundos	entorno comercial u hospitalario. Si el usuario del sistema SUPERSONIC MACH 20 necesita contar con un funcionamiento ininterrumpido durante cortes de suministro eléctrico, recomendamos alimentar el sistema SUPERSONIC MACH 20 con un Sistema de Alimentación Ininterrumpido (SAI).
Campo magnético de frecuencia de potencia (50/60Hz) CEI 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos de la frecuencia de potencia deben tener los niveles característicos de una ubicación habitual en un entorno comercial u hospitalario normal.
NOTA: UT es la tensión principal de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.			

Seguridad térmica

Nuestro equipo se ha diseñado para que la temperatura de su superficie no exceda los 50° C al aire y 43° C al contacto con el paciente o el usuario, según los requisitos de la normativa IEC 60601-2-37. El sistema de ultrasonido y el transductor generan cierto calor. El calor generado por los componentes eléctricos del sistema de ultrasonido se disipa a través de salidas específicas.

En la superficie del transductor de ultrasonido también se puede generar calor. En algunos casos, el calor del transductor puede detectarse en

la superficie cutánea. Esto podría ocurrir si el transductor permanece en contacto con una zona del cuerpo durante un período de tiempo prolongado.

El sistema de ultrasonido está equipado con sensores internos que controlan las subidas de temperatura dentro del magazine (chasis). Pueden mostrarse alertas y mensajes de ADVERTENCIA en el sistema en caso de que se produzca un sobrecalentamiento. Si se produce un calentamiento extremo o prolongado, el sistema puede apagarse automáticamente.

Si determina que el problema es el calentamiento del transductor o del sistema, llame inmediatamente a su representante de servicio técnico de SuperSonic Imagine.



AVISO

Si el entorno supera las condiciones ambientales de funcionamiento recomendadas, podría producirse un sobrecalentamiento del sistema de ultrasonido. Para evitar este problema, asegúrese de que el sistema se utiliza bajo condiciones de “temperatura ambiente” normales y que existe la ventilación adecuada.

El ultrasonido puede producir efectos dañinos en el tejido y llegar a causar heridas al paciente. Reduzca siempre el tiempo de exposición y mantenga los niveles de ultrasonido bajos cuando no exista ningún beneficio médico (principio ALARA).

Un sistema que se sobrecaliente debido a condiciones externas o a un fallo interno, puede emitir un aviso seguido de un apagado espontáneo para evitar daños por calentamiento o incendio. Si ocurriera esto, deje de utilizar el sistema y llame a su representante de servicio técnico de SuperSonic Imagine.

Las superficies del transductor pueden calentarse, sobre todo si el transductor se utiliza de manera prolongada y/o si se mantiene constante el punto de contacto con el cuerpo. Siga los principios ALARA para evitar un calentamiento innecesario del transductor o el paciente.

Se recomienda utilizar el control “Congelar” para suspender la energía acústica al transductor cuando éste no se esté utilizando.

No mantenga el transductor en una posición determinada sobre el cuerpo durante períodos prolongados de tiempo, ya que podría producir quemaduras leves.



ATENCIÓN

No utilice el sistema si la temperatura ambiente supera el límite recomendado.

Tenga cuidado al utilizar el sistema en espacios pequeños, ya que puede contribuir a aumentar la temperatura ambiente.

Cambie o limpie los filtros de aire regularmente para evitar el sobrecalentamiento del sistema.

El sistema de ultrasonido está diseñado para congelarse automáticamente si los controles de procesamiento de imágenes no se utilizan durante un período de tiempo definido por el usuario. Esta característica se ha diseñado para reducir la generación de calor del transductor. Utilice el botón Congelar para reanudar la ecografía.

Si un sistema emite de manera constante una advertencia relacionada con la temperatura de funcionamiento, deje de utilizarlo y llame a su representante de servicio técnico de SuperSonic Imagine.

Si el sistema alcanza una temperatura específica, siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Seguridad mecánica

El sistema de ultrasonido se ha optimizado ergonómicamente y mecánicamente para que resulte cómodo, eficiente y seguro, siempre que se utilice como está previsto y se sigan todas las instrucciones, advertencias y precauciones especificadas en esta guía. Si el sistema sufre algún daño mecánico, deje de utilizarlo y llame a un representante autorizado de SuperSonic Imagine para obtener asistencia técnica.



AVISO

No utilice el sistema si alguna de sus cubiertas exteriores está rota, dañada, se ha retirado o no se ha instalado correctamente.

El hecho de tocar piezas mecánicas o eléctricas internas podría provocar heridas o incluso la muerte.

Si cayera algún objeto extraño en el interior de una de estas aberturas, apague el sistema inmediatamente y deje de utilizarlo hasta que un representante de servicio técnico autorizado pueda inspeccionarlo.

No empuje ni tire del sistema desde los laterales o del monitor, o si encuentra excesiva resistencia, ya que podría voltearse.



ATENCIÓN

Tenga cuidado cuando acceda a las unidades periféricas.

Tenga cuidado cuando acceda a los cables de la parte posterior del sistema. Algunas piezas mecánicas externas pueden provocar rasguños.

Si el sistema no se desliza suavemente sobre las ruedas, no lo fuerce.

No sobrecargue el sistema con equipos o dispositivos periféricos pesados, ya que el sistema podría volverse inestable y caerse.

Para evitar daños en los cables del sistema o del transductor, tenga cuidado de no pisarlos con el equipo.

Nunca intente abrir un transductor o alguno de sus conectores.

No sumerja los cables del sistema ni del transductor en líquidos.

Realización segura de exámenes de ultrasonido con el sistema SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 20

Efectos biológicos y biofísicos del ultrasonido

Frecuencias y niveles de energía de las ondas de ultrasonido

El ultrasonido es sonido a una frecuencia muy alta, por encima del oído humano, es decir, superior a 20 kHz. Para fines de diagnóstico médico, el sistema de ultrasonido genera ondas ultrasónicas que oscilan entre 1 y 20 MHz. Una sonda o transductor se aplica al cuerpo del paciente. Emite ondas ultrasónicas que pasan al interior del cuerpo y, después, se reflejan desde los límites de diferentes tejidos. A continuación, el transductor recibe esas reflexiones, que son reunidas y procesadas por un sistema informático a fin de generar una imagen mostrada en un monitor de vídeo. Los parámetros clave de las ondas ultrasónicas pueden variar, en lo que respecta a su frecuencia, densidad, enfoque y apertura. Por ejemplo, los haces a frecuencias superiores generan imágenes de mayor resolución, pero no pueden penetrar tan profundamente en el cuerpo como las frecuencias más bajas, cuya penetración es mayor pero con una resolución inferior. Por tanto, la opción de frecuencia es un equilibrio entre la resolución espacial de la imagen y su profundidad. Los niveles de energía de las ondas ultrasónicas se miden en W/cm^2 . Los dos valores típicos que se calculan y tienen en cuenta son: la intensidad de promedio temporal de pico espacial (I_{TP}), medida en mW/cm^2 , y la intensidad de promedio de pulso de pico espacial (I_{PP}), medida en W/cm^2 . Los sistemas de ultrasonido para diagnóstico utilizan niveles de energía correspondientes a una que oscila entre 0 y 720 mW/cm^2 .

Cambio en la política y formación del usuario

Las primeras directrices y recomendaciones publicadas para fabricantes de ultrasonido las propuso el American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) en 1983. Estas directrices se revisaron en 1988 y el límite máximo de energía se fijó en 100 mW/cm². Nunca se habían observado efectos biológicos adversos en animales o personas por debajo de este límite, aunque más tarde, en 1993, se presentaron informes con observaciones contradictorias. Desde 1993, la FDA (Food and Drug Administration) impuso un límite máximo en la salida acústica de equipos de ultrasonido. Sin embargo, debido al continuo desarrollo de sofisticados sistemas con mejoras en la calidad de imagen y la sensibilidad de diagnóstico, se observó que el aumento seguro del límite bajo circunstancias específicas podría ofrecer ventajas para el diagnóstico (por ejemplo, en pacientes con tejidos adiposos). En 1997, la FDA aumentó el límite máximo del nivel de salida de energía hasta un valor mucho más elevado (consulte la sección Estado actual de los niveles de salida) y reconoció el aumento de la importancia del papel del usuario en la limitación de la potencia en lo que respecta a los efectos biológicos del ultrasonido. Para concluir, el usuario tiene la responsabilidad de tomar una decisión relativa a la información del diagnóstico deseada en comparación con los posibles efectos biológicos adversos. Para lograr este objetivo, es necesario adaptar la información que debe recibir cada usuario con el objeto de tomar decisiones acertadas. En este contexto, se recomienda encarecidamente leer el documento de AIUM publicado en 1994, "Medical Ultrasound Safety", con contenido didáctico específico.

Uso del ultrasonido: historial y registro de seguridad

El ultrasonido comenzó a utilizarse en medicina clínica en los años 50. Siempre se ha considerado una posible técnica de procesamiento de imágenes médicas a pesar de la continua preocupación acerca de los riesgos relacionados: desde el principio, algunos estudios demostraron que los niveles suficientes de ultrasonido podrían dañar la materia biológica, incluso en dosis más bajas de las que se utilizan actualmente. Debido a los informes sobre la ausencia de efectos adversos en los pacientes, la tecnología de ultrasonido para diagnóstico continuó su desarrollo y mejoramiento culminando a mediados de los años

80 con modos de imágenes de escala de grises y en tiempo real. Simultáneamente, la capacidad para cuantificar campos ultrasónicos también mejoró considerablemente, proporcionando así una herramienta para medir de manera precisa los niveles de energía ultrasónica. Las imágenes de ultrasonido para diagnóstico han acumulado un excelente registro de seguridad en los últimos 50 años. El reciente desarrollo de nuevas aplicaciones y modos, así como el aumento del uso del ultrasonido, no han afectado a ese registro de seguridad. Sin embargo, la seguridad del ultrasonido continúa siendo tema de discusión y las autoridades reguladoras están revisando continuamente las directrices y normativas con el fin de reducir al máximo los posibles riesgos y mantener un marco seguro para pacientes, fabricantes y usuarios.

Posibles riesgos a niveles altos de salida

Los primeros efectos nocivos del ultrasonido fueron observados por Paul Langevin en 1917: “los peces que se encontraban en el haz cerca del efecto de la fuente en un pequeño tanque murieron inmediatamente, y ciertos observadores sufrieron sensación de dolor al sumergir la mano en esta zona”. En 1930, Harvey publicó el primer documento de revisión acerca de los efectos biológicos del ultrasonido: informó sobre los efectos físicos, químicos y biológicos en los que se produjeron alteraciones en macromoléculas, microorganismos, células, células aisladas, bacterias, tejidos y órganos con vistas a la identificación de los mecanismos de interacción. A mediados de los años 90, un estudio sobre animales arrojó un resultado de hemorragia pulmonar e intestinal con una exposición durante 3 minutos a ultrasonido pulsado de 2 MHz, aunque esta observación no se confirmó de manera intraoperatoria con ecocardiografía transesofágica. A continuación, se especifican varios ejemplos de posibles efectos nocivos del ultrasonido:

- Las células de los órganos sensoriales (ojo, oído, tejido nervioso) son particularmente sensibles al ultrasonido y pueden ser destruidas por el efecto térmico.
- Los mecanismos de cavitación pueden crear desgarros en la capa interna de los vasos sanguíneos, provocando procesos trombogénicos.
- Se ha observado lisis celular in vitro con una exposición continua al ultrasonido de 1 MHz, debido a la cavitación.

- Se han observado contracciones cardíacas prematuras en ranas con una exposición de 1,2 MHz a un único pulso de 5 milisegundos con recuperación normal.
- Se ha informado sobre la alteración del desarrollo de células sanguíneas en monos después de varias exposiciones al ultrasonido a niveles de diagnóstico.

Además, posibles efectos biológicos del ultrasonido a nivel subcelular pueden generar cambios estructurales y funcionales en las membranas celulares, afectando así a la transducción de las señales, por ejemplo.

Mecanismos para los efectos biológicos térmicos y atérmicos

El ultrasonido puede provocar calor en los tejidos (efecto térmico) y pueden crear efectos atérmicos (efectos mecánicos).

EFFECTOS TÉRMICOS

Una onda ultrasónica propagándose en el interior de un tejido biológico se atenúa con la distancia de su fuente de emisión, debido a la dispersión (redirección del haz de ultrasonido) y/o la absorción (conversión en calor). En función de las características del tejido, se producirá un aumento de temperatura si la velocidad de calentamiento es superior a la de enfriamiento del tejido. Los usuarios deben tener en cuenta ese riesgo, que posiblemente no compense las ventajas del examen de ultrasonido.

EFFECTOS ATÉRMICOS O MECÁNICOS

Entre los efectos atérmicos se incluye la cavitación, la producción de sonidos audibles, el movimiento de las células en líquido, los cambios eléctricos de las membranas celulares, la contracción y expansión de burbujas en líquido y los cambios de presión. La cavitación se ha estudiado en profundidad: se produce cuando las burbujas situadas en un campo ultrasónico comienzan a resonar. Este efecto no se ha demostrado en tejido humano; solo se han realizado algunas observaciones de hemorragia pulmonar o intestinal en animales de laboratorio. Entre otros

efectos atérmicos causados por ultrasonido se incluyen los cambios en la presión, la fuerza, el par de torsión (provocando que los tejidos roten) y la transmisión. Los sonidos audibles y los cambios eléctricos de las membranas celulares pueden proceder de dichos cambios, causando posiblemente daños en las células. Las consecuencias de los efectos biológicos atérmicos podrían ser daños en el tejido y, finalmente, la muerte de las células, problemas en las membranas celulares y roturas de pequeños vasos sanguíneos. Aunque estos efectos biológicos no se han observado en seres humanos, podrían producirse con la tecnología futura.

ESTUDIOS SOBRE EFECTOS A LA EXPOSICIÓN

Los efectos biológicos del ultrasonido en fetos siempre han preocupado, debido a la presencia de tejidos en desarrollo. Este problema se ha hecho aún más patente debido a las nuevas modalidades de ultrasonido que han surgido a finales de los 80 (imágenes armónicas, Doppler color e imágenes 3D) que han supuesto nuevas capacidades de diagnóstico. Puesto que estos métodos pueden requerir más energía ultrasónica, la FDA revisó sus directrices de regulación sobre ultrasonido de diagnóstico a principios de los años 90. Como resultado, el límite superior de intensidad de salida permitido en exámenes fetales se ha aumentado más de 7 veces con respecto a su valor original. Han surgido algunas inquietudes acerca de nuevas normativas y los investigadores realizaron estudios epidemiológicos en busca de asociaciones entre la exposición al ultrasonido y defectos en recién nacidos vinculados con el desarrollo fetal. Bajo supervisión del National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), se realizó uno de los mayores estudios de seguimiento a 15.000 mujeres en Australia, pero el objetivo no era estudiar defectos de nacimiento. Por tanto, la falta de un aumento en estos defectos fue tranquilizadora pero no concluyente. Otro amplio estudio canadiense se centró en la correlación entre los exámenes de ultrasonido y los partos prematuros. Se concluyó que el peso de los recién nacidos del grupo al que se habían realizado más ecografías durante el embarazo era ligeramente inferior. Sin embargo, la interpretación de los estudios epidemiológicos puede ser parcial en lo que respecta a la prescripción del ultrasonido debido a que se sospeche de algún problema fetal. Además, el NCRP ha estipulado que existen suficientes evidencias para concluir que el ultrasonido de diagnóstico causa efectos adversos como un peso bajo de nacimiento o de cualquier otro tipo. Sin embargo, esta conclusión no descarta la posibilidad de que se produzcan otros efectos. La investigación se ha limitado debido a que los médicos no

pueden realizar más experimentos rigurosos en sus pacientes. Como paso obligatorio preliminar, el NCRP recomienda realizar más estudios en animales.

Riesgos frente a ventajas

Los sistemas de diagnóstico por ultrasonido proporcionan información de diagnóstico que supone un claro beneficio para el paciente, el médico y los sistemas sanitarios. Los sistemas disponibles actualmente ofrecen imágenes de excelente calidad e información relevante que permiten a los médicos tomar decisiones óptimas. La adquisición de imágenes por ultrasonido es la técnica de diagnóstico por imagen preferida por las siguientes razones:

- Parece segura,
- Se sabe que proporciona una gran cantidad de información de diagnóstico con óptima sensibilidad y especificidad,
- Tiene gran aceptación entre los pacientes,
- Es de bajo coste comparada con otras modalidades radiológicas.

Sin embargo, existen riesgos al practicar o no un examen de ultrasonido: Por un lado, realizar un examen de ultrasonido puede exponer al paciente a posibles efectos biológicos adversos por aumento de calor o cavitación, aunque no se ha informado acerca de ninguno de esos incidentes en seres humanos a niveles de ultrasonido de diagnóstico. Los médicos también pueden comparar el beneficio esperado con los posibles riesgos del examen de ultrasonido. Deben sopesar la intensidad y energía utilizadas para realizar el examen frente a la beneficiosa información que aporta. El aumento de intensidad, el tiempo de exposición, las propiedades focales y la presión están asociados con el riesgo de que existan efectos biológicos. Sin embargo, el uso de una intensidad baja puede dar lugar a una información de diagnóstico insuficiente. Por otro lado, si no se realiza el examen de ultrasonido, los médicos y pacientes no obtendrán la información de diagnóstico relevante o deberán adquirir la misma información a través de otras modalidades, que pueden ser más invasivas o requerir exposiciones a radiación ionizante. Actualmente, no debería haber dudas al elegir un examen por ultrasonido cuando se espera una ventaja clínica importante. Por ejemplo, los exámenes de ultrasonido cardíaco con ecocardiografía transesofágica proporcionan una imagen de la estructura y función del corazón y los grandes vasos

y permiten al usuario realizar un seguimiento del flujo sanguíneo dentro del corazón. En obstetricia, la conferencia de desarrollo del Instituto Nacional de la Salud, celebrada a principios de la década de los 80, recomendó no realizar ninguna ecografía de rutina, pero identificó una serie de indicaciones clínicas adecuadas para el uso de la ecografía durante el embarazo. "El diagnóstico por ultrasonidos ha estado en uso desde finales de década de 1950. Teniendo en cuenta sus beneficios conocidos y de eficacia reconocida para el diagnóstico médico, además del uso durante el embarazo, el Instituto Americano de Ultrasonidos en Medicina aborda la seguridad clínica de dicho uso: Nunca se han notificado efectos biológicos confirmados en pacientes o usuarios del instrumento producidos por la exposición a intensidades típicas de los actuales instrumentos de ultrasonido para diagnóstico. Aunque existe la posibilidad de que estos efectos biológicos puedan identificarse en el futuro, los datos actuales indican que los beneficios para los pacientes derivados del uso prudente de los ultrasonidos de diagnóstico son mayores que los riesgos, si los hay, que puedan existir."

ESTADO ACTUAL DE LOS NIVELES DE SALIDA

Desde la adopción del estándar de visualización de salida (ODS, por sus siglas en inglés) en 1992 y la publicación de las directrices revisadas por la FDA de septiembre de 1997, los sistemas de diagnóstico por ultrasonido que siguen este estándar, incluidas las aplicaciones Doppler fetales (excepto los monitores de frecuencia cardíaca fetal), deben disponer de un nivel máximo de energía que no es específico de la aplicación. Por tanto, este nivel máximo está definido actualmente por (1) un límite de ISPTA reducida de 720 mW/cm^2 y (2) un índice mecánico (IM) máximo de 1,9 o una ISPPA reducida de 190 W/cm^2 . La única excepción específica de la aplicación a estas directrices es el uso oftalmológico con valores máximos inferiores. Cuando se compara con los límites máximos específicos de la aplicación que se decidieron y publicaron en 1985 y 1987 como se muestra en las siguientes tablas, los valores máximos reales disponibles en los sistemas actuales son muy superiores.

Tabla 3.1. Niveles previos a las correcciones de la FDA de los equipos de ultrasonido de diagnóstico (FDA, 1985).

	Valores de intensidad reducida		
	$I_{SPTA}(\text{mW/cm}^2)$	$I_{SPPA}(\text{W/cm}^2)$	$I_m(\text{mW/cm}^2)$
Cardíaco	430	65	160
Vasos periféricos	720	65	160
Oftálmico	17	28	50
Imágenes fetales y otras ^a	46	65	160

^a* Abdominal, Intraoperatorio, Órganos menores (mama, tiroides, testículos), Cefálico natal, Cefálico adulto

Tabla 3.2. Niveles previos a las correcciones de la FDA de los equipos de ultrasonido de diagnóstico (FDA, 1987).

	Valores de intensidad reducida		
	$I_{SPTA}(\text{mW/cm}^2)$	$I_{SPPA}(\text{W/cm}^2)$	$I_m(\text{mW/cm}^2)$
Cardíaco	430	190	310
Vasos periféricos	720	190	310
Oftálmico	17	28	50
Imágenes fetales y otras ^a	94	190	310

^a* Abdominal, Intraoperatorio, Órganos menores (mama, tiroides, testículos), Cefálico natal, Cefálico adulto

Sin embargo, con la publicación del ODS en 1992, a los usuarios del sistema de ultrasonido se les ha ofrecido la posibilidad de utilizar información en tiempo real con el posible riesgo de los efectos biológicos en el tejido. Esta información en tiempo real consta de dos índices biofísicos conocidos como el índice térmico (posible riesgo de aumento de temperatura) y el índice mecánico (posible riesgo de daños mecánicos en el tejido). Esto ha permitido a los usuarios tomar las decisiones clínicas informadas y apropiadas, sopesar los riesgos frente a los beneficios e implantar el principio “As Low As Reasonably Achievable” (alias ALARA).

Índices propuestos como indicadores de efectos térmicos y mecánicos

ÍNDICE TÉRMICO

El índice térmico (IT) estima el aumento de temperatura en el tejido insonificado; su valor procede de la relación de la potencia acústica total con potencia acústica necesaria para elevar la temperatura del tejido 1° C. Cada tipo de tejido tiene unas características de absorción diferentes y, por tanto, un coeficiente de absorción diferente, que es directamente proporcional a la frecuencia de onda del ultrasonido: cuanto más alta sea la frecuencia, mayor será la absorción y menor la profundidad de penetración. Así, si optimiza la penetración de la imagen deberá tener en cuenta el aumento del riesgo de subida de temperatura en el tejido. Debido a diversos tejidos (sangre, líquido amniótico, líquido cefalorraquídeo, orina, tejido blando y hueso) tienen diferentes capacidades y coeficientes de absorción, algunos dispositivos subcategorizan aún más el IT de acuerdo a la naturaleza del tejido insonificado: índice térmico de tejidos blandos (TIS) para los tejidos blandos homogéneos, índice térmico de hueso craneal (TIC) para el hueso en o cerca de la superficie, e índice térmico de hueso (TIB) para el hueso después de que el haz haya pasado a través de los tejidos blandos. El hueso tiene un coeficiente de absorción muy alto. Los líquidos biológicos, como el líquido amniótico, la sangre, el líquido cerebroespinal y la orina, tienen un coeficiente de absorción de cero y, por tanto, presentan una mínima subida de temperatura. El tejido blando tiene un coeficiente de absorción que cae en algún punto entre el líquido y el hueso.

ÍNDICE MECÁNICO

Los efectos mecánicos o no térmicos de la absorción del ultrasonido se estiman mediante una medida relativa: el índice mecánico (IM). Se calcula dividiendo el valor de pico espacial de la presión de succión máxima (estimada en 0,3 dB/cm-MHz en cada punto a lo largo del eje del haz) por la raíz cuadrada de la frecuencia central. Como se describió anteriormente, los efectos mecánicos son el resultado de la compresión y descompresión en el tejido y la formación de microburbujas (cavitación). Este fenómeno está relacionado con la presión negativa máxima durante un pulso, que a su vez está relacionada con la intensidad media de los

pulsos. Por tanto, la intensidad de promedio de pulso de pico espacial (ISPPA) está relacionada con la cavitación. Numerosos productos de ultrasonido utilizan la ISPPA para cumplir sus especificaciones y, por tanto, es necesario que el usuario lo sepa. Los estándares actuales recomiendan que si un equipo de ultrasonido es capaz de alcanzar un IT o IM superior a 1,0, la pantalla de salida deberá mostrar el valor del índice apropiado para que el usuario prevea los posibles efectos biológicos adversos.

Mecanismos térmicos

Efectos biológicos térmicos

Como se indicó en la sección anterior, la absorción de la energía ultrasónica por los tejidos biológicos puede provocar su calentamiento. El autocalentamiento de la sonda también puede contribuir al calentamiento del tejido. El mecanismo de los efectos biológicos térmicos se entiende fácilmente y puede estimarse para diferentes condiciones de exposición. Sin embargo, aunque algunos estudios en el tejido de mamíferos demostraron que algunos aspectos de la teoría son razonablemente entendidos, aún existen numerosas inquietudes sin respuesta en lo que respecta a poder evaluar el aumento de temperatura in vivo. La tasa de regeneración térmica por volumen unitario es directamente proporcional a:

- la intensidad de promedio temporal ultrasónico que, a su vez, es proporcional a la amplitud de presión e inversamente proporcional a la densidad del medio
- la absorción de la amplitud ultrasónica, que se incrementa con la frecuencia en aumento

Si se producen daños durante la exposición del tejido a temperatura elevada, el alcance del daño dependerá de la duración de la exposición así como del aumento de temperatura alcanzado. Los efectos perjudiciales in vitro generalmente se observan a temperaturas entre 39 y 43°C, si se mantienen durante un período de tiempo suficiente. A temperaturas más elevadas (>44°C) puede producirse una coagulación de proteínas. Estos efectos se han documentado en estudios experimentales de muerte

de las células por calor inducido en cultivos celulares. Los usuarios de equipos de ultrasonido deben ser particularmente conscientes de que los riesgos pueden contrarrestar los beneficios de las exposiciones al ultrasonido cuando se calcula que el aumento de temperatura en el punto focal del haz de ultrasonido será, por ejemplo en estudios ecográficos fetales, superior a 3° C durante diez minutos o más. En el caso del sistema SUPERSONIC MACH 20, la temperatura se calcula de acuerdo con la Normativa para la presentación en tiempo real de índices de salida acústica mecánica y térmica en equipos de diagnóstico por ultrasonido, NEMA UD3-2004 (consulte la sección "Significado del TI y el MI y su relación con los efectos biológicos"). Sin embargo, los datos basados en el umbral sugieren que en el caso del tejido blando no fetal y de las condiciones del estudio que consisten en exámenes de ultrasonido en modo B convencionales para los que la duración de la exposición en la misma zona in situ sería inferior a unos pocos segundos, el aumento máximo de temperatura permisible podría relajarse en relación con exposiciones más largas.

Tabla 3.3. Umbrales de temperatura para riesgos biológicos en tejidos embrionarios y de adulto

Umbral térmico	Temperatura (°C)	Riesgo biológico
Nivel fisiológico	37,0	zona segura
Tejido embrionario	39,5	riesgos en obstetricia y pediatria
Tejido adulto	41,0	riesgos generales

Factores de los tejidos que influyen en los efectos térmicos del ultrasonido

Las ondas ultrasónicas que se propagan por los tejidos biológicos se atenúan debido a las propiedades del tejido. Esta atenuación se debe a la absorción (parte de la energía de la onda que se convierte en calor) o a la dispersión (parte de la energía de la onda que cambia de dirección). Cuanto mayor sea la absorción, mayor será el riesgo potencial de aumento de temperatura en el tejido. Además, como se explicó anteriormente, los tejidos con una vascularización escasa (ojos, tendones, tejido adiposo) y los tejidos conductores del calor (hueso) tienen más riesgo de elevar la temperatura.

Factores técnicos y de exposición que influyen en los efectos biológicos térmicos del ultrasonido

Existe un gran número de factores técnicos que también afecta al aumento de temperatura en el tejido insonificado:

- Frecuencia de la onda de ultrasonido

El calentamiento del tejido depende de la absorción del ultrasonido, que a su vez depende de la frecuencia de la onda de ultrasonido. Por tanto, el calentamiento de los tejidos aumentará a medida que aumente la frecuencia de la onda de ultrasonido.

- Enfoque del haz

Mejora la resolución de la imagen pero también incrementa la intensidad y la posibilidad de aumento de temperatura.

- Tipo de forma de onda del ultrasonido (pulsada o continua)

Las ondas pulsadas suelen generar menos calor que las ondas emitidas de manera continua. La intensidad de promedio temporal de pico espacial (ISPTA) se define como la intensidad a la máxima intensidad de promedio temporal. Entre otros factores se incluyen: la duración de la pulsación, la frecuencia de repetición de pulsos y la configuración del haz/ecografía. El ciclo de servicio es el producto de la duración del pulso y la frecuencia de repetición de pulsos. El calentamiento del tejido es proporcional al ciclo de servicio.

- Volumen del tejido expuesto

Los modos de ecografía (Modo B y Color Flow Doppler) permiten exponer un mayor volumen de tejido a la energía del ultrasonido, lo que reduce el riesgo de calentamiento. Los modos sin ecografía (Modo M y Doppler espectral) utilizan un haz fijo sobre un volumen más reducido de tejido; estos modos presentan un riesgo más alto de calentamiento tisular. La mayor elevación de temperatura tiene lugar entre el punto focal y la superficie, la localización exacta del “punto más caliente” depende de la atenuación del tejido, su absorción y la profundidad focal.

- Duración de la exposición al ultrasonido

La absorción de energía durante la exposición al ultrasonido afecta a la temperatura. Cuando más tiempo se exponga el tejido, mayor será la absorción y el riesgo de posible calentamiento.

CONCEPTO DE DOSIS TÉRMICA

Una consecuencia inmediata del aumento en la temperatura es el incremento de la velocidad de reacción bioquímica. La mayoría de las enzimas aumentan su actividad biológica en un factor 3 por cada 10° C de aumento de temperatura. Sin embargo, se desnaturalizan por encima de los 39° C y se observan efectos nocivos in vitro a temperaturas entre 39 y 43° C, si la exposición dura el tiempo suficiente. El concepto de dosis térmica describe la dependencia entre la duración de la exposición y el aumento de la temperatura. En tejidos biológicos, se ha observado que la temperatura de 43° C es una temperatura del umbral de transición, que sirve como referencia, siendo las unidades de dosis térmica los “minutos equivalentes a 43° C”. Prácticamente cada incremento de 1° C por encima de 43° C reduce a la mitad el tiempo equivalente, mientras que cada reducción de 1° C por debajo de 43° C da como resultado un tiempo equivalente cuadruplicado.

ZONAS BIOLÓGICAMENTE SENSIBLES

Todos los tejidos biológicos son sensibles a la temperatura, que pueden sufrir efectos nocivos irreversibles. El feto y el cristalino del ojo son dos ejemplos de los tejidos más sensibles. Durante el embarazo, el feto puede absorber una mayor elevación de la temperatura que el tejido circundante de la madre. Además, la osificación continua que se produce durante el primer trimestre de embarazo puede dar lugar a la alteración del tejido cerebral por la conducción de calor dentro del cráneo neonatal. Las recomendaciones de 1998 de la World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) con respecto al aumento de temperatura inducida por ultrasonido son las siguientes:

1. Una exposición al ultrasonido de diagnóstico que produzca un aumento máximo de temperatura in situ superior a 1,5° C por encima de los niveles fisiológicos normales (37° C) puede utilizarse clínicamente sin reserva de campos térmicos.

2. Una exposición al ultrasonido de diagnóstico que eleve la temperatura embrionaria y fetal in situ por encima de 41° C (4° C por encima de la temperatura normal) durante 5 minutos o más, deberá considerarse potencialmente peligrosa.
3. El riesgo de efectos adversos aumenta con la duración de la exposición.

ABSORCIÓN

El índice de volumen de generación de calor debido a la absorción es proporcional a la intensidad acústica y la absorción en una única frecuencia. Después de la propagación inicial, el calor se difunde lentamente en el interior de los tejidos, se distribuye de manera uniforme y, después, vuelve a disminuir lentamente. Las propiedades del tejido influyen en el aumento de temperatura inducido por la energía ultrasónica, de manera que la absorción del calor se ve afectada directamente por la proporción de proteína que contiene el tejido (el colágeno tiene una capacidad de absorción particularmente alta). En la mayoría de las situaciones clínicas, los tejidos óseos tienen el mayor coeficiente de absorción, la piel y los tendones tienen una capacidad de absorción media, el cerebro, el hígado y el riñón tienen una absorción baja y, finalmente, los líquidos muestran coeficientes de absorción cercanos a cero. Se sabe que las propiedades de absorción dependen de la frecuencia de onda, pero es importante saber que la amplitud y la forma de las ondas también cambian mientras se propagan y la energía es absorbida en el medio. La absorción corporal tiene un efecto significativamente alto, sobre todo porque limita la penetración de las ondas ultrasónicas en el cuerpo, es decir, la profundidad máxima a la que pueden obtenerse imágenes de los tejidos. Normalmente los sistemas de procesamiento de imágenes cuentan con una forma de aumentar la amplitud acústica, como una función de profundidad para compensar el fenómeno de absorción.

TEJIDOS CIRCUNDANTES

El aumento de temperatura real en el tejido depende de varios factores, incluida la capacidad de calentamiento específico local, el tiempo de exposición, la velocidad del aumento de temperatura y la velocidad de distribución del calor en el tejido circundante. El parámetro que puede medirse con respecto a esta distribución del calor, conocido como longitud de perfusión, depende directamente de la conductividad térmica

del tejido e inversamente de la velocidad del flujo de perfusión sanguínea y la capacidad específica de calentamiento de la sangre. Las longitudes de perfusión se miden en milímetros y comprenden diferentes tejidos de 1 (para órganos muy vascularizados) a 20 (para tejido con baja perfusión). La perfusión sanguínea juega un papel importante en el enfriamiento del tejido y debe tenerse en cuenta al estimar la temperatura tisular y sus variaciones. El tejido con una vascularización escasa (como los tendones, el tejido adiposo y la córnea) y el tejido conductor del calor (como los huesos) tienen más riesgo de elevar la temperatura. Allí donde la longitud de perfusión sea inferior a la dimensión del volumen insonado, la transferencia de calor de los tejidos circundantes será baja. Por el contrario, donde sea superior a cualquiera de las dimensiones del volumen insonado, la transferencia de calor dentro de dicho volumen será importante. Por tanto, los tejidos adyacentes al hueso son particularmente susceptibles al aumento de calor mediante conducción.

EFFECTO DE CONDUCCIÓN DE CALOR

El aumento de temperatura por conducción de calor hace referencia al aumento de la temperatura local de un tejido que se encuentra cerca de otro objeto de calentamiento. Cuando la temperatura se eleva en una estructura ósea dentro del cuerpo, debido a la absorción, el tejido circundante puede ser objeto de calentamiento por conducción. Este fenómeno es de especial interés cuando se trata del calentamiento del cerebro debido a la proximidad del cráneo. También puede darse cuando un transductor está seleccionado pero no se utiliza. La energía acústica puede fluir hacia las lentes de absorción externas donde causa el autocalentamiento. El propio transductor puede calentar el cuerpo por conducción debido al contacto directo cuando el usuario inicia el examen. Sin embargo, se controla la temperatura de la superficie de la sonda para que no supere los grados especificados al aire y en una mezcla de aire-gel. Cuando el transductor se está utilizando, no suele prestarse atención a la contribución de temperatura mediante conducción, ya que se limita a la superficie corporal y es inferior a la contribución de absorción.

DISPERSIÓN

El efecto de dispersión depende de la forma e irregularidades que presente el objeto insonificado (dispersor). Pueden distinguirse tres categorías, en función del tamaño del dispersor.

Dispersión especular

La dispersión especular está relacionada con las reflexiones de objetos cuyas formas son mucho mayores que una longitud de onda. Si las dimensiones del objeto son superiores a las de la longitud de onda, la aproximación de la reflexión sobre el objeto forma un frente de onda que imita la forma del objeto.

Dispersión difusa

La dispersión difusa se produce en el caso de objetos que son mucho más pequeños que una longitud de onda. Las irregularidades de la superficie del objeto crean reflexiones individuales que no causan ningún efecto de interferencia significativo. Esto tiene importantes repercusiones en el procesamiento de imágenes médicas, ya que el tejido biológico suele considerarse como un conjunto de pequeños dispersores de puntos de sublongitud de onda. Los métodos Doppler miden el flujo sanguíneo en función del efecto de dispersión de numerosas células sanguíneas pequeñas no resueltas espacialmente. La mayoría de los agentes de contraste para ultrasonido también actúan como trazadores para mejorar la dispersión del ultrasonido en esferas resonantes rellenas de gas.

Dispersión difractiva

La dispersión difractiva tiene lugar en objetos ligeramente inferiores a una longitud de onda hasta cientos de longitudes de onda. Este grupo de objetos de dispersión es el más amplio. En esta situación, se puede considerar que las ondas dispersadas se generan desde las superficies de los dispersores, que actúan como fuentes de ultrasonido secundarias.

Volumen espacial del tejido insonificado

En el caso de una duración dada de exposición al ultrasonido y un nivel dado de energía acústica administrada, los volúmenes mayores de tejido insonado se someterán a un calor más difuso, evitando temperaturas demasiado altas. En la localización precisa del enfoque del haz de ultrasonido, la temperatura será superior a la zona anterior y posterior

a la de enfoque. La apertura del haz de ultrasonido también afecta a las capacidades de calentamiento de dicho haz, en el sentido de que genera un haz de ultrasonido más o menos enfocado, conduciendo más o menos energía al tejido. Como se describió anteriormente, el modo de dispersión utilizado también puede afectar al volumen espacial de tejido insonificado.

Homogeneidad del tejido en el volumen insonificado

La homogeneidad del tejido que se va a insonificar es una característica clave en la transferencia de calor. Las ondas de ultrasonido deben pasar a través de varias capas de tejido que forman los órganos. Estas capas influyen en la absorción de la energía del ultrasonido, ya que el aumento de absorción en cualquier capa dada reduce la energía disponible en el punto de interés. El impacto de las capas de tejido en los efectos biológicos del ultrasonido se ha estudiado exhaustivamente en obstetricia. Se ha demostrado que el modelo de atenuación que mejor se aplica a las observaciones reales es el modelo de tejido de recubrimiento, en el que la atenuación depende tanto de la frecuencia como de la distancia entre tejidos sólidos. Además, se ha demostrado que el coeficiente de atenuación solicitado por las normativas internacionales era de 2 a 3 veces inferior que los valores medios medidos para estimar la cantidad de intensidad ultrasónica en el tejido.

Mecanismos atérmicos

Además de calor, las ondas de ultrasonido tienen varios tipos de efectos mecánicos sobre el tejido biológico y los denominados efectos atérmicos medios.

Cavitación y función de las burbujas de gas

CAVITACIÓN

La cavitación acústica puede ocurrir cuando el haz del ultrasonido cruza una cavidad, como una bolsa de gas. Algunos tejidos de adulto contienen burbujas de gas (pulmones e intestino) y, por tanto, son más vulnerables a la cavitación. Con la cavitación acústica, las burbujas existentes se modifican o se forman nuevas burbujas, debido a la expansión y contracción del volumen de gas. Las ondas de ultrasonido pueden hacer que las burbujas se expandan y contraigan rítmicamente, es decir, se crean pulsos o resonancias. En la actualidad se están investigando las hipotéticas burbujas que se formarían en tejidos y órganos que no contienen gases.

DIFUSIÓN RECTIFICADA

Bajo la insonificación del ultrasonido y determinadas condiciones, una burbuja de gas puede resonar y crecer en lugar de disolverse en el medio líquido. La onda de ultrasonido hace que la burbuja se expanda y los gases disueltos externos se bombeen hacia el interior, lo que aumenta su tamaño rápidamente.

FACTORES QUE GENERAN LA CAVITACIÓN

La generación de cavitación depende de numerosos factores, incluida la presión ultrasónica, el tipo de onda de ultrasonido emitida (enfocada o no, pulsada o continua), la presencia de ondas fijas y la naturaleza y el estado del material. La cavitación puede evitarse; para ello, primero se deberá tener en cuenta si las burbujas de gas permanecen en el tejido del que se va a obtener la imagen. En medios líquidos, otro factor biológico significativo sobre la cavitación es la densidad del líquido: los líquidos con mayor densidad crean una cavitación intensa con una fuerza implosiva superior. Algunos factores técnicos también pueden ser de gran ayuda, incluida la limitación de amplitud de presión del pulso del ultrasonido y la longitud del pulso. Cuando existen burbujas

de gas en el tejido, su número, tamaño y ubicación también contribuyen considerablemente al efecto biológico.

TIPOS DE CAVITACIÓN

Cavitación estable y microflujo

La cavitación estable hace referencia a la expansión o contracción periódica de una burbuja de gas. El cuerpo gaseoso se impulsa debido al campo del ultrasonido y permanece estable. Parte del medio líquido circundante de las burbujas gaseosas puede comenzar a fluir con oscilaciones, dando lugar al microflujo. En teoría, el microflujo también podría ser generado por el “flujo acústico” en el medio líquido, debido a la acción de excitación de la onda ultrasónica. Como ocurre en el caso del microflujo, el flujo acústico da como resultado un flujo de líquido que se acelera a medida que aumenta la presión acústica del ultrasonido. Este fenómeno podría dañar las membranas celulares, que podrían sufrir trastornos. Sin embargo, el efecto real de los daños en las membranas celulares solo se ha observado en experimentos con animales y aún no está claro si afectan a los seres humanos.

LUGARES DE NUCLEACIÓN

Cuando el tejido insonificado contiene burbujas, gas o vapor, la tensión inducida por el ultrasonido puede originar cavitación desde la ubicación del gas, denominado “lugar de nucleación”. El origen y la naturaleza exacta de los lugares de nucleación no se entienden fácilmente en un medio complejo como el tejido. Las predicciones y los análisis teóricos aún no se han verificado de manera experimental.

CAVITACIÓN INERCIAL

La cavitación inercial, denominada “cavitación transitoria” o inestable cuando se observa por primera vez, hace referencia al crecimiento rápido y violento colapso de una burbuja, considerado como un umbral que tiende a aumentar con la frecuencia. Este fenómeno está íntimamente

ligado a temperaturas muy altas (aproximadamente 5000° K) y entre sus consecuencias se incluye la generación de compuestos tóxicos biológicos, la generación de ondas de choque y “sonoluminiscencia”.

Otros efectos mecánicos

Las ondas del ultrasonido también pueden generar otros efectos mecánicos que no están relacionados con las burbujas. Estos efectos incluyen cambios en la presión, la fuerza, el par de torsión y el flujo; pueden generar sonidos audibles y provocar cambios eléctricos en las membranas celulares, aumentando así su permeabilidad a moléculas grandes; pueden dar lugar al movimiento y redistribución de las células en el líquido y provocar daños en las células.

FUERZA DE RADIACIÓN

Últimamente, las técnicas de fuerza de radiación acústica estática o dinámica se han ampliado al diagnóstico por ultrasonido. Entre las diferentes técnicas que utilizan fuerza de radiación para mover localmente o hacer vibrar el tejido, la técnica utilizada por el sistema SUPERSONIC MACH 20 es el procesamiento de imágenes por cizallamiento supersónico. Esta técnica utiliza la fuerza de promedio temporal inducida por el ultrasonido en el medio para crear el movimiento del tejido. La magnitud del efecto es proporcional a la intensidad de promedio temporal local y se encuentra en el intervalo de micrones.

FENÓMENOS DE UMBRAL

El efecto de cavitación es una respuesta mucho más rápida que el aumento de temperatura y también es un fenómeno de umbral. En la cavitación inercial, el umbral se define por la amplitud de la onda ultrasónica, su frecuencia y el tamaño de los lugares de nucleación preexistentes. El umbral es tal que existe un rango de tamaños crítico sobre el que las burbujas sufrirán cavitación inercial si las insonifica un campo acústico apropiado. En otras palabras, para una amplitud de presión acústica y una frecuencia dadas, las burbujas que se encuentren dentro de un rango de radios determinado sufrirán cavitación inercial, y las que se encuentren fuera no.

HEMORRAGIA PULMONAR EN ANIMALES

Bajo determinadas circunstancias experimentales, el ultrasonido debe utilizarse fuera del rango de diagnóstico con el fin de poder detectar cualquier efecto biológico adverso. Entre ellos, la hemorragia pulmonar es probablemente el más estudiado, aunque su mecanismo sigue sin estar claro. Los efectos biológicos térmicos y la cavitación inercial se han excluido como causas de las lesiones pulmonares. Sin embargo, pueden sacarse conclusiones generales a partir de la amplia cantidad de estudios de umbral de daños pulmonares inducidos por el ultrasonido. En primer lugar, el grado de daño observado en animales no parece ser importante, ya que el alcance del daño pulmonar es limitado y el órgano puede recuperarse del efecto biológico. En segundo lugar, los mecanismos que desencadenan los daños del pulmón parecen ser similares en todas las especies y las características de las lesiones inducidas son independientes de la frecuencia de repetición de pulsos y el ancho del haz. Por tanto, mecanismos biológicos similares pueden preocupar en pacientes a los que se les realice una ecografía pulmonar y sobre todo en pacientes con insuficiencias respiratorias o neonatos “de riesgo”.

Beneficios frente a riesgos del ultrasonido

Beneficios derivados del uso

Sin duda, el procesamiento de imágenes de ultrasonido ha tenido un impacto importante en el campo del diagnóstico médico por imagen. Los ejemplos de los beneficios del diagnóstico por imagen de ultrasonido pueden encontrarse fácilmente en cardiología y obstetricia. En cardiología, el ultrasonido permite la visualización detallada de la estructura anatómica, el funcionamiento del corazón y los vasos grandes. El radiólogo puede ver el flujo sanguíneo dentro de los ventrículos y las aurículas del corazón, así como el funcionamiento de las válvulas bajo condiciones normales y patológicas. En obstetricia, existe una inquietud específica relativa a los posibles efectos biológicos en el embrión o el feto durante el embarazo. Sin embargo, debido a su excelente registro de seguridad, esta modalidad de procesamiento de imágenes se utiliza regularmente en todo el mundo. Durante los

últimos años, la tecnología de adquisición de imágenes por ultrasonido ha mejorado considerablemente y hace referencia a una amplia serie de aplicaciones clínicas. Se encuentra disponible una gran variedad de sistemas de ultrasonido para determinadas situaciones médicas y clínicas, como las imágenes de elasticidad, la medicina vascular, los estudios cardíacos y las aplicaciones musculoesqueléticas. Los recientes desarrollos tecnológicos han permitido obtener imágenes de mayor calidad y, así, mejorar la información de diagnóstico. Sin embargo, estos avances tecnológicos y estas aplicaciones también requieren que los usuarios asuman más responsabilidad. Tanto desde el punto de vista de los pacientes como de los sistemas de atención sanitaria, la rentabilidad y la naturaleza no invasiva de los exámenes por ultrasonido hace que estos se toleren sin problemas. Los pacientes y las agencias de seguros aceptan universalmente los exámenes por ultrasonido.

Riesgos derivados del uso

A pesar del excelente registro de seguridad, existen posibles riesgos de efectos biológicos adversos a nivel tisular y celular. Como se mencionó anteriormente, los mecanismos biológicos de daños pulmonares similares a los observados en animales mamíferos no en humanos pueden preocupar a pacientes sometidos a procedimientos sonográficos con exposición pulmonar. Además, existe una posibilidad teórica de que se produzcan efectos biológicos a nivel subcelular, aunque estos efectos no se entiendan perfectamente. Nunca se ha notificado que los efectos biológicos adversos que se observaron en animales mamíferos también se hayan producido en pacientes humanos. Por tanto, las normativas reafirman ahora la responsabilidad del usuario en lo que respecta a la limitación del riesgo potencial de efectos biológicos adversos del ultrasonido sobre sus pacientes. Para lograrlo, el usuario debe disponer de toda la información necesaria para tomar una decisión equilibrada informada, sopesando los posibles efectos biológicos frente a la información de diagnóstico esperada. Sin embargo, las aplicaciones más recientes (ecocardiografía transesofágica, ecografía intravascular) pueden provocar efectos biológicos que nunca se habrían previsto. Es necesario realizar una investigación específica más profunda en estos campos antes de poder definir todos los riesgos.

Riesgo de no utilizar ultrasonido

Entretanto, los usuarios del ultrasonido deberían sopesar permanentemente los posibles efectos biológicos frente a los riesgos reales de no realizar los exámenes y, así, perder información de diagnóstico clave. En obstetricia y cardiología, el valor diagnóstico clínico de la información de ultrasonido está tan bien aceptado por la comunidad médica que se reconoce que existe un mayor riesgo para el paciente si no se realiza un examen de ultrasonido. Las imágenes por ultrasonido ofrecen gran cantidad de información clínica muy valiosa, que es pertinente para una amplia variedad de aplicaciones de diagnóstico. Esta información puede utilizarse en lugar de un procedimiento de mayor riesgo, o se puede utilizar junto con otros procedimientos de diagnóstico, a fin de mejorar la fiabilidad del mismo u obtener información de diagnóstico crucial. En la mayoría de los casos, obtener la misma información con otras pruebas o métodos de procesamiento de imágenes supondría un coste o un riesgo más alto.

Aumento del riesgo a medida que aumenta la salida acústica

En la zona del tejido donde la intensidad de promedio temporal del ultrasonido es I_{TA} , la velocidad de generación de calor por volumen de unidad se obtiene con la fórmula $Q = 2\alpha I_{TA}$, donde α es el coeficiente de absorción de la amplitud ultrasónica. Esto significa que el aumento de temperatura es proporcional a un valor medio de la intensidad del ultrasonido sobre un determinado período de tiempo, también denominado salida acústica. Por tanto, el riesgo de generación de efectos biológicos térmicos en los tejidos insonificados depende directamente de la salida acústica.

Aumento de la información de diagnóstico a medida que aumenta la salida acústica

Desde 1991, la evolución técnica de los sistemas de ultrasonido ha permitido un aumento importante de la salida acústica y, por tanto,

ha mejorado la resolución espacial, los contrastes, la definición de la imagen y la sensibilidad de diagnóstico. Los modos de adquisición de imágenes Real 3D y 4D, el Doppler color y las imágenes de deformación recientes ilustran las nuevas y mejoradas capacidades de los actuales sistemas de ultrasonido. Otros posibles beneficios del aumento de la salida acústica incluyen la posibilidad de obtener una imagen a mayor profundidad debido a la mejora de la adquisición de la señal Doppler y ecográfica y a la penetración, y las mejoras en la resolución debido a la transmisión de frecuencias más altas. Simultáneamente, se han ampliado bastante los conocimientos científicos de los efectos biológicos adversos del ultrasonido y ha surgido el concepto de sopesar los riesgos frente a los beneficios de obtener una imagen por ultrasonido más nítida.

Aumento de la responsabilidad del usuario a niveles de salida superiores

Al relajar los límites de la potencia de salida acústica en los sistemas de ultrasonido actuales, las autoridades reguladoras obviamente han permitido el desarrollo de capacidades de diagnóstico y calidad de imagen mejoradas, pero también han aumentado la responsabilidad de los usuarios. El usuario deberá evaluar los riesgos y los beneficios del ultrasonido de diagnóstico en general, pero también el aumento de la potencia de salida acústica para obtener imágenes de mayor calidad. Para cumplir con esta responsabilidad, los usuarios de ultrasonido deberán tener un conocimiento completo de las herramientas y sistemas de ultrasonido. Esto requiere una formación y estudios específicos, que ya se han incluido como parte del proceso de acreditación para el uso clínico de ultrasonido en la mayoría de los países desarrollados.

El usuario debe:

- estar familiarizado con los posibles factores de riesgo,
- ser consciente de la necesidad de ajustar la salida acústica para obtener una imagen de calidad,
- evaluar y considerar el estado clínico del paciente y
- conocer todos los controles del sistema que afectarán a la salida acústica.

Los sistemas de ultrasonido actuales permiten al usuario sopesar los riesgos frente a los beneficios y tomar una decisión informada. Los

sistemas muestran información en tiempo real de los posibles riesgos de los efectos biológicos adversos a través de índices que hacen referencia a la intensidad de la salida y a los posibles riesgos térmicos y mecánicos (grados de índice térmico (IT): y de índice mecánico: (IM). De acuerdo con el NCRP, los riesgos del ultrasonido de diagnóstico deben sopesarse frente a los beneficios cuando el IM se encuentra por encima de 0,5 o el IT por encima de 1,0. En términos prácticos, esto significa que generar una imagen de mayor calidad puede tener mayores riesgos, sobre todo en función de la presentación y anatomía del paciente: los pacientes delgados y obesos no corren los mismos riesgos, una vejiga llena y vacía en el momento del examen tampoco tiene los mismos riesgos y la presencia de burbujas de gas en el área del cuerpo en la que se realiza la ecografía puede aumentar el riesgo.

El principio ALARA

De acuerdo con la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones “La exposición médica es la única categoría en la que es posible reducir en gran medida la dosis media y, por tanto, se aconseja encarecidamente reducir las aplicaciones de radiación médica que no supongan un beneficio para los pacientes, así como reducir al máximo la radiación que no sea útil en el curso de los exámenes médicos”. El principio ALARA puede aplicarse a los exámenes por ultrasonido a fin de reducir los riesgos relacionados con la exposición a estos. ALARA corresponde a “As Low As Reasonably Achievable” (el nivel más bajo aceptable posible). Lo que significa que la exposición total al ultrasonido debe mantenerse tan baja como sea razonablemente posible, con el fin de garantizar la seguridad del paciente al tiempo que se optimiza la información de diagnóstico.

Control de la energía

El principio ALARA aplicado a las imágenes de diagnóstico por ultrasonido recomienda que la energía total de ultrasonido debe mantenerse por debajo de un nivel en que se generen efectos biológicos al tiempo que se preserva la información de diagnóstico. La implantación del principio ALARA permite obtener la información necesaria mientras se mantiene la posibilidad de que existan efectos biológicos al nivel más bajo aceptable posible. El usuario debe comenzar el examen

seleccionando la frecuencia y aplicación correctas del transductor y, después, utilizando un nivel de salida bajo. A continuación, deben utilizarse todos los controles de calidad de imagen para optimizar dicha imagen (enfoque, ganancia de recepción, etc.). Llegados a este punto, solo en el caso de que la imagen no sea útil para diagnóstico, deberá aumentarse la salida acústica. El control de potencia de salida permite al usuario seleccionar niveles de intensidad inferiores al máximo establecido. Un uso prudente implica que el usuario seleccionará la intensidad de salida más baja que concuerde con una óptima calidad de imagen.

Controlar el tiempo de exposición

Los índices mostrados no tienen en cuenta la duración de la exposición. Puesto que el total de energía recibida en una zona es proporcional a la duración de la exposición de ese lugar determinado, los usuarios también deberán reducir el tiempo de exposición total en una zona tanto como les sea posible. Por consiguiente, una definición más completa del principio ALARA es utilizar la configuración de salida más baja que produzca la mejor información de diagnóstico posible, mientras se reduce el tiempo de exposición tanto como sea posible.

Control de la técnica de ecografía

Las directrices de uso que derivan del principio ALARA deberán quedar muy claras y tener el único objetivo de alcanzar una óptima calidad de la información de diagnóstico.

Además, el usuario deberá asegurarse de que:

- únicamente se realiza la ecografía necesaria desde el punto de vista médico,
- un examen no se realiza apresuradamente,
- la calidad nunca se verá comprometida.

Un examen de baja calidad probablemente requerirá un segundo examen o un seguimiento, aumentando así el tiempo de exposición.

Control de la configuración del sistema

La selección de la configuración más apropiada del sistema (transductor, aplicación) es el primer paso para iniciar una ecografía. A continuación, el usuario deberá seleccionar el rango correcto de intensidad acústica para la aplicación, si el sistema no lo realiza automáticamente. Por último, el usuario tiene la responsabilidad de realizar un uso clínico adecuado. El sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 ofrece tanto configuraciones automáticas (predeterminadas) como manuales (seleccionadas por el usuario).

Efectos de las capacidades del sistema

El sistema ofrece la posibilidad de controlar la salida acústica gracias a tres tipos de controles diferentes.

Controles directos afectan directamente a la intensidad acústica. Entre ellos se incluye la selección de aplicación (consulte la información anterior) y el control de potencia de salida. La selección de aplicación afecta al rango de intensidad de salida permitido. La selección del rango correcto de intensidad acústica para la aplicación es una de las primeras acciones que tienen lugar en un examen. Por ejemplo, los niveles de intensidad para aplicaciones vasculares periféricas no se recomiendan para exámenes fetales. Algunos sistemas seleccionan automáticamente el rango correcto para una aplicación determinada, mientras que otros requieren una selección manual. Por último, el usuario tiene la responsabilidad de realizar un uso clínico adecuado. El sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 ofrece tanto configuraciones automáticas (predeterminadas) como manuales (seleccionadas por el usuario). La potencia de salida afecta directamente a la intensidad acústica, aumentándola o reduciéndola. Una vez determinada la aplicación, el control de potencia de salida permite al usuario seleccionar niveles de intensidad inferiores al máximo establecido. Un uso prudente implica que el usuario seleccionará la intensidad de salida más baja que concuerde con una óptima calidad de imagen.

Controles indirectos son aquellos que tienen un efecto indirecto sobre la intensidad acústica. Hacen referencia a la selección del transductor (consulte “Efectos de las capacidades del transductor” más adelante), el modo de imagen (consulte “Efectos del modo de funcionamiento”

más adelante), la frecuencia de repetición de pulsos, la profundidad focal y la longitud del pulso. Todos ellos afectan indirectamente a la intensidad de la salida por determinadas razones: por ejemplo, la frecuencia operativa del transductor debe adaptarse a la profundidad esperada de la ecografía; además, un modo de ecografía y un modo fijo no emitirán la misma cantidad de energía en una zona determinada. Para obtener información completa y detallada sobre otros controles indirectos, deberá consultar la subsección “Controles indirectos” de la sección “Aplicación de ALARA con el Sistema de procesamiento de imágenes por ultrasonido SUPERSONIC MACH 20”. La velocidad y frecuencia de repetición del pulso hace referencia al número de ráfagas de energía ultrasónica durante un período de tiempo determinado. Cuanto mayor sea la frecuencia de esas repeticiones mayor energía se administrará en un período de tiempo determinado. Existen varios controles que afectan a la frecuencia de repetición de pulsos: profundidad focal, profundidad de visualización, profundidad de volumen de muestra, optimización del flujo, escala, número de zonas focales y controles de ancho del sector. El enfoque del haz de ultrasonido afecta a la resolución de la imagen. Para mantener o incrementar la resolución en un enfoque diferente se requiere una variación en la salida sobre la zona focal. Esta variación de salida es una función de optimización del sistema. Distintos exámenes requieren distintas profundidades focales. La configuración del enfoque a la profundidad adecuada mejora la resolución de la estructura de interés. La longitud del pulso es el tiempo durante el que se activa la ráfaga de ultrasonido. Cuanto más largo es el pulso, mayor será el valor de intensidad de promedio temporal. Cuanto mayor sea la intensidad de promedio temporal, mayor será la probabilidad de aumento de temperatura y cavitación. La longitud del pulso o longitud de ráfaga o duración del pulso es la duración del pulso de salida en el Doppler Espectral Pulsado. Al aumentar el volumen de muestra Doppler aumentará la longitud del pulso.

Controles de recepción no tienen ningún efecto sobre la salida acústica y el usuario puede utilizarlos para mejorar la calidad de la imagen. solo cambian la manera en que el eco del ultrasonido se recibe y siempre deberán utilizarse antes de aumentar la potencia de salida. Entre estos controles se incluyen la ganancia, la TGC, el rango dinámico y las funciones de procesamiento de imágenes. Algo importante que deberá recordar, relativo a la salida, es que los controles de recepción deben optimizarse antes de aumentar la salida. Por ejemplo: antes de aumentar la salida, optimice la ganancia para mejorar la calidad de la imagen.

Efectos del modo de funcionamiento

La selección del modo de imagen determina la naturaleza del haz del ultrasonido. Por ejemplo, el Modo B es un modo de ecografía, mientras que Doppler es un modo fijo o sin ecografía. Un haz de ultrasonido fijo concentra la energía en una única ubicación. Un haz de ultrasonido móvil o de ecografía dispersa la energía sobre el área, de manera que el haz se concentra en la misma área durante solo una fracción del tiempo empleado en el modo sin ecografía.

Efectos de las capacidades del transductor

La selección del transductor afecta directamente la intensidad de salida acústica. La atenuación del tejido cambia con la frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia operativa del transductor, mayor es la atenuación de la energía ultrasónica. Una frecuencia operativa del transductor más alta requiere más intensidad de salida para realizar una ecografía una mayor profundidad. Para realizar una ecografía más profunda a la misma intensidad de salida, deberá utilizarse una frecuencia más baja del transductor. El uso de más ganancia y potencia de salida de las necesarias, sin que ello suponga un aumento en la calidad de imagen, puede indicar que es necesario utilizar un transductor de frecuencia más baja.



AVISO

Siempre debe limitarse el tiempo de exposición al ultrasonido; sin embargo, no realice el examen apresuradamente.

Asegúrese de que los índices se mantienen dentro de los límites mínimos y que el tiempo de exposición es limitado sin comprometer la sensibilidad del diagnóstico.

El estándar de visualización de salida

Propósito del estándar de visualización de salida

El estándar de visualización de salida (ODS, Output Display Standard) comprende dos índices básicos: un índice mecánico y un índice térmico. El índice térmico comprende a su vez los índices siguientes: un índice térmico para tejido blando (TIS), un índice térmico para hueso o tejido situado cerca de los huesos (TIB) y un índice térmico para el hueso craneal (TIC). El usuario del sistema SUPERSONIC MACH 20 es capaz de escoger el formato de visualización TI y MI en la configuración del sistema, es decir TIS y/o TIB y/o TIC o el valor máximo de los tres TI, que a cambio depende de la aplicación a mano. El sistema mostrará en todo momento el TIS o el TIB o el valor máximo de estos indicadores. El índice mostrado depende de los parámetros preestablecidos del sistema o de las opciones del usuario, lo que a su vez depende de la aplicación utilizada. La naturaleza específica de la aplicación del ajuste de índice predeterminado es también un factor importante en el comportamiento del índice. Un ajuste predeterminado es un estado de control del sistema preestablecido por el fabricante o el operador. El sistema incluye configuraciones de índice predeterminadas que corresponden a cada aplicación del transductor. El sistema de ultrasonido abre automáticamente las configuraciones predeterminadas al encenderlo, al introducir nuevos datos de paciente en la base de datos del sistema o cuando tiene lugar un cambio en la aplicación. La decisión sobre cuál de los tres índices debe mostrarse, o si debe aparecer el valor máximo de los tres, debe basarse en los criterios siguientes:

- Índice adecuado para el uso clínico: El TIS se utiliza para tejido blando, el TIB para enfocar en el hueso o cerca del hueso y el TIC para la toma de imágenes a través del hueso del cráneo o del cráneo.
- Factores que podrían generar lecturas de un índice térmico artificialmente alto o bajo: localización de líquido o hueso o flujo sanguíneo. Por ejemplo, si existe una trayectoria del tejido de alta atenuación de manera que el potencial real para el calentamiento de la zona local sea inferior al que muestra el índice térmico.

Los modos de ecografía frente a modos fijos de funcionamiento afectan al índice térmico. En el caso de los modos de ecografía, el calentamiento tiende a producirse cerca de la superficie; en los modos fijos, el posible calentamiento tiene producirse a mayor profundidad en la zona focal.

Índice mecánico

Los efectos biológicos mecánicos son fenómenos de umbral que tienen lugar cuando se excede un nivel de salida específico. Sin embargo, el nivel de umbral varía con el tipo de tejido. La posibilidad de que se produzcan efectos biológicos mecánicos varía con la presión de rarefacción máxima y la frecuencia del ultrasonido. El IM explica estos dos factores. Cuanto más alto sea el valor del IM, mayor será la probabilidad de que ocurran efectos biológicos mecánicos. No hay ningún valor de IM específico que indique que un efecto mecánico esté ocurriendo actualmente. El IM deberá utilizarse como guía para implementar el principio ALARA.

Índice térmico

El IT informa al usuario acerca de las condiciones que podrían provocar un aumento de la temperatura en la superficie corporal, dentro del tejido corporal o en el punto de enfoque del haz de ultrasonido en el hueso. Es decir, el IT informa al usuario acerca del posible aumento de temperatura en el tejido corporal. Se trata de una estimación con propiedades específicas. El aumento real de temperatura se ve afectado por factores como el tipo de tejido, la vascularidad, el modo de funcionamiento, etc. El IT deberá utilizarse como guía para implementar el principio ALARA. El IT informa al usuario acerca de la posibilidad general de calentamiento en el enfoque o en su proximidad después de que el haz de ultrasonidos haya pasado a través de los tejidos blandos o líquidos, por ejemplo el hueso fetal del segundo o tercer trimestre. El índice térmico de hueso craneal (TIC) informa al usuario acerca del posible calentamiento del hueso en la superficie o en su proximidad, por ejemplo el hueso craneal. El IT informa al usuario acerca de la posibilidad general de calentamiento en el tejido. Dependiendo de la opción del usuario del sistema SUPERSONIC MACH 20, se mostrará de forma continua el TIS, el TIB, el TIC o el valor máximo de los tres a lo largo de un rango del 0,0 a la salida máxima. El índice mecánico se muestra siempre por encima del rango de 0,0 a 1,9.

Precisión y niveles de presentación del sistema para IM e IT

Como mencionamos anteriormente, y dependiendo de si la opción de usuario del sistema SUPERSONIC MACH 20, se visualizarán de forma continua el TIS, TIB, TIC o el valor máximo de los tres desde el 0,0 hasta la salida máxima, en base a la función del transductor, en incrementos de 0,1. El índice mecánico se muestra continuamente de 0,0 a 1,9 en incrementos de 0,1. Por lo tanto, la precisión del IM e IT es de 0,1 unidades en el sistema SUPERSONIC MACH 20. Las estimaciones de precisión de presentación del IM y el IT correspondientes al sistema SUPERSONIC MACH 20 se suministran en las Tablas de salida acústica de este manual del usuario. Estas estimaciones de precisión se basan en el rango de variabilidad de los transductores y los sistemas, los errores de modelación de salida acústica inherentes y la variabilidad de la medición, como se indica más adelante. Los valores mostrados deberían interpretarse como información de referencia para ayudar al usuario a cumplir el principio ALARA mediante el uso prudente del sistema. Los valores no deberán interpretarse como valores físicos reales en los órganos o tejidos analizados. Los datos iniciales que se utilizan para confirmar la presentación de la salida se obtienen a partir de las mediciones de laboratorio basadas en el estándar de medición del AIUM. A continuación, las mediciones se incluyen en algoritmos para calcular los valores de salida mostrados. Muchas de las suposiciones utilizadas en el proceso de medición y cálculo son conservadoras por naturaleza. La sobreestimación de la exposición real a la intensidad in situ, para la amplia mayoría de trayectorias tisulares, se realiza en el proceso de medición y cálculo. Por ejemplo:

- Los valores medidos del tanque de agua se reducen mediante un coeficiente de atenuación, conservador y estándar en el sector, de 0,3 dB/cm-MHz.
- Se seleccionaron valores conservadores para las características del tejido a fin de utilizarlos en los modelos de IT. Se seleccionaron valores conservadores para las velocidades de absorción del tejido o el hueso, las frecuencias de perfusión sanguínea, la capacidad de calentamiento de la sangre y la conductividad térmica del tejido.
- Se asume un aumento de temperatura constante en los modelos de IT estándar del sector, y la suposición se basa en que el transductor de ultrasonido se mantiene fijo en una posición durante el tiempo suficiente como para que se alcance ese estado.

Se tienen en cuenta varios factores al estimar la precisión de los valores mostrados: variaciones de hardware, precisión del algoritmo de estimación y variabilidad de la medición. La variabilidad entre transductores y sistemas es un factor importante. La variabilidad del transductor se debe al rendimiento del cristal piezoeléctrico, las diferencias de impedancia relacionadas con el proceso y las lentes sensibles centradas en las variaciones de parámetros. Las diferencias en el control de tensión del generador de impulsos del sistema y la eficacia también pueden contribuir a la variabilidad. Existen dudas inherentes en los algoritmos utilizados para estimar los valores de salida acústica sobre el rango de posibles condiciones de funcionamiento del sistema y las tensiones del generador de impulsos. Las imprecisiones en las mediciones del laboratorio están relacionadas con, entre otras, las diferencias en el rendimiento y la calibración del hidrófono, la colocación, la alineación y las tolerancias de digitalización, así como la variabilidad entre los usuarios de la prueba. Las suposiciones conservadoras de los algoritmos de estimación de salida de la propagación lineal, a todas las profundidades, a través de un medio de atenuación de 0,3 dB/cm-MHz no se consideran dentro de la estimación de precisión para su presentación. Ni la propagación lineal, ni la atenuación uniforme a la velocidad de 0,3 dB/cm-MHz, tienen lugar en las mediciones del tanque de agua o en la mayoría de las trayectorias tisulares del cuerpo. En el cuerpo, los diferentes tejidos y órganos tienen características similares de atenuación. En el agua, casi no existe atenuación. En el cuerpo y, en particular en las mediciones del tanque de agua, se produce una propagación no lineal y una pérdida de saturación a medida que aumentan las tensiones del generador de impulsos. Por tanto, las estimaciones de precisión de presentación se basan en el rango de variabilidad de los transductores y los sistemas, los errores de modelación de salida acústica inherentes y la variabilidad de la medición. Dichas estimaciones no se basan en errores en (o causadas por la medición según) los estándares de medición del AIUM o los efectos de la pérdida no lineal de los valores medidos.

Significado del IT y el IM y su relación con los efectos biológicos

ÍNDICE TÉRMICO

El IT proporciona una indicación relativa de la posibilidad de aumento de temperatura en un punto específico a lo largo del haz de ultrasonido. La razón de utilizar el adjetivo 'relativa' se debe a que las condiciones supuestas para el calentamiento del tejido son tan complejas que no puede asumirse que este índice proporciona el aumento real de temperatura para todas las condiciones posibles. Así, un IT de 2 representa un aumento de temperatura superior a un IT de 1, pero no representa necesariamente un aumento de 2° C. Este aumento de temperatura es una estimación teórica basada en las condiciones experimentales que es posible que no coincidan con las condiciones clínicas. Lo más importante a tener en cuenta acerca del IT es que está diseñado para que los usuarios sean conscientes del posible aumento de temperatura en un determinado punto del tejido. La preocupación acerca del aumento de temperatura corporal inducida por el ultrasonido se basa en los cambios observados en la actividad celular como función de temperatura. En general, para que la actividad de las enzimas sea aceptable, la actividad enzimática se duplica con cada incremento de 10° C. El cuerpo humano es capaz de tolerar bebidas calientes y fiebre durante un determinado período de tiempo. Una fiebre de +2° C no es un problema (se toma 37° C como temperatura corporal interna media). La siguiente tabla identifica las fases de los efectos de la temperatura.

Tabla 3.4. Efecto de la temperatura según Millet y Ziskin, 1989

Rango de temperatura (°C)	Efecto
37-39	Sin efectos dañinos durante amplios períodos de tiempo
39-43	Efectos perjudiciales durante un tiempo lo suficientemente prolongado
>41	Umbral para problemas fetales durante períodos de tiempo prolongados
44-46	Coagulación de proteínas
>45	Las enzimas comienzan a desnaturalizarse
>41,8	Las células cancerígenas mueren (dejan de reproducirse) Siempre se considera un umbral perjudicial, excepto para el ojo

El aumento de temperatura en el tejido durante la exposición al ultrasonido se debe a la absorción de la energía acústica. La absorción es la conversión de energía ultrasónica en calor. El alcance de la absorción depende del tipo de tejido. Un método específico con el que se cuantifican las características de absorción del tejido es el “Coeficiente de absorción”. El coeficiente de absorción se expresa en decibelios por centímetro por megahercio. Los coeficientes de absorción dependen en gran medida del tipo de tejido u órgano del que se va a adquirir la imagen. El líquido amniótico, la sangre y la orina tienen coeficientes de absorción muy bajos, lo que significa que existe escasa elevación de temperatura y el ultrasonido pasa a través del tejido con muy poca reducción. Sin embargo, el hueso tiene un coeficiente de absorción muy alto. Un hueso denso absorbe la energía muy rápidamente y causa una rápida elevación de la temperatura. Los tejidos blandos varían en densidad dependiendo del órgano determinado, pero la densidad no varía mucho dentro de un mismo órgano. La frecuencia ultrasónica afecta a la absorción. Cuanto más alta sea la frecuencia, mayor será la absorción. Cómo reducir al máximo el aumento de temperatura: La temperatura aumenta en función de la intensidad, la duración de la exposición en el mismo lugar, la ubicación y el tamaño del punto focal del transductor y la absorción de energía por parte del tejido. El usuario puede controlar la intensidad (control de la energía de salida), la duración o el tiempo de exposición. El transductor suele moverse frecuentemente durante el examen, lo que reduce la duración de exposición en un lugar determinado del tejido. El otro factor importante en el aumento de la temperatura local es la absorción de la energía del ultrasonido en las capas de los tejidos que se

encuentran delante del punto de interés. El aumento de absorción en estas capas reduce la energía del ultrasonido disponible en el punto de interés.

ÍNDICE MECÁNICO

Además del efecto de calentamiento, la exposición al ultrasonido genera diferentes tipos de efectos mecánicos en el cuerpo. Estos efectos pueden dividirse en dos categorías. La primera se denomina cavitación acústica, que puede producirse cuando el sonido pasa a través de un área que contiene una cavidad, como una burbuja de gas u otro tipo de bolsa de aire. Algunos tejidos (sobre todo en el caso de los pulmones e intestino de un adulto) contienen burbujas de aire y, por tanto, son más vulnerables a estos efectos de cavitación. El pulmón e intestino fetales no contienen burbujas de gas claras, ya que el feto no respira aire, sino que obtiene el oxígeno del flujo sanguíneo de la madre. Sin embargo, podrían formarse pequeñas burbujas en zonas del cuerpo diferentes al pulmón y el intestino. Es necesario realizar más investigaciones en esta área. En cavitación, las ondas acústicas pueden provocar que las burbujas o bolsas de aire se expandan y contraigan rítmicamente: en otras palabras, se impulsan o resuenan. Cuando se impulsan, las burbujas envían ondas acústicas secundarias en todas direcciones. Si las burbujas se contraen hacia el punto de colapso, pueden provocar presiones y temperaturas muy altas durante unos nanosegundos. Estas altas temperaturas y presiones pueden generar sustancias químicas altamente reactivas denominadas radicales libres y otros compuestos potencialmente tóxicos que, aunque se consideran improbables, teóricamente podrían causar daños genéticos. La rápida contracción de las burbujas en la cavitación también puede provocar micro chorros de líquido que pueden dañar las células. Cuando el ultrasonido de diagnóstico se centra en el pulmón o el intestino de animales de laboratorio (que contienen burbujas de gas) los efectos de esta cavitación pueden provocar rupturas en vasos sanguíneos muy pequeños. Las directrices de seguridad para ultrasonido de diagnóstico están diseñadas con el fin de intentar prevenir los efectos de la cavitación, ya que pueden ser dañinos. Las restricciones en la amplitud de la presión del pulso de ultrasonido, en combinación con el conocimiento de si existen burbujas de gas en el tejido del que se van a obtener las imágenes, pueden ayudar a prevenir la cavitación. Otros factores como la longitud del pulso y la densidad del líquido, también influyen en que se produzca o no cavitación. Además, si existen burbujas de gas, el número, tamaño y la ubicación de las burbujas también contribuyen al efecto. La cavitación y su comportamiento dependen de numerosos

factores, entre los que se incluyen la frecuencia y presión ultrasónicas, el campo ultrasónico pulsado o continuo y con o sin enfoque, el grado de ondas fijas y la naturaleza y el estado del material y sus límites. Actualmente no existe ninguna evidencia de cavitación que tenga lugar en líquidos o tejidos humanos como resultado de la exposición ultrasónica de diagnóstico. Además, los parámetros de control de nuestros sistemas de procesamiento de imágenes por ultrasonido limitan la salida máxima. El ultrasonido también puede generar otros efectos mecánicos que no requieren de la presencia de burbujas. Entre estos efectos se incluyen cambios en la presión, la fuerza, el par de torsión (provocando que los tejidos roten) y el flujo (excitación del líquido). Estos cambios, a su vez, pueden generar sonidos audibles, cambios eléctricos en las membranas celulares que las hacen más permeables a moléculas grandes, movimiento y redistribución de células en líquido y daños en las células. Cuando el ultrasonido pasa a través del líquido, causa un tipo de acción de excitación denominado flujo acústico. A medida que aumenta la presión acústica del ultrasonido, el flujo del líquido se acelera. Esta acción de excitación, en teoría, podría producirse en zonas llenas de líquido del cuerpo de un paciente, como vasos sanguíneos, la vejiga o el saco amniótico. En experimentos con animales, cuando el flujo del líquido llega cerca de un objeto sólido, puede producirse un cizallamiento y esto puede dañar las plaquetas y producir coágulos sanguíneos anómalos (trombosis). No está claro hasta qué punto este efecto se produce en seres humanos expuestos al ultrasonido de diagnóstico. Aunque existen posibles efectos adversos del ultrasonido, se ha llegado a la conclusión de que el riesgo general de someterse a un examen de diagnóstico por ultrasonido es mínimo, incluso bajo exposiciones de moderadas a prolongadas. Bajo circunstancias normales de examen de diagnóstico, se ha demostrado que el ultrasonido aplicado con prudencia siguiendo el principio ALARA es una herramienta de diagnóstico segura, eficaz y fiable.

Práctica del principio ALARA

Cómo implementar ALARA

PRINCIPIO ALARA

El principio orientables para el uso del ultrasonido de diagnóstico lo define el principio ALARA (“As Low As Reasonably Achievable”, el nivel más bajo aceptable posible). La decisión de lo que es aceptable depende del criterio y los conocimientos de personal calificado. No se pueden formular reglas lo suficientemente completas como para dictar la respuesta correcta a cada circunstancia. Los usuarios pueden reducir al máximo los posibles riesgos biológicos ultrasónicos si mantienen la exposición al ultrasonido tan baja como sea posible, mientras obtienen imágenes de diagnóstico.

LOS USUARIOS DEBERÍAN SEGUIR EL PRINCIPIO ALARA EN TODOS LOS ESTUDIOS

Puesto que el umbral correspondiente a los efectos biológicos del ultrasonido de diagnóstico no está determinado, será responsabilidad del usuario controlar la energía transmitida al paciente. El usuario debe reconciliar el tiempo de exposición con la calidad de la imagen de diagnóstico. Para garantizar dicha calidad de imagen y el tiempo de exposición límite, un sistema de ultrasonido proporciona controles que pueden emplearse durante el examen con el fin de optimizar los resultados de éste. La capacidad del usuario para cumplir el principio ALARA es importante. Los avances en el ultrasonido de diagnóstico (no solo en la tecnología, sino también en las aplicaciones de esa tecnología) han supuesto la necesidad de adquirir más y mejor información para guiar al usuario. Los índices de la pantalla de resultados se han diseñado para suministrar información importante. Existe un amplio número de variables que afectan a la manera en que dichos índices pueden utilizarse para implantar el principio ALARA. Estas variables incluyen valores de índices, tamaño corporal, ubicación del hueso en relación con el punto focal, atenuación en el cuerpo y tiempo de exposición al ultrasonido. El tiempo de exposición es una variable especialmente útil, ya que la

controla el usuario. La capacidad para limitar los valores de índices en el tiempo ayuda a cumplir el principio ALARA.

IMPLANTACIÓN DEL PRINCIPIO ALARA MEDIANTE LOS ÍNDICES IT E IM

El concepto de ALARA se logra mediante el uso de la información mostrada en la pantalla en forma de índices de exposición biológicamente relevantes: el IT y el IM. La presentación de información sobre índices biológicos es únicamente una herramienta. El uso seguro del equipo de imágenes por ultrasonido solo se puede garantizar mediante la utilización de los índices más bajos que generen la mejor información de diagnóstico posible.

CONTROLES DEL SISTEMA FRENTE A SALIDA ACÚSTICA

La ecografía de un paciente comienza con la selección de la frecuencia apropiada del transductor. Después de seleccionar el transductor y la aplicación (en función de la anatomía del paciente), deberán realizarse ajustes para la potencia de salida, a fin de garantizar el uso de la configuración más baja posible para adquirir una imagen. Una vez adquirida la imagen, se realiza el ajuste del enfoque del transductor y, a continuación, se aumenta la ganancia de recepción, el rango dinámico y el valor de TGC para generar una representación uniforme del tejido. Si puede obtenerse una imagen adecuada con el aumento de la ganancia y el ajuste del valor de TGC, deberá reducirse la salida. solo después de realizar estos ajustes el usuario debería aumentar la salida al siguiente nivel. Al realizar una ecografía en modo B de un órgano, puede utilizar Color Flow Imaging para localizar el flujo sanguíneo. Como ocurre en el caso de la ecografía en modo B, deberá optimizarse la ganancia, el valor de TGC y los controles de procesamiento de imágenes antes de aumentar la salida. Una vez localizado el flujo sanguíneo, utilice los controles Doppler para situar el volumen de muestra en el vaso. Antes de aumentar la salida, ajuste el rango de velocidad o escala y la ganancia Doppler para obtener una señal Doppler óptima. Únicamente deberá aumentar la salida si la ganancia Doppler máxima no genera una imagen aceptable. En resumen: seleccione la aplicación y frecuencia de transductor correctas para el estudio; comience con un nivel de salida

bajo; optimice la imagen con el enfoque, la ganancia de recepción y otros controles de procesamiento de imágenes; si así la imagen no resulta útil para diagnóstico, aumente la salida. Los valores generales de ganancia y TGC son los 2 controles de recepción más importantes que el usuario debe utilizar para mejorar la calidad de la imagen, antes de aumentar la salida acústica. Estos controles no tienen ningún efecto sobre la salida acústica y únicamente afectan a la manera en que se recibe el eco del ultrasonido. Algo importante que deberá recordar, relativo a la salida, es que los controles de recepción deben optimizarse antes de aumentar la salida. Por ejemplo: antes de aumentar la salida, optimice la ganancia para mejorar la calidad de la imagen. El rango dinámico y el postprocesamiento de imágenes también son controles de recepción que no afectan a la potencia de la salida acústica. Por otra parte, es primordial que el usuario recuerde que debe optimizar estos dos controles antes de aumentar la salida.

Aplicación del sistema frente a salida acústica

La selección de la aplicación y el control de la potencia acústica afectan directamente a la intensidad acústica. Existen diferentes rangos de intensidad o salida permitida en función de la selección del usuario. La selección del rango correcto de intensidad acústica para la aplicación es una de las primeras acciones que tienen lugar en un examen. Por ejemplo, los niveles de intensidad para aplicaciones vasculares periféricas no se recomiendan para exámenes fetales. Algunos sistemas seleccionan automáticamente el rango correcto para una aplicación determinada, mientras que otros requieren una selección manual. Por último, el usuario tiene la responsabilidad de realizar un uso clínico adecuado. El sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 ofrece tanto configuraciones automáticas (predeterminadas) como manuales (seleccionadas por el usuario). La potencia de salida afecta directamente a la intensidad acústica. Una vez establecida la aplicación, el control de potencia de salida puede utilizarse para aumentar o reducir la salida de la intensidad. El control de potencia de salida permite al usuario seleccionar niveles de intensidad inferiores al máximo establecido. Un uso prudente implica que el usuario seleccione la intensidad de salida más baja que concuerde con una óptima calidad de imagen.

Efecto del transductor sobre la salida acústica

Los controles que afectan a la salida acústica son:

- frecuencia de repetición de pulsos,
- profundidad de enfoque,
- longitud del pulso,
- selección del transductor.

La velocidad y frecuencia de repetición del pulso hace referencia al número de ráfagas de energía ultrasónica durante un período de tiempo determinado. Un tiempo prolongado es igual al inverso de la frecuencia de repetición de pulsos menos la longitud de ráfaga. Cuanto mayor sea la frecuencia de repetición de pulsos, más pulsos de energía se administrarán en un período de tiempo determinado y más corto será el tiempo. Existen varios controles que afectan a la frecuencia de repetición de pulsos: profundidad focal, profundidad de visualización, profundidad de volumen de muestra, optimización del flujo, escala, número de zonas focales y controles de ancho del sector. El enfoque del haz de ultrasonido afecta a la resolución de la imagen. Para mantener o incrementar la resolución en un enfoque diferente se requiere una variación en la salida sobre la zona focal. Esta variación de salida es una función de optimización del sistema. Distintos exámenes requieren distintas profundidades focales. La configuración del enfoque a la profundidad adecuada mejora la resolución de la estructura de interés. La longitud del pulso es el tiempo durante el que se activa la ráfaga de ultrasonido. Cuanto más largo es el pulso, mayor será el valor de intensidad de promedio temporal. Cuanto mayor sea la intensidad de promedio temporal, mayor será la probabilidad de aumento de temperatura y cavitación. La longitud del pulso, también denominada longitud de ráfaga o duración del pulso, es la duración del pulso de salida en el Doppler pulsado. Al aumentar el volumen de muestra Doppler aumentará la longitud del pulso. La selección del transductor afecta directamente la intensidad. La atenuación del tejido cambia con la frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia operativa del transductor, mayor es la atenuación de la energía ultrasónica. Una frecuencia operativa del transductor más alta requiere más intensidad de salida para realizar una ecografía una mayor profundidad. Para realizar una ecografía más profunda a la misma intensidad de salida, es necesaria una frecuencia más baja del transductor. El uso de más ganancia y potencia de salida de las necesarias, sin que

ello suponga un aumento en la calidad de imagen, puede indicar que es necesario utilizar un transductor de frecuencia más baja.

Modos de funcionamiento del sistema frente a salida acústica

La selección del modo de imagen determina la naturaleza del haz del ultrasonido. Modo B es un modo de ecografía, Doppler y modo M son un modo fijo o sin ecografía. Un haz de ultrasonido fijo concentra la energía en una única ubicación. Un haz de ultrasonido móvil o de ecografía dispersa la energía sobre el área, de manera que el haz se concentra en la misma área durante solo una fracción del tiempo empleado en el modo sin ecografía. Elastografía ShearWave™ mezcla los dos tipos de modos de ecografía y fijo:

- la generación de fuerza de radiación acústica es una emisión de ultrasonido de ecografía,
- la adquisición de la propagación ShearWave se logra mediante la insonificación plana fija a una frecuencia muy alta (UltraFast™),
- el procesamiento de imágenes en modo B se realiza de manera entrelazada con la secuencia de elastografía y es un modo de ecografía.

Control del tiempo de exposición

Una importante contribución para cumplir el principio ALARA (no incluida en los índices de presentación de salida) es el elemento temporal. Puesto que la exposición total es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que el haz de ultrasonido permanece en un área, los usuarios deberán recordar que, además de mantener los valores de IT e IM tan bajos como sea posible, el tiempo de exposición total en cualquier zona también debe ser tan breve como sea posible. El concepto de ALARA es utilizar la configuración de salida más baja que produzca la mejor información de diagnóstico posible, con un tiempo de exposición tan corto como sea posible. Con una comprensión clara de las nuevas responsabilidades, los usuarios contarán con más capacidades y, posiblemente, más información de diagnóstico disponible en los dispositivos de salida más alta, al tiempo que se reduce al máximo el riesgo para los pacientes. Asegúrese de que el tiempo del

estudio se mantiene al mínimo y de que únicamente se realiza la ecografía necesaria desde el punto de vista médico. Nunca comprometa la calidad precipitando un examen. Un examen de baja calidad requiere un seguimiento, lo que, en definitiva, aumenta el tiempo de exposición. El ultrasonido de diagnóstico es una herramienta importante, y como cualquiera, deberá utilizarse de manera eficiente.

Aplicación de ALARA con el sistema de procesamiento de imágenes por ultrasonido SUPERSONIC MACH 20

El modo de procesamiento de imágenes del sistema utilizado depende de la información necesaria. Las imágenes en modo B ofrecen información anatómica. Las funciones de Doppler pulsado, Color Power Imaging (CPI), Directional Color Power Imaging (DCPI) y Color Flow Imaging (CFI) ofrecen información acerca del flujo sanguíneo. El modo M se utiliza para la evaluación cardíaca y la medición de la frecuencia cardíaca fetal. El modo de Elastografía ShearWave™ muestra información sobre la rigidez tisular a través de una escala de colores o una escala de grises. Un modo de ecografía como modo B, SWE, CPI, DCPI o CFI, dispersa o esparce la energía ultrasónica sobre un área, mientras que un modo fijo, como Doppler Espectral Pulsado, concentra la energía ultrasónica. El modo M se debe utilizar en lugar del modo Doppler Espectral Pulsado para documentar la frecuencia cardíaca embrionaria/fetal. El hecho de entender la naturaleza del modo de imagen que se va a utilizar, permite al usuario aplicar el principio ALARA con buen criterio. Además, conocer la frecuencia del transductor, los valores de configuración del sistema y las técnicas de ecografía, así como la experiencia del usuario, le permiten cumplir el principio ALARA. En definitiva, la decisión de la cantidad de salida acústica depende el usuario. Esta decisión debe basarse en los siguientes factores: tipo de paciente, tipo de examen, historia del paciente, facilidad o dificultad para obtener información útil desde el punto de vista de diagnóstico y el posible calentamiento localizado del paciente debido a las temperaturas de la superficie del transductor. El uso prudente del sistema implica la limitación de la exposición del paciente al índice más bajo en lo que respecta a la cantidad de tiempo necesaria para lograr resultados de diagnóstico aceptables. Aunque un valor alto del índice no implica que realmente se esté produciendo un efecto biológico, deberá tomarse en consideración. Deben tomarse todas las precauciones posibles para reducir los posibles efectos de un valor de

índice alto. La limitación del tiempo de exposición es un método eficaz para cumplir este objetivo. Existen varios controles del sistema que el usuario puede emplear para ajustar la calidad de la imagen y limitar la intensidad acústica. Estos controles están relacionados con las técnicas que un usuario podría utilizar para implantar ALARA. Estos controles pueden dividirse en tres categorías: controles directos, indirectos y de recepción. Al ajustar diferentes controles del sistema, los valores de IT e IM pueden cambiar. Esto resulta más evidente cuando se ajusta el control de potencia de salida; sin embargo, otros controles del sistema afectarán a los valores de salida en pantalla.

CONTROLES DIRECTOS

Potencia de salida

La función de Potencia de salida controla la salida acústica del sistema. En la pantalla aparecen dos valores de salida en tiempo real: un IT y un IM. Cambian a medida que el sistema responde a los ajustes de potencia de salida. En modos combinados, como CFI y modo B simultáneos, cada modo individual se añade al valor total de IT. Un modo será el contribuyente dominante a este total. El IM mostrado procederá del modo con la presión máxima más alta.

CONTROLES INDIRECTOS

Controles de modo B

ANCHO DEL SECTOR

Un ángulo del sector más reducido puede incrementar la velocidad de imagen, y por ende la del IT. El sistema puede ajustar automáticamente la tensión del generador de impulsos mediante controles del software para que el valor de IT permanezca por debajo de los valores máximos del sistema. Al reducir dicha tensión se reducirá también el IM.

ZOOM

El incremento del aumento del zoom al pulsar Zoom puede aumentar también la velocidad de imagen y por ende la del IT. El número de zonas focales también lo hará automáticamente para mejorar la resolución. Esta acción puede cambiar el IM, ya que puede darse la intensidad máxima a una profundidad diferente.

NÚMERO DE ZONAS FOCALES

Más zonas focales pueden cambiar el IT y el IM, al hacerlo la velocidad de imagen o la profundidad focal automáticamente. Las velocidades de imagen más bajas reducen el IT. El IM mostrado corresponderá a la zona con la intensidad máxima más alta.

ENFOQUE

Al cambiar la profundidad focal, lo hará también el IM. Generalmente, los valores de IM aumentarán cuando la profundidad focal esté cerca del enfoque normal del transductor.

Controles de modo M

El modo M puede ajustarse desde los controles del modo B. Todos los controles 2D mencionados anteriormente se aplican a la imagen en modo M. De forma similar, el valor de IM y/o IT se muestran en el monitor del sistema SUPERSONIC MACH 20 cuando se utiliza en el modo M. Los controles indirectos adicionales específicos del modo M también influyen en el valor de IT e IM.

PROFUNDIDAD DE VOLUMEN DE MUESTRA

Cuando se incrementa la profundidad del volumen de muestra en el modo M, la FRP puede aumentar de forma automática, lo que da como resultado un aumento del IT.

Controles CFI, CPI y DCPI

OPT. VELOCIDAD

Al aumentar la sensibilidad del color con el control Opt. velocidad, también puede hacerlo el IT. Se emplea más tiempo en realizar una ecografía en color. Los pulsos del color son el tipo de pulso dominante en este modo.

ANCHO DEL SECTOR/RECUADRO DE COLOR

Al estrechar el sector de color aumentará la velocidad de imagen en color y el IT. El sistema puede reducir automáticamente la tensión del generador de impulsos para que permanezca por debajo del máximo del sistema. Al reducir dicha tensión se reducirá también el IM.

PROFUNDIDAD DEL SECTOR/RECUADRO DE COLOR

Al aumentar la profundidad del sector de color, también se puede reducir automáticamente la velocidad de la imagen en color o seleccionar una nueva zona focal en color o longitud de pulso en color. El IT cambiará debido a la combinación de estos efectos. Por lo general, el IT se reducirá al aumentar la profundidad del sector de color. El IM corresponderá a la intensidad máxima del tipo de pulso dominante que es un pulso en color.

ESCALA

Si se utiliza el control de escala para aumentar el rango de velocidad de color, podrá aumentar el IT. El sistema puede ajustar automáticamente la tensión del generador de impulsos para que permanezca por debajo de los valores máximos del sistema. Al reducir dicha tensión se reducirá también el IM.

ANCHO DEL SECTOR

Una anchura del sector 2D más estrecha en la imagen en color incrementará la velocidad de imagen en color. El IT aumentará. El IM no cambiará.

Controles de Doppler Espectral Pulsado

PROFUNDIDAD DE VOLUMEN DE MUESTRA

Cuando la profundidad del volumen de muestra Doppler aumenta, la FRP Doppler puede reducirse automáticamente. Un aumento en la FRP aumentará el IT. El sistema también puede reducir automáticamente la tensión del generador de impulsos para que permanezca por debajo del máximo del sistema. Al reducir dicha tensión se reducirá también el IM.

Controles de Doppler Espectral Continuo

ESCALA CW

Cuando aumenta la Escala CW, el FRP Doppler puede aumentar automáticamente.

Controles de elastografía

ANCHO DEL SECTOR/RECUADRO DE ELASTOGRAFÍA

Al estrechar el sector de elastografía puede aumentar la velocidad de imagen de elastografía y el IT. El sistema puede reducir automáticamente la tensión del generador de impulsos para que permanezca por debajo del máximo del sistema. Al reducir dicha tensión se reducirá también el IM.

PROFUNDIDAD DEL SECTOR/RECUADRO DE ELASTOGRAFÍA

Al aumentar la profundidad del sector de elastografía, puede reducirse automáticamente la velocidad de la imagen de elastografía. El IT cambiará. Por lo general, el IT se reducirá al aumentar la profundidad del sector de elastografía. El IM corresponderá a la intensidad máxima del tipo de pulso dominante en el modo combinado.

ANCHO DEL SECTOR

Una anchura del sector 2D más estrecha en la imagen de elastografía disminuirá la velocidad de imagen de elastografía. El IT aumentará. El IM no cambiará.

Otro

MODO B, CFI, CPI, DCPI, DOPPLER ESPECTRAL PULSADO Y ELASTOGRAFÍA

Cuando se selecciona un nuevo modo de procesamiento de imágenes, tanto el IT como el IM pueden cambiar a la configuración predeterminada. Cada modo incluye una frecuencia de repetición de pulsos y un punto de intensidad máximo correspondiente. En los modos combinados o simultáneos, el IT es la suma de la contribución de los modos habilitados e IM es el IM correspondiente a la zona focal y el modo con la intensidad reducida más alta.

PROFUNDIDAD

Un aumento en la profundidad del modo B reducirá automáticamente la velocidad de la imagen en modo B. Esto a su vez reducirá el IT. El sistema también puede elegir automáticamente una profundidad focal de modo B superior. Un cambio de la profundidad focal puede cambiar el IM. El IM mostrado corresponderá a la zona con la intensidad máxima más alta.

APLICACIÓN

Los valores predeterminados de salida acústica se establecen cuando el usuario selecciona una aplicación. Los valores predeterminados de fábrica varían en función del transductor, la aplicación y el modo. Estos valores se han seleccionado por debajo de los límites de la FDA correspondientes a su uso previsto.

Ejemplos de aplicación clínica

ESTRUCTURAS MENORES

Para todas las estructuras menores, el facultativo comienza con la aplicación y preajuste de tejido adecuados (Mama/Mama, Escroto, Tiroides o General en la L18-5 o Mama o general en la LV16-5 o mama o tiroide en la L10-2, o mama en la L18-5), y después inicia la adquisición de imágenes del tejido y los ajustes de la potencia de salida a fin de asegurarse de utilizar la configuración más baja posible para obtener una imagen en modo B. A continuación, el usuario deberá ajustar la difusión y profundidad de la zona focal del transductor y, después, utilizar la tecla Auto o aumentar la ganancia de recepción para generar una representación uniforme del tejido. Si puede obtenerse una imagen adecuada con el ajuste/aumento de la ganancia, deberá reducirse la salida. solo después de realizar estos ajustes, el usuario debería aumentar la salida al siguiente nivel, en caso de que la imagen no sea satisfactoria. Al realizar una ecografía en modo B de las estructuras menores o el tejido superficial, puede utilizar CFI, CPI y/o DCPI para localizar el flujo sanguíneo. Como ocurre en el caso de la ecografía en modo B, deberá optimizarse la ganancia y los controles de procesamiento de imágenes antes de aumentar la salida, si fuera necesario. Una vez localizado el flujo sanguíneo, los facultativos deberán utilizar los controles de Doppler Espectral Pulsado para situar el volumen de muestra en el vaso. Antes de aumentar la salida, el usuario deberá ajustar el rango de velocidad o escala y la ganancia Doppler para obtener una señal Doppler óptima. Únicamente deberá aumentar la salida si la ganancia Doppler máxima no genera un espectro Doppler aceptable. Al realizar una ecografía 2D, Color Flow y Doppler Espectral Pulsado, puede utilizarse la elastografía para evaluar la rigidez del tejido. La opción Opt SWE (Resolución, Estándar o Penetración), el tamaño y la ubicación del cuadro SWE

y la ganancia de SWE deberán ajustarse para obtener una imagen de elastografía óptima antes de aumentar la salida. Únicamente deberá aumentar la salida si la configuración óptima y la ganancia de elastografía máxima no generan una imagen aceptable. Puede realizarse una ecografía tridimensional con la LV16-5 del modo B de Elastografía ShearWave™ una vez adquiridos los planos bidimensionales convencionales.

MUSCULOESQUELÉTICO

Para todas las ecografías MSQ, el facultativo comienza con la selección de la configuración de preajuste de tejido y aplicación adecuada (MSQ/hombro, codo, muñeca/mano, rodilla, tobillo/pie o músculo en la sonda L18-5, L10-2, LH20-6), y después inicia la adquisición de imágenes del tejido y los ajustes de la potencia de salida a fin de asegurarse de utilizar la configuración más baja posible para obtener una imagen en modo B. A continuación, el usuario deberá ajustar la difusión y profundidad de la zona focal del transductor y, después, utilizar la tecla AutoTGC o aumentar la ganancia de recepción para generar una representación uniforme del tejido. Si puede obtenerse una imagen adecuada con el ajuste/aumento de la ganancia, deberá reducirse la salida. solo después de realizar estos ajustes, el usuario debería aumentar la salida al siguiente nivel, en caso de que la imagen no sea satisfactoria. Al realizar una ecografía en modo B de las estructuras menores o el tejido superficial, puede utilizar CFI, CPI y/o DCPI para localizar el flujo sanguíneo. Como ocurre en el caso de la ecografía en modo B, deberá optimizarse la ganancia y los controles de procesamiento de imágenes antes de aumentar la salida, si fuera necesario. Una vez localizado el flujo sanguíneo, los facultativos deberán utilizar los controles de Doppler Espectral Pulsado para situar el volumen de muestra en el vaso. Antes de aumentar la salida, el usuario deberá ajustar el rango de velocidad o escala y la ganancia Doppler para obtener una señal Doppler óptima. Únicamente deberá aumentar la salida si la ganancia Doppler máxima no genera un espectro Doppler aceptable. Al realizar una ecografía 2D, Color Flow y Doppler Espectral Pulsado, puede utilizarse la elastografía para evaluar la rigidez del tejido (no disponible en LH20-6). La opción Opt SWE (Resolución, Estándar o Penetración), el tamaño y la ubicación del cuadro SWE y la ganancia de SWE deberán ajustarse para obtener una imagen de elastografía óptima antes de aumentar la salida. Únicamente deberá aumentar la salida si la configuración óptima y la ganancia de elastografía máxima no generan una imagen aceptable.

ABDOMINAL/PÉLVICA

Para las ecografías abdominales, el facultativo comienza con la selección del transductor apropiado (P5-1X para ecografía abdominal profunda y el valor predeterminado intestinal de L18-5 o L10-2 para ecografía superficial) y la configuración de preajuste de tejido apropiada (Renal, Abdomen, Próstata e Intestino para la L10-2). A continuación, inicia la adquisición de imágenes del órgano objetivo y ajusta la potencia de salida con el fin de asegurarse de utilizar la configuración más baja posible para obtener una imagen en modo B adecuada. Tras obtener la primera imagen en modo B, se deberá ajustar la profundidad y difusión de la zona focal y, después, aumentar la ganancia de recepción para generar una representación uniforme del tejido. Si puede obtenerse una imagen adecuada con el aumento de la ganancia, deberá reducirse la salida. Solo después de realizar estos ajustes, el usuario debería aumentar la salida al siguiente nivel, si fuera necesario. Al realizar una ecografía en modo B del órgano objetivo, puede utilizar CFI, CPI y/o DCPI para localizar el flujo sanguíneo. Como ocurre en el caso de la ecografía en modo B, deberá optimizarse la ganancia y los controles de procesamiento de imágenes antes de aumentar la salida. En caso de que se produzcan artefactos debido al aumento de la ganancia, el usuario deberá activar la tecla Supresión Flash para aumentar la ganancia y reducir la potencia de salida acústica. Una vez localizado el flujo sanguíneo, el usuario deberá utilizar los controles de Doppler Espectral Pulsado para situar el volumen de muestra en el vaso. Antes de aumentar la salida, el usuario deberá ajustar el rango de velocidad o escala y la ganancia Doppler para obtener una señal Doppler óptima. Únicamente deberá aumentar la salida si la ganancia Doppler máxima no genera un espectro Doppler aceptable. Al realizar una ecografía 2D, Color Flow y Doppler, puede utilizarse la elastografía para evaluar la rigidez del tejido del órgano. Antes de aumentar la salida, el usuario deberá ajustar primero la opción de Opt SWE adecuada (Resolución, Estándar o Penetración), el tamaño y la ubicación del cuadro SWE y la ganancia de SWE para obtener una imagen de elastografía óptima. Únicamente deberá aumentar la salida si la ganancia de elastografía máxima no genera una imagen aceptable.

ENDOCAVITARIA (NO OBSTÉTRICO)

Para imágenes genitourinarias y ginecológicas, los médicos comienzan por el transductor adecuado (E12-3 para exploración intracavitaria), la aplicación clínica deseada y la configuración de preajuste de tejido

adecuada (genitourinaria/próstata o OB-GYN/Gyn/). A continuación, inicia la adquisición de imágenes del órgano objetivo y ajusta la potencia de salida con el fin de asegurarse de utilizar la configuración más baja posible para obtener una imagen en modo B adecuada. Tras obtener la primera imagen en modo B, se deberá ajustar la profundidad y difusión de la zona focal y, después, aumentar la ganancia de recepción para generar una representación uniforme del órgano. Si puede obtenerse una imagen adecuada con el aumento de la ganancia, deberá reducirse la salida. Solo después de realizar estos ajustes, el usuario debería aumentar la salida al siguiente nivel, en caso de que las imágenes sean de baja calidad. Una vez que se han adquirido las imágenes en modo B de los órganos, puede utilizar CFI, CPI y/o DCPI para localizar el flujo sanguíneo. Como ocurre en el caso de la ecografía en modo B, deberá optimizarse la ganancia y los controles de procesamiento de imágenes antes de aumentar la salida. El usuario deberá volver al modo Power Doppler y ajustar sus controles para situar el volumen de muestra en el vaso. Antes de aumentar la salida, el usuario deberá ajustar el rango de velocidad o escala y la ganancia Doppler para obtener una señal Doppler óptima. Únicamente deberá aumentar la salida si la ganancia Doppler máxima no genera una imagen aceptable. Al realizar una ecografía en modo B, Color Flow y Doppler Espectral Pulsado, puede utilizarse la elastografía para evaluar la rigidez del tejido del órgano objetivo (no disponible en todos los preajustes obstétricos). Antes de aumentar la salida, el usuario deberá ajustar primero la opción de Opt SWE adecuada (Resolución, Estándar o Penetración), el tamaño y la ubicación del cuadro SWE y la ganancia de SWE para obtener una imagen de elastografía óptima. Únicamente deberá aumentar la salida si la ganancia de elastografía máxima no genera una imagen aceptable.

VASCULAR

En el caso de las ecografías vasculares, el facultativo comienza con la selección del transductor apropiado (L18-5 y MC12-3 para ecografía vascular superficial, L10-2 para ecografía vascular profunda; C6-1X para ecografía abdominal vascular y P5-1X para ecografía transcraneal) y la configuración de preajuste de tejido apropiada (carótida, arterial/venosa de extremidades superiores, arterial/venosa de extremidades inferiores) para L18-5, MC12-3 o L10-2 y abdominal vascular para C6-1X, TCD, vascular abdominal o renal para P5-1X). A continuación, inicia la adquisición de imágenes del vaso u órgano objetivo y ajusta la potencia de salida con el fin de asegurarse de utilizar la configuración más baja

posible para obtener una imagen en modo B adecuada. Tras obtener la primera imagen en modo B, se deberá ajustar la profundidad y difusión de la zona focal y, después, aumentar la ganancia de recepción para generar una representación uniforme del vaso o del órgano. Si puede obtenerse una imagen adecuada con el aumento de la ganancia, deberá reducirse la salida. solo después de realizar estos ajustes, el usuario debería aumentar la salida al siguiente nivel, si fuera necesario. Al realizar una ecografía en modo B del vaso o el órgano objetivo, puede utilizar CFI, CPI y/ o dCPI para localizar el flujo sanguíneo. Como ocurre en el caso de la ecografía en modo B, deberá optimizarse la ganancia y los controles de procesamiento de imágenes antes de aumentar la salida. En caso de que se produzcan artefactos debido al aumento de la ganancia, el usuario deberá activar la tecla Supresión Flash para aumentar la ganancia y reducir la potencia de salida acústica. Una vez localizado el flujo sanguíneo, el usuario deberá utilizar los controles de Doppler Espectral Pulsado para situar el volumen de muestra en el vaso. Antes de aumentar la salida, el usuario deberá ajustar el rango de velocidad o escala y la ganancia Doppler para obtener una señal Doppler óptima. Únicamente deberá aumentar la salida si la ganancia Doppler máxima no genera un espectro Doppler aceptable.

OBSTETRICIA

Los estudios de diagnóstico por ultrasonidos del feto generalmente se consideran seguros durante el embarazo. Este procedimiento de diagnóstico se debe realizar solamente cuando hay una indicación médica válida, y debe utilizarse el ajuste de exposición ultrasónica más bajo posible para obtener la información diagnóstica necesaria según el principio ALARA (el nivel más bajo aceptable posible). El índice térmico para tejidos blandos (TIS) se debe utilizar antes de las 10 semanas de gestación, y el índice térmico para hueso (TIB) se debe utilizar a las 10 semanas de gestación o más tarde, cuando la osificación del hueso sea evidente. De acuerdo con el principio ALARA, debe utilizarse la imagen en modo M en lugar de la imagen Doppler espectral para documentar la frecuencia cardíaca embrionaria/fetal. Para utilizar el preajuste de OB precoz en el E12-3, el sistema está limitando el índice mecánico a un valor máximo de 1,0 (en ambas sondas) y el Índice térmico a un valor máximo de 2,0 (en ambas sondas). Estos límites obedecen las recomendaciones y las directrices para el uso seguro de un sistema de diagnóstico de ultrasonido durante un examen fetal:

- American Institute Of Ultrasound In Medicine (AIUM)
- British medical ultrasound society (BMUS)
- Comité Europeo para la seguridad de la ecografía médica (ECMUS)
- Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOCG) et Santé Canada

Y más concretamente, la información proporcionada por el AIUM sobre los efectos biológicos de los ultrasonidos, sus recomendaciones publicadas en el Journal of Ultrasound in Medicine en abril de 2008, y el artículo publicado por DL Miller. Durante el primer trimestre del embarazo y especialmente durante las primeras 10 semanas, es esencial seguir estas recomendaciones. Para las imágenes de obstetricia, el médico comienza con la selección del transductor adecuado (E12-3 para la exploración de obstetricia precoz, C6-1X para obstetricia general) y la aplicación clínica deseada (aplicación OB-GIN, GIN, OB precoz u OB gen). A continuación, el médico adquiere imágenes de los órganos y ajusta la potencia de salida para asegurarse de utilizar el valor más bajo posible para obtener una imagen en modo B. (Los preajustes de obstetricia tienen un índice mecánico y un índice térmico [IM & IT] limitados para cumplir las recomendaciones y directrices del AIUM, BMUS, ECMUS y SOCG). Tras obtener la primera imagen en modo B, se deberá ajustar la profundidad y difusión de la zona focal y, después, aumentar la ganancia de recepción para generar una representación uniforme del órgano. Si puede obtenerse una imagen adecuada con el aumento de la ganancia, deberá reducirse la salida. solo después de realizar estos ajustes, el usuario debería aumentar la salida al siguiente nivel, en caso de que las imágenes sean de baja calidad. Una vez que se han adquirido las imágenes en modo B de los órganos, puede utilizar CFI, CPI y/o DCPI para localizar el flujo sanguíneo. Como ocurre en el caso de la ecografía en modo B, deberá optimizarse la ganancia y los controles de procesamiento de imágenes antes de aumentar la salida. Habiendo adquirido modo B y Color Flow, el usuario puede representar el órgano deseado utilizando imágenes de modo B. El modo M se puede utilizar para evaluar los latidos por minuto de la actividad cardíaca fetal. Antes de aumentar la potencia, el usuario debe ajustar primero los parámetros del modo B/M adecuados, tales como ganancia, mapas y rango dinámico, así como ajustar el tamaño y la ubicación de la zona M para obtener una traza óptima en modo M. Únicamente deberá aumentar la salida si la ganancia del modo M máxima no genera una traza aceptable. Después de haber adquirido el modo B, Color Flow y Modo M, el clínico puede utilizar el modo Doppler Espectral Pulsado (PW) y ajustar sus controles para colocar el volumen de la muestra sobre el vaso sanguíneo. Antes

de aumentar la salida, el usuario deberá ajustar el rango de velocidad o escala y la ganancia Doppler para obtener una señal Doppler óptima. Únicamente deberá aumentar la salida si la ganancia Doppler máxima no genera una imagen aceptable. El Doppler Pulsado se puede utilizar para evaluar el flujo sanguíneo en las etapas posteriores del desarrollo fetal.

CARDÍACO

Para toma de imágenes cardíacas, el médico comienza por la selección del transductor adecuado (P5-1X para imágenes cardíacas transtorácicas no invasivas básicas en la aplicación general) y la configuración de preajuste de tejido adecuada (Cardíaca para P5-1X). A continuación, inicia la adquisición de imágenes del corazón y ajusta la potencia de salida con el fin de asegurarse de utilizar la configuración más baja posible para obtener una imagen en modo B adecuada. Tras obtener la primera imagen en modo B, se deberá ajustar la profundidad y difusión de la zona focal y, después, aumentar la ganancia de recepción para generar una representación uniforme del corazón en una de las vistas típicas. Si puede obtenerse una imagen adecuada con el aumento de la ganancia, deberá reducirse la salida. solo después de realizar estos ajustes, el usuario debería aumentar la salida al siguiente nivel, si fuera necesario. Una vez que se han adquirido las imágenes en modo B del corazón, puede utilizar CFI, CPI y/o DCPI para localizar y evaluar los flujos sanguíneos. Como ocurre en el caso de la ecografía en modo B, deberá optimizarse la ganancia y los controles de procesamiento de imágenes antes de aumentar la salida. En caso de que se produzcan artefactos debido al aumento de la ganancia, el usuario deberá activar la tecla Supresión Flash para aumentar la ganancia y reducir la potencia de salida acústica. Habiendo adquirido modo B y Color Flow, el usuario puede representar el corazón utilizando imágenes de modo B. El modo M puede utilizarse clínicamente para la evaluación del movimiento de las válvulas, tamaño de los ventrículos, tamaño de la raíz aórtica, grosor de las paredes y función ventricular. El modo M pulsa un haz estrecho de ultrasonido en un plano a través del corazón, produciendo imágenes del tejido en ese plano con una resolución temporal y espacial muy alta. También se puede utilizar para evaluar los latidos por minuto de la actividad cardíaca. Antes de aumentar la potencia, el usuario debe ajustar primero los parámetros del modo B/M adecuados, tales como ganancia, mapas y rango dinámico, así como ajustar el tamaño y la ubicación de la zona M para obtener una traza óptima en modo M. Únicamente deberá aumentar la salida si la ganancia del modo M máxima no genera una traza aceptable. Después de haber

localizado el flujo sanguíneo, el médico puede utilizar el modo Doppler Espectral Pulsado (PW) y ajustar sus controles para colocar el volumen de la muestra sobre los flujos sanguíneos cardíacos característicos que van a analizarse. Esta técnica permite localizar el desfase Doppler, y así las mediciones de velocidad o presión. Antes de aumentar la salida, el usuario deberá ajustar el rango de velocidad o escala y la ganancia Doppler para obtener una señal Doppler óptima. Únicamente deberá aumentar la salida si la ganancia Doppler máxima no genera una imagen aceptable. Al evaluar los flujos sanguíneos cardíacos utilizando el modo Doppler espectral pulsado, el operador tiene la posibilidad de evaluar las velocidades de movimiento de tejido utilizando el modo Doppler Espectral Pulsado de tejidos (PW TDI) situando el volumen de muestra del PW TDI sobre las paredes del ventrículo derecho en la ventana apical, especialmente en el anillo mitral. Antes de aumentar la salida, el usuario deberá ajustar el rango de velocidad o escala y la ganancia Doppler para obtener una señal de imagen Doppler de tejido óptima. Únicamente deberá aumentar la salida si la ganancia de imagen Doppler de tejido máxima no genera una imagen aceptable. Después de haber localizado el flujo sanguíneo, el médico puede utilizar el modo Doppler Espectral Continuo (CW) y ajustar sus controles para colocar el volumen de la muestra sobre los flujos sanguíneos cardíacos característicos que van a analizarse. Esta técnica permite la evaluación de las características del flujo del Doppler a lo largo de la línea Doppler CW y, de ahí, la velocidad o mediciones de presión. Antes de aumentar la salida, el usuario deberá ajustar el rango de velocidad o escala y la ganancia Doppler para obtener una señal Doppler óptima. Únicamente deberá aumentar la salida si la ganancia Doppler máxima no genera una imagen aceptable.

PEDIATRÍA

Para cualquier examen pediátrico, el médico comienza por la selección del transductor adecuado (pediátrico superficial en L18-5, L10-2, LH20-6 o MC12-3 y pediátrico profundo en MC12-3) y la aplicación y la configuración de preajuste de tejido adecuadas (cabeza neonatal, cuello tiroides, abdomen, cadera, escroto, ginecología pélvica) el médico comienza con las imágenes del tejido y a realizar los ajustes de potencia de salida para asegurarse de utilizar el ajuste más bajo posible para obtener una imagen en modo B. A continuación, el usuario deberá ajustar la difusión y profundidad de la zona focal del transductor y, después, utilizar la tecla AutoTGC o aumentar la ganancia de recepción para generar una representación uniforme del tejido. Si puede obtenerse

una imagen adecuada con el ajuste/aumento de la ganancia, deberá reducirse la salida. solo después de realizar estos ajustes, el usuario debería aumentar la salida al siguiente nivel, en caso de que la imagen no sea satisfactoria. Una vez que se han adquirido las imágenes en modo B de los tejidos pediátricos, puede utilizar CFI, CPI y/o DCPI para localizar el flujo sanguíneo. Como ocurre en el caso de la ecografía en modo B, deberá optimizarse la ganancia y los controles de procesamiento de imágenes antes de aumentar la salida, si fuera necesario. Una vez localizado el flujo sanguíneo, los facultativos deberán utilizar los controles de Doppler Espectral Pulsado para situar el volumen de muestra en el vaso. Antes de aumentar la salida, el usuario deberá ajustar el rango de velocidad o escala y la ganancia Doppler para obtener una señal Doppler óptima. Únicamente deberá aumentar la salida si la ganancia Doppler máxima no genera un espectro Doppler aceptable. Al realizar una ecografía 2D, Color Flow y Doppler Espectral Pulsado, puede utilizarse la elastografía para evaluar la rigidez del tejido. La opción Opt SWE (Resolución, Estándar o Penetración), el tamaño y la ubicación del cuadro SWE y la ganancia de SWE deberán ajustarse para obtener una imagen de elastografía óptima antes de aumentar la salida. Únicamente deberá aumentar la salida si la configuración óptima y la ganancia de elastografía máxima no generan una imagen aceptable.

Sistema de alerta

El uso del sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 requiere la presencia física del usuario. El usuario y el paciente se colocan juntos en el sistema. Por lo tanto, el sistema de alerta del SUPERSONIC MACH 20 está compuesto únicamente por alertas visuales. El sistema de alerta del SUPERSONIC MACH 20 utiliza una ventana emergente con acciones sugeridas o un mensaje en el área de información del monitor principal. Las condiciones de alerta del sistema SUPERSONIC MACH 20 no permiten configuración por parte del usuario. El sistema SUPERSONIC MACH 20 registra los casos de alerta para su revisión posterior por parte de un representante de SuperSonic Imagine.

Las alertas de prioridad media se utilizan para intervenir automáticamente deteniendo el sistema si se detecta un estado de alerta que pueda causar daños al paciente, al usuario o al sistema. El usuario recibe instrucciones a través de una alerta visual. El curso de las acciones del usuario se limita a ponerse en contacto con un representante de SuperSonic Imagine y al conocimiento del reinicio del sistema.

Las alertas de baja prioridad se utilizan como herramienta informativa. El usuario puede realizar la acción correspondiente para reanudar el uso del sistema o la alerta simplemente informa al usuario de un estado que puede afectar al flujo de trabajo.

Las siguientes alertas muestran ventanas emergentes de una prioridad media:

Tabla 3.5. Alertas de prioridad media

Alerta	Título/mensaje
ALERTA DE HARDWARE	
HAL_ERROR_API	Se ha producido un problema en el cálculo de intensidad de potencia acústica Error API: reinicie y contacte con un representante de SuperSonic Imagine
Caso predeterminado	Alerta de control de hardware
	Alerta de la placa del controlador de hardware
HAL_ERROR_LOADING SEQUENCE	Se ha producido un problema al cargar la secuencia
ALERTA DE SOFTWARE	
HWC_SP_MAY_HAVE_DIED	Error de hardware: se requiere reinicio Contacte con un representante de SuperSonic Imagine
MGR_PROCESS_DEAD	Se ha producido un error; el sistema se reiniciará
MGR_PROCESS_NO_RESPONSE	El proceso processName no responde, espere unos segundos o fuerce el reinicio
HWC_OSAWA_WATCHDOG_USB	Error de vigilancia OSAWA
HWC_SHORT_CIRCUIT	Error de cortocircuito
HWC_US_BOARD_OVERHEAT	Sobrecalentamiento de la placa US
HWC_VOLTAGE_ERROR	Error de tensión
HSPM_SOFTWARE_ERROR_SEIJI_ACCESS	Error de comunicación SEIJI
HSPM_SOFTWARE_ERROR_LOG_PROM_WRITE	Error de escritura de la EEPROM de registro
HSPM_SOFTWARE_ERROR_LOGGING_INFORMATION	Error de información de inicio de sesión de la EEPROM de registro
HSPM_SOFTWARE_ERROR_OSAWA_ERROR	Error de acceso OSAWA
HSPM_SOFTWARE_ERROR_MGR_MSG_TIMEOUT	Tiempo de desconexión vigente del gestor
HSPM_SOFTWARE_ERROR_MGR_MSG_SEND_ERROR	Error envío mensajes del gestor
HSPM_SOFTWARE_ERROR_HSPM_START_ERROR	Error de inicio de HSPM
HSPM_SOFTWARE_ERROR_OSAWA_WATCHDOG_ENABLE	Error de habilitación de vigilancia OSAWA
HSPM_SOFTWARE_ERROR_OSAWA_WATCHDOG_DISABLE	Error de inhabilitación de vigilancia OSAWA
HSPM_SOFTWARE_ERROR_EVENT_SERVICE_NOT_OPEN	Servicio de evento SSI no abierto
HSPM_SOFTWARE_ERROR_TEMPERATURE_SENSOR	Alerta de temperatura
HSPM_SOFTWARE_ERROR_ECG	Error de supervisión del ECG (electrocardiograma)
MEAS_INVALID	ERROR

Las siguientes alertas muestran ventanas emergentes de una prioridad baja:

E3D_CONTROLLER_ERROR_CONNECTION_INIT	El controlador de 3D no está conectado
E3D_CONTROLLER_ERROR_NOT_CONNECT	
E3D_CONTROLLER_ERROR_NOT_GOOD_VERSION	El controlador de 3D no está identificado
E3D_CONTROLLER_ERROR_USB_NOT_CONNECTED	El USB del controlador del motor 3D está desenchufado
E3D_CONTROLLER_ERROR_TIMEOUT	El controlador de 3D no responde
E3D_CONTROLLER_ERROR_NONE	Intente cambiar los parámetros de adquisición
N/A	Intente una nueva adquisición 3D
ALERTA DE HARDWARE	
HAL_ERROR_IRQ_TIMEOUT_DMA_EXPORT	Puede descongelar para seguir. Advertencia de secuencia DMA: 0x000001
HAL_ERROR_IRQ_TIMEOUT_DMA_IMPORT	Puede descongelar para seguir. Advertencia de secuencia DMA: 0x000003
HAL_ERROR_IRQ_TIMEOUT_OTHER	Puede descongelar para seguir. Advertencia de secuencia DMA: 0x000003
HAL_ERROR_IRQ_TIMEOUT_TRIGGER	Pulse un botón de modo para continuar. Tiempo exc. activación: 0x000004
HAL_ERROR_INVALID_SQL	Puede descongelar para seguir. Advertencia DMA: gestión no válida del SGL
HAL_ERROR_MAIN_LOOP_LOCK_TIMEOUT	Puede descongelar para seguir. Tiempo de desconexión de bloqueo del bucle principal HWC
ALERTA DE SOFTWARE	
COMPLUT_ALERT	Error LUT de reconstrucción interna
REVIEW_IMAGE_NOT_FOUND_ALERT	Error revisión: no es posible cargar la imagen debido a datos dañados
US_XML_VALIDATOR_ALERT	Error del validados XML: por favor, póngase en contacto con un ingeniero de ultrasonidos
MEAS_WARNING	ERROR
CONNECT_TOO_MANY_JOB	La lista de trabajos contiene más de 50 trabajos pendientes. Seleccione y elimine manualmente estos trabajos de la lista de trabajos.
CONNECT_TOO_OLD_JOB	La lista de trabajos contiene algunos trabajos pendientes de más de 1 semana de antigüedad. Seleccione y elimine manualmente estos trabajos de la lista de trabajos.
MGR_ENGINEERING_RELEASE	La versión de software instalada actualmente en su sistema SUPERSONIC MACH 20 no está aprobada para diagnóstico humano.
ERROR_USB_TRANSFER	ERROR al transferir los datos a disp. USB
NOT_ENOUGH_SPACE	ADVERTENCIA DISCO DURO CASI LLENO Borre datos de su sistema.
PARAMETER_BAD_USE	Uso incorrecto de parámetro US

Ciberseguridad

En el SUPERSONIC MACH 20 se han implementado funciones de ciberseguridad para reforzar la seguridad de su sistema.

Se encuentra a continuación las recomendaciones y secciones relacionadas con la ciberseguridad en esta Guía del Usuario:

See **“Recepción y almacenamiento del sistema SUPERSONIC MACH 20” [17]**

Consulte **“Inicio de sesión y Bloqueo/Cerrar sesión” [175]** para obtener la información general de la característica de Inicio de sesión

See **“Guardar datos” [377]**

See **“Copia de seguridad/Restaurar” [424]**

Consulte **“Gestión del usuario” [427]** para obtener la información sobre la pestaña de Configuración del Sistema dedicada a los perfiles del usuario.

Consulte **“Disposit.” [414]** y **“Opciones DICOM del sistema” [411]** para obtener información sobre DICOM TLS

Capítulo 4. Procedimientos iniciales

Convenciones

Convenciones utilizadas en esta guía del usuario

En esta guía del usuario se utilizan las siguientes convenciones:

Todos los procedimientos están enumerados. Deberá seguir todos los pasos de la secuencia en el orden mostrado a fin de garantizar un resultado correcto.

Las listas con viñetas indican información general acerca de una determinada función o procedimiento. No implican un procedimiento secuencial.

Los nombres de control, elementos de menú y/o títulos aparecen aquí tal como se mostrarán en el sistema.

Los símbolos aparecen tal como aparecerán en el sistema.

El lado izquierdo del sistema se encuentra a la izquierda del usuario cuando éste se encuentra delante del sistema, mirando hacia el mismo.

Tocar significa que debe pulsar un botón en la pantalla táctil.

Convenciones utilizadas en el sistema

Las siguientes convenciones se utilizan en el sistema:

El software que ejecuta el sistema utiliza elementos de pantalla gráfica similares a los utilizados en muchos de los ordenadores personales.

En un menú u otra pantalla, una barra resaltada indica que el elemento o nombre que contiene dicha barra está en proceso de ser seleccionado.

Haciendo clic en **SonicPad®**, se escoge el elemento, se asigna un valor a un parámetro del sistema o se inicia la acción relacionada con el elemento seleccionado.

Para introducir un texto, coloque el cursor en el espacio denominado para ello utilizando el teclado de la pantalla táctil.

Para abrir una lista, haga clic en la flecha desplegable.

Para desplazarse por una lista, asegúrese de que el cursor se encuentre sobre ella. A continuación, utilice dos dedos para desplazarse. Bajando los dedos, se desplazará hacia abajo en la lista; subiéndolos, se desplazará hacia arriba.

Uso de controles

Información general

El panel de control incluye el SonicPad® y controles en forma de botones, diales y pulsadores.

Pulse un botón para activar o desactivar su función.

Gire un dial para cambiar la configuración seleccionada.

Presione el pulsador para activar su función. Cuando un pulsador está asociado a un valor, gírelo en sentido horario para aumentar el valor de los ajustes o en sentido antihorario para reducir el valor de los ajustes (a menos que la configuración del sistema para dicha función sea diferente).



NOTA

Pulsar los botones relacionados con las opciones no disponibles, no tendrá ningún efecto.

SonicPad®




El SonicPad® le permite mover el cursor y desplazarse por el sistema. También permite realizar mediciones y acciones básicas durante los exámenes mediante gestos.




NOTA



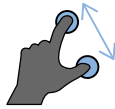



El SonicPad® está diseñado para usarse con guantes y cubierto durante intervenciones.




La siguiente tabla indica cómo ejecutar los distintos gestos mencionados en la guía del usuario (a menos que la configuración del sistema para dichas funciones sea diferente):

Nombre del gesto	Cómo ejecutar el gesto
Haga clic en	 Haga clic en el SonicPad®
Deslizar	 Mueva el dedo o dedos vertical u horizontalmente
Separar/Juntar	 Realice el gesto separando o juntando dos dedos

La siguiente tabla muestra los principales gestos disponibles de forma predeterminada (a menos que la configuración del sistema para dichas funciones sea diferente):

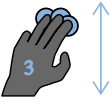Controles	Gesto asociado
Seleccionar/Clic	 Clic con 1 dedo

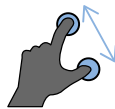Controles	Gesto asociado
Congelar	 <p>Clic con 2 dedos</p>
Navegación clip	 <p>En modo congelado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deslice a la derecha con 2 dedos para desplazarse al clip posterior • Deslice a la izquierda con 2 dedos para retroceder al clip anterior
Guardar imagen	 <p>Clic con 3 dedos</p>
Guardar clip	 <p>Clic con 4 dedos</p>
Profundidad	 <p>Deslice hacia arriba con 3 dedos para reducir la profundidad</p> <p>Deslice hacia abajo con 3 dedos para aumentar la ganancia</p>
Ganancia	 <p>Deslice hacia la derecha con 3 dedos para aumentar la ganancia</p> <p>Deslice hacia la izquierda con 3 dedos para reducir la ganancia</p>


Controles	Gesto asociado
Zoom	 <p> Junte 2 dedos para reducir el zoom Separe 2 dedos para aumentar el zoom </p>
Mover un recuadro	 <p>Deslice 1 dedo en la dirección deseada</p>
Arbitraje	 <p>Deslice a la izquierda o a la derecha con 4 dedos para cambiar el arbitraje horizontal</p>




NOTA

Asegúrese de tener colocados los dedos sobre el SonicPad® antes de realizar cualquier clic.

Hay un área de recordatorio de gestos disponibles haciendo clic en el icono de gestos de la pantalla táctil (consulte la siguiente imagen).

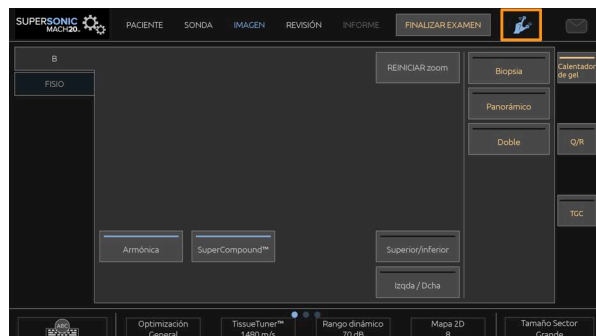

El recordatorio aparecerá en el monitor principal.

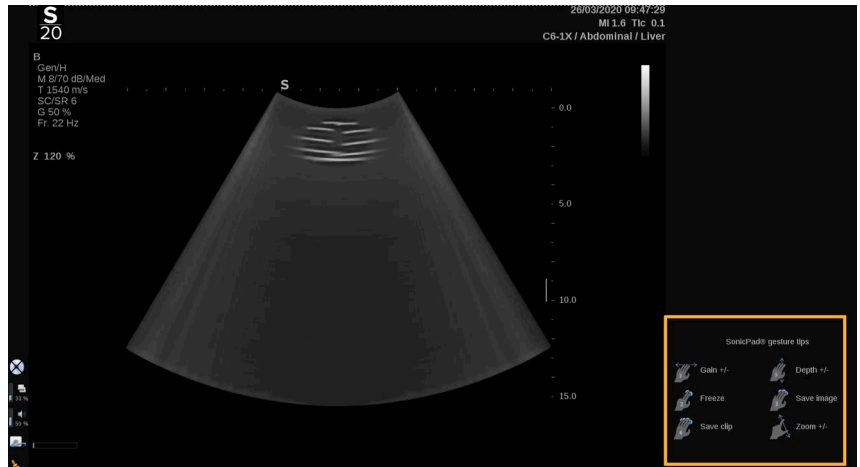

Estos gestos permiten una completa personalización en Configuración del sistema; consulte la sección [Capítulo 9, Personalización del sistema \[399\]](#) para obtener más información sobre la personalización de los gestos.

Consulte [“Controles comunes de procesamiento de imágenes” \[198\]](#) para obtener más información sobre cada combinación de control/gesto.

Botones personalizables

Los botones del panel de control son personalizables para adaptarlos a sus necesidades.

Puede asignar funciones no disponibles en el panel de control a los botones S1 y S2 en Configuración del sistema.

También puede cambiar la ubicación clave según su conveniencia usando la herramienta dedicada:

1. Inserte la herramienta en la muesca dedicada que está ubicada en la parte interior del botón (en el lado del SonicPad®)
2. Pulse sobre la herramienta horizontalmente mientras levanta el botón (como si fuese una palanca) para extraerlo



ATENCIÓN

Tras cambiar su ubicación, asegúrese de que el botón quede encajado firmemente en su compartimento.

Asegúrese de asignar las funciones de software correctas a los botones del panel de control en Configuración del sistema.







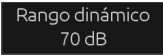
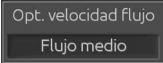

NOTA

Puede ajustar el brillo del panel de control en **Configuración del sistema, Sistema/Pantalla**, ficha secundaria **Sistema**.

Consulte **Capítulo 9, Personalización del sistema [399]** para obtener más información sobre cómo personalizar los botones.

Pantalla táctil

La pantalla táctil contiene varios tipos de controles, dependiendo de la función que se vaya a realizar.

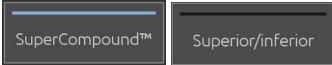Al seleccionar este tipo de control...	... se activa este suceso
	Toque una ficha para mostrar un menú de modo de imagen diferente.
	Seleccione una página o función determinada para abrirla. Si selecciona el control Teclado en este ejemplo se mostrará el teclado.
	Pulse para activar o desactivar una función. El botón LED aparece iluminado en color azul cuando la función está activada y en azul oscuro cuando está desactivada.
	Pulse el botón para cambiar su valor. Al pulsar repetidas veces este tipo de botón, pasará cíclicamente por todos los valores. El valor mostrado se indica en la posición de la marca naranja.
	Gire el dial situado debajo de la etiqueta de la pantalla táctil para cambiar el valor.
	Pulse el botón para cambiar su valor. El valor mostrado se indica en el recuadro.
	Pulse la parte del botón deseada para cambiar su valor.



NOTA

Puede ajustar el brillo de la pantalla táctil en **Configuración del sistema**, ficha secundaria **Sistema**.

Procedimientos iniciales

Encendido y apagado del sistema

El sistema puede establecerse en dos modos de alimentación diferentes: encendido y apagado.

Encendido del sistema

1. Pulse **I** en el interruptor situado en el panel posterior del carro.



Iniciar el sistema

1. Presione el botón **Encendido/Apagado** del panel de control.



El sistema verifica automáticamente algunos componentes y periférico y se inicializa.

Apagar el sistema

1. Presione el botón **Encendido/Apagado** del panel de control.
2. Aparecerá el menú de cierre del sistema.
3. Seleccione **Sí**.

Apagado del sistema

1. Pulse **0** en el interruptor situado en el panel posterior del carro para apagar el sistema. Si aún hay elementos pendientes en la memoria para exportar, se abrirá una ventana emergente.

De manera predeterminada, las tareas restantes se reiniciarán la próxima vez que se inicie el sistema. Si desea cancelar las tareas restantes del sistema, desactive la casilla antes de apagar el sistema.

Apagado, el sistema no consume energía. Para alcanzar un equilibrio entre la comodidad y la eficacia en consumo de energía, siga las recomendaciones que se indican a continuación:

- Si el sistema no se va a utilizar durante la noche, apáguelo al final del día pulsando el interruptor de encendido/apagado sobre el panel de control. Pulse el the botón de encendido/apagado encima del panel de control para apagar el sistema.
- Si el sistema no se va a utilizar durante más tiempo que solo una noche, apáguelo pulsando el interruptor de encendido/apagado del panel de control. Pulse el the botón de encendido/apagado en el panel de control, junto al altavoz izquierdo.

Siga siempre los procedimientos indicados aquí para apagar el sistema (si es posible).

De lo contrario, se prolongará el tiempo de inicialización cuando vuelva a encenderse y podrían surgir problemas.



ATENCIÓN

Encienda el sistema solo después de que el suministro eléctrico haya estado apagado durante más de 15 segundos. Si el sistema se enciende inmediatamente después de apagarlo, puede producirse un fallo del sistema.

Si no puede apagar la alimentación por el procedimiento normal, mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado durante al menos 5 segundos. Si continúa sin apagarse, apague el interruptor del panel de la fuente de alimentación de la parte posterior del sistema.

Estos métodos no deben usarse en condiciones normales. ya que pueden dañar el sistema.

Si la alimentación no se apaga por los procedimientos normales, es posible que las imágenes en modo B no se muestren cuando el sistema vuelva a encenderse. Esto no indica que exista un fallo en el sistema. Apague el interruptor del panel de la fuente de alimentación de la parte posterior del sistema, espere al menos 15 segundos y vuelva a encender el sistema.

No apague nunca el sistema mientras se están transfiriendo archivos. ya que podría producirse un fallo o pérdida de datos. En caso de corte de suministro eléctrico o si se desenchufa el sistema durante el uso, el sistema SUPERSONIC MACH 20 funcionará con alimentación de la batería para proteger el sistema. Recomendamos cerrar el examen actual antes del apagado completo.

Inicio de sesión y Bloqueo/Cerrar sesión

Iniciar sesión


El objetivo de esta nueva función es reforzar la seguridad de su sistema con perfiles de usuarios e inicios de sesión.

A continuación se muestra una tabla que ofrece una visión general de cada acceso dado a cada perfil de usuario:


Perfiles de usuario	Acceso a	
	Examen (medición, guardar imagen...)	Configuración del sistema
		Ajustes del usuario Administración

Perfiles de usuario	Acceso a		
Acceso de emergencia	SÍ		
Ecografista:	SÍ	SÍ	
Administrativo	SÍ	SÍ	SÍ

Cuando se inicie el sistema, se mostrará la pantalla principal de inicio de sesión.

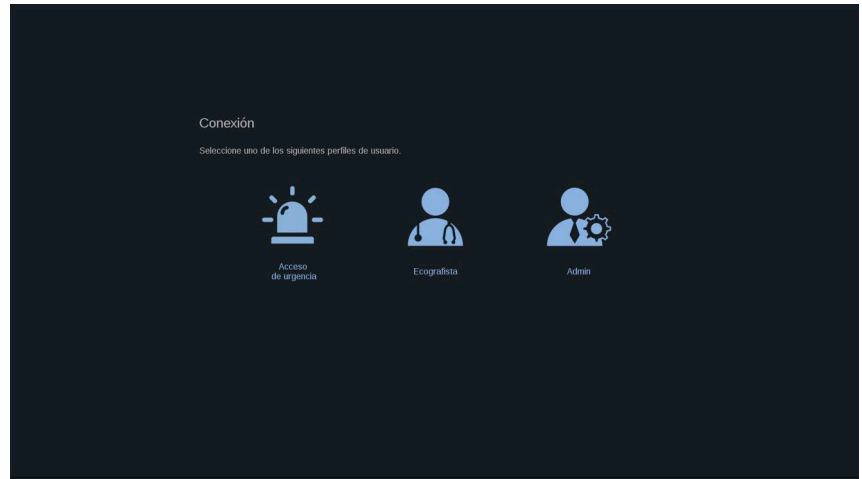

1. Haga clic en el perfil deseado.

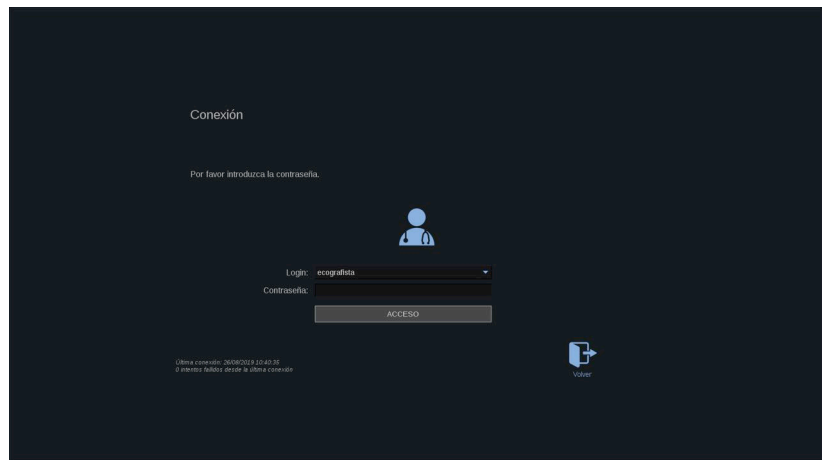

2. Introduzca su contraseña y haga clic en **Iniciar sesión.**




NOTA

Puede activar la función de inicio automático de sesión para saltarse la pantalla de inicio de sesión mostrada cuando se inicia el sistema. Para más información sobre esta función de inicio automático de sesión, por favor consulte **“Gestión del usuario” [427]**.

Cuando ha iniciado sesión, puede comprobar qué perfil está usando gracias al icono ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla táctil.

Bloqueo de su sesión y cerrar sesión

Pulse el icono ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla táctil.

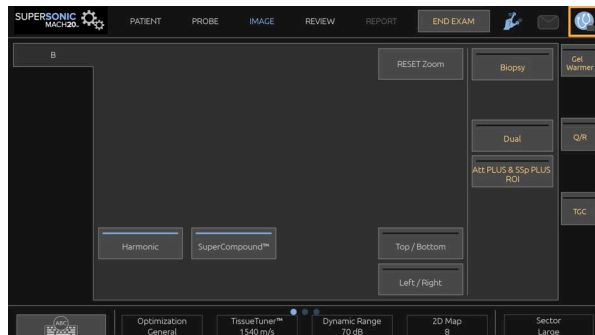

Puede **Bloquear** su sesión o **Cerrar sesión**.



Para cerrar la sesión, haga clic en el botón dedicado, y será redirigido a la pantalla principal de inicio de sesión.




NOTA

Cerrar sesión equivale a **Fin examen**.

Para bloquear su sesión, haga clic en el icono dedicado. La información mostrada anteriormente ahora se oculta hasta que cierre su sesión.

1. Para desbloquear su sesión, pulse primero cualquier tecla del panel de control
2. La pantalla desbloqueada aparece ahora en la pantalla táctil

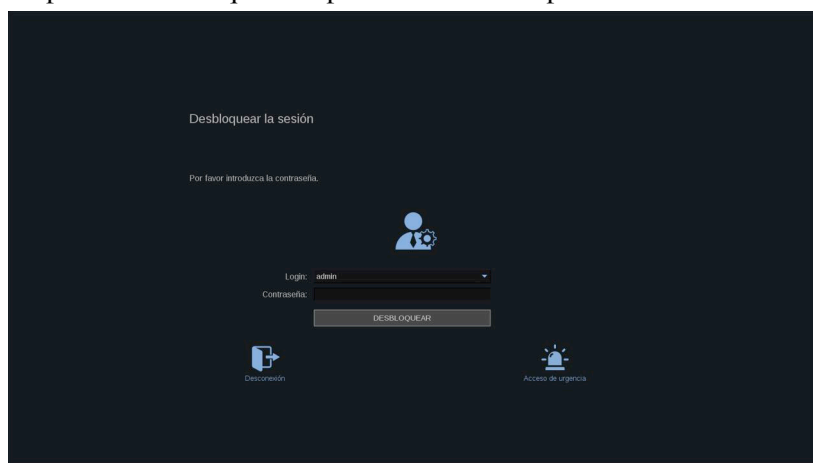

3. Introduzca su contraseña y pulse **Desbloquear** para volver al examen actual.



NOTA

También puede Cerrar Sesión y/o Iniciar un examen de Emergencia a través de la pantalla de desbloqueo haciendo clic en el icono dedicado, que finalizará automáticamente el examen actual.

Ajuste de la hora y la fecha

El sistema incluye una función de reloj/calendario, que mantiene la hora y fecha exactas cuando el sistema se apaga y desconecta de la alimentación.

Consulte la sección [Capítulo 9, Personalización del sistema \[399\]](#) para obtener instrucciones sobre el ajuste de fecha y la hora.

Configuración del idioma

Puede configurar el idioma de la interfaz de usuario del sistema y los parámetros regionales en la configuración del sistema.

Consulte la sección [Capítulo 9, Personalización del sistema \[399\]](#) para obtener las instrucciones de configuración del idioma.

Conexión a una red

El sistema admite las funciones de red estándar, que incluyen la impresión en impresoras DICOM, locales e impresoras de informes (opcionales).

Consulte el [Capítulo 9, Personalización del sistema \[399\]](#) para obtener instrucciones acerca de la configuración de la red.

Selección de un transductor

El sistema utiliza cuatro puertos para conectar transductores que pueden ocuparse simultáneamente, pero solo se puede activar un transductor a la vez.

Utilice siempre el sistema de gestión de cables para evitar que puedan pisarse o pasar por encima de ellos con las ruedas del carro.

Conexión de un transductor


Consulte [“Conexión de un transductor” \[31\]](#).

Selección de un transductor para un examen

Al encender el sistema, éste selecciona de manera predeterminada el último transductor, aplicación y valor preestablecido utilizados.

Es posible seleccionar entre los cuatro transductores conectados durante el funcionamiento del sistema.

1. Pulse **Sonda** en la pantalla táctil.

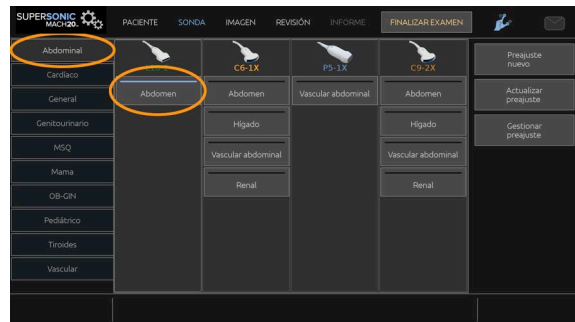

La pantalla táctil mostrará las aplicaciones que son compatibles con los transductores conectados al sistema.

2. Seleccione la **ficha** correspondiente a la aplicación clínica que desee.

Ej. Vascular

La pantalla táctil mostrará las sondas que puede utilizar para la aplicación seleccionada y los preajustes asociados.

3. Pulse el **Preajuste**.

Ej. Carótida

La pantalla táctil Sonda se cierra y el sistema se encuentra en modo B en tiempo real.

Los valores preestablecidos de fábrica se muestran en azul oscuro, y los valores preestablecidos por el usuario se muestran en azul claro.



NOTA

Es posible personalizar la lista que se muestra de preajustes en la configuración del sistema. Consulte la [Capítulo 9, Personalización del sistema \[399\]](#)

El transductor seleccionado, la aplicación y el valor preestablecido aparecen en el encabezado de la pantalla principal de imagen.



AVISO

Utilice únicamente geles (lubricantes) recomendados. Otros productos pueden dañar la sonda y anular la garantía.

Inicio de un examen

Preparativos

Antes de adquirir imágenes, es posible que desee crear un examen de paciente o recuperar un paciente ya creado en el sistema.

Antes de realizar una ecografía en un paciente nuevo, asegúrese de que ha finalizado el examen anterior; para ello, realice una de las siguientes acciones:

- Pulse **Fin examen** en la pantalla táctil.
- Pulse **Paciente nuevo** en la pantalla táctil.

Creación de un nuevo paciente

INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS DEL PACIENTE

1. Pulse **Paciente** en la pantalla táctil.

Se mostrará la pantalla de entrada Datos paciente en la pantalla principal con los datos correspondientes.

The screenshot shows a software interface for entering patient data. The title is 'Datos paciente'. At the top, there are several tabs: 'General Información', 'Mama', 'Tiroides', 'Abdominal', 'OB-GIN', 'Genito urinario', 'MSQ', 'Vascular', 'Cardiaco', and 'Worklist information'. The 'General Información' tab is active. The form includes the following fields and sections:

- Apellido: Andrés
- Nombre: [empty]
- Segundo nombre: [empty]
- ID paciente: [empty]
- Nº de acceso: [empty]
- Fecha nacimiento: DD / MM / AAAA
- Edad: [empty]
- Sexo: [dropdown menu]
- Médico responsable/ecografista: [dropdown menu]
- Altura: [empty] m, [empty] cm, IMC: [empty]
- Médico remitente: [dropdown menu]
- Peso: [empty] kg, [empty] g, BSA: [empty]
- Médico solicitante: [dropdown menu]
- Descripción del estudio: [empty]
- Historial clínico: [empty text area]
- Comentarios: [empty text area]

La ficha **Información general** de la pantalla de entrada Datos paciente incluye los campos relacionados con la identidad del paciente.

La ficha Información de **lista de trabajo** de la pantalla de entrada de Datos paciente muestra información procedente de la lista de trabajo de modalidad (si está asociada y configurada).

Se encuentran disponibles ocho **fichas** más, cada una de ellas muestra información clínica específica:


- Mama
- Tiroides
- Abdominal
- Obstetricia-ginecología
- Genitourinario
- MSK

- Vascular
- Cardíaco

Para desplazarse entre las fichas, mueva el cursor a la que desee abrir y haga clic en el **SonicPad®**.

Para introducir nuevos datos, sitúe el cursor en el campo que desee rellenar. El campo activo se resalta automáticamente en color naranja.

Escriba el texto deseado con el teclado. Puede visualizar el texto que esté escribiendo directamente en la pantalla táctil (el área de vista previa).

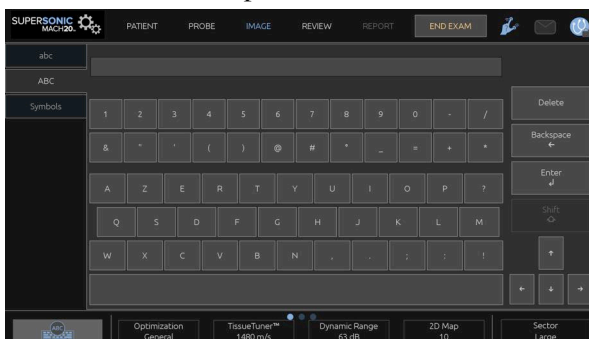

NOTA

ID paciente: El sistema utiliza un ID único para identificar a cada paciente. El usuario puede introducir el ID o el sistema lo creará automáticamente.

Las imágenes e informes se almacenan en función del ID del paciente.

El nombre e ID aparecerán en la parte superior de todas las pantallas de imagen.

El ID también puede obtenerse mediante el lector de códigos de barras.



ATENCIÓN

Para realizar exámenes de obstetricia:

Asegúrese de confirmar el nombre y el ID del paciente antes de comenzar el examen de un nuevo paciente.

Compruebe el formato de fecha antes de introducir la fecha de nacimiento, el último período menstrual (UPM), la fecha de parto estimada (FPE), la fecha de concepción (FDC) y la fecha de la ovulación. La introducción incorrecta de estos parámetros tendrá como resultado una edad gestacional (EG) incorrecta.

Introduzca la FPE y EG en el informe del paciente como información de respaldo. Active la casilla "Activar cálculos de OB" en la página de entrada de datos del paciente (EDP) para realizar los cálculos de obstetricia.

Es necesario especificar qué autor de OB se va a utilizar en cada medición específica calcular la EG y obtener un peso fetal estimado (PFE).

El diagnóstico no puede realizarse sólo en función de una medición o datos únicos. Asegúrese de tener en cuenta siempre la evaluación clínica del paciente, incluido el informe médico.

En función de posición fetal, algunas mediciones puede ser incorrectas. Asegúrese de tener en cuenta siempre la evaluación clínica del paciente, incluido el informe médico.

El sistema proporciona medidas fetales de hasta cinco fetos. Asegúrese de no confundir los fetos durante las mediciones.

Para cada una de las mediciones realizadas, puede seleccionar la primera, última, promedio, mínima o máximo o, en particular, de una a cinco mediciones que puedas mostrarse mediante la función de selección incluida en la pestaña Mediciones del informe.

Tenga cuidado al eliminar las mediciones, ya que esto afectará al resultado del selector.

Las desviaciones de los valores normales de las mediciones deben evaluarse según los gráficos y la bibliografía.

Para elegir un valor en una lista

1. Mueva el cursor hasta la flecha de la parte derecha de la lista desplegable.
2. Haga clic en para visualizar la lista.
3. Mueva el cursor hacia abajo hasta el valor seleccionado y vuelva a hacer clic para validar su elección.

Puede guardar la pantalla de entrada Datos paciente como una imagen de la exploración.

Para hacerlo, pulse **Adquirir Imagen** mientras se encuentra en la pantalla de entrada Datos paciente.

Esto guardará como captura de pantalla la pestaña activa.

CARGAR UN ARCHIVO DE PACIENTE DE LA MODALITY WORKLIST (LISTA DE TRABAJO DE MODALIDAD)

Búsqueda de exámenes en la lista de trabajo

Esta característica se encuentra disponible si el sistema está conectado a la red y la función DICOM está habilitada.

1. Pulse **Paciente** en la pantalla táctil.

Se mostrará la pantalla de entrada Datos paciente en la pantalla principal con los datos correspondientes.

El teclado aparece en la pantalla táctil.



NOTA

Si está asociada y configurada una lista de trabajo de modalidad, al pulsar **Fin exam.** se mostrará automáticamente la lista de trabajo de modalidad (si está configurada).

2. Toque **M.Worklist** en la pantalla táctil.

Se mostrará la worklist en la pantalla principal.



NOTA

Active las casillas situadas encima de la lista para filtrarla.

Coloque el **cursor** sobre un encabezado de columna y, a continuación, haga clic en el **SonicPad®** para ordenar la lista por la columna seleccionada

Utilice el cuadro de búsqueda para encontrar a un paciente específico.

3. Mueva el cursor hasta el archivo del paciente que desee abrir.
4. Haga clic en el **SonicPad®**

Se mostrará la pantalla de entrada Datos paciente en la pantalla principal con los datos correspondientes. Puede editar algunos de esos datos. Consulte **Capítulo 9, Personalización del sistema [399]** para obtener más información acerca de cómo configurar la lista de trabajo de modalidad.

Consulta amplia, consulta de paciente

El sistema SUPERSONIC MACH 20 ofrece dos tipos de consultas definidas por el IHE (Integrating the Healthcare Enterprise): consultas amplias y consultas de paciente.

De forma predeterminada, la lista de trabajo realiza consultas amplias.

Consulta de paciente limita el número de respuestas que se devuelven, y por lo tanto aumenta la confidencialidad, limita el riesgo para seleccionar por error al paciente incorrecto en la lista de trabajo, y limita la cantidad de datos que se transferirán al sistema.

Para utilizar la Consulta de paciente:

1. Pulse **Consulta de paciente** en la pantalla táctil para realizar una consulta sobre un paciente específico. Utilice este modo especialmente si su red es lenta. Aparece una ventana.
2. Introduzca los datos del paciente específico que desee recuperar en la lista de trabajo. Debe completarse al menos un campo obligatorio para realizar la consulta.
3. Haga clic en **Consulta** para realizar una consulta en el paciente específico.

Pulse **Consulta amplia** en la pantalla táctil para cambiar el modo de consulta amplia de lista de trabajo. La lista de trabajo de modalidad puede

utilizarse cuando se desconecta el sistema de la red. Consulte [Capítulo 9, Personalización del sistema \[399\]](#) para obtener más detalles.

EDICIÓN DE DATOS DE PACIENTE

Datos que pueden editarse

Pueden editarse los datos del paciente actual. Determinada información puede modificarse en cualquier momento durante un examen, si no se ha importado de la Modality Worklist.

Para editar datos de paciente

1. Coloque el cursor de texto en el campo que desee editar. El campo activo se resalta en color naranja.
2. Escriba el nuevo texto con el teclado.

Si edita uno de los campos de identificación, se mostrará un mensaje emergente. Pulse Sí para confirmar o No para cancelar.

Los campos de identificación son los siguientes:

- Apellido del paciente
- Nombre del paciente
- Primer apellido del paciente
- ID del paciente
- Número de referencia
- Todos los campos en la ficha DICOM de la pantalla de entrada Datos paciente

Si edita uno de los campos mencionados arriba DESPUÉS de que el examen se enviara al servidor, el dispositivo de almacenamiento DICOM puede empezar un nuevo examen con la información nueva del paciente. Al introducir la altura y el peso del paciente se calcula automáticamente el Índice de masa corporal (IMC).

Finalización de un examen

Asegúrese de guardar todas las imágenes que necesita. Una vez terminado el examen, finalícelo del siguiente modo: Pulse Fin examen en el panel de control.

Modos de imagen

Información general acerca de los modos de imagen

Entrada/salida de los modos

El sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 ofrece un conjunto de modos de imágenes a través de los botones de selección de modo. En el panel de control, los botones de modo se encuentran encima del SonicPad®.



- Pulse B para realizar una ecografía en modo B de escala de grises.
- Pulse M para acceder al modo M.
- Pulse SWE para realizar una ecografía en modo B en escala de grises con un mapa de elasticidad en color y tiempo real superpuesto.
- Pulse COL para utilizar Color Flow Imaging (CFI), Color Power Imaging (CPI) o Directional Color Power Imaging (dCPI)

- Pulse PW para utilizar Doppler Espectral Pulsado
- Pulse CW para utilizar Doppler Espectral Continuo.
- Pulse CEUS para utilizar imágenes de ultrasonido mejoradas con contraste

Puede acceder al modo 3D en la pantalla principal.

En cualquier modo que no sea el modo B, siempre que se pulse la tecla B, saldrá del modo actual y se mostrará el modo B. La configuración anterior se restaurará.

Capítulo 5. Radiografía

Acerca de la pantalla del sistema

Acerca de la pantalla principal de procesamiento de imágenes


La pantalla principal de procesamiento de imágenes contiene una imagen de ultrasonido, el examen, información sobre la imagen y algunos indicadores.

El área de la imagen se encuentra aproximadamente en el centro de la pantalla de procesamiento de imágenes.

A la derecha de la imagen se encuentra una escala de profundidad y un barra de escala de grises o una barra de color.

Los datos del examen y del paciente se muestran en el área que se encuentra directamente sobre la imagen del ultrasonido. Esta área también incluye la fecha y hora actuales, el nombre de la institución, el transductor seleccionado y la aplicación clínica, los valores de Índice térmico (IT) e Índice mecánico (IM).

Los parámetros de imagen se muestran a la izquierda de la imagen.

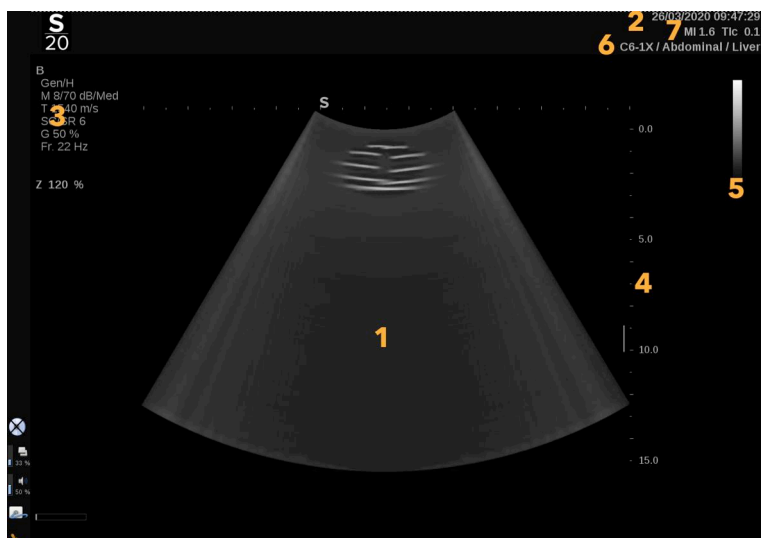
















1. Imagen por ultrasonido
2. Datos del paciente/examen
3. Parámetros de imagen
4. Escala de profundidad
5. Barra de escala de grises
6. Transductor/preajuste
7. IM e IT




Consulte cada modo para obtener una descripción detallada de cada pantalla principal de procesamiento de imágenes.

Iconos de notificación

Algunos iconos aparecen en la parte inferior izquierda de la pantalla principal para informarle acerca del estado del sistema.

Icono	Significado
	Existe un CD en la unidad de CD/DVD
	El sistema está grabando un CD
	Error durante la grabación del CD
	Existe un DVD en la unidad de CD/DVD
	El sistema está grabando un DVD
	Error durante la grabación del DVD
	Existe un CD o DVD en la unidad de CD/DVD
	Existe un dispositivo USB conectado
	El sistema está exportando datos a un dispositivo USB
	Error durante la exportación al USB
	El sistema está conectado a una red
	Error de red
	El sistema está exportando datos a un SCP de dispositivo de almacenamiento DICOM, iconos SCP
	Error con el SCP de lista de trabajo de modalidad DICOM

Icono	Significado
	Error con el SCP del dispositivo de almacenamiento DICOM
	El sistema está imprimiendo en una impresora DICOM
	Error con una impresora DICOM
	Error con un servidor de asignación DICOM
	El sistema está imprimiendo en una impresora local
	Error con una impresora local
	Paso de procedimiento de modalidad realizado (MPPS)
	Error con MMPS
	La lista de trabajo de modalidad DICOM se está actualizando
	Error con la lista de trabajo de modalidad DICOM
	Lista de trabajo de modalidad DICOM: Modo offline
	Lista de trabajo de modalidad DICOM filtrada:
	Compruebe los filtros de aire
	Almacenamiento disponible en el disco duro. No intente adquirir más datos si el disco duro está lleno.
	Consulta y recuperación


Icono	Significado
	Wi-Fi desactivado
	Conectado a Wi-Fi. No hay señal
	Conectado a Wi-Fi. Niveles de intensidad de la señal
	Un icono de notificación indica que hay una conexión de servicio remoto activa
	Un icono de notificación indica cuándo hay una actualización disponible
	Un icono de notificación indica el estado del progreso de transferencia
	Un icono de notificación indica cuándo hay una supervisión de registros en curso
	Una notificación indica cuándo hay una actualización de registros en curso
	Una notificación indica el estado de la conexión (es decir, los servidores de registros SSI disponibles)
	Un icono de notificación indica que hay una conexión de servicio remoto activa

Acerca de la pantalla táctil de imagen

La pantalla táctil de procesamiento de imágenes varía según el modo de ecografía.

Contiene:

- controles permanentes disponibles en todos los modos de imagen
- parámetros de imagen que están relacionados con el modo o modos activos actualmente
- controles rotatorios que pueden utilizarse con sus correspondientes diales, situados bajo la pantalla táctil
- Podría haber controles rotatorios adicionales disponibles al final de la pantalla táctil deslizando con un dedo.

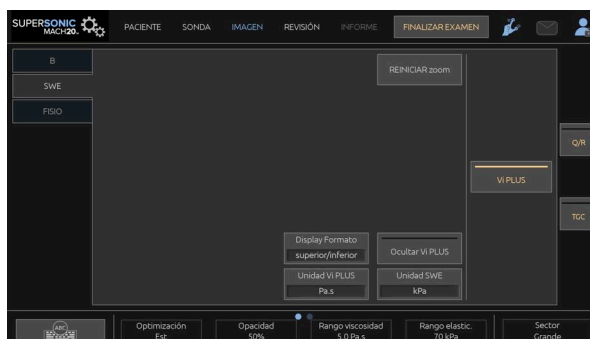

1. Configuración del sistema
2. Menús de flujo de trabajo
3. Fichas de modo de imagen
4. Parámetros de imagen
5. Controles permanentes
6. Barra deslizando

Controles comunes de procesamiento de imágenes

Algunos controles son comunes a todos los modos de imágenes. Estos controles se detallan a continuación.

Para obtener una descripción de determinados controles para cada modo de imagen, consulte la sección detallada correspondiente.

Congelar

Cuando esté en una imagen en tiempo real, pulse **Congelar** en el panel de control para congelar la imagen. Aparece un copo de nieve sobre la imagen para indicar que está congelada. Cuando la imagen esté congelada, pulse **Congelar** para descongelarla y volver a la imagen en tiempo real.



SUGERENCIA

Puede congelar y descongelar la imagen utilizando el SonicPad®. Haga clic con dos dedos en el SonicPad® (a menos que la configuración del sistema para dicha función sea diferente) para congelar la imagen.

Profundidad

Prof. **controla la distancia sobre la que el modo B muestra la anatomía.**

Al aumentar la profundidad, podrá capturar ecos procedentes de una mayor profundidad del cuerpo. Por tanto, el transductor tarda más en recibir toda la señal. El tiempo de recepción aumenta y existe más información para procesar. El tiempo entre dos haces de ultrasonido aumenta.

Como resultado, la velocidad de imagen se reduce.

Prof. está ubicada en el panel de control y solo puede ajustarse en imágenes en tiempo real.

Gire **Prof.:**

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la profundidad y visualizar las estructuras más profundas

- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la profundidad y el enfoque sobre estructuras menos profundas.



SUGERENCIA

Puede aumentar o reducir la profundidad empleando el SonicPad®. Deslice hacia arriba con tres dedos para reducir la profundidad o hacia abajo para aumentarla (a menos que la configuración del sistema para dicha función sea diferente).

Ganancia

La ganancia general aumenta o disminuye la cantidad de información ecográfica mostrada en una imagen.

Puede aumentar el brillo u oscurecer la imagen si se genera la información ecográfica suficiente.

La ganancia puede ajustarse en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

La ganancia puede ajustarse en todos los modos con cada dial de modo.

Gire **B**, **M**, **SWE**, **COL** o **PW** en función del modo activo:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la ganancia general a fin de obtener una imagen más brillante
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la ganancia general a fin de obtener una imagen más oscura.

Para aumentar o reducir la ganancia CW, gire el botón PW.



SUGERENCIA

Puede aumentar o reducir la ganancia empleando el SonicPad®. Deslice hacia la derecha con tres dedos para reducir la ganancia o hacia la izquierda para aumentarla (a menos que la configuración del sistema para dicha función sea diferente).

Compensación de Ganancia según Tiempo (TGC)

Automático

Automático ajusta automáticamente la ganancia del modo B a profundidades diferentes y para atenuaciones de tejido diferentes.

El brillo global se ajusta automáticamente según el ajuste de **Desvío automático** (consulte “**Desvío automático**” [213]).

Automático se encuentra en el panel de control.

Pulse **Automático**. Si es necesario, puede realizar ajustes independientes de la ganancia (consulte “**Ganancia**” [200] más arriba).



NOTA

En modo PW o CW, pulse **Automático** para ajustar automáticamente la **Escala** y la **Línea de base**. Consulte “**Configuración de PW**” [263]

Modo TGC adaptativo

Activar este modo permite ajustes TGC automáticos al cambiar los controles de imágenes. Para activarlo o desactivarlo, consulte “**Sistema**” [402]

ManualTouchTGC™

Puede ajustar de manera selectiva la uniformidad del brillo en toda la imagen.

Pulse **TGC** en la pantalla táctil.

La imagen de modo B se muestra simultáneamente detrás de los botones de desplazamiento.

Dibuje la curva TGC según sea necesario con un lápiz o el dedo.

Para cambiar la posición de cada control virtual sobre su línea, seleccione otro lugar en la misma línea.

Gestión de zona focal

La zona focal es la profundidad a la que la resolución lateral es la óptima en la imagen.

La posición focal es la profundidad a la que se enfoca la energía de ultrasonido transmitida.

Puede escoger un ajuste manual o automático para la Gestión de zona focal.

Puede regular este ajuste en Sistema/Visualización, pestaña secundaria Sistema. Consulte **“Sistema” [402]**

Gestión de zona focal manual

Escogiendo el ajuste manual, podrá definir y gestionar la posición y zona focal.

Foc. solo puede ajustarse en la imagen en tiempo real.

Foc. se encuentra en el panel de control.

Gire **Foc.:**

- en sentido de las agujas del reloj para que la zona focal sea más profunda
- en sentido contrario a las agujas del reloj para que la profundidad de la zona focal sea más superficial

Pulse **Foc.** y, después, gírelo:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar el tamaño de la zona focal
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el tamaño de la zona focal

Pulse **Foc.** de nuevo para mover la zona focal.

La modificación del tamaño de la zona focal repercute en la velocidad de imagen.

Cuanto más amplia sea la zona focal, más baja será la velocidad de la imagen.

Zona focal automática

Escogiendo la opción automática, la zona focal se gestionará automáticamente para proporcionar la posición y tamaño más adecuados. La relación entre el tamaño de la profundidad y el tamaño de la zona focal se mantendrá y la posición de la zona focal se ajustará dentro de cualquier cambio de profundidad.

Zoom

Es posible ampliar una región de interés en los modos de imagen para examinarla más de cerca. El sistema SUPERSONIC MACH 20 dispone de dos tipos de zoom: Zoom AD y Zoom digital.

Zoom HD

Zoom AD concentra la capacidad de adquisición y procesamiento del sistema en una región de interés específica en la pantalla de imagen en tiempo real.

El resultado es un campo reducido de la vista general, pero con mayor detalle y una velocidad de imagen más alta, lo que contribuye a mejorar la calidad de la imagen sobre la región de interés.

Zoom HD solo puede ajustarse en la imagen en tiempo real.

Para utilizar la función **Zoom AD**:

1. Pulse **Zoom** en el panel de control

En la imagen aparecerá un recuadro.

2. Utilice el **SonicPad®** para mover el recuadro de zoom
3. Haga clic en el **SonicPad®** para cambiar a Tamaño del recuadro.
4. Utilice el **SonicPad®** para redimensionar el recuadro de zoom
5. Pulse **Zoom** de nuevo para aumentar la imagen
6. Pulse **Zoom** de nuevo para salir de esta función

Zoom digital

Zoom digital es una función de ampliación posterior al procesamiento. Como tal, no afecta a la velocidad de imagen.

Zoom digital puede ajustarse en la imagen en tiempo real y en una imagen congelada.

Gire **Zoom** para cambiar su valor.



NOTA

en las imágenes en tiempo real, se puede utilizar Zoom AD y Zoom digital al mismo tiempo.

Pulse **Restablecer zoom** para alejar el zoom hasta el valor predeterminado por defecto.



SUGERENCIA

Puede aumentar o reducir el zoom empleando el SonicPad®. Realice un gesto de separación de dos dedos para aumentar el zoom o júntelos para reducirlo (a menos que la configuración del sistema para dicha función sea diferente).

Izqda/Dcha

Izqda/Dcha voltea la imagen a lo largo del eje izquierda/derecha.

Seleccione **Izqda/Dcha** para voltear la imagen.

Superior/Inferior

Superior/Inferior voltea la imagen a lo largo del eje superior/inferior.

Seleccione **Superior/inferior** para voltear la imagen.

Doble

Seleccione **Doble** para activar o desactivar el modo doble.

La imagen izquierda se activará.

Haga clic en el **SonicPad®** para congelar el lado izquierdo y activar el lado derecho.

Pulse **Congelar** para congelar ambos lados.

- la imagen activa incluye una S naranja como marcador de orientación
- la imagen inactiva incluye una S blanca como marcador de orientación

Para cambiar la imagen activa en modo doble haciendo clic en el **SonicPad®**.

La configuración de imagen siempre se aplicará a la imagen activa en modo doble.

Dicha configuración se mantendrá independientemente de cuál sea la imagen en modo doble.

Si pulsa **Congelar** antes de hacer clic en el **SonicPad®**, puede cambiar los ajustes de imagen y los modos en el lado activo.

Reprod. cine

Cuando la imagen está congelada, en todos los modos, aparece un botón **Reprod.** en la pantalla táctil.

Reprod. cine permite visualizar clips. Consulte [Capítulo 8, Gestión de datos e imágenes \[375\]](#) para obtener más información acerca de cómo visualizar clips.

Superior/inferior Doble

Superior/inferior Doble es la misma característica que **Doble**, pero divide la pantalla en una imagen superior y una imagen inferior.

1. Pulse **Doble** para activar **Superior/inferior Doble**.
2. Pulse **Superior/inferior Doble** para activar o desactivar el formato de visualización **Superior/inferior Doble**.

Ocultar nombre de paciente

Ocultar nombre del paciente permite ocultar temporalmente el nombre del paciente de la pantalla de obtención de imágenes. Sin embargo, la información oculta permanece en la base de datos.

Arbitraje

Si hay disponibles varias funciones, aparecerán en la parte inferior de la imagen. La función activa se muestra en naranja.

Deslice a la izquierda o a la derecha con 4 dedos para activar la función del **SonicPad®**.

Haga clic en el **SonicPad®** para cambiar entre **Movimiento del recuadro** (posición del recuadro) y **Tamaño del recuadro** (cambiar el tamaño del recuadro).

Haga clic en el **SonicPad®** para alternar entre **Img1** e **Img2** en pantallas dobles.

Compatibilidad del transductor/aplicaciones clínicas

La siguiente tabla enumera la compatibilidad de todas las aplicaciones clínicas y el transductor con el sistema SUPERSONIC MACH 20.

Aplicación clínica	Transductores								
	L18-5	L10-2	LV16-5	LH20-6	C6-1X	MC12-3	E12-3	C9-2X	P5-1X
Abdominal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mama	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Cardíaco									<input checked="" type="checkbox"/>
General	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Genitourinario	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
MSK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>					
Obstetricia-ginecología					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pediátrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Tiroides	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
Vascular	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Imágenes en modo B

El modo B es un modo de imagen de ultrasonido que permite evaluar anatomía bidimensional mostrando los ecos que devuelven los tejidos de diferente densidad en varios tonos de gris.

Acceso al modo B

Pulse **B** en el panel de control desde cualquier otro modo.

Acerca de la pantalla principal del modo B




- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Nombre de la institución | 2. Fecha y hora |
| 3. Nombre del paciente | 4. ID del paciente |
| 5. Transductor/preajuste/IM/IT | 6. Parámetros de imagen |
| 7. Imagen por ultrasonido | 8. Escala de profundidad |
| 9. Zona focal | 10. Escalas de gris |

Acerca de la pantalla táctil del modo B

Cuando se encuentra en el modo B, la pantalla táctil muestra varios controles de imagen que ayudan al usuario a optimizar la imagen en este modo.

que se controlan mediante la selección del control en la pantalla táctil o girando el control giratorio que se encuentra debajo de dicha pantalla.

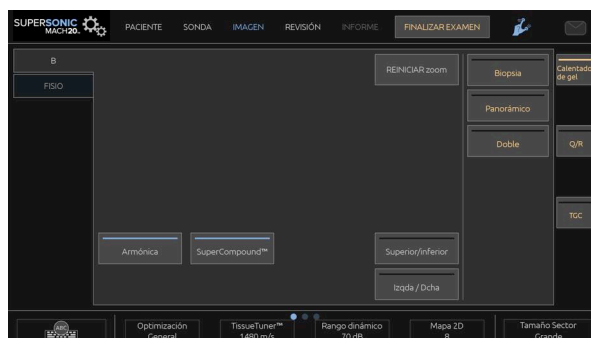

Podrá encontrar controles rotatorios adicionales disponibles al final de la pantalla táctil deslizando con un dedo.

Descripción de los parámetros de imagen en modo B

Imagen Armónica

El modo de Imagen armónica se utiliza para reducir detalles superfluos y perturbaciones de la imagen y mejorar la definición de los bordes.

El modo de Imagen armónica se encuentra disponible únicamente en las imágenes en tiempo real.

Pulse **Imagen armónica** para activar/desactivar la imagen armónica.

Optimización

Optimización permite modificar la frecuencia central para incrementar la resolución y la penetración del contraste. **Optimización** solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real. Gire el dial que se encuentra debajo de **Optimización** para cambiar su valor:

- Resolución
- General
- Penetración

TissueTuner™

TissueTuner™ permite ajustar los parámetros de recepción asociados con la velocidad de sonido supuesta correspondiente al ultrasonido en el cuerpo.

El ajuste del parámetro de velocidad de sonido para que coincida con el tipo de tejido analizado da lugar a un aumento en la resolución espacial y lateral.

TissueTuner™ **solo puede utilizarse en la imagen en tiempo real.**

Gire el dial que se encuentra debajo de **TissueTuner™**:

- en el sentido de las agujas del reloj para tejidos más densos
- en el sentido contrario a las agujas del reloj para tejidos menos densos

Los valores de TissueTuner™ **dependen de la aplicación seleccionada.**

Rango dinámico

Rango dinámico permite cambiar el rango sobre el que se muestra la amplitud de las señales de ultrasonido de retorno.

Rango dinámico **se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.**

Gire el dial que se encuentra debajo de **Rango dinámico**:

- en sentido de las agujas del reloj para comprimir los valores de escala de grises
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el rango dinámico

Los valores de **Rango dinámico** dependen de la aplicación seleccionada.

Mapa 2D

Mapa 2D asigna la pantalla de amplitudes del eco a un rango de escala de grises o colores cromáticos.

Mapa 2D se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Mapa 2D**:

- en sentido de las agujas del reloj para ver el siguiente mapa
- en sentido contrario a las agujas del reloj para ver el mapa anterior

SuperCompound™

SuperCompound combina el ultrasonido de retorno procedente de un amplio número de líneas de eco dirigidas para crear una imagen que ofrezca una textura de gran calidad, delimitación mejorada de bordes y reducción del sombreado.

SuperCompound solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Pulse **SuperCompound** para activar o desactivar el modo SuperCompound.

Potencia acústica

Potencia acústica regula la potencia de salida del sistema.

Potencia acústica **solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.**

Gire el dial que se encuentra debajo de **Potencia acústica**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la salida de potencia acústica
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la salida de potencia acústica

La potencia acústica máxima es 0 dB y la mínima es -30 dB.

Consulte [Capítulo 3, Seguridad \[79\]](#) para obtener más información acerca de las normativas sobre la potencia de salida.

FRP

FRP permite cambiar la frecuencia de repetición de pulsos del modo de imagen B.

La disminución de la FRP puede corregir los artefactos de reverberación.

Gire el dial que se encuentra debajo de **FRP** para cambiar su valor.

Desvío automático

Desvío automático permite programar la ganancia general automática al utilizar la función **Auto**.

Desvío automático auto se encuentra en la segunda página de parámetros.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Desvío automático**:

- en sentido de las agujas del reloj si prefiere una imagen con más brillo

- en sentido contrario a las agujas del reloj si prefiere una imagen más oscura

Persistencia

Esta técnica de promedio de la imagen reduce el ruido en dicha imagen.

La Persistencia se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada (para visualizar clips).

Gire el dial que se encuentra debajo de **Persistencia**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la persistencia
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la persistencia

SuperRes™

SuperRes es una característica de procesamiento de imágenes que reduce los artefactos esporádicos y mejora la textura de la imagen y los bordes sin afectar a la velocidad de la imagen.

SuperRes se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Gire el dial que se encuentra debajo de **SuperRes**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar el valor de **SuperRes**
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el valor de **SuperRes**

Los valores de **SuperRes** dependen de si la función **SuperCompound** está activada o desactivada.

Tamaño Sector

Sector Size amplía o reduce el tamaño del ángulo del sector para ampliar la región de interés de la imagen.

Cambiar el tamaño del sector afecta a la velocidad de imagen. Cuanto más reducido es el tamaño del sector, mayor será la velocidad de imagen.

Imagen ancha

Imagen ancha permite incrementar el campo de visión.

Pulse **Imagen ancha** para activar/desactivar el modo Imagen ancha.

Biopsia

Las guías para biopsia se utilizan como ayuda en la guía de una herramienta de biopsia. El sistema genera una guía que representa la ruta anticipada de la herramienta de biopsia.

Consulte **“Kits y accesorios compatibles” [63]** para ver la lista de kits para biopsia compatibles.

Instalar y retirar una Guía para biopsia



AVISO

Inspeccione todos los componentes y el transductor.

Asegúrese de que la guía para biopsia que vaya a utilizar es la correcta para el transductor, el sistema y el software del sistema.

Algunas guías para biopsia deben instalarse sobre una cubierta de transductor estéril. Consulte las instrucciones suministradas con la guía para biopsia.

Después de cada uso, las guías para biopsia deben esterilizarse o desecharse, dependiendo de qué tipo se trate. Consulte las instrucciones suministradas con la guía para biopsia.

Consulte las instrucciones del kit para biopsia para obtener información acerca de cómo instalar la guía para biopsia en la sonda.

Instrucciones para el uso de la guía para biopsia

El SUPERSONIC MACH 20 genera dos guías para biopsia, que son las “líneas” mostradas en la imagen de ultrasonidos. Las líneas de guía mostradas indican la ruta anticipada de la aguja y no deben utilizarse como un nivel en el que debe permanecer la aguja entre las dos líneas de guía. Tenga en cuenta que las guías para biopsia mostradas no indican la posición exacta de la aguja al realizar la biopsia.



AVISO

Asegúrese de ajustar correctamente el TissueTuner antes de realizar una biopsia. La configuración idónea del TissueTuner da como resultado una imagen con una resolución muy nítida que mejora la orientación de la aguja.



ATENCIÓN

Cuando la biopsia esté activada, el tiempo de congelación automática está desactivado en el modo B. Asegúrese de desactivar la biopsia una vez que haya finalizado el procedimiento para evitar daños en la sonda.

La disponibilidad de la guía para biopsia depende de la sonda.

1. Realice la ecografía en modo B y optimice la imagen según sea necesario
2. Localice el área para realizar biopsia
3. Pulse **Biopsia** en la pantalla táctil

Ángulo biopsia y **Ocultar Biopsia** se activan. Las directrices de la biopsia aparecen en la pantalla.

1. Pulse **Ángulo biopsia** hasta que el ángulo de biopsia que desee aparezca en el botón
2. Utilice el **SonicPad®** para mover el objetivo de la biopsia a lo largo de las líneas de guía.
3. Realice la biopsia

Control de biopsia le permite dirigir la imagen de ultrasonido con el fin de mejorar la visualización de la aguja durante un procedimiento de biopsia.

Si se introduce la aguja desde el lado derecho del transductor, pulse **Control de biopsia** hasta que se seleccione **Derecha**.

Si se introduce la aguja desde el lado izquierdo del transductor, pulse **Control de biopsia** hasta que se seleccione **Izquierda**.

Needle PL.U.S.

Needle PL.U.S. es una nueva función que facilita el procedimiento de biopsia mejorando la visualización de la aguja, mejorando la confianza general en el procedimiento de biopsia, ayudando al médico a mantener la aguja en el mejor plano de elevación y ofreciendo una herramienta de guía para planear la trayectoria de la aguja y garantizar la precisión del procedimiento. Puede usarse en todas las aplicaciones, todos los preajustes, excepto el preajuste de cabeza neonatal en L10-2, L18-5 y LH20-6.

Consulte **“Kits y accesorios compatibles” [63]** para ver la lista de kits y fundas para biopsia compatibles.



AVISO

Asegúrese de ajustar correctamente el TissueTuner antes de realizar una biopsia. La configuración idónea del TissueTuner da como resultado una imagen con una resolución muy nítida que mejora la orientación de la aguja.



ATENCIÓN

1. Cuando Needle PL.U.S. esté activada, el tiempo de congelación automática está desactivado en el modo B. Asegúrese de desactivar Needle PL.U.S. una vez que haya finalizado el procedimiento para evitar daños en la sonda.
2. Esta función mejora la visualización del cuerpo principal de la aguja en la zona de mejora. No permite tener una vista mayor de la punta de la aguja.

En esta función, se recomiendan las siguientes condiciones:

- Ángulo de inserción de la aguja: 5° a 45° (-5° a -45°)
 - Tamaño de la aguja: desde 14 a 25 GA
3. Según la configuración, en especial, la ganancia, otras señales de la información de la aguja podrían mejorarse en lugar de la aguja. Ajuste el ángulo de inserción y la configuración para evitarlo.
 4. Durante un procedimiento de biopsia, ajuste la posición de la sonda para tener un ángulo de inserción de la aguja entre 5° y 45° (-5° a -45°)

del objetivo. Aparte de estos valores, el cálculo automático del ángulo de inserción no mostrará ningún ángulo («A --°» en el monitor).

5. El área de mejora está definida por una línea de puntos blanca. No sitúe el área de biopsia fuera de esta línea.
6. Se recomienda utilizar esta función solo con una aguja.
7. Needle PL.U.S. no debe combinarse con la función de control de biopsia, en cuyo caso la imagen puede degradarse.
8. La secuencia se pierde cuando Needle PL.U.S. se activa o desactiva.
9. Las funciones Ruta de aguja, Congelar y Guardar imagen pueden configurarse en el interruptor de Pie en Configuración del sistema/Sistema/Pantalla/Personalización/Interruptor de pie; y en los botones S1 o S2 en Configuración del sistema/Sistema/Pantalla/Personalización/Teclas del panel de control, para evitar el uso de las manos durante el procedimiento.

La disponibilidad de Needle PL.U.S. depende de la sonda y del preajuste.

1. Realice la ecografía en modo B y optimice la imagen según sea necesario
2. Localice el área para realizar biopsia
3. Pulse **Needle PL.U.S.** en la pantalla táctil.

Orientación, Medidor de aguja y Mostrar ruta de aguja pueden estar activados.

1. Si se introduce la aguja desde el lado derecho del transductor, pulse **Orientación** hasta que se seleccione **Derecha**.
2. Si se introduce la aguja desde el lado izquierdo del transductor, pulse **Orientación** hasta que se seleccione **Izquierda**.
3. En caso necesario, el lado de inserción podría modificarse durante el procedimiento de biopsia. El lado de inserción también se muestra en la imagen como recordatorio con el siguiente icono circular:



4. Pulse **Medidor de aguja** hasta que aparezca en el botón el rango de calibre de aguja deseado. En caso necesario, este valor podría ajustarse durante el procedimiento.
5. Si fuera necesario, pulse **Mostrar ruta de aguja**, que genera una línea de guía para biopsia, que es la “línea” mostrada en la imagen de

ultrasonidos. La línea de guía mostrada indica la ruta anticipada del borde superior de la aguja y no debe utilizarse como un nivel en el que debe permanecer la aguja en la línea de guía.

6. Realice la biopsia
7. Al realizar la biopsia, pulse **Needle PL.U.S.** en la pantalla táctil para desactivar la función.

Descripción de Needle PL.U.S. Parámetros

OPACIDAD

Opacidad permite cambiar la transparencia del realce de la aguja sobre la imagen en modo B.

Opacidad se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada. Gire el dial que se encuentra debajo de **Opacidad**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar el realce de la aguja sobre la imagen en modo B
- en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir el realce de la aguja sobre la imagen en modo B

La **Opacidad** es del 0 al 100 %. El ajuste predeterminado es 80 %.

MAPA DE LA AGUJA

Mapa de la aguja asigna la pantalla de amplitudes del eco a un rango de escala de grises o colores cromáticos.

Mapa de la aguja puede utilizarse en las imágenes en tiempo real o en una imagen congelada. Gire el dial que se encuentra debajo de **Mapa de la aguja**:

- en sentido de las agujas del reloj para ver el siguiente mapa
- en sentido contrario a las agujas del reloj para ver el mapa anterior

El ajuste predeterminado es 0.

PERSISTENCIA

Esta técnica de promedio de la imagen reduce el ruido en dicha imagen.

Persistencia se encuentra disponible en la imagen en tiempo real. Gire el dial que se encuentra debajo de **Persistencia**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la persistencia
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la persistencia

El ajuste predeterminado es Medio (Med).

REALCE DE BORDES

Realce de bordes es una combinación de distintas herramientas empleadas para acentuar la aguja realzada y ofrecer un aspecto más consistente de los bordes de la aguja.

Realce de bordes puede utilizarse en las imágenes en tiempo real o en una imagen congelada. Gire el dial que se encuentra debajo del **Realce de bordes**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar el efecto de realce de bordes
- en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir el efecto de realce de bordes

El ajuste predeterminado es 2.

Panorámico

La radiografía panorámica registra las imágenes individuales a medida que el transductor se mueve a lo largo de una estructura de interés y superpone las imágenes registradas para generar una imagen compuesta, lo que permite la visualización y la medición de las estructuras grandes de interés que no se ajustan dentro del campo de visión del transductor.



SUGERENCIA

Utilice una cantidad adecuada de gel en todo el segmento a explorar para garantizar un movimiento suave durante la adquisición panorámica.

Acceso a la imagen panorámica

La imagen panorámica puede utilizarse para las sondas L18-5, LH20-6 y L10-2.

Pulse **Panorámica** en la pantalla táctil.

El sistema se ajusta en el modo en espera panorámico.

Adquisición de imágenes panorámicas

1. Ajuste los parámetros de imágenes disponibles para optimizar la calidad de imagen y la velocidad de imagen.
2. Haga clic en el **SonicPad®** para comenzar con la adquisición.
3. Mueva la sonda de forma uniforme y continua a lo largo de la estructura de interés, y asegúrese de que el movimiento de exploración sea todo lo paralelo posible al plano de exploración.

El sistema detecta automáticamente la dirección del movimiento de la sonda y la imagen compuesta se crea.

4. Si es necesario, explore hacia atrás para borrar las partes no deseadas de la imagen compuesta panorámica y reanude la exploración en la dirección del movimiento original.

5. Pulse **Congelar**.

El sistema muestra la velocidad de la imagen compuesta completa.



SUGERENCIAS SOBRE ECOGRAFÍA

- Asegúrese de que la superficie explorada sea plana o suavemente curvada, y evite las áreas de tejidos con ruido o sin detalles estructurales
- Utilice una gran cantidad de gel y aplique suficiente presión sobre el transductor (pero no excesiva) para garantizar el contacto adecuado con la piel durante toda la adquisición panorámica.
- Utilice un movimiento de exploración lento y uniforme sin temblores, giros ni cambios abruptos en la dirección de exploración, y permanezca en el mismo plano de exploración lo máximo posible.



AVISO

- Los errores de registro panorámico se manifiestan por la presencia de artefactos tales como huecos en la imagen, contornos irregulares en la línea cutánea y bordes recortados, juntas claramente visibles entre las imágenes sucesivas y áreas borrosas o mal definidas. Si se encuentran estos artefactos, se recomienda desechar la imagen compuesta panorámica y repetir la adquisición panorámica.



NOTA

- Todas las medidas derivadas de una imagen compuesta panorámica se marcan con un asterisco para indicar que representan resultados de mediciones estimados y pueden estar afectados por errores de registro panorámico.
- Cuando la estructura que vaya a medirse pueda ajustarse dentro del campo de visión del transductor, se recomienda utilizar un marco de imagen en modo B estándar y no la imagen compuesta panorámica.

Manipulación de imágenes panorámicas

MOSTRAR

Utilice la función **Zoom** de forma similar al modo B normal.

Utilice la función **Pan** de forma similar al modo B normal.

Utilice el botón **Girar** o el **SonicPad®** para girar la imagen compuesta panorámica.

Utilice el control de **Suavizado** para suavizar las transiciones abruptas entre las imágenes de entrada en la imagen compuesta panorámica.

RECORTAR

Recortar le permite desechar imágenes desde el comienzo o el final de la adquisición panorámica de modo que no contribuyan a la imagen compuesta panorámica.

1. Pulse **Recortar** en la pantalla táctil para iniciar el recorte

El SonicPad® cambia a **Recortar Inicio**.

2. Mueva el **SonicPad®** hacia el final de la adquisición panorámica para desechar las imágenes necesarias desde el inicio de la adquisición.

3. Haga clic en el **SonicPad®** para cambiar a Recortar Inicio.

4. Mueva el SonicPad® hacia el principio de la adquisición panorámica para desechar las imágenes necesarias desde el final de la adquisición.

5. Desactive **Recortar** para quitar las imágenes recortadas.

El zoom de la imagen compuesta panorámica restante se ajustará automáticamente para ajustarse a la pantalla.

Pulse **Restablecer recortar** para ajustar las imágenes de Recortar Inicio y Recortar Fin al comienzo y final de la adquisición panorámica respectivamente.

MARCAS DE LÍNEA CUTÁNEA

Marcas de línea cutánea le permite mostrar u ocultar marcas a lo largo de la línea cutánea.

Pulse **Marcas de línea cutánea** para activar/desactivar las marcas de línea cutánea.

SUAVIZADO

Suavizado es un filtro espacial utilizado para suavizar el mapa panorámico a fin de ofrecer un aspecto más homogéneo.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Suavizado**:

1. en sentido de las agujas del reloj para aumentar el suavizado
2. en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el suavizado

Realización de mediciones en imágenes panorámicas

Pulse **Med.** en el panel de control para acceder a las mediciones disponibles en la imagen panorámica.



AVISO

- No realice mediciones en las imágenes compuestas panorámicas adquiridas con componentes de movimientos fuera de plano (por ejemplo cuando se sigue una estructura tortuosa).
- No realice mediciones a través de estructuras que aparezcan altamente hipocóicas o con mucho ruido en la imagen compuesta panorámica.
- No realice mediciones en imágenes compuestas panorámicas de objetos muy curvados, tales como secciones transversales a través del brazo o de la pierna.

Las mediciones básicas (distancia, elipse, traza, ...) en una imagen compuesta panorámica se realizan de igual forma que en el modo B

estándar. Consulte “**Mediciones básicas**” [318] para una descripción de estas mediciones.

MEDICIONES DE DISTANCIA CURVA

Es posible medir la distancia de una curva en una imagen panorámica. La herramienta de medición de Distancia curva es similar a la herramienta de medición de traza, pero la traza de distancia curva no se cierra. La herramienta de medición de distancia curva proporciona un resultado de la medición de la distancia.

Para realizar una medición de una distancia curva:

1. Adquiera la imagen panorámica
2. Pulse **Med.** en el panel de control
3. Pulse **Distancia curva** en la pantalla táctil.

Se muestra un primer calibrador.

4. Mover el primer calibrador a la ubicación deseada
5. Haga clic en el **SonicPad®** para anclar el primer calibrador
6. Mueva el **SonicPad®** para empezar a trazar la curva
7. Utilice el dial de traza para borrar la traza si es necesario
8. Haga clic en el **SonicPad®** para completar la medición

El sistema muestra la medición de la distancia curva en el área de resultados de medición.

Almacenamiento de imágenes panorámicas

Pulse **Guard. imag.** para guardar la imagen compuesta panorámica de tal forma que pueda revisarse, manipularse, recortarse y medirse posteriormente.

Cierre de la imagen panorámica

Pulse el botón **Panorámico** en la pantalla táctil para apagarlo y salir de la imagen panorámica.

Consejos de ecografía en modo B



ECOGRAFÍA EN MODO B

Ecografía en modo B Utilice el preajuste adecuado para cada órgano explorado

Ajuste la profundidad para obtener el campo de visión deseado

Sitúe la zona focal a la profundidad del área de interés o ligeramente por debajo

Pulse Auto para obtener una imagen homogénea

Ajuste la ganancia general para obtener el brillo apropiado

Ajuste TissueTuner™ para lograr la mejor resolución

Aumente la región de la zona focal para ampliar el área focal y aumentar la resolución

Utilice Imag. armónica para borrar las estructuras llenas de líquido

Emplee el ajuste de resolución del control de optimización para aumentar la resolución

Elastografía ShearWave™

El modo de Elastografía ShearWave™ (SWE) muestra información acerca de la elasticidad del tejido en formato de una imagen codificada en colores fácil de interpretar.

La información de elasticidad también es cuantitativa. La estimación local de la rigidez del tejido se muestra por píxel y puede expresarse en kPa o en m/s en una amplia gama de valores.




NOTA

Por favor, tenga en cuenta que los algoritmos SWE y las secuencias son optimizados según la necesidad de cada aplicación clínica.

Acceso a elastografía ShearWave™

Pulse **SWE** en el panel de control desde cualquier otro modo.

Acerca de la pantalla principal SWE

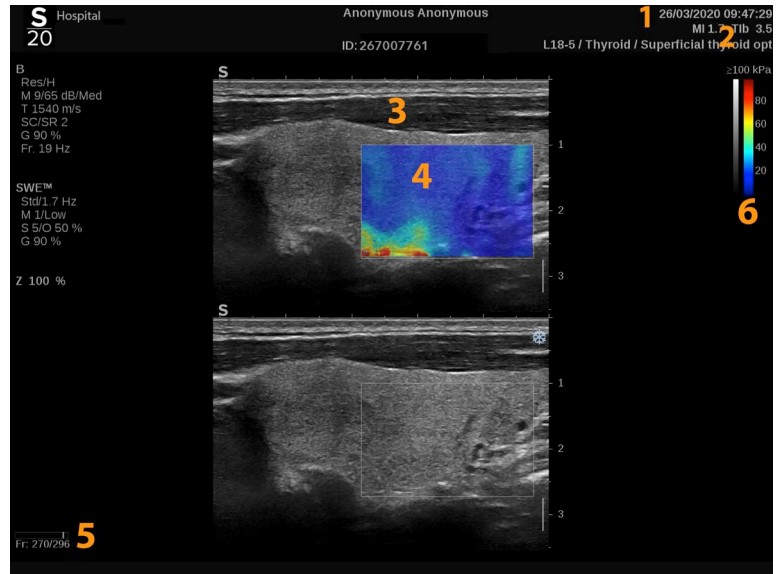


- | | |
|---|---|
| 1. Información del examen y el paciente | 2. Transductor/preajuste/IM/IT |
| 3. Imagen por ultrasonido | 4. Mapa de elasticidad |
| 5. Búfer de clips | 6. Barras de elasticidad y escala de grises |

Acerca de la pantalla táctil de SWE

Cuando se encuentra en el modo SWE, la pantalla táctil muestra varias configuraciones de imagen que ayudan al usuario a optimizar la imagen de elasticidad.

que se controlan tocando el control en la pantalla táctil o girando el control giratorio que se encuentra debajo de dicha pantalla.

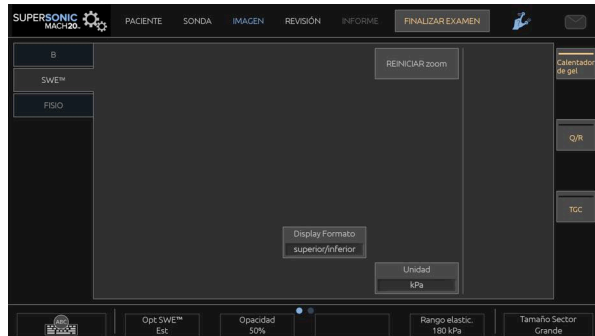

Podrá encontrar controles rotatorios adicionales disponibles al final de la pantalla táctil deslizando con un dedo.

Descripción de los parámetros SWE

Optimización

Optimización permite optimizar la resolución de visco-elastografía y la penetración según el área en la que realiza la ecografía.

Optimización solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Optimización**:

- en sentido de las agujas del reloj para pasar al siguiente valor
- en sentido contrario a las agujas del reloj para pasar al valor anterior

Existen tres opciones entre las que elegir:

- **Resolución**

Utilice esta configuración al adquirir imágenes de pequeñas áreas de interés superficiales.

Esta configuración también ayudará a borrar todas las señales de visco-elastografía erróneas fuera de las áreas de las que se sospecha están compuestas por líquido.

- **Estándar**

Esta configuración es un término medio entre resolución y penetración.

Utilice este ajuste como punto de inicio predeterminado para la evaluación de la rigidez de un elemento de interés

- **Penetración**

Utilice este ajuste cuando adquiera imágenes de áreas más profundas o extensas (sin eco u hipoecogénicas) que pueden mostrar zonas posteriores que han quedado fuera en la imagen ecográfica.

Se sospecha que estas áreas son rígidas y viscosas, y requieren un modo de penetración optimizado para aumentar la velocidad de las ondas “ShearWave” (cizallamiento).

unidad

Este control permite cambiar la escala de la barra de colores correspondiente a SWE de kPa a m/s.

Unidad se encuentra disponible en el modo en tiempo real y en una imagen congelada.

Seleccione **Unidad** para modificar el valor.

Rango elástico.

El **Rango elástico** en el modo SWE es similar al rango dinámico en el modo B. Cambia el valor máximo de elasticidad mostrado.

Se utiliza para comprimir la imagen en color a fin de mejorar la visualización de los tejidos que presentan una amplia variedad de niveles de rigidez.

No afecta a los valores reales de elasticidad, siempre que estos se encuentren dentro del rango de elasticidad.

El Rango elástico se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real o en una imagen congelada

Gire el dial que se encuentra debajo de **Rango elástico.**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar el rango de elasticidad
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el rango de elasticidad

Rango elástico. se muestra en kPa y los valores dependen de la aplicación seleccionada.

El tejido rígido debería aparecer en color amarillo, naranja o rojo.

Aumente el **Rango elástico.** si observa un predominio de rojo oscuro en el recuadro de color.

Rango veloc.

El **Rango veloc.** funciona del mismo modo que el Rango elástico.

Rango veloc. aparece y reemplaza **Rango elástico.** cuando la **Unidad** se ajusta a **m/s.**

Cambia el valor máximo de velocidad mostrado.

Se utiliza para comprimir la imagen en color a fin de mejorar la visualización de los tejidos que presentan una amplia variedad de niveles de rigidez.

No afecta a los valores reales de velocidad, siempre que estos se encuentren dentro del rango de velocidad.

Formato de visualización

Este control cambia el formato en el que las imágenes en modo B y SWE se presentan en la pantalla principal.

Display Formato puede utilizarse en las imágenes en tiempo real o en una imagen congelada.

Pulse **Formato de pantalla** hasta seleccionar el formato deseado. El formato superior/inferior es el ajuste predeterminado.

Existen tres formatos disponibles:

- superior/inferior
- paralelo
- único

Opacidad

Opacidad permite cambiar la transparencia del mapa de elasticidad/viscosidad sobre la imagen en modo B.

Opacidad se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Gire el dial que se encuentra debajo de Opacidad:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar el realce de la imagen en color sobre la imagen en modo B
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el realce de la imagen en color sobre la imagen en modo B

La **Opacidad** es del 0 al 100%.

El ajuste predeterminado es 50%.

Mapa de elasticidad

Mapa elástico. determina cómo se muestran los valores de elasticidad en términos de gradaciones de color.

Mapa elástico. se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Mapa elástico.:**

- en sentido de las agujas del reloj para pasar al siguiente mapa
- en sentido contrario a las agujas del reloj para pasar al mapa anterior

Potencia acústica

Potencia acústica indica la potencia acústica de salida.

Potencia acústica solo se encuentra disponible en el modo de tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Potencia acústica**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la potencia acústica
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la potencia acústica

Los valores de Potencia acústica varían entre 0 dB y -30 dB.

Suavizado

Suavizado es un filtro espacial utilizado para suavizar el mapa de elasticidad/viscosidad a fin de ofrecer un aspecto más homogéneo.

Suavizado solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Suavizado**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar el suavizado
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el suavizado

Persistencia

Esta técnica de promedio de la imagen reduce el ruido en dicha imagen.

Persistencia solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Persistencia**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la persistencia
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la persistencia

TriVu

TriVu le permite mostrar simultáneamente información de rigidez con el modo SWE e información de flujo con COL+. TriVu está disponible en sondas lineales con aplicaciones de Mama y Tiroides.

Pulse **TriVu** para activar la pantalla de TriVu.



ATENCIÓN

Evite usar mapas del mismo color para SWE y CPI

Q-Box™

Consulte “Q-Box™” [336].

Q-Box™ Ratio

Consulte “Q-Box™ Ratio” [336].

Cuantificación en Tiempo Real

La **Cuantificación en Tiempo Real** permite cuantificar la rigidez y la dispersión de viscosidad/shearwave (cuando proceda) de los recuadros SWE y Vi PLUS completos. Las mediciones son realizadas y visualizadas como Medias y Rango Intercuartil.

La **Cuantificación en tiempo real** solo está disponible en modos SWE y Vi PLUS (cuando proceda), para aplicaciones Abdominal (preajustes Abdomen e Hígado) y General (preajuste Modelo de simulación (Phantom)) en el transductor C6-1X.

Puede habilitarse marcando "Visualización automática de la media en tiempo real" en Configuración del sistema, **ficha Sistema/Pantalla**, ficha secundaria **Examen**, sección Preferencias de exploración. Las unidades SWE y Vi PLUS pueden configurarse de la siguiente manera:

- kPa (unidad predeterminada) o m/s para SWE
- Pa.s (unidad predeterminada) o (m/s)/kHz para Vi PLUS

Consejos sobre la exploración SWE



EXPLORACIÓN SWE

Recuerde los tres conceptos fundamentales (3 S):

Ecografía **Suavemente Sluidamente Sausadamente**

Ecografía **Suavemente**: no es necesario realizar una compresión manual (excepto para la exploración hepática intercostal), solo tocar ligeramente la piel con el transductor y poner bastante gel entre ambos

Ecografía **Fluidamente**: el transductor induce automáticamente vibraciones en los tejidos, de manera que no es necesario agitar o presionar el transductor

Ecografía **Pausadamente**: adapte su velocidad de exploración a la velocidad de la imagen. Una vez esté adquiriendo una imagen del área de interés, evite cualquier movimiento y espere a que la imagen se estabilice

Comience siempre con la configuración predeterminada de Estándar para Optimización y, a continuación, vaya a Resolución o Penetración para ajustar la imagen.

Deberá utilizar los controles disponibles en el modo en tiempo real o congelado (como el rango de elasticidad, el formato de pantalla, etc.) después de congelar la imagen, con el fin de facilitar la tarea al usuario, ya que es muy importante mantener el pulso firme durante la elastografía

Herramientas del Hígado

Las Herramientas del Hígado es un set de tres herramientas cuantitativas de ultrasonido utilizadas para la valoración del hígado.

Ultrasonido de onda plana con viscosidad

El Vi PLUS permite mostrar información sobre la dispersión de las ondas transversales en el tejido (análisis de la velocidad de propagación de las ondas transversales) en la forma de imágenes codificadas con colores fáciles de interpretar, combinada simultáneamente con el modo SWE.

La extensión del cambio en la velocidad de las ondas transversales entre frecuencias es representado por dos tipos de imágenes codificadas con colores:

- Mapa basado en pendiente de dispersión
- Mapa de viscosidad

La información de la pendiente de dispersión y la viscosidad son cuantitativas. La viscosidad y la dispersión se expresan respectivamente en Pa.s o en (m/s)/kHz sobre un rango de valores.

El modo Vi PLUS está disponible para las aplicaciones Abdominal (preconfiguración Abdomen e Hígado) y General (preconfiguración Phantom) en el transductor C6-1X.

Accediendo al ultrasonido de onda plana con viscosidad


Pulse **SWE** en el panel de control desde cualquier otro modo y, a continuación, pulse **Vi PLUS** en la pantalla táctil.



NOTE

El modo Vi PLUS puede habilitarse automáticamente con la activación del modo **SWE** marcando "Mostrar siempre el modo Vi PLUS cuando esté activado el modo SWE" en Configuración del sistema, ficha **Sistema/Pantalla**, ficha secundaria **Examen**, en la sección Preferencias de exploración.


Acerca de la pantalla principal Vi PLUS

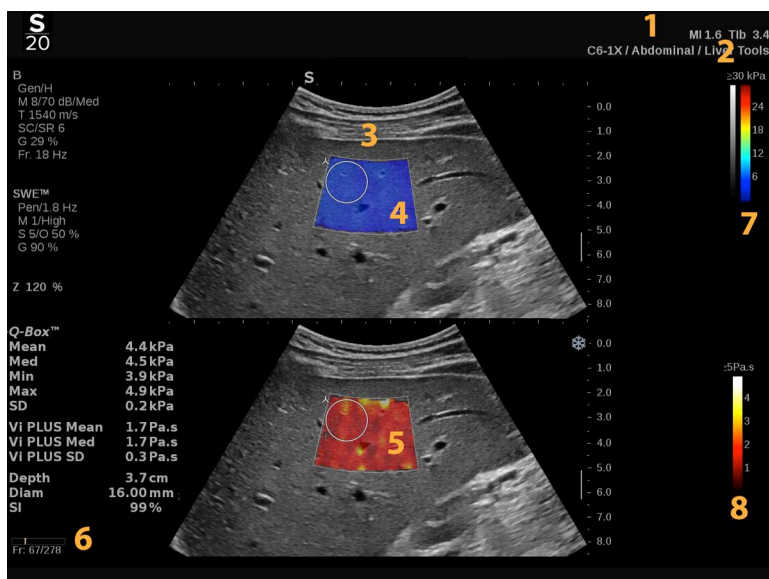

1. Información del examen y el paciente
2. Transductor/preajuste/IM/IT
3. Imagen por ultrasonido
4. Mapa de elasticidad
5. Mapa de viscosidad / mapa de dispersión
6. Búfer de clips
7. Barras de elasticidad y escala de grises
8. Barra de viscosidad / barra de dispersión

Acerca de la barra de color Vi PLUS

Los colores cercanos a la parte superior de la barra indican una alta viscosidad.

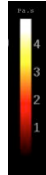

Los colores cercanos a la parte superior de la barra indican altos cambios de la velocidad de las ondas transversales como función de frecuencias.




Los colores cercanos a la parte inferior de la barra indican una baja viscosidad.

Los colores cercanos a la parte inferior de la barra indican pequeños cambios de la velocidad de las ondas transversales como función de frecuencias.

Acerca de la pantalla táctil de Vi PLUS

Cuando esté en Vi PLUS, la pantalla táctil muestra los diferentes ajustes de imagen ya disponibles en SWE. Dichos ajustes ayudan a optimizar la elasticidad y viscosidad/dispersión de sus imágenes simultáneamente.

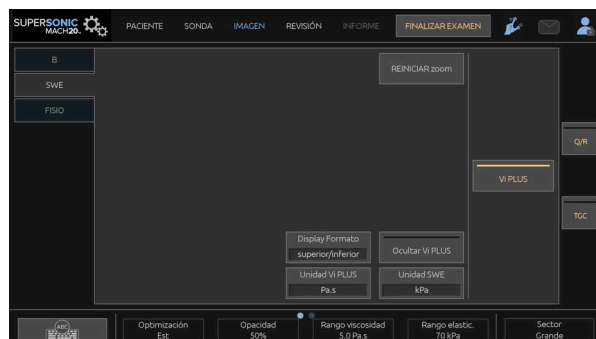

que se controlan tocando el control en la pantalla táctil o girando el control giratorio que se encuentra debajo de dicha pantalla.

Podrá encontrar controles rotatorios adicionales disponibles al final de la pantalla táctil deslizando con un dedo.

Descripción de los parámetros Vi PLUS

OPTIMIZACIÓN

Optimización permite optimizar la resolución y la penetración según el área en la que realiza la ecografía, en SWE y en Vídeo PLUS.

Optimización solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Optimización**:

- en sentido de las agujas del reloj para pasar al siguiente valor
- en sentido contrario a las agujas del reloj para pasar al valor anterior

Para más información sobre este parámetro, consulte [“Descripción de los parámetros SWE” \[230\]](#).

LA UNIDAD DE VISUALIZACIÓN

Este control permite cambiar la escala de la barra de colores correspondiente a Vi PLUS de Pa.s a (m/s)/kHz.

Unidad se encuentra disponible en imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Toque **Unidad** para cambiar su valor y el mapa correspondiente.

RANGO DE VISCOSIDAD/DISPERSIÓN

El **Rango viscosidad/dispersión** en el modo Vi PLUS es similar al rango dinámico en el modo B.

Cambia el valor máximo de viscosidad/dispersión mostrado.

Se utiliza para comprimir la imagen en color a fin de mejorar la visualización de los tejidos que presentan una amplia variedad de viscosidades/cambios en la velocidad de las ondas transversales con cambios en frecuencia.

No afecta a los valores reales de viscosidad/dispersión, siempre que estos se encuentren dentro del rango de viscosidad/dispersión.

El **Rango viscosidad/dispersión** se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real o en una imagen congelada

Gire el dial que se encuentra debajo de **Rango viscosidad/dispersión**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar el rango de viscosidad/dispersión
- en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir el rango de viscosidad/dispersión

El rango de viscosidad/dispersión se muestra en Pa.s o (m/s)/kHz.

FORMATO DE VISUALIZACIÓN

Este control cambia el formato en el que las imágenes en SWE y Vi PLUS se presentan en la pantalla principal.

Display Formato puede utilizarse en las imágenes en tiempo real o en una imagen congelada.

Pulse **Formato de pantalla** hasta seleccionar el formato deseado. El formato superior/inferior es el ajuste predeterminado.

Existen cuatro formatos disponibles:

- superior/inferior
- paralelo
- SWE individual
- Vi PLUS individual

VI PLUS OCULTO

Este control permite ocultar el mapa Vi PLUS en las imágenes en directo y en las congeladas.

Pulse **Ocultar Vi PLUS** en la pantalla táctil para ocultar el mapa; vuelva a presionar **Ocultar Vi PLUS** para mostrar el mapa.

Por favor, tenga en cuenta que los parámetros de Opacidad, Potencia Acústica, Suavizado y Persistencia serán aplicados para la señal SWE y la señal Vi PLUS.

Q-BOX™

Consulte [“Q-Box™” \[336\]](#).

Por favor, tenga en cuenta que Q-Box es duplicado en las imágenes SWE y Vi PLUS permitiendo respectivamente la cuantificación de la rigidez y la cuantificación en el mismo lugar y tiempo.

Q-BOX™ RATIO

Consulte [“Q-Box™ Ratio” \[336\]](#).

Por favor, tenga en cuenta que Q-Box es duplicado en las imágenes SWE y Vi PLUS permitiendo respectivamente la cuantificación de la rigidez y la cuantificación en el mismo lugar y tiempo.

Consejos sobre la exploración Vi PLUS



EXPLORACIÓN VI PLUS

Por favor, consulte [“Consejos sobre la exploración SWE” \[236\]](#) para acceder a las instrucciones de la exploración Vi PLUS que son las mismas que para SWE.

Deberá utilizar los controles disponibles en el modo en tiempo real o congelado, como e formato de pantalla, después de congelar la imagen, con el fin de facilitar la tarea, ya que es muy importante mantener el pulso firme durante la visco-elastografía.

Modos Atenuación PLUS y Velocidad del Sonido PLUS

Ultrasonido de onda plana con atenuación

El modo ultrasonido de onda plana con atenuación (Att PLUS) muestra información sobre la atenuación del haz ultrasonido de tejido a través de un ROI que mide la disminución de la amplitud de las ondas de ultrasonido mientras se propagan, como función de frecuencia.

La información de la atenuación del haz ultrasonido es cuantitativa. La medición local (establecida entre 4,5 cm y 8,5 cm de profundidad) de la atenuación del tejido se expresa en dB/cm/MHz sobre un rango de valores (desde 0,2 dB/cm/MHz a 1,6 dB/cm/MHz).

El modo Att PLUS está disponible para las aplicaciones Abdominal (preconfiguración Abdomen e Hígado) y General (preconfiguración Phantom) en el transductor C6-1X.

Ultrasonido de onda plana de velocidad del sonido

El modo ultrasonido de onda plana de velocidad del sonido (SSP PLUS) muestra la información sobre la velocidad del sonido en el tejido a través de un ROI.

La información de la velocidad del sonido es cuantitativa. La medición local (configurada a 6 cm de profundidad) de la velocidad del sonido es expresada en m/s sobre un rango de valores (desde 1450 m/s a 1600 m/s).


El modo SSP PLUS está disponible para las aplicaciones Abdominal (preconfiguración Abdomen e Hígado) y General (preconfiguración Phantom) en el transductor C6-1X.

Accediendo a Att PLUS y SSp PLUS

Att PLUS y SSp PLUS solo están disponibles en el modo B, en una imagen en directo. Ambos modos se combinan en una adquisición.


1. Exploración en modo B
2. Optimizar la calidad de la imagen
3. Pulse **RDI Att PLUS y SSp PLUS** en la pantalla táctil.
4. Se muestra una región de interés y se posiciona a una profundidad fija (entre 4,5 cm y 8,5 cm).
5. Pulse **Adquisición Att PLUS y SSp PLUS** en la pantalla táctil.
6. Las mediciones de la velocidad del sonido y la atenuación de la ROI se muestran en la pantalla principal.

Acercas de la pantalla principal Att PLUS y SSp PLUS

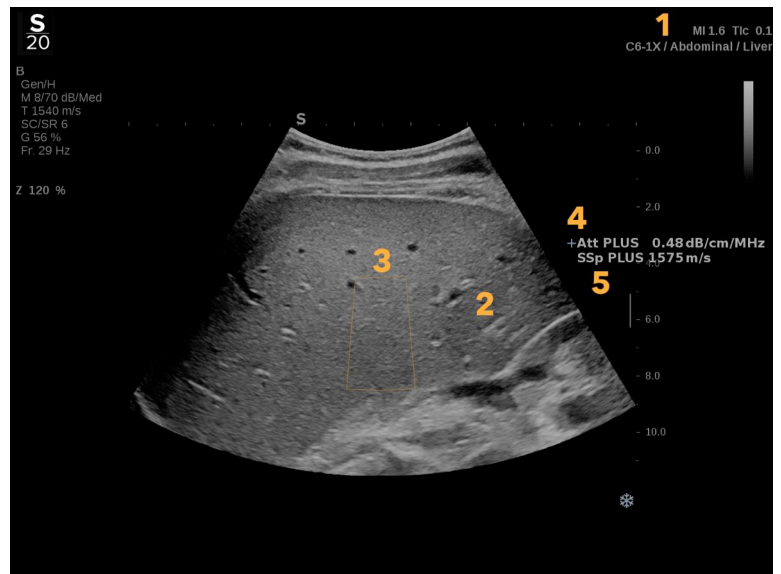

- | | |
|---|---|
| 1. Transductor/preajuste/IM/IT | 2. Imagen por ultrasonido |
| 3. Recuadro velocidad del sonido y atenuación | 4. Medición de la atenuación en dB/cm/MHz |
| 5. Medición de la velocidad del sonido en m/s | |

Acerca de la pantalla táctil Att PLUS y SSp PLUS

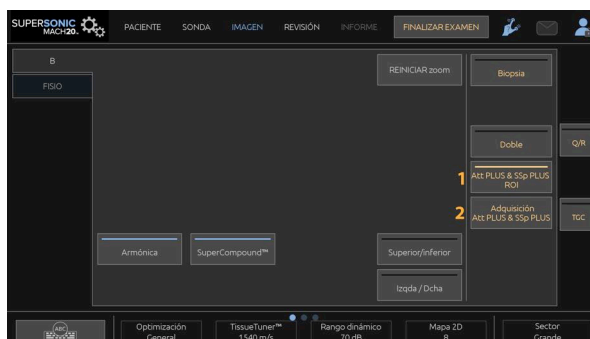

1. Pulse **RDI Att PLUS y SSp PLUS** para visualizar la región de interés en la que se realizarán las mediciones.
2. Pulse **Adquisición Att PLUS y SSp PLUS** para realizar las mediciones.



NOTA

- Para garantizar un funcionamiento óptimo de los modos, la profundidad de la imagen debe establecerse al menos en 8,5 cm o más.
- Si el valor de atenuación es considerado no fiable, el sistema mostrará el valor en el siguiente formato: « Att PLUS --- dB/cm/MHz ».
- Si el valor de la velocidad del sonido es considerado no fiable, el sistema mostrará el valor en el siguiente formato: « SSp PLUS --- m/s ».
- Las mediciones de atenuación y velocidad del sonido de los tejidos pueden calcularse incorrectamente si el objetivo contiene una estructura (lesiones, vasos grandes...).
- Los resultados Att PLUS y SSP PLUS mostrados deben usarse solo como datos de referencia para el diagnóstico. El diagnóstico final deben basarse en datos completos, incluyendo otros resultados de examen.
- Cuando la exploración Att PLUS y SSP PLUS vaya a realizarse, siga las precauciones generales requeridas para la exploración con sistemas de ultrasonido para diagnóstico.

- Cuando Att PLUS y SSP PLUS vaya a realizarse en el parénquima del hígado, siga los consejos de exploración sugeridos descritos en [“Consejos de exploración de Att PLUS y SSp PLUS” \[247\]](#).

Informe de los datos de Att PLUS y SSp PLUS

Las mediciones de atenuación y velocidad del sonido obtenidas pueden mostrarse en una hoja de datos con el uso de las mediciones etiquetadas. Por favor, consulte [“Mediciones etiquetadas” \[340\]](#) para obtener más información.

1. Una vez se muestran mediciones de la velocidad del sonido y la atenuación de la RDI, pulse **Asignar últ.** en la pantalla táctil.
2. Elija la etiqueta adecuada de la lista utilizando el **SonicPad®**
3. Se muestra otra ventana de medición con valores estadísticos (media, mediana, SD e IQR) en la pantalla principal para cada parámetro
4. Los valores estadísticos se actualizarán para cada medición etiquetada de Att PLUS y SSp PLUS que se realice
5. Pulse **Informe**
6. Haga clic en la ficha **Hoja de trabajo** para consultar los datos disponibles en el informe
7. Para más información sobre la generación, impresión y exportación del informe, por favor consulte [Capítulo 7, Informes \[361\]](#).



Consejos de exploración de Att PLUS y SSp PLUS

En caso de que en el contexto de la evaluación del hígado, recomendamos las siguientes instrucciones:



SUGERENCIA

1. El paciente se tumba en posición supina con el brazo derecho en abducción máxima.
2. Escoja la sonda C6-1X con el preajuste Abdominal/Hígado o Abdomen.
3. Aplique una capa generosa de gel en el paciente.
4. Localice el séptimo o noveno espacio intercostal derecho, y coloque la sonda entre las costillas, en paralelo con el espacio intercostal.
5. Encuentre una ventana acústica óptima:
 - Asegúrese que la longitud de la sonda esté en paralelo con las costillas, y que su eje esté ortogonal a la cápsula del hígado.
 - Ejerza una fuerte presión sobre la sonda para eliminar las sombras acústicas debidas a la pérdida de contacto en los bordes de la sonda.

6. Pulse la **RDI Att PLUS y SSp PLUS** disponible en la pantalla táctil.
7. Asegúrese de que la RDI no contenga vasos importantes, nódulos ni otras estructuras que no sean el parénquima hepático.
8. Pida al paciente que deje de respirar para estabilizar la imagen.
9. Pulse la **Adquisición Att PLUS y SSp PLUS** acto seguido, disponible en la pantalla táctil.
10. Repita las adquisiciones 3 veces para recopilar 3 mediciones válidas de la atenuación y la velocidad del sonido en el hígado.

Imágenes en modo Color

Los modos de imagen en color utilizan los principios Doppler para generar una imagen en color de la potencia de flujo o velocidad de flujo media.

El sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 cuenta con tres modos de color: Color Flow Imaging (CFI), Color Power Imaging (CPI) y Directional Color Power Imaging (dCPI).

Modos de imagen en color

Los modos de imagen en color utilizan los principios Doppler para generar una imagen en color de la potencia de flujo o velocidad de flujo media.

El sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 cuenta con tres modos de color: Color Flow Imaging (CFI), Color Power Imaging (CPI) y Directional Color Power Imaging (dCPI).

Color Flow Imaging (CFI)

Color Flow Imaging es un modo Doppler diseñado para añadir información cuantitativa codificada por colores, con respecto a la velocidad y dirección relativas del movimiento del líquido en la imagen en modo B.

Color Power Imaging (CPI)

Color Power Imaging es una técnica de mapeo del flujo en color utilizada para establecer la intensidad de la señal Doppler procedente del flujo, en lugar del cambio de frecuencia de la señal. Utilizando esta técnica, el sistema de ultrasonido muestra la magnitud del flujo en función del número de reflectores que se muevan, independientemente de su velocidad. CPI no establece la velocidad de flujo.

Directional Color Power Imaging (dCPI)


Directional Color Power Imaging (DCPI) es un nuevo modo de imagen de flujo, que completa los dos modos de imagen de flujo existentes: Color Flow Imaging (CFI) y Color Power Imaging (CPI). dCPI muestra la frecuencia Doppler media de cada píxel del recuadro de color, incluida la dirección del flujo relativa al transductor.

Los mapas de color utilizados en dCPI se separan en partes que suelen contener tonos rojos y azules, respectivamente, con frecuencias Doppler positivas (flujo hacia el transductor) mostradas con la parte superior del mapa de color dCPI y frecuencias Doppler negativas (flujo que se aleja del transductor) mostradas con la parte inferior del mapa de color dCPI. El dCPI resulta útil a la hora de indicar la dirección del flujo dentro de los vasos de interés, así como en la identificación de áreas de velocidades altas de flujo (aliasing), inversiones de flujo, etc.

Acceso a modos de Color

Pulse **COL** en el panel de control desde cualquier otro modo.

Acercas de la pantalla principal de modos de Color

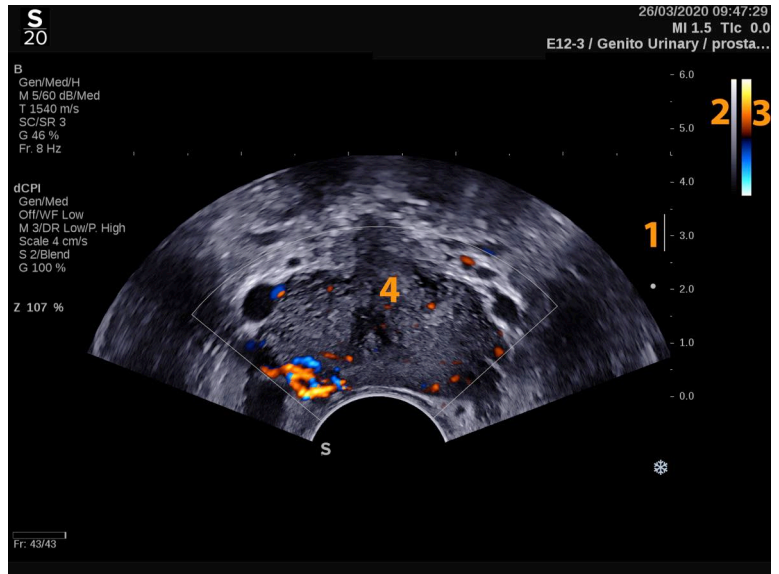


1. Zona focal
2. Escala de grises
3. Barra de color
4. Cuadro de color

Acerca de la pantalla táctil de modos de Color

Cuando se encuentra en los modos de color, la pantalla táctil muestra varias configuraciones de imagen que ayudan al usuario a optimizar la imagen en color.

que se controlan tocando el control en la pantalla táctil o girando el control giratorio que se encuentra debajo de dicha pantalla.

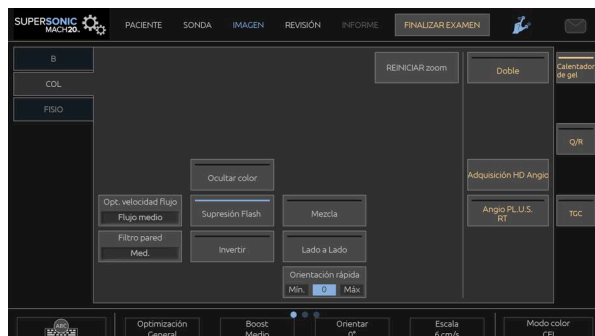

Podrá encontrar controles rotatorios adicionales disponibles al final de la pantalla táctil deslizando con un dedo.

Descripción de los parámetros de imagen en color

Ganancia de color

Gire el botón **COL** para cambiar la ganancia en modo congelado y en imagen en tiempo real:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la ganancia
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la ganancia

Modo color

Modo color le permite cambiar entre CFI, dCPI y CPI.

Modo color solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Seleccione **Modo color** para seleccionar el modo que desee.

Doble

Consulte “**Doble**” [205].

Optimización

Optimización permite modificar la frecuencia central para incrementar la resolución y la penetración del contraste. **Optimización** solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real. Gire el dial que se encuentra debajo de **Optimización** para cambiar su valor:

- Resolución

- General
- Penetración

Boost

Boost permite ajustar la velocidad de la imagen y la densidad de la línea con el fin de aumentar la resolución espacial o temporal.

Existen tres opciones entre las que elegir:

- Alta definición
- Medio
- Velocidades de imagen elevadas

Gire el dial que se encuentra debajo de **Boost** para cambiar su valor.

Invertir

Invertir permite visualizar el flujo sanguíneo desde una perspectiva invertida, por ejemplo, rojo alejándose (velocidades negativas) y azul acercándose (velocidades positivas) al transductor.

Invertir se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Invertir se encuentra disponible únicamente en el modo CFI.

Seleccione **Invertir** para activarlo y desactivarlo.

Escala

Escala permite ajustar la velocidad máxima mostrada.

Escala solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Escala**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la escala

- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la escala

Ocultar color

Ocultar color oculta la información de color sobre la imagen en modo B.

Ocultar color se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Seleccione **Ocultar color** para activarlo y desactivarlo.

Filtro de pared

Este parámetro filtra las señales bajas de velocidad.

Ayuda a reducir los artefactos de movimiento provocados por el movimiento del paciente o del transductor.

Filtro de pared solo puede ajustarse en la imagen en tiempo real.

Seleccione **Filtro de pared** hasta que seleccione el valor deseado.

Optimización de la velocidad

Opt. velocidad permite optimizar rápidamente varios parámetros con un control para lograr la optimización de flujo deseada.

Opt. velocidad. cambia los parámetros siguientes:

- escala
- filtro de pared
- resolución/velocidad de la imagen
- persistencia

Opt. velocidad solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Seleccione **Opt. velocidad** hasta que seleccione el valor deseado.

Side by Side

En paralelo permite dividir la pantalla en dos partes en directo:

- el lado izquierdo muestra solo el modo B para referencia
- el lado derecho muestra el modo B y la imagen en color

LíneaBase

Línea de base es una línea gráfica horizontal en el mapa de color que representa el nivel de velocidad cero.

La posición de la línea de base contribuye a definir las velocidades máximas positivas y negativas.

Al cambiar la posición de la línea de base, aumentará la velocidad positiva máxima y reducirá la velocidad negativa máxima, o viceversa.

LíneaBase se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Gire el dial que se encuentra debajo de **LíneaBase**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar las velocidades positivas máximas
- en sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar las velocidades negativas máximas

Nota: El control **LíneaBase** se encuentra disponible únicamente en el modo CFI. En CPI, se sustituye por **Rango dinámico**.

Rango dinámico permite cambiar el rango sobre el que se muestra la amplitud de las señales de ultrasonido de retorno. Se comporta del mismo modo que **LíneaBase**.

Orientación rápida

Orientación rápida le permite orientar rápidamente el haz insonificado.

Pulse **Orientación rápida** para cambiar su valor

Utilice el dial **Dirección** para realizar ajustes más precisos.

Orientar

Para maximizar la sensibilidad y precisión de los modos Doppler color, normalmente se recomienda que los exámenes Doppler clínicos se realicen con un ángulo Doppler igual o inferior a 60 grados entre el haz de ultrasonido y la dirección del vaso.

Orientar solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Orientar** para orientar el recuadro de color.

Potencia acústica

Potencia acústica indica la potencia acústica de salida.

Potencia acústica solo se encuentra disponible en el modo de tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Potencia acústica**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la potencia acústica
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la potencia acústica

Los valores de **Potencia acústica** varían entre 0 dB (potencia máxima) y -20 dB (potencia mínima).

Suavizado

Suavizado es un filtro espacial utilizado para suavizar el mapa panorámico a fin de ofrecer un aspecto más homogéneo.

Suavizado solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Suavizado**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar el suavizado

- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el suavizado

Persistencia

Esta técnica de promedio de la imagen reduce el ruido en dicha imagen.

La Persistencia se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada (para visualizar clips).

Gire el dial que se encuentra debajo de **Persistencia**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la persistencia
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la persistencia

Prioridad Color

Prioridad Color permite seleccionar un nivel tras el cual los datos de color no se mostrarán sobre el mapa de grises.

Prioridad Color se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Prioridad Color**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la prioridad de color
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la prioridad de color

El rango y el valor predeterminado dependen de la aplicación.

Mapa color

Mapa color determina cómo se muestran los valores de flujo en términos de gradaciones de color.

Mapa color se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Mapa color**:

- en sentido de las agujas del reloj para pasar al siguiente mapa
- en sentido contrario a las agujas del reloj para pasar al mapa anterior

Blending

Este botón controla el nivel de transparencia de la imagen en color que se superpone sobre la imagen en modo B.

Cuando **Blending** está activado, la imagen en color se superpone suavemente sobre la imagen en escala de grises.

Cuando **Blending** está desactivado, la transición entre el modo B y el color es más marcada.

Blending se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Pulse **Blending** para activarlo o desactivarlo.

Supresión Flash

Supresión Flash utiliza un esquema de filtración de pared adaptable para suprimir los artefactos del flash producidos por el movimiento del tejido.

Cuando **Supresión Flash** está activado, se reduce la velocidad de imagen.


Supresión Flash solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Pulse **Supresión Flash** para activar o desactivar una función.

Angio PL.U.S.

Angio PL.U.S. es una optimización del modo de color para obtener una mejor visualización de flujos lentos. Puede emplearse en aplicaciones de mama, MSQ, Abdominal y de tiroides en sondas L10-2, L18-5 y C6-1X.

Tenga en cuenta que Angio PL.U.S. es una técnica de Doppler color y, por tanto, ofrece solo mapas cualitativos de velocidad Doppler.

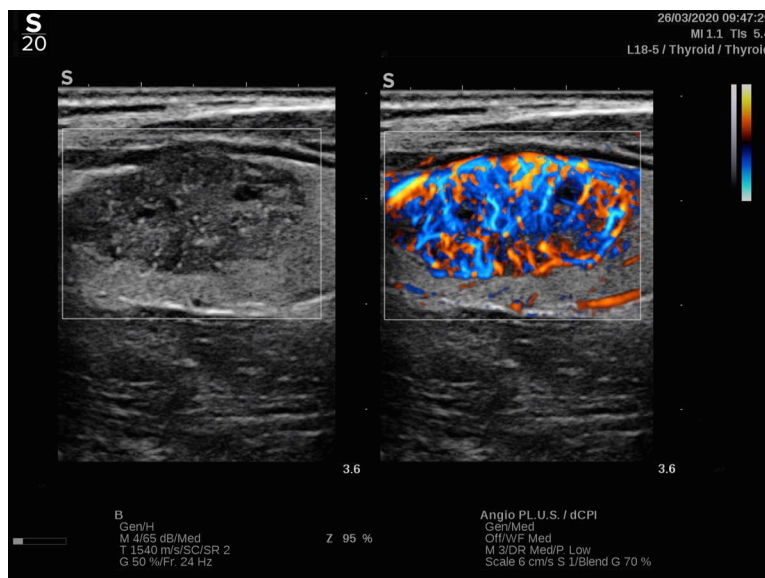

1. Pulse Sonda
2. Seleccione la aplicación y el preajuste correspondientes
3. Optimice la imagen en modo B
4. Pulse Color
5. Pulse Angio PL.U.S. RT en la pantalla táctil
6. Angio PL.U.S. está en modo tiempo real
7. Seleccione el plano de interés
8. Pulse Angio PL.U.S. HD Acquisition para rendimiento mejorado
9. Comenzará a adquirirse un clip prospectivo
- 10.El sistema se congela
- 11.Revisar el clip

Consejos de exploración COLOR



EXPLORACIÓN COLOR

Realice la ecografía de forma tal de obtener el mejor ángulo para maximizar la sensibilidad del flujo.

Utilice el SonicPad® para cambiar el tamaño del recuadro de color si fuera necesario. Un recuadro más grande conllevará una reducción en la resolución temporal (velocidad de la imagen).

Aumente la ganancia de color hasta que aparezca ruido y, después, reduzca la ganancia justo hasta eliminar ese ruido. De este modo se asegurará de disponer de la mejor sensibilidad de flujo de color posible.

Si está realizando una ecografía de vasos más pequeños (es decir, mama, tiroides), la orientación central suele ser la mejor opción. En vasos más grandes (es decir, arteria carótida, arteria axilar), oriente el recuadro de color para obtener el mejor (mínimo) ángulo con respecto al flujo. Observará un cambio en la sensibilidad al elegir el ángulo de orientación apropiado.

Seleccione el nivel adecuado de optimización de velocidad, de acuerdo con el tipo de vaso que esté analizando.

Bajo suele utilizarse para vasos más pequeños con velocidades y flujos venosos inferiores.

Alto se utiliza para vasos más grandes con velocidades superiores y arterias.

Para aumentar la sensibilidad del flujo, puede reducir la Escala o el Filtro de pared. Para eliminar el solapamiento (solo CFI), aumente la escala.

Modo Doppler Espectral Pulsado

Modo Doppler Espectral Pulsado El modo Doppler Espectral Pulsado (PW) es un modo Doppler que mide la velocidad del flujo sanguíneo dentro de una pequeña región (volumen de muestra Doppler).


Esta información se presenta como una pantalla de velocidad de barrido (o frecuencia Doppler) con respecto al tiempo. Esta pantalla suele denominarse traza Doppler espectral o traza Doppler. La información también puede escucharse como salida de audio estéreo.

Además de la pantalla de velocidad Doppler, también se muestra una imagen (solo escala de grises o escala de grises y color) para guiarle en la colocación correcta del volumen de muestra Doppler.

Acceso a PW

Pulse **PW** en el panel de control desde cualquier otro modo.

Acerca de la pantalla principal de PW

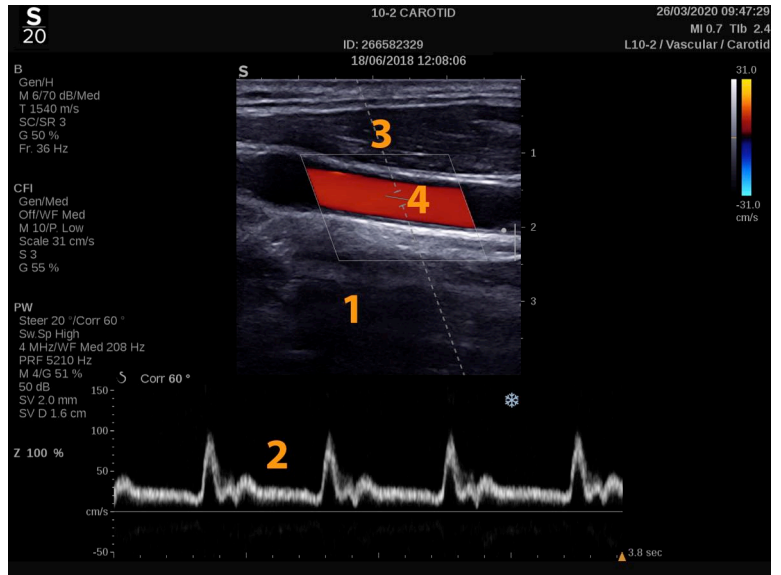


1. Imagen de escala de grises
2. Pantalla espectral
3. línea Doppler
4. Volumen de muestra

Acerca de la pantalla táctil de PW

Cuando se encuentra en el modo PW, la pantalla táctil muestra varias configuraciones de imagen que ayudan al usuario a optimizar la traza y la imagen de PW.

que se controlan tocando el control en la pantalla táctil o girando el control giratorio que se encuentra debajo de dicha pantalla.

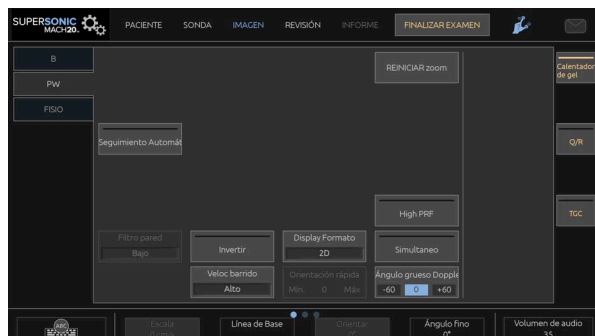

Podrá encontrar controles rotatorios adicionales disponibles al final de la pantalla táctil deslizando con un dedo.

Configuración de PW

Línea Doppler

Desplácese a izquierda y derecha en **SonicPad®** para mover la línea Doppler en la imagen 2D.

Posición del volumen de muestra

Desplácese arriba y abajo en **SonicPad®** para mover el volumen de muestra en la línea Doppler.

Tamaño del volumen de muestra

Deslice el dedo sobre el **SonicPad®** para cambiar el tamaño del volumen de muestra.

Descripción de los parámetros de imagen de PW

Orientación rápida

Orientación rápida le permite orientar rápidamente el haz insonificado.

Pulse **Orientación rápida** para cambiar su valor

Utilice el dial **Dirección** para realizar ajustes más precisos.

Orientar

El haz insonificado puede orientarse en una dirección tan cerca como sea posible de la dirección prevista de movimiento, con limitaciones impuestas por el transductor y la geometría del plano de imagen.

Orientar solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Orientar** para orientar la línea Doppler.

Ángulo PW

Ángulo PW aproximado se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Seleccione **Ángulo PW** hasta que seleccione el valor deseado.

Fuerza de ángulo preciso

Ángulo preciso se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Ángulo preciso**.

Potencia acústica

Potencia acústica indica la potencia acústica de salida.

Potencia acústica solo se encuentra disponible en el modo de tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Potencia acústica**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la potencia acústica
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la potencia acústica

Los valores de **Potencia acústica** varían entre 0 dB (potencia máxima) y -20 dB (potencia mínima).

Rango dinámico

Usted puede optimizar el rango dinámico PW independientemente del rango dinámico del modo B.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Rango dinámico**:

- en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el rango dinámico
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el rango dinámico

Formato de visualización

Display Formato puede utilizarse en las imágenes en tiempo real o en una imagen congelada.

Pulse **Display Formato** para cambiar su valor.

Existen cinco formatos disponibles:

- solo 2D
- 1/3 en modo B y 2/3 de pantalla espectral
- Modo B y espectral en pantalla dividida
- ½ en modo B y ½ en pantalla espectral
- 2/3 en modo B y 1/3 de pantalla espectral

Mapa PW

Display Formato puede utilizarse en las imágenes en tiempo real o en una imagen congelada.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Mapa PW**:

- en sentido de las agujas del reloj para pasar al mapa anterior
- en sentido contrario a las agujas del reloj para pasar al siguiente mapa

Invertir

Invert vertically flips the spectral display without affecting the baseline position.

Normalmente, las velocidades positivas (velocidades hacia el transductor) se muestran sobre la línea de base, mientras que las velocidades negativas (velocidades procedentes del transductor) se muestran debajo de la línea de base.

Invertir voltea la ubicación de velocidades positivas y negativas con respecto a la línea de base.

Invertir se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Seleccione **Invertir** para activarlo y desactivarlo.

Filtro de pared

Este parámetro filtra las señales bajas de velocidad.

Ayuda a reducir los artefactos de movimiento provocados por el movimiento del paciente o del transductor.

Filtro de pared solo puede ajustarse en la imagen en tiempo real.

Seleccione **Filtro de pared** hasta que seleccione el valor deseado.

Escala

Escala permite modificar las velocidades máximas mostradas en el espectro Doppler.

Escala solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Escala**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la escala
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la escala

LíneaBase

LíneaBase es una línea gráfica horizontal que representa el nivel de velocidad cero.

La posición de la línea de base contribuye a definir las velocidades máximas positivas y negativas.

Al cambiar la posición de la línea de base, aumentará la velocidad positiva máxima y reducirá la velocidad negativa máxima, o viceversa.

LíneaBase se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Gire el dial que se encuentra debajo de **LíneaBase**:

- en sentido horario para desplazar la línea de base hacia arriba
- en sentido antihorario para desplazar la línea base hacia abajo

Veloc. barrido

Veloc barrido permite cambiar la velocidad con la que se actualizan las columnas espectrales en la pantalla.

Veloc barrido se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Toque **Veloc barrido** hasta alcanzar el valor deseado.

Modo simultáneo doble y triple

Simultáneo permite la evaluación en tiempo real de la vascularidad cuando la respiración o el movimiento dificultan la evaluación PW independiente.

Simultáneo solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Seleccione **Simultáneo** para activarlo o desactivarlo.

En el modo B , **Simultaneous** displays and updates the PW spectral trace and the B-mode image.

En el modo de Color, **Simultáneo** muestra y actualiza la traza espectral PW y la imagen en color.

High PRF

PRF alto permite medir flujos de velocidades más altas que los que se puedan medir con el PRF disponible convencional máximo, aumentando el PRF por encima del límite de Nyquist y evitando el solapamiento

MODO DE FUNCIONAMIENTO:

PRF alto extiende la escala de la velocidad PW Doppler más allá del límite de velocidad máximo que se puede medir para un volumen de muestra determinado de una manera no ambigua. Más allá de este límite, la frecuencia de repetición de pulsos (PRF) de los pulsos PW Doppler transmitidos corresponde al Intervalo de repetición de pulso (PRI), el cual es más corto que el tiempo de propagación de ida y vuelta desde el transductor hasta la profundidad actual del volumen de muestra. Esto produce una ambigüedad de rango (las señales Doppler analizadas se emiten no solo desde el volumen de interés principal de la muestra, sino también desde uno de los dos volúmenes de muestra secundarios a lo largo del haz Doppler.

MODO DE USO:

Toque **PRF alto** para activarlo.

La escala máxima disponible se incrementa en función de la profundidad.

PRF alto puede utilizarse para todos los preajustes en todas las sondas en PW en directo.




SUGERENCIAS SOBRE ECOGRAFÍA

- Coloque el SV primario en el campo de interés, de igual forma que un Doppler PW convencional.

- Evite en la medida de lo posible colocar SV secundarios en las áreas dominadas por los artefactos de ruido, sombras o áreas de flujo.
- Estos consejos pueden ayudarle a colocar SV secundarios de alto PRF para optimizar la señal y evitar las interferencias con el SV primario:
 - Modifique el rango de velocidad para cambiar la posición del volumen de la muestra secundaria.
 - Modifique la profundidad de la imagen para cambiar la posición del volumen de la muestra secundaria.
 - Reduzca el rango de velocidad para quitar el volumen de la muestra secundaria.
 - Reduzca la ganancia.
 - Modifique la orientación de la imagen 2D.
 - Cambie la ventana acústica.

PW TDI (Tissue Doppler Imaging)

TDI le permite evaluar las velocidades de movimiento de los tejidos mediante optimizaciones y parámetros exclusivos del modo PW.

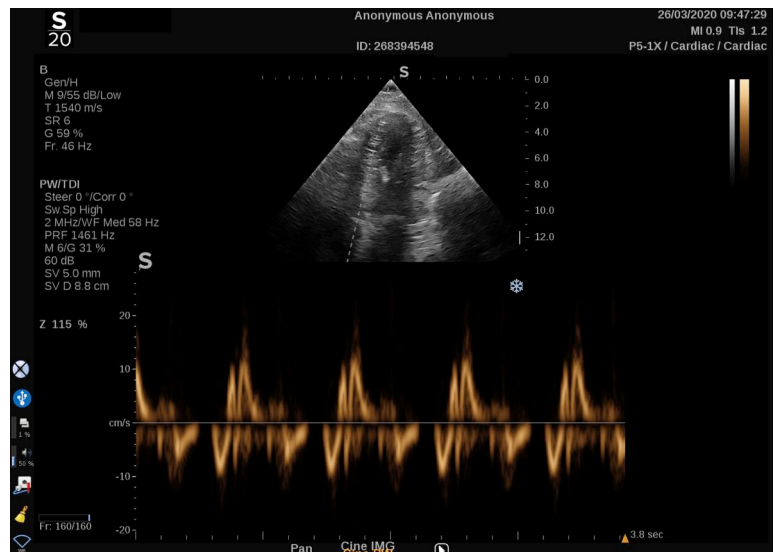

Traza automática de PW

Este control permite realizar mediciones automáticas de PW.

Puede personalizar las mediciones que se deben mostrar al realizar una traza automática de PW en la configuración del sistema.

Traza automática de PW se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Pulse **PW Traza automática de PW** para mostrar la dotación de velocidad máxima del flujo como función de tiempo.

Cuando **Traza automática de PW** está activada, tendrá acceso a los parámetros siguientes:

TRAZA MEDIA

Pulse **Traza media** para mostrar la velocidad de flujo media como una función de tiempo.

PUNTOS DE VELOCIDAD

Pulse **Puntos de velocidad** para mostrar la VPS y la VTD en el espectro.

DETECCIÓN TRAZA

Detección de traza le permite detectar las siguientes trazas de velocidad:

- las velocidades por encima de la línea de base
- las velocidades por debajo de la línea de base
- las velocidades por encima y por debajo de la línea base

Pulse **Detección de traza** para cambiar su valor.

SENSIBILIDAD

Este control define el umbral de detección para la traza automática de PW.

Pulse **Sensibilidad** para cambiar su valor

SELECC. CICLOS

Este control permite cambiar los ciclos cardíacos que sirven de promedio para los valores calculados al iniciar la traza automática de PW.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Seleccionar ciclos**:

- en sentido de las agujas del reloj para seleccionar los próximos ciclos
- en sentido contrario al de las agujas del reloj para seleccionar los ciclos anteriores

N.º DE CICLOS

De manera predeterminada, los valores calculados al lanzar la traza automática de PW se promedian en tres ciclos cardíacos del final del espectro PW.

Pulse **Nº de ciclos** para cambiar su valor.

AJUSTE DE TRAZA AUTOMÁTICA

Este control permite cambiar manualmente los objetivos para el cálculo de traza automática.

1. Pulse **Ajuste de traza automática** para editar los objetivos
2. Utilice el **SonicPad®** para situar el objetivo de la izquierda
3. Haga clic en el **SonicPad®** para anclarlo
4. Utilice el **SonicPad®** para situar el objetivo de la derecha
5. Haga clic en el **SonicPad®** para anclarlo

Consejos de exploración PW



EXPLORACIÓN PW

Al igual que Doppler color, optimice el plano de ecografía para obtener el mejor ángulo con respecto al flujo.

Active el cursor PW; para ello, pulse PW. Optimice el ángulo de orientación y el tamaño del volumen de muestra antes de iniciar la traza espectral de PW. Si Color está activado antes de pulsar PW, el cursor estará en el mismo ángulo de orientación que el recuadro de color.

Optimice la ganancia Doppler. Reduzca la ganancia para eliminar el ruido de fondo.

Aumente la escala o cambie la línea de base para eliminar la mezcla.

Siempre puede cambiar la línea de base, cambiar el formato de presentación, el mapa PW y la velocidad de barrido después de congelar.

Utilice el modo Simultáneo cuando resulte difícil seguir los vasos debido a la respiración, el movimiento o al tamaño reducido de los vasos.

Doppler espectral continuo

El Doppler espectral continuo (CW) es un modo de Doppler que permite la medición de velocidades muy elevadas del flujo sanguíneo a lo largo de una línea completa de interrogación. En este modo, la sonda envía ininterrumpidamente pulsos de ultrasonidos a lo largo de una línea y escucha de forma continua muchos cambios de frecuencia reflejados que retornan.


Esta información se presenta como una pantalla de velocidad de barrido (o frecuencia Doppler) con respecto al tiempo. Esta pantalla suele denominarse traza Doppler espectral o traza Doppler. La información también puede escucharse como salida de audio estéreo.

Además de la pantalla de velocidad Doppler, también se muestra una imagen (solo escala de grises o escala de grises y color) para guiarle en la colocación correcta de la línea Doppler CW.

Acceso a CW

Pulse CW en el panel de control desde cualquier otro modo, en preajuste cardíaco.

Acerca de la pantalla principal de CW

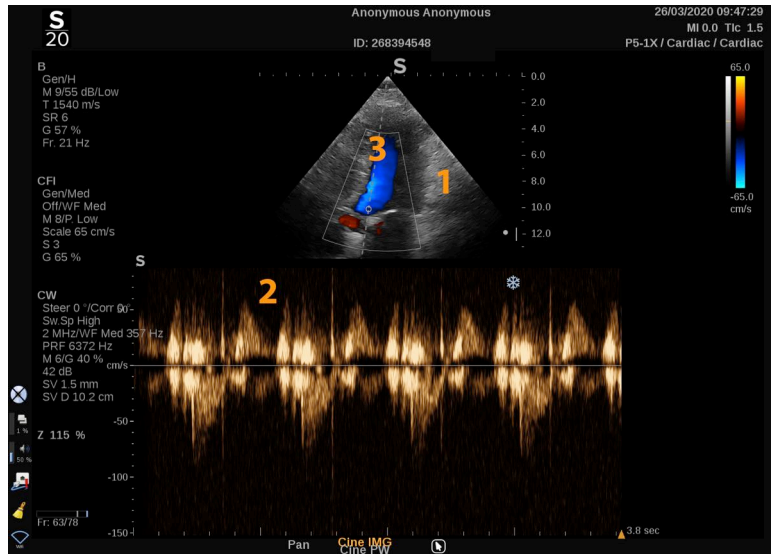


1. Imagen de escala de grises
2. Pantalla espectral
3. línea Doppler

Acerca de la pantalla táctil de CW

Cuando se encuentra en el modo CW, la pantalla táctil muestra varias configuraciones de imagen que ayudan al usuario a optimizar la traza y la imagen de CW.

que se controlan tocando el control en la pantalla táctil o girando el control giratorio que se encuentra debajo de dicha pantalla.

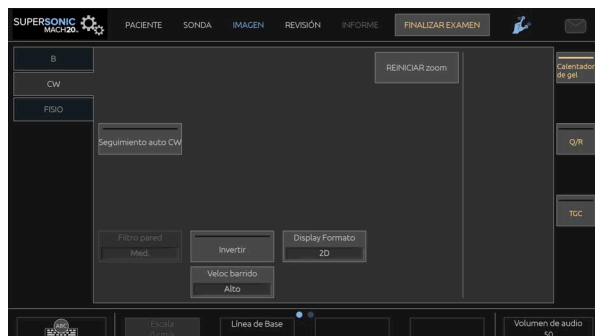

Podrá encontrar controles rotatorios adicionales disponibles al final de la pantalla táctil deslizando con un dedo.

Configuración de CW

Ganancia PW

Gire el botón **PW** para cambiar la ganancia en la revisión:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la ganancia
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la ganancia

Línea Doppler

Deslice a la izquierda y a la derecha en el SonicPad® para mover la línea Doppler en la imagen 2D.

Posición del volumen de muestra

Deslice arriba y abajo en el SonicPad® para mover el volumen de muestra en la línea Doppler.

Descripción de los parámetros de imagen de CW

Ángulo general CW

El **Ángulo general CW** se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Toque **Ángulo general CW** hasta seleccionar el valor deseado.

Fuerza de ángulo preciso

Ángulo preciso se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Ángulo preciso**.

Potencia acústica

Potencia acústica indica la potencia acústica de salida.

Potencia acústica solo se encuentra disponible en el modo de tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Potencia acústica**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la potencia acústica
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la potencia acústica

Los valores de **Potencia acústica** varían entre 0 dB (potencia máxima) y -20 dB (potencia mínima).

Rango dinámico

Usted puede optimizar el **rango dinámico** CW independientemente del **rango dinámico** del modo B.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Rango dinámico**:

- en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el rango dinámico
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el rango dinámico

Formato de visualización

Display Formato puede utilizarse en las imágenes en tiempo real o en una imagen congelada.

Pulse **Display Formato** para cambiar su valor.

Existen cinco formatos disponibles:

- solo 2D
- 1/3 en modo B y 2/3 de pantalla espectral
- Modo B y espectral en pantalla dividida
- ½ en modo B y ½ en pantalla espectral
- 2/3 en modo B y 1/3 de pantalla espectral

Mapa CW

Mapa CW puede utilizarse en las imágenes en tiempo real o en una imagen congelada.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Mapa CW**:

- en sentido de las agujas del reloj para pasar al mapa anterior
- en sentido contrario a las agujas del reloj para pasar al siguiente mapa

Invertir

Invert vertically flips the spectral display without affecting the baseline position.

Normalmente, las velocidades positivas (velocidades hacia el transductor) se muestran sobre la línea de base, mientras que las velocidades negativas (velocidades procedentes del transductor) se muestran debajo de la línea de base.

Invertir voltea la ubicación de velocidades positivas y negativas con respecto a la línea de base.

Invertir se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Seleccione **Invertir** para activarlo y desactivarlo.

Filtro de pared

Este parámetro filtra las señales bajas de velocidad. Ayuda a reducir los artefactos de movimiento provocados por el movimiento del paciente o del transductor.

Filtro de pared solo puede ajustarse en la imagen en tiempo real.

Seleccione **Filtro de pared** hasta que seleccione el valor deseado.

Escala

Escala permite modificar las velocidades máximas mostradas en el espectro Doppler.

Escala solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Escala**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la escala
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la escala

LíneaBase

LíneaBase es una línea gráfica horizontal que representa el nivel de velocidad cero.

La posición de la línea de base contribuye a definir las velocidades máximas positivas y negativas.

Al cambiar la posición de la línea de base, aumentará la velocidad positiva máxima y reducirá la velocidad negativa máxima, o viceversa.

LíneaBase se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Gire el dial que se encuentra debajo de **LíneaBase**:

- en sentido horario para desplazar la línea de base hacia arriba

- en sentido antihorario para desplazar la línea base hacia abajo

Veloc. barrido

Veloc barrido permite cambiar la velocidad con la que se actualizan las columnas espectrales en la pantalla.

Veloc barrido se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Toque **Veloc barrido** hasta alcanzar el valor deseado.

Traza automática de CW

Este control permite realizar mediciones automáticas de CW.

Puede personalizar las mediciones que se deben mostrar al realizar una **traza automática de CW** en la configuración del sistema.

Traza automática de CW se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada. Pulse **Traza automática de CW** para mostrar la dotación de velocidad máxima del flujo como función de tiempo.

Cuando **Traza automática de CW** está activada, tendrá acceso a los parámetros siguientes:

TRAZA MEDIA

Pulse **Traza media** para mostrar la velocidad de flujo media como una función de tiempo.

PUNTOS DE VELOCIDAD

Pulse **Puntos de velocidad** para mostrar los puntos de velocidad sistólica máxima y los puntos de velocidad diastólica final en el espectro.

DETECCIÓN TRAZA

Detección de traza le permite detectar las siguientes trazas de velocidad:

- las velocidades por encima de la línea de base
- las velocidades por debajo de la línea de base
- las velocidades por encima y por debajo de la línea base

Pulse **Detección de traza** para cambiar su valor.

SENSIBILIDAD

Este control define el umbral de detección para la traza automática de CW.

Pulse **Sensibilidad** para cambiar su valor

SELECC. CICLOS

Este control permite cambiar los ciclos cardíacos que sirven de promedio para los valores calculados al iniciar la traza automática de CW.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Seleccionar ciclos**:

- en sentido de las agujas del reloj para seleccionar los próximos ciclos
- en sentido contrario al de las agujas del reloj para seleccionar los ciclos anteriores

N.º DE CICLOS

De manera predeterminada, los valores calculados al lanzar la traza automática de CW se promedian en tres ciclos cardíacos del final del espectro CW.

Pulse **Nº de ciclos** para cambiar su valor.

AJUSTE DE TRAZA AUTOMÁTICA

Este control permite cambiar manualmente los objetivos para el cálculo de traza automática.

1. Pulse Ajuste de traza automática para editar los objetivos
2. Utilice el SonicPad® para situar el objetivo de la izquierda
3. haga clic en el SonicPad® para anclarlo
4. Utilice el SonicPad® para situar el objetivo de la derecha
5. haga clic en el SonicPad® para anclarlo

Imágenes 3D

Acceso a 3D Imaging

El paquete 3D se encuentra disponible con la sonda LV16-5 para las aplicaciones Mama y General



ATENCIÓN

Asegúrese de inspeccionar el transductor LV16-5 diariamente.

Si la cámara del transductor contiene burbujas de aire (lo que indica un escape de líquido) o si presenta grietas o divisiones, deje de utilizarla y contacte con un representante de servicio autorizado de SuperSonic Imagine.

El modo 3D está disponible en el modo B y en los modos SWE dependiendo de la combinación aplicación/preajuste y sonda.

Antes de iniciar una adquisición 3D:


1. Asegúrese de que la sonda 3D esté conectada
2. Pulse **Sonda** en el panel de control.
3. Seleccione una ficha de **aplicación** en la pantalla táctil
4. Seleccione el **Preajuste**
5. Realice la ecografía para localizar la región de interés y optimizar el modo B, color o imagen SWE

Adquisición

1. Pulse **Tamaño de volumen** hasta que seleccione el tamaño del volumen que desee adquirir:
 - M
 - L
 - XL

2. Pulse el botón **Adquisición 3D** para iniciar la adquisición 3D. Durante la adquisición, se muestra una barra de progreso en pantalla. Para cancelar la adquisición 3D en curso, pulse **Adquisición 3D** de nuevo.

Reconstrucción multiplanar (MPR)

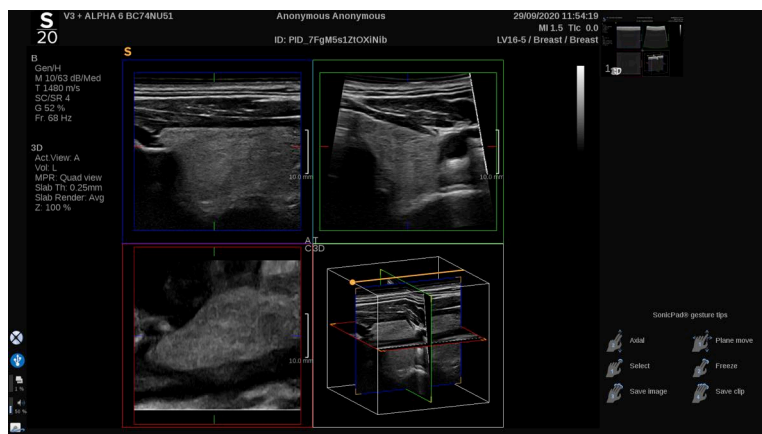

Vista activa MPR

Pulse **A** (Axial), **C** (Coronal), **T** (Transversal) o **3D** para seleccionar la vista activa.

Pantalla MPR

Una vez finalizada la adquisición 3D, el sistema muestra la vista Multiplanar predeterminada.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Modo Vista** para cambiar el modo de vista multiplanar.

La vista activa definirá la vista de referencia para mostrarse en los diferentes modos de vista.

Navegación MPR

Cuando el **cursor** esté activado:

1. Pulse **Navegación** en la pantalla táctil hasta que Translate quede seleccionado
2. Seleccione la vista de navegación utilizando el **SonicPad®** con un dedo
3. Deslice dos dedos en el **SonicPad®** para desplazarse por la vista seleccionada.

Cuando el **cursor** esté desactivado:

1. Pulse **Navegación** en la pantalla táctil hasta que Translate quede seleccionado
2. Deslice dos dedos en el **SonicPad®** para desplazarse por la vista seleccionada.

Rotar

Cuando el **cursor** esté activado:

1. Pulse **Navegación** en la pantalla táctil hasta que Rotar quede seleccionado
2. Mueva el **cursor** sobre la vista que desee girar
3. Utilice el **SonicPad®** para girar la vista seleccionada
4. Haga clic en el **SonicPad®** para centrar los planos perpendiculares a la vista seleccionada

Cuando el **cursor** esté desactivado:

1. Pulse **Navegación** en la pantalla táctil hasta que Rotar quede seleccionado
2. Utilice el **SonicPad®** para girar la vista seleccionada

Otros controles

GROSOR SECCIÓN

Grosor selección es una técnica de procesamiento que permite modificar la percepción de contraste y mejorar la delineación de las estructuras concretas.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Grosor sección** para modificar el valor.

REPRODUCCIÓN DE SECCIÓN

Reproducción de sección combinado con Grosor sección se emplean para optimizar la calidad de imagen 3D


Gire el dial que se encuentra debajo de **Reproducción de sección** para cambiar el valor.

- Utilice **Mín** para reforzar las estructuras hipoecogénicas
- Utilice **Máx** para reforzar las estructuras hiperecogénicas
- Utilice **Media** o **Mediana** para mejorar el equilibrio de contraste/resolución

ZOOM

Rotar **Zoom** para aplicar el zoom a la inserción de planos A, T y C.

Multisección (MS)

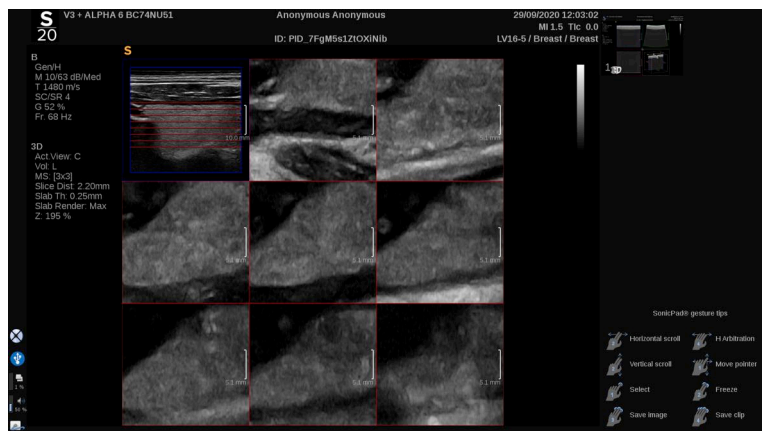

Pulse **Multisección** en la pantalla táctil para acceder al modo Multisección

Vista activa

Pulse **A**, **C** o **T** para seleccionar la vista activa.



NOTA

Desplace el cursor sobre una vista dada para destacarla en la vista de referencia.

Mostrar

Pulse **Nº de sección** para cambiar el número de cortes mostrados en la pantalla.

Navegación

Utilice el **SonicPad®** para trasladar el plano medio de la pantalla Multisección

Otros controles

DISTANCIA DE SECCIÓN

Gire el dial que se encuentra debajo de **Distancia de sección** para cambiar el valor de la distancia entre cada corte

GROSOR SECCIÓN

Gire el dial que se encuentra debajo de **Grosor sección** para cambiar el valor.

REPRODUCCIÓN DE SECCIÓN

Gire el dial que se encuentra debajo de **Reproducción de sección** para cambiar el valor.

Ciclo de historial 3D

Puede visualizar un clip de las imágenes 2D adquiridas durante la adquisición 3D.

Desactive **Multiplano** y **Multisección** en la pantalla táctil. El sistema se ajusta al modo de ciclo de historial 3D.

Utilice el **SonicPad®** para desplazarse por el ciclo de historial 3D.

3D y SWE

3D SWE FILT.

Filtro 3D es un filtro espacial de suavizado que permite suavizar el mapa de elasticidad.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Filtro 3D** para aumentar o reducir el suavizado.

Mediciones 3D

Además de las herramientas de medición 2D, SUPERSONIC MACH 20 proporciona varias funciones de medición para la evaluación del volumen, tanto en las pantallas Multiplanar como Multisección:

- El volumen 3D calculado a partir de una elipse y una distancia (MPR)
- El volumen 3D calculado a partir de 3 distancias (MPR)
- El volumen 3D calculado a partir de un conjunto de trazas distribuidas en un volumen (MS).

MEDICIONES BÁSICAS

Consulte la sección **“Mediciones básicas” [318]** para obtener una descripción detallada de las mediciones de distancia, elipse, traza, Q-Box™ y Relación Q-Box™.

MEDICIONES ETIQUETADAS

Consulte **“Mediciones etiquetadas” [340]**.

MEDICIONES 3D ESPECÍFICAS

Volumen de distancia de elipse

La herramienta de medición del volumen 3D de distancia de elipse se encuentra disponible únicamente en la pantalla de MPR.

1. Pulse **Herram. med.** en la pantalla táctil
2. Pulse **Volumen (Elipse + Distancia)**
3. Utilice su método preferente para trazar una elipse en el plano de interés (consulte **“Mediciones básicas” [318]** 2D) Una vez trazada

la elipse, el sistema muestra el primer calibrador de una medición de distancia.

4. Elija un plano ortogonal para dibujar la distancia

Una vez dibujada la distancia, el sistema mostrará los valores del volumen en el área de resultados de medición.

Volumen de distancia 3

La herramienta de medición del volumen 3D de distancia 3 se encuentra disponible únicamente en la pantalla de MPR.

1. Pulse **Herram. med.** en la pantalla táctil
2. Pulse **Volumen (Distancia 3)**
3. Utilice el método que prefiera para dibujar 2 distancias (consulte la sección 2D **“Mediciones básicas” [318]**) en el plano de interés.

Una vez dibujada la primera distancia, el sistema mostrará el primer compás calibrador de la segunda medición de distancia.

1. Una vez dibujada la segunda distancia, elija un plano ortogonal para dibujar la última distancia

Una vez dibujada la última distancia, el sistema mostrará los valores del volumen en el área de resultados de medición.

Volumen de conjunto de trazas

1. Pulse **Herram. med.** en la pantalla táctil
2. Pulse **Volumen (Método de traza)**
3. Utilice el método que prefiera para dibujar una primera traza en un corte dado (consulte la sección **“Mediciones básicas” [318] 2D**)

Una vez dibujada la primera traza, el sistema mostrará el primer compás calibrador del segundo corte adyacente siguiente.

1. Dibuje tantas mediciones de traza como sea necesario (se requiere un mínimo de 2 para calcular un volumen)
2. Pulse **Fin** para finalizar la medición

El sistema mostrará los valores del volumen en el área de resultados de medición.



ATENCIÓN

Asegúrese de que la calidad de imagen de la adquisición 3D sea suficiente para ejecutar una medición de volumen en 3D.

Paquete de revisión en carro 3D

El paquete de revisión en carro 3D permite adjuntar un examen cerrado y guardar una segunda captura con nueva información de volúmenes 3D adquiridos del examen anterior.

Ecografía con contraste (CEUS)

Contrast Enhanced Ultrasound Imaging (CEUS, ecografía con contraste) es un modo de adquisición de imágenes que permite evaluar información de perfusión micro y macrovascular en una imagen de ultrasonido.

CEUS requiere que la ecografía se realice con la inyección de un agente de contraste basado en microburbujas.

Las microburbujas aparecen como trazadores intravasculares en la ecografía, lo que permite diferenciar estructuras basadas en su vascularidad.



NOTA

SuperSonic Imagine no vende productos de agentes de contraste.



ATENCIÓN


Siga con precaución las instrucciones de uso del fabricante, incluidas las indicaciones y contraindicaciones, al administrar agentes de contraste para ultrasonido.

Acceso al modo CEUS

Pulse CEUS en el panel de control desde cualquier otro modo.

De este modo abrirá la pantalla de modo CEUS y modo B uno junto a otro.

Acerca de la pantalla principal del modo CEUS

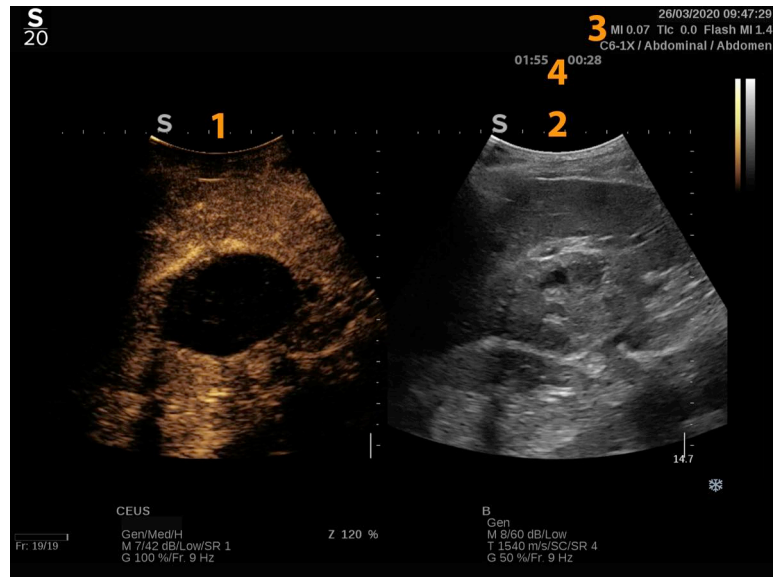

1. Imagen con contraste
2. Imagen en escala de grises
3. información sobre IM e IT
4. Temporizadores


La pantalla CEUS de la izquierda es la imagen predeterminada y los controles CEUS se activan de forma predeterminada.

Algunos paneles de control, por ejemplo el dial Ganancia y Auto se utilizan conjuntamente en el modo CEUS y modo B. El modo seleccionado actualmente determinará sobre qué imagen actuará el control.

Acerca de la pantalla táctil del modo CEUS

Cuando se encuentra en el modo CEUS, la pantalla táctil muestra varios controles de imagen que ayudan al usuario a optimizar la imagen en este modo.

que se controlan mediante la selección del control en la pantalla táctil o girando el control giratorio que se encuentra debajo de dicha pantalla.

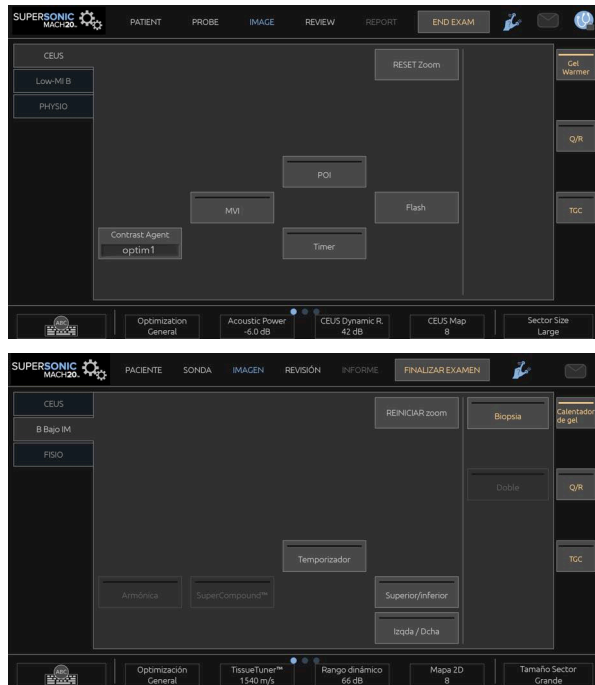

Parámetros de la pantalla táctil del modo B IM bajo

Podrá encontrar controles rotatorios adicionales disponibles al final de la pantalla táctil deslizando con un dedo.

Descripción de los parámetros CEUS

Agente de contraste

Agente de contraste permite optimizar varios parámetros de imágenes CEUS para visualizar mejor los agentes de contraste específicos.

Pulse **Agente de contraste** para escoger una optimización de agente de contraste.

Optimización

Optimización actúa sobre la imagen CEUS y permite modificar la frecuencia central para incrementar la resolución y la penetración del contraste.

Optimización solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Optimización** para cambiar su valor:

- Resolución
- General
- Penetración

MVI

MVI permite visualizar la arquitectura vascular trazando el movimiento de las microburbujas.

Pulse el botón **MVI** para activar la función.

Pulse el botón **MVI** de nuevo para desactivarla y borrar la pantalla de imágenes acumuladas.

PDI

PDI muestra un punto de interés (PDI) tanto en imágenes en modo CEUS como en modo B IM bajo.

Utilice el **SonicPad®** para mover el PDI por la imagen.

CEUS TGC

CEUS TGC permite al usuario ajustar la compensación de ganancia según tiempo de la pantalla CEUS.

Consulte la sección anterior para obtener información acerca de cómo ajustar los controles TCG.

Ganancia CEUS

Ganancia CEUS permite al usuario ajustar la ganancia general de la imagen CEUS.

El control de ganancia CEUS es el mismo dial que el de ganancia de modo B mientras se encuentra en modo CEUS.

Para ajustar la ganancia de imagen en modo CEUS:

Gire el dial de modo **B** en el panel de control cuando el indicador de modo muestre CEUS.

Temporizador

Temporizador permite iniciar un reloj que se utiliza para registrar el tiempo de administración de contraste de microburbujas.

Temporizador **solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.**

Pulse el botón **Temporizador** para activar la función. El LED indicador se iluminará.

Pulse el botón **Temporizador** de nuevo para poner en pausa el reloj.

Flash

Flash enviará un número limitado de imágenes de potencia acústica alta a la secuencia de imágenes de ultrasonido.

Las imágenes **Flash** están diseñadas para borrar el plano de imágenes de microburbujas, lo que permite observar el llenado dinámico de microburbujas.

Flash solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real. Pulse el botón Flash para activar la administración de la secuencia flash.

Potencia acústica CEUS

Potencia acústica CEUS regula la potencia de salida del sistema suministrada a la imagen CEUS.

Generalmente, los niveles de potencia acústica muy bajos se utilizan para evitar la destrucción involuntaria de agentes de contraste de microburbujas frágiles.

Potencia acústica CEUS solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Potencia acústica**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la salida de potencia acústica
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la salida de potencia acústica

La potencia acústica máxima es 0 dB y la mínima es -30 dB.

Consulte [Capítulo 3, Seguridad \[79\]](#) para obtener más información acerca de las normativas sobre la potencia de salida.

Potencia Flash

Potencia Flash regula la potencia de salida del sistema suministrada a la imagen CEUS al pulsar el control Flash.

Por lo general, la potencia Flash se establece a un nivel alto de potencia acústica y se suministra en unas cuantas imágenes. La alta potencia acústica Flash destruirá las microburbujas en la imagen CEUS, lo que permite observar el llenado dinámico de microburbujas.

Potencia Flash solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Potencia Flash**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la salida de potencia acústica
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la salida de potencia acústica

Consulte **Capítulo 3, Seguridad [79]** para obtener más información acerca de las normativas sobre la potencia de salida.

Rango dinámico CEUS

Rango dinámico CEUS permite cambiar el rango sobre el que se muestran las amplitudes de las señales de ultrasonido de retorno en la imagen CEUS.

Rango dinámico CEUS se encuentra disponible en las imágenes CEUS en tiempo real y en una imagen CEUS congelada.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Rango dinámico CEUS**:

- en sentido de las agujas del reloj para comprimir los valores de escala de grises
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el rango dinámico

Mapa CEUS

Mapa CEUS asigna la pantalla de señales del eco CEUS a un rango de escala de grises o colores cromáticos.

Mapa CEUS se encuentra disponible en las imágenes CEUS en tiempo real y en una imagen CEUS congelada.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Mapa CEUS**:

- en sentido de las agujas del reloj para ver el siguiente mapa
- en sentido contrario a las agujas del reloj para ver el mapa anterior

Duración del flash

Duración del flash determina la duración de la secuencia del flash.

Gire el mando para ajustar el tiempo deseado.

Consejos sobre la exploración CEUS



EXPLORACIÓN CEUS

Optimice la imagen de modo B como siempre. A continuación, pulse CEUS

Seleccione el ajuste de Agente de contraste más adecuado para el agente de contraste de microburbujas que se vaya a utilizar.

Administre una cantidad de agente de contraste recomendado por el fabricante de agentes de contraste para la aplicación objetivo.

Pulse Guard. clip, cuando el agente llegue para capturar el bolo de contraste de modo prospectivo.

Utilice una potencia acústica CEUS baja para minimizar la destrucción de microburbujas.

Ajuste el control Optimización para optimizar la imagen.

Deje que el agente de contraste desaparezca completamente antes de administrar la dosis apropiada para la imagen de diagnóstico.


Recuerde que debe iniciar el Temporizador al inyectar el agente de contraste.

Imágenes en Modo M

Acceso al modo M

Pulse M en el panel de control desde cualquier otro modo.

Acerca de la pantalla principal del modo M

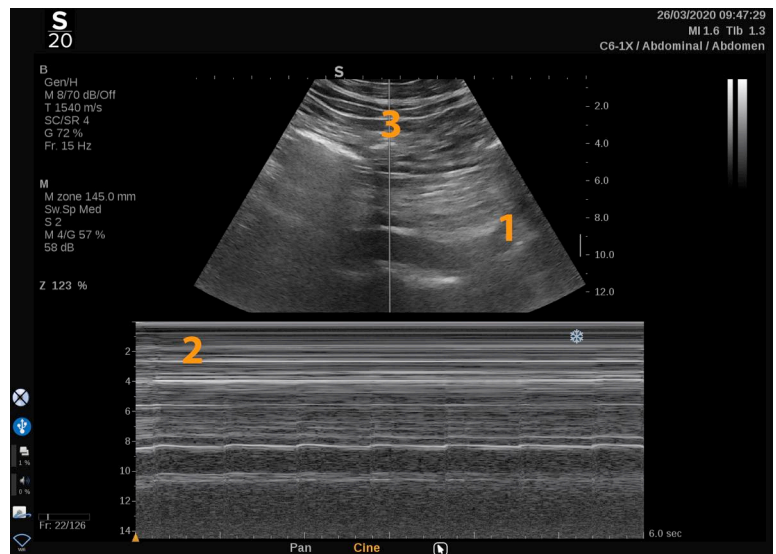


1. Imagen de escala de grises
2. Modo M
3. Línea M

Acerca de la pantalla táctil del modo M

Cuando se encuentra en el modo B, la pantalla táctil muestra varios ajustes de imagen que ayudan al usuario a optimizar la imagen en este modo.

que se controlan tocando el control en la pantalla táctil o girando el control giratorio que se encuentra debajo de dicha pantalla.

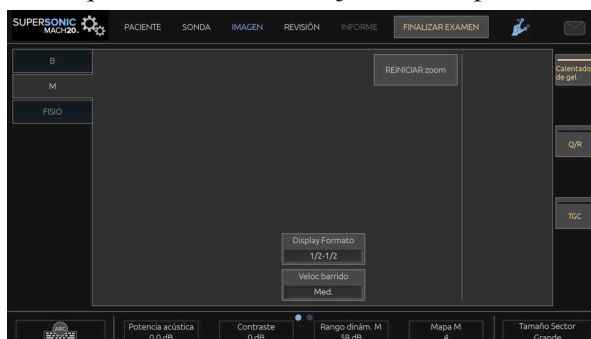

Podrá encontrar controles rotatorios adicionales disponibles al final de la pantalla táctil deslizando con un dedo.

Configuración del modo M

Línea M

Deslice a la izquierda y a la derecha en el **SonicPad®** para mover la línea M en la imagen 2D.

Posición de zona M

Deslice arriba y abajo en el **SonicPad®** para mover la zona M en la línea M

Tamaño de zona M

Deslice arriba y abajo con 2 dedos en el **SonicPad®** para cambiar el tamaño de la zona M.

Descripción de los parámetros de imagen en modo m

Res/Pen

Res/Pen permite modificar la frecuencia central para incrementar la resolución y la penetración del contraste. **Res/Pen** solo puede ajustarse en la imagen en tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Res/Pen**:

- LED izquierdo: Res (resolución)
- LED central: Gen (general)
- LED derecho: Pen (penetración)

Potencia acústica

Potencia acústica indica la potencia acústica de salida.

Potencia acústica solo se encuentra disponible en el modo de tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Potencia acústica**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar la potencia acústica
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la potencia acústica

Los valores de Potencia acústica varían entre 0 dB (potencia máxima) y -20 dB (potencia mínima).

Rango dinámico m

Es posible optimizar el rango dinámico del modo M de la forma siguiente:

Gire el dial que se encuentra debajo de **Rango dinámico M**:

- en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el rango dinámico
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el rango dinámico

Contraste

El Contraste es un umbral de visualización del modo M.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Contraste**:

- hacia la derecha para oscurecer las áreas sin eco
- hacia la izquierda para aumentar el brillo de las áreas sin eco

Formato de visualización

Display Formato puede utilizarse en las imágenes en tiempo real o en una imagen congelada.

Pulse **Display Formato** para cambiar su valor.

Existen cuatro formatos disponibles:

- 1/3 en modo B y 2/3 de pantalla espectral
- Modo B y espectral en pantalla dividida
- 1/2 en modo B y 1/2 en pantalla espectral
- 2/3 en modo B y 1/3 de pantalla espectral

Mapa M

Mapa m puede utilizarse en las imágenes en tiempo real o en una imagen congelada.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Mapa M**:

- en sentido de las agujas del reloj para pasar al siguiente mapa
- en sentido contrario a las agujas del reloj para pasar al mapa anterior

Veloc. barrido

Veloc barrido permite cambiar la velocidad con la que se actualizan las columnas del modo M en la pantalla.

Veloc barrido se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Toque **Veloc barrido** hasta alcanzar el valor deseado.

Suavizado

Suavizado es un filtro espacial utilizado para suavizar el modo M a fin de ofrecer un aspecto más homogéneo.

Suavizado solo se encuentra disponible en la imagen en tiempo real.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Suavizado**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar el suavizado
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el suavizado

Exploración del modo B



EXPLORACIÓN DEL MODO B

El modo M representa los movimientos de las estructuras a lo largo de una línea en el tiempo.

En un primer momento se adquiere una imagen en modo B.

Optimice la imagen en escala de grises ajustando la profundidad de la imagen y el factor de zoom, y estableciendo la zona focal adecuada (posición y difusión).

Otros controles de optimización se utilizarán cuando sea necesario, tales como el Auto, el mapa en modo B, la ganancia total y el rango dinámico.

Para activar el modo M, pulse el botón específico en el panel de control.

Ajuste el tamaño adecuado y el posicionamiento de la zona M.

Ajuste la ganancia para optimizar su espectro de modo M girando el botón de modo M.

El modo M tiene una buena resolución temporal, y la velocidad de barrido puede ajustarse si es necesario para que coincida con la velocidad de los movimientos que se observan.

El formato de visualización puede cambiarse para adaptarse a las condiciones de trabajo del usuario.

ECG (Electrocardiograma)

El módulo ECG que incluye el sistema SUPERSONIC MACH 20 muestra señales de ECG y de respiración. Estas señales aparecen en el monitor principal, en la parte superior de la imagen de ultrasonido.

El módulo ECG permite sincronizar las señales del ECG/respiración con los modos de imagen de ultrasonido, para seleccionar imágenes específicas en el cine loop en base a la actividad del electrocardiograma.

También puede ayudar en la detección de arritmias cardíacas basándose en las señales procedentes del corazón.

También puede ayudarle a medir diferencias de tiempo entre eventos eléctricos concretos en la traza del electrocardiograma y eventos anatómicos observados empleando los distintos modos de imagen de ultrasonidos.



ATENCIÓN

Asegúrese de inspeccionar diariamente el módulo ECG.

Use solo los cables recomendados con el módulo ECG.



AVISO

No emplee las trazas fisiológicas para el diagnóstico y supervisión. Tenga presente que en pacientes con marcapasos o electroestimuladores implantables y con arritmias, el ritmo cardíaco podría no calcularse correctamente.

Retire los electrodos del ECG del paciente antes de utilizar dispositivos como equipos de terapia de alta frecuencia, bisturís eléctricos, electroestimuladores o desfibriladores eléctricos.


No permita que los electrodos del ECG entren en contacto directo con el corazón del paciente.

Configuración del módulo ECG


1. Conecte el cable del ECG al puerto para tal fin, siguiendo estas indicaciones:



2. Conecte el cable troncal a los cables reutilizables de la siguiente manera

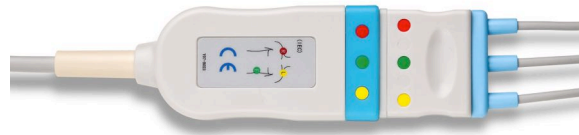

3. Coloque los electrodos en el paciente como se indica en el módulo

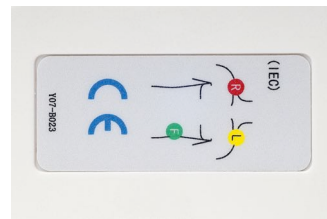

ATENCIÓN

Al configurar el módulo ECG, asegúrese de que el cable esté conectado al cable troncal.

4. Sujete el cable en los electrodos del siguiente modo



Colocación correcta del cable del ECG

La colocación adecuada del cable del ECG resulta esencial para que los datos de información de respiración y de seguimiento del electrocardiograma sean correctos. El cable deberá estar colocado correctamente para maximizar la calidad de la señal del ECG y respiración.

Los colores del cable del ECG son ligeramente diferentes en EE.UU. (AHA) y en el resto del mundo (IEC). La siguiente tabla identifica los colores.

	Brazo derecho (RA)	Brazo izquierdo (LA)	Pierna izquierda (LL)
AHA	Cable blanco	Cable negro	Cable rojo
IEC	Cable rojo	Cable amarillo	Cable verde



NOTA

Para obtener más información sobre cómo limpiar el módulo ECG, consulte [“Limpieza y desinfección del módulo del ECG \(electrocardiograma\)” \[466\]](#).

CABLE ECG COMPATIBLE

A continuación, SuperSonic Imagine ofrece los cables troncales recomendados:

Derivaciones	Tipo	Fabricante	Código del producto
Cable troncal Philips ECG	AHA	Unimed	AA-2385
Cable troncal Philips ECG	IEC	Unimed	AA-2385-I

A continuación, SuperSonic Imagine ofrece los cables ECG recomendados:

Derivaciones	Extremo del paciente	Tipo	Fabricante	Código del producto
Cables ECG reutilizables Philips	Pinza	AHA	Unimed	AA3-90P
Cables ECG reutilizables Philips	Pinza	IEC	Unimed	AA3-90P-I

Descripción de los parámetros del ECG

La función ECG está disponible en aplicaciones y preajustes a través de la ficha **Fisio** de la pantalla táctil, pero se solo se activa de forma predeterminada en el preajuste Cardíaco con la sonda P5-1X.

En la ficha Fisio hay dos modos disponibles: ECG y respiración. Puede activarlos uno a uno o simultáneamente, según sus necesidades.

Dependiendo del modo activo (traza verde = ECG, traza azul = respiración), estarán disponibles los parámetros ECG o los parámetros de respiración.

Parámetros del ECG/respiración

Están disponibles los siguientes parámetros para ECG y respiración.

GANANCIA DE ECG/RESPIRACIÓN

Ganancia de ECG/respiración le permite ajustar la amplitud de la traza(s).

Puede cambiar la amplitud girando el dial situado bajo **Ganancia de ECG/respiración**

POSICIÓN DE ECG/RESPIRACIÓN

Posición de ECG/respiración le permite mover la posición de la traza en el eje vertical.

Puede desplazar la posición de la traza girando el dial situado bajo **Posición de ECG/respiración**

CABLE ECG

Pulsando **Cable ECG** podrá cambiar el cable de referencia (Cable 1 de modo predeterminado) para maximizar la calidad de la señal.

INVERTIR ECG/RESPIRACIÓN

Invertir ECG/respiración le permite invertir la traza(s) activa arriba y abajo.

VELOC. BARRIDO

Veloc barrido le permite cambiar la velocidad de visualización de la traza.

Capítulo 6. Análisis de una imagen

Uso de marcadores anatómicos

Cómo utilizar los marcadores anatómicos

Marc. anat. se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Pulse **Anotar** en el panel de control y, a continuación, Marcadores anatómicos en la pantalla táctil, para añadir un marcador anatómico a una imagen.



NOTA

También puede personalizar el acceso a **Marc. Anat.**. Consulte [“Personalización” \[406\]](#)

También puede acceder a **Marc. anat.** presionando dos veces **Anotar** en el panel de control.

El marcador anatómico predeterminado aparecerá en la pantalla táctil y en el monitor principal en el lado inferior derecho de la imagen.

Seleccione **PICTO** para cambiar el pictograma del marcador anatómico.

Aparece una selección de marcadores anatómicos en la pantalla táctil.

Seleccione el marcador anatómico que desee para seleccionarlo.

La orientación del transductor puede indicarse directamente en el pictograma.

Para añadir una orientación de transductor al pictograma, límitese a seleccionar el pictograma para indicar el borde del transductor que corresponde al marcador de orientación en el transductor.

A continuación, seleccione el pictograma de nuevo para indicar el borde del transductor opuesto al marcador de orientación.

Aparecerá la orientación del transductor. Utilice el dial de **giro** para girar la orientación del transductor en el marcador anatómico.

Pulse **Salir** en la pantalla táctil para cerrar la página Marcador anatómico.

Toque **OCULTAR** para ocultar el pictograma de la imagen.

Para restaurar un marcador anatómico en la pantalla principal, seleccione **MOSTR.**

Personalización

Puede personalizar las bibliotecas de marcadores anatómicos en la configuración del sistema.

Puede mostrar la pantalla táctil del marcador anatómico cada vez que pulse **Congelar**.

Consulte [Capítulo 9, Personalización del sistema \[399\]](#) para obtener más detalles.

Utilización de anotaciones

Cómo utilizar anotaciones

Puede añadir anotaciones de texto y flechas a una imagen para indicar ubicaciones y estructuras anatómicas. **Anotar** se encuentra en el panel de control.

La función de anotación se encuentra disponible en las imágenes en tiempo real y en una imagen congelada.

Para anotar una imagen, pulse **Anotar** en el panel de control.

Aparecerá una lista de anotaciones en la pantalla táctil y un cursor de anotación en la pantalla del monitor principal.

Gire el dial **Página** para acceder a diferentes páginas de anotaciones.

Para agregar una anotación, puede elegir de entre las acciones siguientes:

- Elija una de las anotaciones programadas previamente en la biblioteca de anotaciones. Seleccione la anotación que desee para añadirla a la pantalla principal.
- Seleccione **Teclado** para mostrar un teclado e introducir manualmente una anotación.
- Seleccione la **Flecha** en la pantalla táctil para añadir un gráfico de flecha a la pantalla principal. Utilice el **SonicPad®** para colocar la flecha.

Para eliminar las anotaciones de la pantalla principal, utilice las funciones siguientes:

- **Borrar todo** elimina todas las anotaciones y flechas de la pantalla principal.
- **Borrar anot.** elimina la anotación sobre la que el cursor de texto se ha colocado empleando el **SonicPad®**.
- **Borrar últ. flecha** elimina el último marcador de flecha aplicado a la imagen.

La función de anotaciones incluye algunos controles de especialidad para facilitar el flujo de trabajo de anotación.

Modo de anotación

Cuando añada una anotación como un título, ésta permanecerá cuando descongele la imagen.

Cuando añada una anotación como una anotación libre, ésta se eliminará cuando descongele la imagen.

Pulse **Modo** para modificar el modo de anotación.

Grupo de anotaciones

Las anotaciones pueden agruparse por colores. Si tienen un color específico, pertenecen al mismo grupo. Cuando seleccione una primera anotación de un grupo, ésta se agregará a la pantalla. Cuando seleccione una anotación del mismo grupo, ésta sustituirá a la que ya aparece en pantalla, si es del mismo grupo. Las anotaciones en botones transparentes (azules) no pertenecen a un grupo dado. Por tanto, no se sustituirán. Todas las anotaciones aparecen en color blanco cuando se guarda o imprime la imagen.

Mover anotaciones

Puede mover las anotaciones añadidas a la pantalla:

1. Seleccione una **anotación** en la pantalla táctil para añadirla
2. Mueva el **cursor** sobre la anotación que acaba de añadir
3. Haga clic en el **SonicPad®**

La anotación se selecciona

4. Mueva el **cursor** al lugar al que desea mover la anotación
5. Haga clic en el **SonicPad®** para liberar la anotación



NOTA

Si mueve una anotación sobre una anotación existente, la primera sustituirá a la segunda.

Biblioteca de anotaciones

Para editar la biblioteca de anotaciones programadas previamente, introduzca manualmente las suyas propias. Toque **Editar Biblioteca** para editar la biblioteca de anotaciones.

De este modo se abrirá la página Configuración del sistema, la ficha Sistema/Pantalla y la subsección Anotación.

Aquí podrá gestionar las anotaciones para la aplicación clínica que desee.

Consulte [Capítulo 9, Personalización del sistema \[399\]](#) para obtener más detalles.

Inicio

Seleccione **Inicio** para mover el cursor de anotaciones hasta la posición de inicio.

Seleccione **Definir Inicio** para definir la posición actual del cursor como la posición de Inicio para el formato de pantalla actual.

Salir

Seleccione **SALIR** para salir de las anotaciones.

Personalización

Puede mostrar la pantalla táctil de la anotación cada vez que pulse **Congelar**. Consulte [Capítulo 9, Personalización del sistema \[399\]](#) para obtener más detalles.

Realización de mediciones

Acceso a las mediciones

Puede realizar mediciones para evaluar la dimensión, el área, el perímetro y el volumen de las características anatómicas.

El sistema SUPERSONIC MACH 20 dispone de dos tipos de mediciones:

- Mediciones básicas, que se pueden realizar con un conjunto de herramientas de medición
- Mediciones etiquetadas, que corresponden a la anatomía real del cuerpo. Las mediciones etiquetadas no están vinculadas a una imagen. Aparecen en el informe incluso si se ha borrado la imagen en la que se realizaron.



AVISO

Asegúrese de que la imagen esté correctamente optimizada antes de realizar mediciones.

Pulse **Med.** en el panel de control para entrar en el modo de medición. Aparece un punto de medición predeterminado en la pantalla principal.

Observe que el área de imagen se duplica en la pantalla táctil para facilitar las mediciones con lápiz.

Las mediciones que aparecen con un asterisco (*) son resultados de mediciones estimadas.

Mediciones básicas

Toque **Herram. Med.** en la pantalla táctil.

El sistema muestra las herramientas de medición disponibles para el modo activo.

Los resultados de la medición se muestran en la casilla de resultados de mediciones que se encuentra en la sección inferior derecha de la imagen, debajo de la barra de escala de grises, en la pantalla principal. Esta casilla de resultados puede desplazarse y situarse en cualquier parte de la imagen.

En **Herram. med.** podrá pulsar el botón **Restablecer la posición de la casilla de resultado** para volver a poner automáticamente la casilla de resultado a su posición inicial.

Seleccione la herramienta de medición que desee:

Distancia

Distancia está disponible en todos los modos.

Método 1: con el SonicPad®

1. Seleccione **Distancia**.
2. Utilice el **SonicPad®** para mover el cursor activo hasta el primer punto de la medición.
3. Haga clic en el **SonicPad®** para anclar el primer punto. El sistema ancla el primer cursor y muestra un segundo cursor activo. El sistema muestra el valor de distancia en el área de resultados de medición, a la derecha de la imagen en la pantalla principal.
4. Al tocar **Fin** se completa la medición.

Método 2: con la pantalla táctil

1. **Distancia táctil.**

Aparecerá el cursor activo.

2. Seleccione la imagen en la pantalla táctil en el lugar en que desee anclar el primer cursor. El sistema mueve el cursor a la posición indicada, ancla el primer cursor y muestra un segundo cursor activo.
3. Toque la imagen en la pantalla táctil en la que desee colocar el segundo cursor.
4. Seleccione **Fin** para anclar el segundo punto.

Se puede utilizar una combinación de los enfoques del Método 1 y el Método 2 para optimizar el flujo de trabajo de medición.

Elipse

Elipse está disponible en todos los modos.

Método 1: con el SonicPad®

1. Haga clic en el **SonicPad®** para anclar el primer punto. El sistema ancla el primer cursor y muestra un segundo cursor activo.
2. Utilice el **SonicPad®** para mover el cursor activo hasta el segundo punto de la medición.

3. Haga clic en el **SonicPad®** para anclar el segundo punto. El sistema muestra una traza elipsoide entre los dos puntos.
4. Utilice el **SonicPad®** para ajustar la forma de la elipse.
5. Haciendo clic en el **SonicPad®**, controlará secuencialmente el primer cursor, el segundo cursor y la traza elíptica.
6. Toque **Fin** para completar la medición.

Método 2: con la pantalla táctil

1. Seleccione **Elipse**. Aparecerá el cursor activo.
2. Seleccione la imagen en la pantalla táctil en el lugar en que desee anclar el primer cursor. Aparecerá un segundo cursor automáticamente.
3. Sin levantar el dedo o el lápiz, arrastre el segundo cursor activo a lo largo del eje de la elipse. El sistema muestra una traza elipsoide entre los dos puntos. Si levanta el lápiz o el dedo, anclará el segundo cursor.
4. Seleccione la imagen cerca del eje opuesto de la elipse.
5. Sin levantar el dedo o el lápiz, arrastre la traza elíptica hasta la posición que desee.
6. Toque **Fin** para completar la medición.

Se puede utilizar una combinación de los enfoques del Método 1 y el Método 2 para optimizar el flujo de trabajo de medición.

Traza

Traza está disponible en todos los modos.

Método 1: con el SonicPad®

1. Toque **Traza**.
2. Utilice el **SonicPad®** para mover el cursor activo hasta el primer punto de la medición.
3. Haga clic en el **SonicPad®** para anclar el primer punto. El sistema ancla el primer cursor y muestra un segundo cursor activo directamente sobre el primero.
4. Utilice el **SonicPad®** para mover el cursor activo hasta el segundo punto de la medición. Se mostrará la trayectoria.

5. Haga clic en el **SonicPad®** para anclar el segundo punto. El sistema conectará automáticamente los puntos finales de la traza.
6. O bien, toque **Fin** para completar la medición.

Si los puntos inicial y final de la traza quedan muy cerca el uno del otro, el sistema cerrará la traza automáticamente.

El dial situado debajo de **Traza** puede utilizarse para borrar gradualmente la traza en dirección inversa y volver a realizar la traza.

Método 2: con la pantalla táctil

1. Toque **Traza**

Aparecerá el cursor activo.

2. Seleccione la imagen en la pantalla táctil en el lugar en que desee anclar el primer cursor.

Aparecerá un segundo cursor de manera automática directamente sobre el primero.

3. Sin levantar el dedo o el lápiz, arrastre el segundo cursor activo a lo largo de la trayectoria de la traza deseada.

Se mostrará la trayectoria.

Si levanta el dedo, la traza se pondrá en pausa.

Al tocar el cursor, se reactivará la traza.

4. Toque **Fin** para completar la medición. Si los puntos inicial y final de la traza quedan muy cerca el uno del otro, el sistema cerrará la traza automáticamente.

Profundidad

Esta herramienta le permitirá definir la profundidad de la imagen en un punto concreto de interés.

Para acceder al cálculo del volumen, pulse **Herram.. med..**

1. Pulse **Profundidad**
2. El ancla se encuentra en el punto deseado
3. Aparecerá el valor de profundidad.

Volumen

Un volumen de tres distancias permite utilizar tres distancias independientes en la misma imagen o en imágenes ortogonales para crear un cálculo de volumen.

Para acceder al cálculo del volumen, pulse **Herram. med.**.

1. Pulse **Volumen**
2. Utilice el método que prefiera (consulte la información sobre mediciones de Distancia anteriormente) para dibujar tres distancias
3. El sistema calcula un volumen a partir de tres distancias

También puede calcular un volumen con mediciones etiquetadas. Consulte “**Mediciones etiquetadas**” [340].

Volumen de distancia de elipse

1. Pulse **Herram. med.** en la pantalla táctil
2. Pulse **Volumen (Elipse + Distancia)**
3. Utilice su método preferente para trazar una elipse en el plano de interés. Una vez trazada la elipse, el sistema muestra el primer calibrador de una medición de distancia.
4. Escoja un plano ortogonal para trazar la distancia. Una vez dibujada la distancia, el sistema mostrará los valores del volumen en el área de resultados de medición.

Ángulo de cadera

Ángulo de cadera permite calcular los ángulos entre la línea superior y la línea de base (α) y entre la línea de inclinación y la línea de base (β).

Para acceder al cálculo del ángulo de cadera, pulse Herram. med.

1. Pulse **Ángulo de cadera**
2. Dibuje la línea de base como distancia regular
3. Dibuje la línea superior como distancia regular

α se calcula

4. Dibuje la línea de inclinación como distancia regular

β se calcula.

d:D

d:D le permite calcular la cobertura de la cabeza femoral por el acetábulo.

Para abrir al cálculo de la cobertura de la cabeza femoral, pulse **Herram. med.**

1. Utilice el **SonicPad®** para colocar el círculo en el centro de la cabeza femoral
2. Haga clic en el **SonicPad®**
3. Utilice el **SonicPad®** para redimensionar el círculo y ajustarlo a la cabeza femoral, se calcula D.
4. Dibuje la línea de base como distancia regular

d se calcula.

Se calcula la relación d:D.

IMT

IMT calcula el espesor de la íntima-media de una región de interés.

Pulse **EIM** para iniciar la medición

Se abre un cuadro de interés en la imagen, la íntima y la media se trazan automáticamente en el cuadro de interés y la medición del EIM se muestra en el área de resultados de la medición.

- **EIM** indica el espesor de la íntima-media
- **An** indica el ancho del cuadro de interés
- **Ajustar** indica el porcentaje del cuadro de interés para el que se calcula el EIM

Utilice el **SonicPad®** para mover el cuadro de interés.

Haga clic en el **SonicPad®** para poder cambiar el tamaño y girar el cuadro de interés. El cuadro de interés se perfila con una línea de puntos.

Utilice el **SonicPad®** para redimensionar el cuadro de interés.

Utilice el **SonicPad®** para rotar el cuadro de interés.

Vuelva a hacer clic en en el **SonicPad®** para salir del modo de cambiar tamaño/girar.

Tiene acceso a diversos parámetros para optimizar el cálculo del EIM:

OPC. IMT

Permite elegir entre diversos algoritmos de detección, como una función del EIM calculado visualmente.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Opc. EIM** para cambiar su valor.

MOSTRAR IMT

Gire el dial que se encuentra debajo de **Presentación del EIM** para ocultar o mostrar la traza del EIM en la imagen.

ZOOM

Gire el dial que se encuentra debajo del zoom para ampliar la imagen que está duplicada en el pantalla táctil.

EDICIÓN DE LA TRAZA DEL EIM

Puede cambiar ligeramente la traza del EIM.

1. Pulse **Editar íntima** o **Editar media** según sea necesario
2. Mueva el cursor para modificar la traza
3. Apague **Editar íntima** o **Editar media** para salir de la edición de la traza del EIM

REDEFINICIÓN MANUAL

Puede dibujar manualmente la traza del EIM.

1. Pulse **Redefinición manual**
2. Pulse **Redefinir íntima** o **Redefinir media** según sea necesario
3. La traza íntima o media se borra a medida que aparece un cursor
4. Mueva el cursor para dibujar manualmente la íntima o la media
5. Pulse **Salir de Redefinición manual** para salir del modo de Redefinición manual

Dibuje hacia atrás para borrar la traza.

Pulse **Salir de EIM** para salir.

Radio de modo B

Radio de modo B le permite comparar el brillo de dos regiones de interés (ROI, por sus siglas en inglés) en la misma imagen.

Radio de modo B está disponible únicamente en modo B, en una imagen congelada.

1. Exploración en **Modo B**
2. Optimizar la calidad de imagen (especialmente aplicando un TGC Auto)
3. Pulse **Congelar**
4. Toque **Radio de modo B**
5. Aparece un círculo que puede cambiarse de tamaño y desplazarse empleando el **SonicPad®**
6. Coloque el círculo dentro de la región de interés definida
7. Haga clic en el **SonicPad®** para anclarlo
8. Aparece otro círculo que puede cambiarse de tamaño y desplazarse empleando el **SonicPad®**
9. Sitúelo en la segunda región de interés, a la misma profundidad que el primero
10. Haga clic en el **SonicPad®** para anclarlo

11. Aparecerá el valor de cada ROI, su profundidad, diámetro y el radio entre las dos regiones.



NOTA

En caso de que la relación del modo B se emplee en el contexto de la evaluación del índice hepato-renal, recomendamos las siguientes instrucciones:

1. Ejecute una imagen de modo B del hígado con el riñón derecho siguiendo las pautas habituales.
2. Aplique un AutoTGC.
3. Siguiendo las instrucciones de uso de relación del modo B anterior, coloque la primera Región de interés en la parénquima del hígado cerca de la interconexión del riñón (el diámetro de la Región de interés solo deben incluir la parénquima del hígado).
4. Pulse **Seleccionar** y, a continuación, coloque la segunda Región de interés en el córtex renal (evitando la médula y las capas piramidales) con la misma atenuación relativa a profundidad para ambos órganos (el diámetro de la región de interés solo debe incluir el córtex renal).
5. Aparecerá el valor de cada ROI, su profundidad, diámetro y el radio entre las dos regiones.

% de reducción del diámetro

Esta herramienta permite comparar el diámetro del vaso sin reducción con el diámetro del lumen estenótico o reducido.

1. Pulse **% reducción diám.**
2. Mueva el cursor al primer punto del diámetro residual
3. Haga clic en el **SonicPad®** para anclarlo
4. Mueva el siguiente cursor al segundo punto del diámetro residual
5. Haga clic en el **SonicPad®** para anclarlo
6. Mueva el siguiente cursor al primer punto del diámetro del vaso
7. Haga clic en el **SonicPad®** para anclarlo
8. Mueva el siguiente cursor al segundo punto del diámetro del vaso

9. Haga clic en el **SonicPad®** para completar la medición

El sistema calcula el diámetro del vaso, el diámetro residual y la reducción entre ambos.

% de reducción de área

Dos herramientas permiten comparar un contorno transversal del vaso sin reducción con un trazado del lumen estenótico o reducido.

Método Elipse

1. Pulse **% de reducción del área (EII)**
2. Use la elipse para drenar el área del vaso
3. Haga clic en el **SonicPad®**
4. Use el **SonicPad®** para dibujar el área residual
5. Haga clic en el **SonicPad®** para completar la medición

Método de traza

1. Pulse **Herram. med.** en la pantalla táctil
2. Pulse **% de reducción del área (traza)**
3. Mueva el cursor al primer punto del área residual
4. Haga clic en el **SonicPad®** para comenzar a dibujar
5. Use el **SonicPad®** para dibujar el área residual
6. Haga clic en el **SonicPad®** para validar
7. Mueva el siguiente cursor al primer punto del área del vaso
8. Haga clic en el **SonicPad®** para comenzar a dibujar
9. Haga clic en el **SonicPad®** para completar la medición

El sistema calcula el área del vaso, el área residual y la reducción entre ambas.

Relación de distancia

1. Pulse **Relación de distancia**
2. Realice una primera medición de distancia

3. Realice una segunda medición de distancia. El sistema calcula una relación entre las dos mediciones de distancia.

Recuento de folículos

Recuento de folículos le permite contar y medir los folículos dentro de cada ovario.

1. Exploración en modo B
2. Asegúrese de que la calidad de la imagen sea suficiente para detectar los folículos dentro del ovario
3. **Congele** la imagen
4. Seleccione la imagen que contenga el máximo número de folículos



NOTA

Puede que no todos los folículos sean visibles en la misma imagen. Repita el procedimiento completo en distintas imágenes, en caso necesario.

5. Pulse **Folículo** de **Distancia 1**, **Distancia 2** o **Distancia 3** (en 3D) en la pantalla táctil para medir el primer folículo
6. Aparecerá un cursor
7. Haga clic para comenzar el procedimiento de medición
8. Al completarse la medición de un folículo, esta aparecerá en la lista de folículos
9. Repita el procedimiento para medir varios folículos
10. El número total de folículos aparecerá en la parte superior de la lista



NOTA

Haga clic en **Ovario derecho** y **Ovario izquierdo** antes de realizar la medición del folículo. Las mediciones de folículos y los datos del recuento se integran en el informe. En 3D, haga clic en el folículo que desee medir en cada plano para centrarlo de forma que sea visible en cada plano.

Fracción de eyección

Fracción de eyección le permite calcular la fracción de eyección a partir del cambio en el volumen del ventrículo izquierdo entre la diástole y la sístole (método de Simpson modificado del monoplano). Los volúmenes del ventrículo izquierdo se calcula a partir de trazas del endocardio realizadas al fin de diástole y fin de sístole.

1. Obtener una vista apical de las cuatro cavidades o dos cavidades con el P5-1X.
2. Optimizar la imagen como proceda
3. Pulse **Congelar**
4. Utilice el **SonicPad®** para seleccionar el mejor marco de diástole
5. Pulse **Med.** en el panel de control
6. Seleccione la medición **A4Cd LV** o **A2Cd LV** en la lista de mediciones etiquetadas
7. Utilice el **SonicPad®** para desplazar el primer calibrador en el primer punto del anillo mitral
8. Haga clic en el **SonicPad®** para anclarlo
9. Trace el límite del ventrículo izquierdo hasta el segundo punto del anillo mitral
10. Haga clic en el **SonicPad®** para anclarlo
11. Utilice el **SonicPad®** para ajustar el eje longitudinal como proceda
12. Haga clic en el **SonicPad®** para anclarlo
13. Realice la misma operación en el mejor marco de sístole (medición **A4Cs LV** o **A2Cs LV**)



NOTA

La fracción de eyección se calcula con el método de Simpson modificado del monoplano.

Tiempo de Doppler

Esta herramienta está disponible para el preajuste cardíaco.

Le permite calcular los desfases temporales entre 2 plazos y comparar los comportamientos temporales de múltiples espectrogramas o medir el tiempo de Doppler básico en PW y CW en el preajuste cardíaco.

1. Realice una traza PW en cardíaco
2. Pulse **Herram. med.** en la pantalla táctil
3. Pulse **Tiempo Doppler**
4. Coloque el primer plazo
5. Haga clic en el **SonicPad®** para validar
6. Coloque el segundo plazo
7. Haga clic en el **SonicPad®** para validar

El desfase temporal Doppler se muestra en el área de resultados de la medición en cuestión de milisegundos.

Traza automática de PW

Consulte [“Traza automática de PW” \[270\]](#).

Velocidad

Velocidad solo está disponible en el modo PW.

1. Velocidad de tacto. Aparece un cursor de velocidad en el espectro de PW, junto con un eje vertical y un eje horizontal.
2. Haga clic en el **SonicPad®** para anclar el calibrador.

La herramienta **Velocidad** da lugar a una medición de velocidad Doppler (Vel) (en cm/s.) y a un cálculo del gradiente de presión (GP) (en mmHg).

VPS/VTD

VPS/VTD solo está disponible en el modo PW.

1. Seleccione **VPS/VTD**. Aparece un primer calibrador PSV en el espectro PW, junto con un eje vertical y un eje horizontal.

2. Haga clic en el **SonicPad®** para anclarlo.

Aparece un segundo calibrador, con la etiqueta siguiente:

- EDV si el calibrador está por encima de la línea de base
- MDV si el calibrador está por debajo de la línea de base

3. Haga clic en el **SonicPad®** para anclarlo.

La herramienta **VPS/VTD** genera lo siguiente:

- Velocidad sistólica máxima (PSV)
- Velocidad diastólica final (EDV)
- Índice resistente (RI)
- Relación entre sistólica y diastólica (S/D)
- Gradiente de presión máxima (PG)

Relación de velocidad 2 Doppler

Relación de velocidad 2 Doppler solo se encuentra disponible en los modos PW y CW en el preajuste cardíaco.

1. Relación de velocidad tacto 2.

Aparece un primer calibrador Vel en el espectro PW, junto con un eje vertical y un eje horizontal.

2. Haga clic en el **SonicPad®** para anclarlo.

Aparece un segundo calibrador Vel.

3. Haga clic en el **SonicPad®** para anclarlo.

La herramienta **Relación de velocidad 2 Doppler** genera lo siguiente:

- Velocidad (Vel 1)
- Gradiente de presión máx. 1 (Máx. PG 1)
- Velocidad 2 (Vel 2)
- Gradiente de presión máx. 2 (Máx. PG 2)
- Relación Vel 1/Vel 2 (Vel 1/Vel 2)
- Ángulo Doppler (Ángulo)
- Profundidad de VM (Profundidad de VM)

Diám. vaso

Diám. vaso le permite medir el diámetro de un vaso.

Diám. vaso solo está disponible en el modo PW.

1. Seleccione **Diám. vaso**.

Aparece un calibre dentro del volumen de muestra

2. Utilice el **SonicPad®** para redimensionar la primera parte del calibrador

3. Haga clic en el **SonicPad®** para anclar

Aparece un segundo calibre dentro del volumen de muestra

4. Utilice el **SonicPad®** para redimensionar la segunda parte del calibrador

5. Haga clic en el **SonicPad®** para anclar.

Pendiente Doppler

Pendiente Doppler permite medir la pendiente de aceleración o desaceleración en el espectro Doppler.

Pendiente Doppler está disponible en el modo PW.

1. Seleccione **Pendiente Doppler**.

Se muestra un primer calibrador

2. Haga clic en el **SonicPad®** para anclar el primer calibrador

El sistema ancla el primer calibrador y muestra un segundo calibrador activo

3. Utilice el **SonicPad®** para mover el calibrador activo

4. Haga clic en el **SonicPad®** para anclar el segundo calibrador

Pendiente tiempo Doppler

Pendiente tiempo Doppler permite medir la pendiente de aceleración o desaceleración en el espectro Doppler.

Pendiente tiempo Doppler está disponible en los modos PW y CW.

1. Toque **Pendiente tiempo Doppler**

Se muestra un primer calibrador

2. Haga clic en el **SonicPad®** para anclar el primer calibrador

El sistema ancla el primer calibrador y muestra un segundo calibrador activo

3. Utilice el **SonicPad®** para mover el calibrador activo

4. Haga clic en el **SonicPad®** para anclar el segundo calibrador

Traza Doppler

Traza Doppler permite trazar un único ciclo cardíaco en el espectro Doppler.

Traza Doppler está disponible en los modos PW y CW.

1. Seleccione **Traza Doppler**.

2. Utilice el **SonicPad®** para mover el calibrador activo hasta el primer punto de la medición.

3. Haga clic en el **SonicPad®** para anclar el primer punto.

El sistema ancla el primer calibrador y muestra un segundo cursor activo.

4. Utilice el **SonicPad®** para mover el calibre activo a lo largo de la trayectoria deseada.

Se mostrará la trayectoria.

5. Haga clic en el **SonicPad®** para anclar el segundo calibrador.

Índice de congestión

El Índice de congestión le permite calcular la relación entre el área transversal (cm^2) y la velocidad del flujo sanguíneo (cm/s) de la vena porta.

1. Ajuste la **corrección de ángulo** en paralelo a la vena porta
2. Haga clic en el **SonicPad®** para actualizar el espectro de PW
3. **Congele** la imagen
4. Toque **Índice de congestión**
5. Ajuste el diámetro de la vena porta colocando el primer y el segundo calibrador con el **SonicPad®**
6. Dibuje la traza Doppler durante un ciclo cardíaco
7. Haga clic en el **SonicPad®** para finalizar la medición

Frec. card.

Esta herramienta le permite medir una frecuencia cardíaca en el modo M, PW y CW.

1. En medición en modo M o PW, toque **Frecuencia cardíaca**.
Aparece una primera línea vertical.
2. Utilice el **SonicPad®** para mover la línea vertical al comienzo de un ciclo cardíaco.
3. Haga clic en el **SonicPad®** para validar.
Aparece una segunda línea vertical.
4. Utilice el **SonicPad®** para mover la segunda línea vertical en el final del mismo ciclo cardíaco.
5. Haga clic en el **SonicPad®** para validar.

IMPORTANTE

En OB/GIN, las líneas verticales tienen que colocarse en dos ciclos cardíacos para obtener la frecuencia cardíaca correcta.

Flujo de volumen

En el modo PW, tiene la capacidad para medir la velocidad del flujo de volumen dentro de un vaso.

1. Ajuste el volumen de muestra para que cubra toda la altura del vaso
2. Ajuste la **corrección de ángulo** en paralelo al vaso
3. Haga clic en el **SonicPad®** para actualizar el espectro de PW
4. **Congele** la imagen
5. Pulse **Med.** en el panel de control
6. Pulse **Flujo de volumen** en la pantalla táctil
7. Ajuste el diámetro del vaso colocando el primer y el segundo calibrador con el **SonicPad®**
8. Dibuje la traza Doppler durante un ciclo cardíaco
9. Haga clic en el **SonicPad®** para finalizar la medición

El sistema muestra la velocidad del flujo de volumen.

Cuando está activada la traza automática:

1. Pulse **Flujo de volumen**
2. Ajuste el diámetro del vaso colocando el primer y el segundo calibrador con el **SonicPad®**

El sistema muestra la velocidad del flujo de volumen.

Distancia M

Esta herramienta le permite medir una distancia vertical entre dos calibradores.

Es similar a una medición de distancia en el modo B.

1. En la medición con el modo M, toque **Distancia M**.

Se muestra un primer calibrador.

2. Utilice el **SonicPad®** para mover el primer calibrador
3. Haga clic en el **SonicPad®** para validar.

Aparece un segundo calibrador.

4. Utilice el **SonicPad®** para mover el segundo calibrador
5. Haga clic en el **SonicPad®** para validar.

Pendiente tiempo M

Esta herramienta le permite medir una distancia vertical entre dos calibradores.

Es similar a una medición de distancia en el modo B.

1. En la medición con el modo M, toque **Pendiente tiempo M**.

Se muestra un primer calibrador.

2. Utilice el **SonicPad®** para mover el primer calibrador
3. Haga clic en el **SonicPad®** para validar.

Aparece un segundo calibrador.

4. Utilice el **SonicPad®** para mover el segundo calibrador
5. Haga clic en el **SonicPad®** para validar.

Q-Box™

El cuadro de cuantificación (Q-Box™) permite cuantificar de manera precisa la rigidez de un área (y la dispersión de viscosidad/shearwave cuando se aplicable) de un área.

Q-Box™# solo se encuentra disponible en el modo SWE (y en el modo Vi PLUS cuando proceda)#, en una imagen congelada.

1. Toque **Q-Box™**

Q-Box™ muestra un círculo que se puede ajustar o mover y que se duplica en la imagen en modo B (en formatos lado a lado y arriba abajo) para referencia.

2. Selecciónelo para anclarlo.

Q-Box™ Ratio

Q-Box™ Ratio permite comparar la rigidez (y la dispersión de viscosidad/shearwave, cuando proceda) de dos áreas en la misma imagen.

Q-Box™# Ratio solo se encuentra disponible en el modo SWE (y en el modo Vi PLUS cuando proceda)#, en una imagen congelada.

1. Toque **Q-Box™ Ratio**.

Q-Box™ Ratio muestra un círculo que se puede ajustar o mover y que se duplica en la imagen en modo B (en formatos lado a lado y arriba abajo) para referencia.

2. Disponga **Q-Box™** en el área visualizada más rígida (o en la más viscosa, cuando proceda)
3. Haga clic en el **SonicPad®** para anclarlo
4. Se muestra **Q-Box™**.
5. Colóquela sobre un tejido suave (o menos viscoso cuando sea aplicable).
6. Haga clic en el **SonicPad®** para anclarlo.

Traza Q-Box™

Traza Q-Box™# le permite trazar manualmente un Q-Box en el modo de imagen SWE (y modo Vi PLUS, cuando proceda) para obtener ciertos valores de elasticidad (o dispersión de viscosidad/shearwave) dentro de un área trazada.

Traza Q-Box™# solo se encuentra disponible en el modo SWE (y en el modo Vi PLUS, cuando proceda)#, en una imagen congelada.

1. Toque **Traza Q-Box™#**.
2. Utilice su método preferido (con el SonicPad® o con la pantalla táctil; consulte “**Traza**” [320]) para dibujar una traza
3. Haga clic en el **SonicPad®** para finalizar la medición

Multi Q-Box™

Multi Q-Box#™ le permite calcular automáticamente la media de varias mediciones Q-Box.

Multi Q-Box™# solo se encuentra disponible en el modo SWE (y en el modo Vi PLUS cuando proceda)#, en una imagen congelada.

1. Toque **Multi Q-Box™**
2. Ajuste y mueva el Q-Box según sea necesario
3. Haga clic en el **SonicPad®** para validar
4. Si desea añadir otra Q-box, repita la operación. El sistema calcula la media de cada resultado de Q-Box. Puede continuar el ciclo de medición de Multi Q-Box en varias imágenes.
5. Pulse **Fin** para finalizar el ciclo de medición de Multi Q-Box

Índice de estabilidad SWE

La herramienta del índice de estabilidad SWE (etiquetada como **SI** en los resultados de Q-Box) permite evaluar la consistencia temporal de las estimaciones de SWE dentro del Q-Box. Se encuentra disponible en los preajustes Abdomen, Hígado y Abdominal vascular de la sonda C6-1X.

1. Pulse **Sonda**
2. Seleccione el preajuste **Hígado** en la aplicación Abdominal en el transductor C6-1X
3. Optimice la imagen del modo B en el lóbulo derecho del hígado
4. Asegúrese de que el paciente está conteniendo la respiración
5. Pulse **SWE** y optimice si fuera necesario
6. **Congele** la imagen
7. Ejecute una medición Q-box del tejido procesado gráficamente
8. Si el índice de estabilidad mostrado es del $<90\%$, esto sugiere variabilidad temporal, y por lo tanto usted podría tener que ajustar el Q-Box en otra localización dentro del recuadro SWE o volver a comenzar con la adquisición.



ATENCIÓN

Un índice de estabilidad $>90\%$ no valida la precisión de elasticidad.

El índice de estabilidad debe analizarse en los preajustes/sonda mencionados anteriormente.

En caso necesario, puede desactivarse la herramienta Índice de estabilidad en la configuración del sistema.

Otras funciones de medición de la pantalla táctil

La pantalla táctil de mediciones incluye algunos controles de especialidad para facilitar el flujo de trabajo de medición.

Borrar todo

Borrar todo permite borrar todas las mediciones mostradas en la imagen congelada.

Borrar últ.

Borrar últ. permite borrar únicamente el último calibrador anclado.

Fin

Al tocar **Fin** finalizará la medición activa.

Deshacer/Rehacer

El dial situado debajo de **Deshacer/Rehacer** puede utilizarse en una traza activa para borrar gradualmente la traza en dirección inversa y volver a realizar la traza.

Zoom

Zoom permite ampliar el tamaño del área de imagen mostrada en la pantalla táctil.

Gire el dial que se encuentra debajo de **Zoom**:

- en sentido de las agujas del reloj para aumentar el factor de zoom
- en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir el factor de zoom

Utilice “Ajustar” para ajustar la imagen en el área de medición de la pantalla táctil.

Asignar últ.

Asignar últ. permite asignar la última medición realizada en una etiqueta.

1. Realizar una medición
2. Toque Asignar últ. en la pantalla táctil

El sistema muestra la lista de etiquetas disponibles para su medición

3. Haga clic en la etiqueta deseada

Para obtener más información, consulte la **“Mediciones etiquetadas” [340]**

Salir

Salir finaliza todas las mediciones activas, cierra la pantalla táctil de mediciones y vuelve al estado de imagen congelada.

Mediciones etiquetadas

Pulse **Med.** en el panel de control.

Se muestra una lista de las mediciones etiquetadas en el lado derecho de la imagen.

Las etiquetas disponibles dependen de la aplicación seleccionada y del modo activo actual.

Los paquetes de etiquetas se pueden configurar en la configuración del sistema. Consulte **“Paquetes” [442]**.

Pulse **Cursor.**

Para desplazarse por la lista, coloque el **cursor** sobre ésta y utilice el **SonicPad®**.

Elija la etiqueta adecuada de la lista utilizando el **SonicPad®**.

Se inicia la herramienta de medición adecuada (distancia...).

Lleve a cabo la medición como si fuera una medición básica.

Puede realizar hasta 5 mediciones para la misma etiqueta. Aparecen en la lista con el calibrador correspondiente.



NOTA

las mediciones etiquetadas pueden ocultarse, en función de la opción seleccionada de la configuración del sistema.

Personalización de las mediciones

Puede personalizar las mediciones en la configuración del sistema.

Puede mostrar la pantalla táctil de mediciones cada vez que pulse **Congelar**.

Consulte la sección **Capítulo 9, Personalización del sistema [399]** para obtener más información.

Precisión de la medición

Información del transductor

Nombre del transductor	Geometría	Frecuencia central nominal	Rango de frecuencia de imagen
L18-5	Lineal	8,5 MHz	4,0 - 15 MHz
L10-2	Lineal	6,0 MHz	2,0 - 10,0 MHz
LH20-6	Lineal	11 MHz	6,0 - 20,0 MHz
C6-1X	Curvado	3,5 MHz	1,0 - 6,0 MHz

Nombre del transductor	Geometría	Frecuencia central nominal	Rango de frecuencia de imagen
C9-2X	Curvado		2,0 - 9,0 MHz
E12-3	Micro-convexo	7 MHz	3,0 - 12,0 MHz
LV16-5	Motorizado	8,5 MHz	5,0 - 16,0 MHz
MC12-3	Micro-convexo	7,5 MHz	3,0 - 12,0 MHz
P5-1X	Por fases	2,9 MHz	1,0 - 5,0 MHz

Mediciones 2D

La siguiente tabla muestra la precisión de la medición y el rango correspondientes a las mediciones 2D disponibles en el sistema de ultrasonido.

Tipo de medición	Precisión	Rango	Notas
Distancia axial	+/- 10 % o 1 mm	de 0,01 a 25 cm	Lo que sea mayor
Distancia lateral	+/- 10 % o 2mm	de 0,01 a 20 cm	Lo que sea mayor
Distancia diagonal	+/- 10 % o 2mm	de 0,01 a 25 cm	Lo que sea mayor
Área	+/- 10% o 25 mm ²	Entre 0,01 y 1.000 cm ²	Lo que sea mayor ^a
Perímetro	+/- 10 % o 5mm	de 0,03 a 10.000 cm	Lo que sea mayor ^b
Volumen elipsoide	+/- 10%	Entre 0,01 y 2000 cm ³	Lo que sea mayor
Fracción de eyección (calculada)	+/- 20%	De 10% a 80%	Lo que sea mayor ^c

^aLa precisión de traza continua depende del usuario.

^bLa precisión de traza continua depende del usuario.

^cLa precisión de traza continua depende del usuario.



NOTA

Las tolerancias especificadas solo se aplican a mediciones realizadas en un medio homogéneo con una velocidad de sonido de 1540 m/s y con una superficie sin refracción y con un ángulo de insonificación de 90 grados en relación con la superficie del transductor.

Mediciones de distancias panorámicas

Métrico	Especificación	Nivel de prueba	Notas
Nombre del transductor/ Preajuste	L18-5/ General	I	1
Precisión de medición de distancias panorámicas	+/- 10%	M	3

Métrico	Especificación	Nivel de prueba	Notas
Nombre del transductor/ Preajuste	L10-2/General	I	1
Precisión de medición de distancias panorámicas	+/- 10%	M	3

Explicación de los símbolos utilizados en las tablas de mediciones de distancias panorámicas:

Nivel de prueba I: Verificado por inspección o análisis cualitativo

Nivel de prueba M: Verificado por medición.

Nota 1: Las especificaciones se suministran únicamente a efecto informativo y que no se trata de un requisito probable al nivel del sistema.

Nota 2: La especificación se refiere a los impulsos de ultrasonido que se utilizan en la parte de imagen de la secuencia del modo B.

Nota 3: La prueba de precisión de la medición de distancias panorámicas se realiza con el modelo de partes pequeñas ATS 551 y cubre una distancia máxima de unos 20 cm.

Mediciones del modo M

Métrico	Especificación	Nivel de prueba	Notas
Nombre del transductor/ Preajuste	C6-1X/OB	I	1

Métrico	Especificación	Nivel de prueba	Notas
Frecuencias TX/ RX del modo M	2,4/4,5 MHz	I	1, 2
Precisión de medición de la distancia axial	+/- 10 % o 1 mm	M	3, lo que sea mayor
Precisión de medición de la frecuencia cardíaca	+/- 10%	M	4

Métrico	Especificación	Nivel de prueba	Notas
Nombre del transductor/ Preajuste	E12-3/OB	I	1
Frecuencias TX/ RX del modo M	3,7/7,5 MHz	I	1, 2
Precisión de medición de la distancia axial	+/- 10 % o 1 mm	M	3, lo que sea mayor
Precisión de medición de la frecuencia cardíaca	+/- 10%	M	4

Explicación de los símbolos utilizados en las tablas de mediciones del modo M:

Nivel de prueba I: Verificado por inspección o análisis cualitativo

Nivel de prueba M: Verificado por medición.

Nota 1: Las especificaciones se suministran únicamente a efecto informativo y que no se trata de un requisito probable al nivel del sistema.

Nota 2: La especificación se refiere a los impulsos de ultrasonido que se utilizan en la secuencia del modo M.

Nota 3: La prueba de precisión de la medición de distancia del modo M se realiza con el maniquí 040GSE del modelo CIRS.

Nota 4: La precisión de sincronización de la frecuencia cardíaca fetal se mida con el material siguiente: Osciloscopio AWG Agilent 33220A Tektronix DPO4034 Pads de gel de ultrasonidos Aquaflex Ref. 04-02 Altavoces HI-FI Monacor SP60/4.

PRECISIÓN DE LA DISTANCIA AXIAL

Tabla 6.1. Precisión de la medición de distancia axial: criterios de aceptación y resultados de la medición

Transductor	Criterios de aceptación	Resultados de la medición							
	Error de la distancia axial máxima	preajuste deseado	Ajuste	Frecuencia TX/RX (MHz)	Rango (cm)	Distancia calibrada	Distancia medida (mm)	Error	Resultado de la prueba
E12-3	10 %	OB prec	Fondo	9/7,5	Entre 0,01 y 8,5	10	9,5	5%	Superado
C6-1X	10 %	Abdomen	THI	1,875/3,75	Entre 0,01 y 20	10	9,7	3%	Superado

PRECISIÓN DE LA SINCRONIZACIÓN

Tabla 6.2. Precisión de la sincronización: criterios de aceptación y resultados de la medición

Transductor	Criterios de aceptación	Resultados de la medición							
	Error BPM	preajuste deseado	Ajuste	Frecuencia TX/RX (MHz)	Rango (lpm)	Periodo por minuto (ámbito)	BPM medido	Error	Resultado de la prueba
E12-3	10 %	OB prec	Fondo	6,42/6,42	16-100	180	180	0%	Superado
C6-1X	10 %	OB prec	THI	2,8/5,6/3,75	16-100	180	180	0%	Superado

Mediciones Doppler

Los cursores de medición Doppler se colocan sobre un único píxel en el lugar que desee. Las mediciones de velocidad se muestran en unidades de cm/s o m/s con al menos 1 decimal. La siguiente tabla muestra la precisión de la medición, el rango y la tolerancia correspondientes a las mediciones Doppler disponibles en el sistema de ultrasonido.

Medición Doppler	Tolerancia del sistema (lo que sea mayor)	Precisión basada en	Rango (r)
Medición de velocidad	<15 % de error relativo	Adquisición	PW: 6,2 cm/s - 370 cm/s

Las tolerancias especificadas solo se aplican a mediciones realizadas en un medio homogéneo con una velocidad de sonido de 1540 m/s y con una superficie sin refracción y con un ángulo Doppler de 0°. Estas precisiones se deben a la colocación de los cursores en la pantalla Doppler y las consiguientes mediciones realizadas.

RESUMEN DE SENSIBILIDAD Y PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN DOPPLER CORRESPONDIENTE AL TRANSDUCTOR

Los elementos marcados con una cruz (†) indican que el valor especificado es únicamente a efecto informativo y que no se trata de un requisito probable al nivel del sistema.

Nivel de prueba I: verificado por inspector o mediante análisis.

Nivel de prueba M: verificado por medición

† : solo a modo de referencia

- (1) Frecuencias centrales del transmisor para imágenes en escala de grises
- (2) Utilizando un Phantom Doppler CIRS 043.

Tabla 6.3. Mediciones de precisión de velocidad Doppler en el sistema SUPERSONIC MACH 20 para el transductor L18-5

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba
Nombre del transductor/Preajuste	L18-5/Mama	I
Frecuencia central Doppler PW	5MHz	I
Precisión de velocidad espectral Doppler PW (2)	=12,5 % de error	M

Tabla 6.4. Mediciones de precisión de velocidad Doppler en el sistema SUPERSONIC MACH 20 para el transductor C6-1X

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba
Nombre del transductor/Preajuste	C6-1X/Abdomen	I
Frecuencia central Doppler PW	2,25 MHz	M
Precisión de velocidad espectral Doppler PW (2)	=13% de error	M

Tabla 6.5. Mediciones de precisión de velocidad Doppler en el sistema SUPERSONIC MACH 20 para el transductor E12-3

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba
Nombre del transductor/Preajuste	E12-3/Próstata	I
Frecuencia central Doppler PW	4,5MHz	I
Precisión de velocidad espectral Doppler PW (2)	=15% de error	M

Tabla 6.6. Mediciones de precisión de velocidad Doppler en el sistema SUPERSONIC MACH 20 para el transductor LV16-5

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba
Nombre del transductor/Preajuste	LV16-5/Mama	I
Frecuencia central Doppler PW	5MHz	I
Precisión de velocidad espectral Doppler PW (2)	=5% de error	M

Tabla 6.7. Mediciones de precisión de velocidad Doppler en el sistema SUPERSONIC MACH 20 para el transductor L10-2

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba
Nombre del transductor/Preajuste	L10-2/Vascular - Carótida	I
Frecuencia central Doppler PW	3,75 MHz	I
Precisión de velocidad espectral Doppler PW (2)	=3% de error	M

Tabla 6.8. Mediciones de precisión de velocidad Doppler en el sistema SUPERSONIC MACH 20 para el transductor MC12-3

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba
Nombre del transductor/Preajuste	MC12-3/General – Vascular	I
Frecuencia central Doppler PW	4,5MHz	I
Precisión de velocidad espectral Doppler PW (2)	=14,5% de error	M

Tabla 6.9. Mediciones de precisión de velocidad Doppler en el sistema SUPERSONIC MACH 20 para el transductor LH20-6

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba
Nombre del transductor/Preajuste	LH20-6/MSK	I
Frecuencia central Doppler PW	7,5MHz	I
Precisión de velocidad espectral Doppler PW (2)	=15% de error	M

Tabla 6.10. Mediciones de precisión de velocidad Doppler en el sistema SUPERSONIC MACH 20 para el transductor P5-1X

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba
Nombre del transductor/Preajuste	P5-1X/Vascular - TCD	I
Frecuencia central Doppler PW	1,875 MHz	I
Precisión de velocidad espectral Doppler PW (2)	=15% de error	M

Sensibilidad de Color Flow Doppler

El propósito de esta prueba es medir la penetración del rendimiento de imágenes de flujo en color. Cada transductor se establece en Color Flow. Se procesa la imagen del Phantom Color Flow Doppler equipado con un vaso cilíndrico inclinado de 4 mm de diámetro para medir la sensibilidad de Doppler color en centímetros. El ángulo Doppler es de aproximadamente 72°. La profundidad máxima (penetración) a la que puede detectarse la señal Doppler en la pantalla se mide mediante los cursores, con un cursor en la línea cutánea y el otro donde la señal de flujo en color comienza a mostrar interrupciones. Se considera que la distancia entre ellos es la penetración. Las señales de flujo que caen por debajo del umbral se consideran ruido y no son señales de Doppler color válidas. El Phantom Color Flow Doppler se utiliza con una forma de onda de flujo constante. (1) Frecuencias centrales del transmisor para imágenes de escala de grises (2) Mediante la bomba accuFlow-Q de Shelley Medical con el Phantom de flujo sanguíneo modelo QATP – 100/Z (tejido Zerdine™ emulando una velocidad del sonido de 1540 m/s \pm 6 m/s a 22°C, coeficiente de atenuación 0,5 dB/cm/MHz) establecido a una salida de velocidad media Doppler de rango mínimo, máximo y medio.

Tabla 6.11.

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba
Nombre del transductor/Preajuste	L18-5/Mama	I
Rango de frecuencia de Color Flow	5 - 9 MHz	M
Penetración color	41 mm	M
Penetración Angio PL.U.S.	48 mm	

Tabla 6.12.

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba
Nombre del transductor/Preajuste	C6-1X/Abdominal	I
Rango de frecuencia de Color Flow	2 - 2,5 MHz	M
Penetración color	12,5 cm	M
Penetración Angio PL.U.S.	125 mm	

Tabla 6.13.

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba
Nombre del transductor/Preajuste	E12-3/Próstata	I
Rango de frecuencia de Color Flow	4,5 - 7,5 MHz	M
Penetración color	5,0 cm	M

Tabla 6.14.

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba
Nombre del transductor/Preajuste	LV16-5 /	I
Rango de frecuencia de Color Flow	5 - 9 MHz	M
Penetración color	4,0 cm	M

Tabla 6.15.

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba
Nombre del transductor/Preajuste	L10-2/VenosoExtInf	I
Rango de frecuencia de Color Flow	3,7 - 6,4 MHz	M
Penetración color	62 mm	M
Penetración Angio PL.U.S.	71 mm	

Tabla 6.16.

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba
Nombre del transductor/Preajuste	MC12-3/Vascular	I
Rango de frecuencia de Color Flow	4,5 - 7,5 MHz	M
Penetración color	5,0 cm	M

Tabla 6.17.

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba
Nombre del transductor/Preajuste	LH20-6/MSK	I
Rango de frecuencia de Color Flow	6,4 - 9 MHz	M
Penetración color	3,5 cm	M

Tabla 6.18.

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba
Nombre del transductor/Preajuste	P5-1X/TCD	I
Rango de frecuencia de Color Flow	2,2 - 2,5 MHz	M
Penetración color	2,0 mm	M

Mediciones de elastografía

PENETRACIÓN SWE Y RESOLUCIÓN ESPACIAL

Las tablas siguientes indican la , la profundidad de penetración SWE y las especificaciones de resolución espacial SWE para todos los transductores donde está disponible el modo SWE.

Tabla 6.19.

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba	Notas
Nombre del transductor/ Preajuste	LV16-5/General	I	1
Rango de profundidad de penetración SWE	2,5 - 28 mm	M	4
Resolución espacial SWE	2,0 mm	M	5

Tabla 6.20.

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba	Notas
Nombre del transductor/ Preajuste	L18-5/ General	I	1
Rango de profundidad de penetración SWE	2,5 - 30 mm	M	4
Resolución espacial SWE	2,0 mm	M	5

Tabla 6.21.

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba	Notas
Nombre del transductor/ Preajuste	L10-2/General	I	1
Rango de profundidad de penetración SWE	2,5 - 45 mm	M	4
Resolución espacial SWE	2,0 mm	M	5

Tabla 6.22.

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba	Notas
Nombre del transductor/ Preajuste	LH20-6/General	I	1
Rango de profundidad de penetración SWE	1 - 20 mm	M	4
Resolución espacial SWE	2,0 mm	M	5

Tabla 6.23.

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba	Notas
Nombre del transductor/ Preajuste	E12-3/General	I	1
Rango de profundidad de penetración SWE	2,5 - 30 mm	M	4
Resolución espacial SWE	2,0 mm	M	5

Tabla 6.24.

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba	Notas
Nombre del transductor/ Preajuste	MC12-3/General	I	1
Rango de profundidad de penetración SWE	2,5 - 30 mm	M	4
Resolución espacial SWE	3,0 mm	M	5

Tabla 6.25.

Escala de medición (notas)	Especificación	Nivel de prueba	Notas
Nombre del transductor/ Preajuste	C6-1X/General	I	1
Rango de profundidad de penetración SWE	25 - 70 mm	M	4
Resolución espacial SWE	2,0 mm	M	5



NOTA

Si el usuario considera la medición de velocidad del Shearwave, debe tenerse en cuenta el error del 15 % o de 1 m/s, el mayor de los dos.

Si el usuario considera la medición del módulo de Young, debe tenerse en cuenta el error del 30 % o de 3 kPa, el mayor de los dos.

Explicación de los símbolos utilizados en las tablas de penetración y resolución espacial SWE:

Nivel de prueba I: Verificado por inspección o análisis cualitativo

Nivel de prueba M: Verificado por medición.

Nota 1: Las especificaciones se suministran únicamente a efecto informativo y que no se trata de un requisito probable al nivel del sistema.

Nota 2: La especificación se refiere a los impulsos de ultrasonido que se utilizan en la parte de imagen de la secuencia SWE.

Nota 3: La penetración SWE se define como la profundidad máxima para la cual la imagen SWE muestra un buen relleno de color y un ruido mínimo. Las especificaciones de penetración SWE para LV16-5, L18-5, L10-2, LH20-6, E12-3, MC12-3 y C6-1X se obtuvieron explorando las regiones de material de fondo de elasticidad uniforme del modelo de elasticidad de garantía de calidad CIRS 049A.

Nota 4: La resolución espacial SWE se obtiene mediante el uso de un modelo personalizado que contiene bloques rectangulares de simulación de tejido que de diferente contraste elástico, y que mide la anchura media de las curvas de velocidad de onda rotacional frente a distancia en las proximidades de las interfaces de los bloques en las direcciones lateral y axial.

Mediciones 3D

Transductor	Frecuencias TX/ RX de modo	Profundidad (mm)	Resolución transversal (mm)
LV16-5	THI	20	1,3

La precisión de la medición de volumen se define a $\pm 10\%$ en el rango desde 0,01 hasta 2 000cm³.

Análisis BI-RADS®

El sistema de datos y creación de informes de imágenes mamarias (BI-RADS®, Breast Imaging Reporting and Data System), desarrollado por el American College of Radiology, proporciona una clasificación estándar para estudios ecográficos de la mama. Se compone de una serie de descriptores, a partir de los cuales un médico puede realizar una valoración vinculada a una categoría.

Categorías de evaluación BI-RADS®

Tabla 6.26. Clasificación de valoración BI-RADS® del American College of Radiology para ultrasonido

Puntuación BI-RADS®	Valoración
0	Valoración incompleta: se requiere una evaluación de imagen adicional
1	Negativa
2	Hallazgo benigno
3	Hallazgo benigno probable
4	Sospecha de malignidad
4a	Sospecha de malignidad baja
4b	Sospecha de malignidad moderada
4c	Sospecha de malignidad elevada
5	Indicios elevados de malignidad
6	Malignidad comprobada mediante biopsia



NOTA

Todos los criterios BI-RADS se muestran en inglés en el sistema, independientemente del idioma seleccionado.

Puede realizar fácilmente la clasificación BI-RADS® mediante el formulario de clasificación BI-RADS® integrado. Es posible clasificar hasta doce lesiones en un único estudio.

Realización de la clasificación BI-RADS®

1. En cualquier modo, **congele** la imagen.
2. Seleccione **Añadir nueva lesión**.

Aparecerá un botón de nueva lesión en la pantalla táctil (por ejemplo, Lesión A).

3. Al utilizar el **SonicPad®**, coloque el marcador de flecha de lesión para indicar la lesión de interés en la pantalla principal.
4. Haga clic en el **SonicPad®** para anclar el marcador de flecha.

El menú BI-RADS® aparecerá a la izquierda de la imagen en la pantalla principal.

5. Seleccione los resultados en el formulario de clasificación BI-RADS® mediante el **cursor** y el **SonicPad®**.
6. Haga clic en el botón **SIGUIENTE** en el menú o en el control de la **Página de lesión** de la pantalla táctil para pasar a la siguiente pantalla del menú BI-RADS®.
7. Pulse **Adquirir Imagen**.
8. Seleccione **Salir** para cerrar el menú BI-RADS®.



NOTA

Nota importante:

Debe pulsar **Guard. imagen** después de rellenar el formulario de clasificación BI-RADS® y salir del menú, de lo contrario, los datos no se guardarán.

Puede acceder al menú BI-RADS® tantas veces como sea necesario para completar la valoración de una lesión determinada. Las mediciones realizadas mientras se encuentre en el menú BI-RADS® se asociarán directamente a la lesión seleccionada (por ejemplo, Lesión A) en el informe final. Las mediciones realizadas en el menú BI-RADS® aparecerán en la página 4.

Documentación de la clasificación BI-RADS® con imágenes

Una única imagen no puede documentar todas las características incluidas en el formulario de clasificación BI-RADS®.

Para ayudar a documentar características de lesiones, el menú BI-RADS® integrado ofrece la ventaja de documentar una o más características BI-RADS® con una imagen asociada.

1. Defina una nueva lesión y active el menú BI-RADS®.
2. Con el **cursor** y el **SonicPad®**, puede seleccionar los resultados en el formulario de clasificación BI-RADS®.
3. Pulse **Adquirir Imagen**.

Tenga en cuenta que el número de imagen aparece a la derecha de la respuesta seleccionada en el formulario de clasificación BI-RADS®.

4. Puede salir de BI-RADS® después de cada pulsación de **Adquirir Imagen** y volver a la misma lesión para introducir datos adicionales asociados con nuevas imágenes.
5. En caso de que se introduzcan resultados dispares para la misma lesión, podrá reconciliarlos en el Informe (consulte el **Capítulo 7, Informes [361]**).

Análisis Thy-RADS™

El sistema de datos y creación de informes de tiroides (Thy-RADS™), desarrollado por SuperSonic Imagine, proporciona un conjunto de criterios de valoración para estudios ecográficos del tiroides.

Puede realizar fácilmente análisis Thy-RADS™ utilizando el formulario de Thy-RADS integrado.

Se pueden clasificar hasta 8 nódulos en un único estudio.

Clasificación Thy-RADS™

1. En la aplicación Tiroides, congele la imagen.
2. Seleccione **Thy-RADS**.
3. Seleccione **Añadir nuevo nódulo**.

Aparecerá un nuevo botón de la pantalla táctil de nódulo (por ejemplo, Nódulo A).

4. Con el **SonicPad®**, coloque el marcador de flecha de nódulo para indicar el nódulo de interés en la pantalla principal.
5. Haga clic en el **SonicPad®** para anclar el marcador de flecha.

El menú Thy-RADS™ aparecerá a la izquierda de la imagen en la pantalla principal.

6. Seleccione los resultados en el formulario de clasificación Thy-RADS™ mediante el **cursor** y el **SonicPad®**.
7. Haga clic en el botón **SIGUIENTE** en el menú o en el control de la **página de nódulo** en la pantalla táctil para pasar a la siguiente página del menú Thy-RADS™.
8. Pulse **Adquirir Imagen**.
9. Seleccione **Salir** para cerrar el menú Thy-RADS™.



NOTA

Nota importante:

Debe pulsar **Guard. imag.** después de rellenar el formulario de clasificación Thy-RADS® y salir del menú, de lo contrario, los datos no se guardarán.

Puede acceder al menú Thy-RADS™ tantas veces como sea necesario para completar la valoración de un nódulo determinado. Las mediciones realizadas mientras se encuentre en el menú Thy-RADS™ se asociarán directamente al nódulo seleccionado (p. ej., Nódulo A) en el informe final. Las mediciones realizadas en el menú Thy-RADS™ aparecerán en la página 4.

Documentación de la clasificación Thy-RADS™ con imágenes

Una única imagen no puede documentar todas las características incluidas en el formulario de clasificación Thy-RADS®. Para ayudar a documentar características de lesiones, el menú Thy-RADS™ integrado ofrece la ventaja de documentar una o más características Thy-RADS™ con una imagen asociada.

1. Defina un nuevo nódulo y active el menú Thy-RADS™.
2. Con el **cursor** y el **SonicPad®**, puede seleccionar los resultados en el formulario de clasificación Thy-RADS™.
3. Pulse **Adquirir Imagen**.

Tenga en cuenta que el número de imagen aparece a la derecha de la respuesta seleccionada en el formulario de clasificación Thy-RADS™.

4. Puede salir de Thy-RADS™ cada vez que pulse **Guardar Imagen** y volver al mismo nódulo para introducir datos adicionales asociados con nuevas imágenes.
5. En caso de que se introduzcan resultados dispares para la misma lesión, podrá reconciliarlos en el Informe (consulte el **Capítulo 7, Informes [361]**).

Capítulo 7. Informes

Descripción de la función de informe

El sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 permite gestionar toda la información recopilada durante el estudio y generar un informe.

La función de Informe está compuesta por dos vistas diferentes:

- el Generador de informes, que permite crear y personalizar el informe
- la Vista preliminar del informe, que permite visualizar el informe tal como se imprimirá o generará como archivo PDF

Pulse **Informe** para acceder a la función del mismo nombre.

Aparecerá el Generador de informes.

Generador de informes

Descripción del generador de informes

El Generador de informes permite elegir qué elementos del examen se van a incluir en el informe final.

El Generador de informes está compuesto las siguientes fichas:

- **Info paciente**, donde puede recuperar/editar las informaciones del paciente
- **Imágenes**, donde se almacenan las imágenes adquiridas durante el examen, las mediciones asociadas, los valores BI-RADS®/Thy-RADS y los comentarios
- **Mediciones**, donde puede ver todas mediciones y cálculos etiquetados del examen
- **Hoja de trabajo**, donde podrá visualizar los elementos constitutivos del informe final, modificar la información del paciente e introducir los datos del paciente, utilizar diagramas o datos anatómicos para localizar o precisar las mediciones etiquetadas ejecutadas.

- **Conclusión**, donde puede añadir su conclusión del examen

información del paciente

La ficha Info paciente muestra la información del paciente, que se rellena con la misma información que aparece en la pantalla Datos paciente.

Al igual que ocurre con la pantalla Datos del paciente, la ficha **Información del paciente** muestra información general, así como información adicional específica de cada aplicación clínica.

Puede editar toda la información de esta ficha de Información Paciente.

Puede introducir información en más de una ficha si se han utilizado varias aplicaciones.

Si pulsa **Paciente** para volver a la entrada de Datos del paciente, todas las ediciones del Generador de informes se guardarán y actualizarán.

Puede elegir qué información desea que aparezca en el informe final mediante los iconos de Mostrar/ocultar información:

- Seleccionando el icono Mostrar información designará qué información aparecerá en el informe final
- Seleccionando el icono Ocultar información designará qué información no aparecerá en el informe final

La información que quede oculta en el informe final siempre formará parte del estudio almacenado en el sistema de ultrasonido.

Imágenes

La ficha Imágenes del Generador de informes muestra todas las imágenes adquiridas en el examen.

Las imágenes se organizan en fichas de aplicación clínica.

Las fichas verticales se destinan a imágenes asociadas a la tabla BI-RADS® y Thy-RADS™.

Puede elegir qué imágenes aparecerán en el informe final seleccionándolas.

Haga clic en el icono situado encima de la imagen para incluirla o excluirla del informe.

Las imágenes que no aparezcan en el informe final siempre formarán parte del estudio almacenado en el sistema de ultrasonido.

Junto a cada imagen aparece un cuadro de texto para los comentarios.

Seleccione el cuadro de texto junto a la imagen en la que desee agregar comentarios.

Introduzca comentarios con el **Teclado**.

Las mediciones asociadas con cada imagen se muestran en el área de la derecha.

Puede elegir qué mediciones se mostrarán u ocultarán en el informe final mediante los iconos de Mostrar/ocultar información:

- Si selecciona el icono **Mostrar información**, indicará que las mediciones aparezcan en el informe final
- Si selecciona el icono **Ocultar información**, indicará que las mediciones no aparezcan en el informe final

Si no se realizaron mediciones en el conjunto de imágenes seleccionadas, el área puede aparecer vacía.



NOTA

Para las imágenes OB donde vayan a realizarse las mediciones etiquetadas, haga clic en **GRÁFICO** para mostrar el gráfico de crecimiento correspondiente a la tabla de referencia seleccionada.

Mediciones

La ficha **Medición** permite visualizar los resultados de la medición etiquetada y los cálculos asociados realizados durante el examen.

En esta ficha, puede mostrar u ocultar el resultado de la medición con etiqueta en el informe final:

1. Seleccione la subsección de la aplicación que desee (solo disponible para las aplicaciones en las que se realizaron mediciones con etiqueta durante el examen).

Tenga en cuenta que incluso si se ha borrado la imagen en la que se realizaron las mediciones etiquetadas, las mediciones etiquetadas correspondientes se mantienen en la base de datos.

2. Puede mostrar u ocultar cada resultado de medición marcado individualmente con la casilla de verificación situada al lado de cada medición.

Los resultados de la medición etiquetada oculta no aparecerán en el informe final.

Para varias instancias de la misma medición, puede seleccionar la instancia que se mostrará en el informe. Haga clic en **+** para mostrar los resultados secundarios de las mediciones realizadas.

Hoja de trabajo

La ficha **Hoja de trabajo** está dividida en fichas secundarias que corresponden a las aplicaciones y preajustes utilizados para realizar el examen.

En todas las aplicaciones, la Hoja de trabajo muestra las informaciones incluidas en la ficha Información del paciente y Entrada de datos del paciente. Incluye diagramas e informaciones clínicas para Mama, Genitourinario y Tiroides y Área de dolor para MSQ. Las mediciones también se visualizan y BI-RADS o THY-RADS si se han realizado.

Para aplicaciones vasculares y de OB-GIN, la ficha Hoja de trabajo muestra las mediciones etiquetadas realizadas en un informe interactivo o en Datos anatómicos.

Hoja de trabajo OB-GIN

La **Hoja de trabajo** OB-GIN muestra la información del examen, la información del estado del feto y las mediciones etiquetadas realizadas en la aplicación OB-GIN en un informe interactivo.

PERCENTILES OB Y PUNTUACIONES Z

Los datos del percentil de crecimiento y el percentil del peso fetal estimado OB se emplean para interpretar y gestionar el crecimiento fetal. Los datos del percentil PFE se presentan junto con el PFE calculado según se determina utilizando datos procedentes de publicaciones evaluadas por expertos y la edad gestacional. Los datos del percentil de crecimiento se presentan junto con las mediciones fetales calculadas según se determina empleando datos procedentes de publicaciones evaluadas por expertos y la edad gestacional. La visualización de estos datos permite al médico evaluar el crecimiento fetal y gestionar el embarazo.



ATENCIÓN

Asegúrese de confirmar el nombre y el ID del paciente antes de comenzar el examen de un nuevo paciente.

Compruebe el formato de fecha antes de introducir la fecha de nacimiento, el último período menstrual (UPM), la fecha de parto estimada (FPE), la fecha de concepción (FDC) y la fecha de la ovulación. La introducción incorrecta de estos parámetros tendrá como resultado una edad gestacional (EG) incorrecta.

Introduzca la FPE y EG en el informe del paciente como información de respaldo.

Active la casilla "Activar cálculos de OB" en la página de entrada de datos del paciente (EDP) para realizar los cálculos de obstetricia.

Es necesario especificar qué autor de OB se va a utilizar en cada medición específica calcular la EG y obtener un peso fetal estimado (PFE).

El diagnóstico no puede realizarse sólo en función de una medición o datos únicos. Asegúrese de tener en cuenta siempre la evaluación clínica del paciente, incluido el informe médico.

En función de posición fetal, algunas mediciones puede ser incorrectas. Asegúrese de tener en cuenta siempre la evaluación clínica del paciente, incluido el informe médico.

El sistema proporciona medidas fetales de hasta cinco fetos. Asegúrese de no confundir los fetos durante las mediciones.

Para cada una de las mediciones realizadas, puede seleccionar la primera, última, promedio, mínima o máximo o, en particular, de una a cinco mediciones que puedan mostrarse mediante la función de selección incluida en la pestaña Mediciones del informe.

Tenga cuidado al eliminar las mediciones, ya que esto afectará al resultado del selector.

Las desviaciones de los valores normales de las mediciones deben evaluarse según los gráficos y la bibliografía.

1. Realizar mediciones etiquetadas obstétricas
2. Las mediciones aparecen en el informe junto a la indicación del percentil y la puntuación Z (basada en la tabla de referencia seleccionada, autor y fecha).

TENDENCIA OB

La tendencia OB permite evaluar la evolución del feto en función del tiempo, para exámenes almacenados en el sistema.



ATENCIÓN

Asegúrese de que esté marcada la opción "Activar cálculos OB" en la Entrada de datos del paciente para utilizar los percentiles y las puntuaciones Z.

1. Introduzca los datos del paciente en el formulario del paciente



ATENCIÓN

Asegúrese de que al menos el Nombre, el Apellido y la Fecha de nacimiento del paciente coincidan con los exámenes previos para que el sistema reconozca el mismo paciente.

2. En la parte inferior del formulario del paciente, una ventana muestra los exámenes previos para los mismos pacientes.
3. Seleccione los datos previos para el paciente actual
4. Los datos previos para el paciente actual se importan en el sistema

5. Comience el examen y realice las mediciones actuales
6. Guarde las imágenes según proceda
7. Pulse **Informe**
8. Para cada medición, los datos del examen(es) previo y del examen actual aparecen representados en el mismo gráfico

Hoja de trabajo vascular

DESCRIPCIÓN

La **Hoja de trabajo** vascular muestra las mediciones etiquetadas realizadas en la aplicación vascular y los valores preestablecidos en los Datos anatómicos.

AÑADIR INFORMACIÓN A LA HOJA DE TRABAJO

Es posible agregar información a cada hoja de trabajo, por ejemplo la calidad de la exploración o los resultados clínicos.

1. Haga clic en el campo de texto junto a la etiqueta correspondiente

El teclado abre automáticamente

2. Escriba el texto para introducir información adicional

Puede añadir resultados de mediciones, anotaciones, formas de placa y flechas a cada hoja de trabajo.

1. Pulse **Cuadro de herramientas** en la pantalla táctil.

Aparece una ventana en la pantalla principal.

2. Haga clic en la información que desee añadir.

Anotar

1. Pulse **Anotación** en el cuadro de herramientas

Aparece un cuadro de herramientas en la hoja de trabajo.

2. Utilice el teclado para editarlo
3. Haga clic en la anotación y utilice el **SonicPad®** para mover el cuadro de anotación si es necesario.
4. Haga doble clic en el cuadro de anotación para girarlo si es necesario

Se muestran flechas alrededor del cuadro de anotación.

5. Utilice el **SonicPad®** para girar el cuadro de anotación
6. Haga clic en el **SonicPad®** para validar.

Forma de placa

1. Haga clic en la forma de placa que desee agregar en el cuadro de herramientas
2. Haga clic en la forma de placa y utilice el **SonicPad®** para moverla.
3. Haga clic en el **SonicPad®** para validar.
4. Haga doble clic en la forma de placa para redimensionarla o girarla si las flechas necesarias aparecen alrededor de la forma de placa.
5. Utilice el **SonicPad®** para girar la forma de placa
6. Haga clic en el **SonicPad®** para validar.

Añadir flecha

1. Haga clic en un elemento en la hoja de trabajo para vincularlo a los Datos anatómicos con una flecha
2. Pulse **Añadir flecha** en el cuadro de herramientas
3. Haga clic en la flecha añadida
4. Utilice el **SonicPad®** para mover la punta de la flecha a la ubicación seleccionada de los datos anatómicos.
5. Haga clic en el **SonicPad®** para validar.

ELIMINAR INFORMACIÓN DE LA HOJA DE TRABAJO

1. Haga clic en el elemento que desee quitar
2. Pulse **Cuadro de herramientas** en la pantalla táctil.

3. Haga clic en **Eliminar** en el cuadro de herramientas.

INFORMACIÓN ADICIONAL ESPECÍFICA DE LA HOJA DE TRABAJO CARÓTIDA

La hoja de trabajo Carótida proporciona los criterios SRU1 and NASCET2 en la parte inferior de la hoja de trabajo.

Haga clic en los elementos correspondientes a los resultados para añadirlos a la hoja de trabajo.

Hoja de trabajo Hígado

La hoja de trabajo Hígado proporciona una tabla resumen con todas las mediciones etiquetadas Hígado Q-Box realizadas en el hígado, con información detallada de cada medición de Q-Box.

Para obtener esta hoja de trabajo Hígado Q-Box:

1. Tras una adquisición de SWE, pulse **Med.** en el panel de control
2. Seleccione el paquete de mediciones **SWE hígado** en la pantalla táctil
3. Aparecerá la lista de mediciones etiquetadas SWB hígado Q-Box en el lado derecho de la pantalla
4. Utilice cualquiera de las mediciones etiquetadas
5. Pulse **Adquirir Imagen**
6. Pulse **Informe**
7. Haga clic en la ficha **Hoja de trabajo**

La hoja de trabajo Hígado le ofrece también la posibilidad de seleccionar una publicación para consultar, como referencia, las estadísticas de SWE.



NOTA

Esas medidas no pertenecen al examen. sino que se extraen de la publicación seleccionada y se muestran únicamente como referencia.

1. Haga clic en la flecha para visualizar la lista de publicaciones disponibles.
2. Haga clic en la publicación de su interés.
3. A continuación se muestra la tabla correspondiente, que aparecerá en el informe final.

Conclusión

La ficha **Conclusión** del Generador de informes es una pantalla de entrada de texto libre.

Introduzca aquí cualquier información o conclusiones finales acerca del examen.

Puede elegir si desea o no mostrar la conclusión en el informe final mediante los iconos de Mostrar/ocultar información:

- Si selecciona el icono **Mostrar información**, indicará que la conclusión aparezca en el informe final
- Si selecciona el icono **Ocultar información**, indicará que la conclusión no aparezca en el informe final

Generación de informes

Pulse **Generar informe** para generar el informe deseado en .pdf.

Utilice el **cursor** y el **SonicPad®** para desplazarse entre las páginas.

Imprimir informes

Si está satisfecho con la presentación preliminar del informe, puede imprimir una copia del mismo.

Toque el botón **Imprimir informe** en la pantalla táctil para enviar el informe a una impresora configurada.

Si no se encuentra disponible ninguna impresora, el informe no se enviará.

Exportación de informes

Una opción le permite exportar el informe como imágenes DICOM. Esto puede utilizarse en particular cuando su PACS no es compatible con visores PDF.

1. Pulse **Configuración del sistema**
2. Abre la ficha **Administración**
3. Abra la ficha secundaria **Dispositivos**
4. Añada o edite un dispositivo de almacenamiento DICOM existente
5. En la ficha **Opciones avanzadas**, active Exportación de informes
6. En la lista desplegable, seleccione la opción **Imagen de ultrasonidos**
7. Haga clic en **Sí** para validar

Capítulo 8. Gestión de datos e imágenes

Guardar datos

Captura de imágenes y clips

Puede capturar y guardar una única imagen o una secuencia de clips. Los clips pueden capturarse de manera retrospectiva o prospectiva. La imagen o la secuencia capturada se guarda en el estudio del paciente, y aparecerá una miniatura en la pantalla de imágenes en tiempo real y en la pantalla Rever. Durante la captura, aparece un icono en la parte inferior de la pantalla. Una vez finalizada dicha captura, aparece una miniatura de la imagen.

Captura de una sola imagen

1. Pulse **Congelar**
2. Pulse **Adquirir Imagen**

La imagen aparece en la sección de miniaturas del lado derecho de la pantalla.

Captura de una secuencia de clip retrospectivo

El sistema SUPERSONIC MACH 20 permite capturar clips retrospectivos.

1. Pulse **Congelar**.
2. Pulse **Guard. clip** al congelar, para guardar las imágenes en la secuencia de clip recién adquirida.

Una vez finalizada la captura, un tono confirmará que el clip se ha guardado.

El clip aparece en la sección de miniaturas del lado derecho de la pantalla.

No pulse **Rever** hasta que oiga dicha señal.

Captura de una secuencia de clip prospectivo

El sistema SUPERSONIC MACH 20 permite capturar clips prospectivos en imágenes en tiempo real.

1. Pulse Guardar clip durante una imagen en tiempo real para iniciar una captura de clip prospectivo.

La captura de clip prospectivo finalizará automáticamente tras la duración especificada en la Configuración del sistema.

Una vez finalizada la captura, un tono confirmará que el clip se ha guardado.

2. Pulse de nuevo **Adquirir clip** o **Congelar** para detener la captura.

No cambie la escala de la imagen durante la captura de clip prospectivo, en especial en los parámetros siguientes:

- **Zoom digital**
- **Formato de visualización**
- **Superior/inferior Doble**
- **Modo imagen ancha**

En una estación de trabajo de revisión DICOM, cambiar la escala de la imagen podría provocar la realización posterior de posibles mediciones erróneas en los futuros clips DICOM.

3. El clip aparece en la sección de miniaturas del lado derecho de la pantalla.

No pulse **Rever** hasta que oiga dicha señal.



NOTA

Si pulsa **Guard. imagen** durante la adquisición de un clip prospectivo no se detiene la adquisición del clip prospectivo.

Configuración de la duración de una captura de clip prospectivo

Consulte [Capítulo 9, Personalización del sistema \[399\]](#). Para configurar la duración de una captura de clip prospectivo:

Elija la duración que desee para capturas de clip prospectivo entre las opciones disponibles:

2 seg, 5 seg, 10 seg, 15 seg, 30 seg, 1, 2, 3, 4, 5 min

Nota: puede establecerse una duración específica para el modo de contraste.

Recorte de clips

La función de recorte permite desechar imágenes del principio o final de un clip prospectivo o retrospectivo.

1. Pulse **Recortar** en la pantalla táctil.

El SonicPad® cambia a **Recortar Final**.

2. Mueva el **SonicPad®** hacia el principio del clip para desechar las imágenes necesarias desde el principio del clip.

El **SonicPad®** cambia a Recortar Inicio.

3. Mueva el **SonicPad®** hacia el final del clip para desechar las imágenes necesarias desde el principio del clip.
4. Desactive **Recortar** para quitar las imágenes recortadas.
5. Pulse **Guard. clip** para guardar un nuevo clip sin las imágenes recortadas.

Pulse **Restablecer recortar** para ajustar las imágenes de Recortar Inicio y Recortar Fin al comienzo y final de la adquisición respectivamente.

Revisión de un examen

Durante o después de un examen, utilice Revisión para examinar y comparar las imágenes adquiridas en el examen. Es posible revisar varios exámenes de un paciente. En Revisión, podrá visualizar las imágenes o secuencias de clips almacenadas. Las imágenes almacenadas se pueden visualizar, enviar, imprimir, buscar y realizar una copia de seguridad. El análisis de imagen también puede realizarse en Revisión. Las imágenes almacenadas en el disco duro del sistema de ultrasonido pueden enviarse a un DVD, soporte USB o dispositivos compatibles DICOM de una red.

Información general sobre la revisión

En el modo de Revisión, puede llevar a cabo una amplia variedad de tareas, incluyendo el realizar y reproducir secuencias de clips.

MEDICIONES EN REVISIÓN

En el modo de Revisión, puede realizar mediciones en las imágenes del examen actual. En primer lugar, deberá abrir una imagen a tamaño completo. Las mediciones realizadas en Revisión en el examen actual pueden guardarse en el informe. Las mediciones realizadas en Revisión en exámenes anteriores no pueden guardarse. Para mostrar los controles de medición en la pantalla táctil de revisión de exámenes, pulse **Med.** Borre todas las mediciones de una imagen seleccionando **Borrar todo** en la pantalla táctil de revisión de exámenes.

Iniciar una revisión

Pulse **Revisión** para entrar en el modo de Revisión.

La pantalla que aparezca dependerá de si un examen está activo o no en el sistema.

Si hay un examen en curso, al pulsar **Revisión** se abrirá la pantalla de revisión de exámenes.

De lo contrario, al seleccionar **Revisión**, se mostrará el directorio del paciente.

Si se configura una eliminación automática en la configuración del sistema, puede bloquear algunos exámenes para evitar que se eliminen automáticamente.

Para volver a las imágenes en tiempo real, pulse **Revisión** de nuevo.

Directorio paciente

El directorio del paciente es una lista de exámenes almacenados en la unidad de disco seleccionada. La pantalla Directorio paciente incluye opciones que permiten al usuario clasificar, visualizar y transferir exámenes. Si no hay ningún examen en curso actualmente al iniciar la revisión, se mostrará el directorio del paciente.

ACERCA DE LOS ENCABEZADOS DEL DIRECTORIO DEL PACIENTE

En la ventana Directorio paciente, los exámenes están organizados en una tabla que contiene varias columnas. Cada encabezado de columna describe el contenido de esa columna mediante texto o un icono. Haga clic en un encabezado de columna para ordenar la lista según esa columna. La columna Estado del examen muestra el número de veces que se ha realizado un examen (si hay).

Selección y carga de exámenes

Si hay un examen en curso, al pulsar **Revisión** se abrirá la pantalla de revisión de exámenes con imágenes cargadas del examen actual.

Si no hay ningún examen en curso, al pulsar **Rever** se abrirá la pantalla Directorio paciente, que enumera los exámenes anteriores.

Para revisar exámenes anteriores, en primer lugar seleccione un examen en el directorio del paciente.

Es posible seleccionar y cargar varios exámenes del mismo paciente para revisarlos.

Para seleccionar todos los exámenes, pulse **Selecc. todo**

Haga clic en **Mostrar selecc.** para cargar los exámenes seleccionados para su revisión

VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES

La pantalla de revisión de exámenes se utiliza para revisar y comparar imágenes del examen en la disposición seleccionada. En el lado derecho de la pantalla aparecerán las imágenes en miniatura correspondientes al examen actual o seleccionado. La pantalla táctil permite acceder a otras funciones de revisión.

IMPRESIÓN DE IMÁGENES EN REVISIÓN

Las imágenes se pueden imprimir desde la revisión de imágenes.

1. Haga clic en cada imagen que desea imprimir en el orden deseado
2. Haga clic en Imprimir

DESPLAZAMIENTO POR MINIATURAS DE IMÁGENES

En Revisión pueden visualizarse las imágenes pequeñas, también denominadas miniaturas.

Las miniaturas están situadas en el lado derecho de la pantalla de revisión de exámenes.

Seleccione **Miniatura Anterior** y **Siguiente Miniatura** en la pantalla táctil para desplazarse por las miniaturas de las imágenes. Esto mostrará la imagen anterior o siguiente en el modo de revisión de pantalla completa.

Al colocar el cursor sobre una miniatura, ésta se ampliará.

Si hace clic en la imagen en miniatura, se expandirá a su tamaño real.

Al hacer clic en el icono de la basura sobre una miniatura, se elimina esa imagen.

COMPARACIÓN DE IMÁGENES

En el modo de Revisión, es posible comparar dos imágenes de diferentes exámenes del mismo paciente.

1. Seleccione los dos exámenes en la ventana Directorio paciente
2. Haga clic en **Mostrar Selecc.**
3. Al hacer clic en el nombre del paciente de la izquierda, se abrirán las Miniaturas de los dos exámenes.
4. Seleccione las dos imágenes que desea revisar y pulse **Comparar**.

Las dos imágenes aparecen una junto a la otra. Ambas pueden revisarse a la vez y pueden realizarse mediciones y anotaciones.

Imprimir imágenes

Por motivos ecológicos, imprima únicamente cuando sea necesario.

Utilice dispositivos digitales para almacenar imágenes.

Puede imprimir en una impresora integrada (opcional) o en impresoras de una red.

El sistema permite configurar los controles de impresión y las impresoras.

Asigne a Imprimir

Puede asignar la función Imprimir a un botón dedicado del panel de control.

Después de configurar la impresora y asociarlo (consulte **“Asociación soporte” [409]**) haga lo siguiente:

1. En la pestaña Configuración Multimedia, seleccione la Impresora de Imagen deseada en la lista
2. Marque la casilla Asignar a Imprimir

Ahora puede imprimir imágenes directamente pulsando el botón Imprimir en el panel de control.

Imprimir una imagen en tiempo real

Puede imprimir imágenes en tiempo real o congeladas durante un examen.

1. Adquiera la imagen que desee
2. Pulse **Guard. imagen** en el panel de control

Las imágenes se imprimirán según las impresoras asociadas y configuradas (consulte [Capítulo 9, Personalización del sistema \[399\]](#)).

IMPRIMIR IMÁGENES GUARDADAS EN UNA IMPRESORA LOCAL

En la pantalla de revisión de exámenes, puede imprimir una o varias imágenes guardadas a la vez, desde 1 a 15 imágenes por página.

1. Pulse **Revisión**
2. Seleccione un examen
3. Pulse **Mostrar selecc.**
4. En la pantalla de revisión de exámenes, seleccione las imágenes que desee imprimir



NOTA

El orden de impresión emulará el orden de selección. Haga clic en las imágenes que desea imprimir en el orden en que las desea imprimir.

5. Seleccione qué impresora desea usar con el dial apropiado de la pantalla táctil
6. Seleccione la disposición que desee con el siguiente dial
7. Toque **Imprimir**.

IMPORTANTE

Para configurar la red, primero deberá conectar el cable de red situado en la parte posterior del sistema SUPERSONIC MACH 20, a una red de área local.

IMPRIMIR IMÁGENES GUARDADAS EN UNA IMPRESORA DICOM (OPCIONAL)

En la pantalla de revisión de exámenes, el usuario puede enviar imágenes únicas desde el sistema a las impresoras DICOM.

1. Pulse **Revisión**
2. Seleccione un examen
3. Toque **Mostrar selecc.**
4. En la pantalla de revisión de exámenes, seleccione una o más imágenes
5. Seleccione **Exportar a DICOM**
6. En el cuadro de diálogo Exportar a DICOM, seleccione una impresora DICOM
7. Haga clic en **Aceptar** para imprimir las imágenes seleccionadas

Para configurar su impresora DICOM, consulte **“Disposit.” [414]**

Impresión de imágenes en revisión

Las imágenes se pueden imprimir desde la revisión de imágenes.

1. Haga clic en cada imagen que desea imprimir en el orden deseado
2. Haga clic en Imprimir

Envío de un estudio

Formatos de exportación

En Revisión, especifique las imágenes que se enviarán a impresoras DICOM (opcional) y servidores en una red, a un CD/DVD o a un dispositivo USB. El formato puede elegirse antes de enviar las imágenes o los clips. Para enviar una imagen ampliada a una impresora o dispositivo USB, consulte [Capítulo 9, Personalización del sistema \[399\]](#).



ATENCIÓN

Por favor, tenga en cuenta que los datos exportados a un dispositivo multimedia extraíble puede permitir un ataque para leer y/o acceder a información no intencionada para su divulgación.

Envío de imágenes

En la pantalla de revisión de exámenes, las imágenes pueden enviarse desde el sistema a servidores e impresoras DICOM compatibles de una red. Además, las imágenes se pueden enviar a la unidad de DVD del sistema.

1. En la pantalla de revisión de exámenes, seleccione una o más imágenes
2. Toque **Exportar a DICOM** o **Exportar como JPEG/H264**
3. En el cuadro de diálogo Exportar a DICOM, seleccione un destino

En el cuadro de diálogo Enviar a, se muestra el espacio total y el espacio libre disponible para un dispositivo USB.



NOTA

De acuerdo con DICOM PS3.15 2019a, marque la casilla de verificación de anulación de identificación de la imagen en el cuadro

de diálogo Enviar a para enviar las imágenes con los campos de identificación eliminados de la base de datos y de la imagen.

4. Haga clic en Aceptar para enviar las imágenes seleccionadas



Los exámenes se exportarán a carpetas organizadas por nombre de paciente.

Para extraer un CD/DVD:

1. Haga clic en el icono correspondiente (CD o DVD)
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla

Si necesita expulsar el CD/DVD de forma manual, inserte un clip en el orificio situado justo al lado del reproductor de CD/DVD.

Para extraer un dispositivo USB:

1. Espere hasta que el símbolo  (exportar datos a USB) se sustituya por  en el área de iconos de notificación
2. Extraiga el dispositivo de USB



ATENCIÓN

Asegúrese de que tanto el usuario como el paciente se mantienen alejados de este puerto USB.

Puede confirmar en cualquier momento el estado de la exportación haciendo clic en el icono de notificación adecuado, a la izquierda de la pantalla. Para obtener información sobre los iconos, consulte el **“Iconos de notificación” [195]**.

Exportación de datos clínicos (opcional)

Con el SUPERSONIC MACH 20, puede gestionar sus propios ensayos clínicos exportando los datos en 2 formatos diferentes.

El formato **User's Club** permite exportar imágenes y mediciones anónimas conjuntamente para publicarlas en su estudio clínico (herramienta User's Club).

El formato **Excel** permite exportar imágenes y mediciones no anónimas para utilizar los datos en una hoja de cálculo.

El archivo **Excel** contendrá todas las mediciones ejecutadas durante los exámenes.

Para varias mediciones realizadas con la misma herramienta de medición, los valores promedio y mediana se calculan y muestran automáticamente.

Para exportar los datos:

1. Conecte un dispositivo USB
2. Pulse **Revisión** para acceder al directorio del paciente
3. Seleccione los exámenes que desee exportar
4. Toque **Exportación de datos clínicos** en la pantalla táctil
5. Seleccione un formato de exportación
6. Seleccione un dispositivo
7. Pulse **Iniciar**

Los sistemas exporta los sus datos en el formato seleccionado en su dispositivo USB. Para obtener más información sobre User's Club, visite: www.KT30club.com [<http://www.KT30club.com>]

DICOM Structures Reporting (DICOM SR)

El DICOM Structured Report es una arquitectura de documento diseñada para codificar e intercambiar hallazgos e información clínica en el contexto de las imágenes radiológicas. El DICOM SR admite aplicaciones de obstetricia y ginecológicas y clínicas vasculares en el SUPERSONIC MACH 20.

Para la aplicación OB-GYN emplea el informe de procedimiento de ultrasonido ID de plantilla 5000 OB-GYN de NEMA.

Para la aplicación Vascular emplea el informe de procedimiento de ultrasonido ID de plantilla 5100 Vascular de NEMA.

Una imagen/clip adquirido dentro de la aplicación clínica de obstetricia y ginecología o vascular activará la creación de un informe DICOM SR.

De modo predeterminado, el sistema SUPERSONIC MACH 20 no generará informes DICOM structured Reports al final del examen.

CONFIGURACIÓN

Opción DICOM Structured Report (SR)

Para activar la función DICOM SR:

1. Pulse **Configuración del sistema**.
2. Abra la ficha **Configuración de dispositivos**
3. Abra la ficha secundaria **Opciones DICOM del sistema**
4. Marque la casilla de verificación **Generar informes estructurados**

DICOM Store

1. In the System Configuration, click on the **Devices** sub-tab of the Administration tab
2. Click on **Edit Selected**
3. Click on the **Advanced options** of your DICOM store device
4. Seleccione la casilla de verificación **Activar exportar SR** de su opción

DICOM Removeable media

1. In the System Configuration, click on the **Devices** sub-tab of the Administration tab
2. Click on the **DICOM Removeable media**
3. Click on **Edit Selected**
4. Seleccione la casilla de verificación **Activar exportar SR** de su opción

SENDING METHODS

Automatic Send of DICOM SR Reports

When the export of SR is enabled for one or several DICOM Store devices, a DICOM SR file will be sent automatically at the end of the exam to this/these configured DICOM Store devices.

Send On Demand of DICOM SR Reports

During a live examination, and if the export of SR is enabled for one or several DICOM Store devices, you may send on demand updated versions of the DICOM SR report to this/these configured DICOM Store devices.

1. Pulse **Revisión** o **Informe**
2. Press **Send SR** on the touch screen

Manual Send of DICOM SR Reports

1. When an exam is ended, click on **Review**
2. Select the exam for which you want to send the SR, and press **Display Selected**
3. In the Review Image List, click on the **DICOM SR icon**
4. Press **Export to DICOM** on the touch screen
5. Select the device and click on **OK**



NOTA

Podrá configurar todos sus ajustes de exportación DICOM. Consulte **“Disposit.” [414]**

Eliminación de exámenes e imágenes

El directorio del paciente permite al usuario eliminar exámenes del sistema.

Si se borra un examen accidentalmente y éste se ha archivado en un DVD, podrá volver a cargarse.

En la pantalla de revisión de exámenes, podrá borrar las imágenes almacenadas de un examen.

Sin embargo, esto solo es posible cuando Envío automático de Config soporte está establecido en Enviar al fin. examen.

Cuando se borra una imagen, ésta permanece temporalmente en la pantalla de revisión de exámenes con una X que la tacha.

Para borrar una o más imágenes

1. Seleccione las imágenes que desea borrar
2. Seleccione **Borrar selecc.** en la pantalla táctil
3. Haga clic en **Eliminar** en el cuadro de confirmación

Para borrar exámenes

1. En la ventana Directorio paciente, seleccione uno o más exámenes.
Para seleccionar todos los exámenes, pulse **Selecc. todo**
2. Haga clic en **Borrar selecc.**
3. Haga clic en **Eliminar** en el cuadro de confirmación

Consulta y recuperación de imágenes

Antes o durante un examen, puede realizarse una consulta para buscar exámenes de paciente situados en una estación de trabajo remota, medio USB externo o CD/DVD.

El sistema SUPERSONIC MACH 20 puede extraer imágenes cualificadas de estos exámenes y recuperarlas.

Una vez recuperadas, las imágenes pueden explorarse y puede seleccionarse una imagen apropiada para su revisión.

Una imagen recuperada también puede mostrarse junto a otra en tiempo real en el examen actual.

Importante: La función de Consulta y recuperación requiere que el sistema SUPERSONIC MACH 20 esté conectado a una red que aloje una estación de trabajo de archivo de imágenes compatibles con DICOM.

Información general acerca de Consulta/Recuperación

Si no existe ningún examen actual, puede realizarse una consulta para cualquier número de estudios de la estación de trabajo.

El sistema SUPERSONIC MACH 20 puede recuperar estos estudios como preparación para nuevos exámenes.

Si existe un examen actual en curso, la consulta intentará encontrar exámenes anteriores del paciente actual (si está configurada la consulta/recuperación automática).

Los tipos válidos a recuperar son los siguientes:

- Imágenes de ultrasonido DICOM
- Imágenes de ultrasonido DICOM extraídas a partir de clips de ultrasonido
- Imágenes DICOM de varias modalidades: Radiografía computerizada (RC), tomografía computerizada (TAC), resonancia magnética (RM),

medicina nuclear (MN), captura secundaria (CS), angiografía (XA), fluoroscopia radiográfica (RF), mamografía (MG)

Consulte el manual del usuario de la estación de trabajo, la declaración de conformidad DICOM de dicha estación o al administrador de PACS/ estación de trabajo para obtener ayuda con las capturas secundarias.

Un examen recuperado puede mostrarse junto con una imagen en tiempo real en un examen actual.

Sin embargo, si existen errores en las características de identificación de paciente entre el examen actual y el recuperado, se mostrará una advertencia.



CONSULTE PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE DICOM

Para obtener más información sobre DICOM, consulte nuestra Declaración de conformidad DICOM y Declaración IHE en nuestro sitio web:

<http://www.supersonicimagine.com/dicom>

<http://www.supersonicimagine.com/ihe>

Consulte “**Iconos de notificación**” [195] para ver el icono de notificación de Consulta/Recuperación.



ATENCIÓN

La visualización de un paciente con una identificación de paciente diferente a la del examen actual deberá realizarse con precaución.

Esta característica se proporciona en el caso de que exista un cambio en el nombre del paciente o la ID del hospital.

En un sistema SUPERSONIC MACH 20, el operador asume todo el riesgo al realizar operaciones de recuperación de consultas.

Las imágenes recuperadas pueden ser muy útiles cuando se utilizan para comparación de referencia con la misma característica de interés de la imagen de ultrasonido en tiempo real.

Tenga cuidado cuando revise las imágenes recuperadas en el sistema SUPERSONIC MACH 20, ya que pueden comprimirse o mostrarse a un nivel inferior de calidad de imagen que el observado en la estación de trabajo PACS.

El uso previsto de las imágenes recuperadas y visualizadas en el sistema SUPERSONIC MACH 20 no es exclusivamente de diagnóstico.



NOTA

También puede trasladar estudios desde su estación de trabajo PACS a su sistema SUPERSONIC MACH 20.

Realizar una consulta

Consulta automática

Si está configurado, el sistema puede realizar una consulta automática de varios tipos de exámenes para un paciente determinado.

Cuando se inicia un examen un paciente determinado, pulse **Guard. imagen** para guardar la primera imagen de este paciente.

El sistema realiza automáticamente una consulta en el paciente seleccionado.

Pulse el botón **Q/R** en el panel de control para ver los exámenes consultados.

Consulte [Capítulo 9, Personalización del sistema \[399\]](#) para obtener más detalles.

Consulta manual

Pulse el botón **Q/R** para realizar una query en el examen.

Aparecerá el cuadro de diálogo.

Haga clic en la ficha que desee consultar:

- Nombre paciente (Nombre)
- ID de paciente (ID)
- N.º de referencia

Utilice los filtros apropiados para gestionar la consulta y presione **Consulta**

Se mostrará una lista de exámenes coincidentes.

Importar desde medio USB o CD/DVD

1. Pulse el botón **Q/R** para realizar una query en el examen.
2. Haga clic en el botón **Importar de medio**
3. Aparece una ventana de navegación
4. Seleccione la ubicación de los datos a importar



NOTA

Puede seleccionar una carpeta que contenga datos DICOM, un archivo DICOM específico o un archivo DICOMDIR a importar.

5. Haga clic en **Aceptar** para confirmar

Realizar una recuperación

Recuperación automática

Si está configurado, el sistema realiza una recuperación automática de la última serie adquirida para cada una de las modalidades seleccionadas.

Recuperación manual

Cuando se realiza una consulta, el sistema devolverá una lista de exámenes coincidentes.

Estos exámenes se muestran en una tabla con los siguientes atributos:

- Nombre del paciente
- ID del paciente
- Fecha de nacimiento
- Modalidad
- Número de imágenes
- Fecha/hora

Para ver más información acerca de un determinado estudio, coloque el cursor sobre un estudio y aparecerá un cuadro de información sobre herramientas con información adicional.

Utilice el **SonicPad®** para escoger exámenes de la lista de consultas.

Aparecerá una marca de verificación junto a exámenes seleccionados.

Si desea realizar una nueva consulta, pulse el botón **Nueva consulta** en la parte inferior del menú.

Pulse el botón **Recuperar** para recuperar los exámenes seleccionados.



NOTA

Estos exámenes se transferirán al sistema SUPERSONIC MACH 20. los exámenes que contienen un amplio número de imágenes o ciclos de ultrasonido extensos, puede tardar algún tiempo. Se recomienda realizar una operación de consulta y recuperación antes de iniciar un examen.

Cuando los exámenes seleccionados se han recuperado, aparece **RECUPERADO** junto a cada línea.

Abrir datos DICOM enviados por push

Puede enviar datos DICOM desde un PACS o una modalidad DICOM al sistema SUPERSONIC MACH 20.

El icono de notificación Q/R se mostrará para indicar el envío push de datos al sistema SUPERSONIC MACH 20.

Haga clic en el icono de notificación o pulse el botón **Q/R** en el panel de control para ver los exámenes recibidos.

Visualizar y desplazarse por imágenes recuperadas

Haga doble clic en el **SonicPad®** sobre una imagen para visualizarla a pantalla completa.

La imagen recuperada se mostrará en el panel derecho.

Puede desplazarse por las imágenes recuperadas con los botones de la parte superior del panel:

- **Anterior** pasará a la imagen anterior
- **Siguiente** pasará a la imagen siguiente.

Utilice también el **SonicPad®** para desplazarse por las imágenes recuperadas.

El **icono de pantalla completa** ampliará la imagen recuperada para ajustarla a la pantalla completa, ocultando temporalmente la imagen en tiempo real o congelada del examen actual.

Todos los controles del sistema funcionarán de la forma habitual en la imagen actual en tiempo real o congelada.

Los controles del sistema no afectarán a la imagen recuperada.

Salir de Consulta/Recuperación

Para salir de la visualización de las imágenes recuperadas, pulse el botón **Q/R** en el panel de control.

Finalización de un examen

Asegúrese de guardar todas las imágenes que necesita.

Una vez terminado el examen, finalícelo del siguiente modo:

Pulse **Fin examen** en la pantalla táctil.

Continuación de un examen

Tiene la posibilidad de continuar un examen finalizado.

1. Pulse **Fin Examen** para asegurarse de que no hay ningún examen en curso
2. Pulse **Revisión**
3. Desde Directorio paciente, seleccione el examen que desea continuar
4. Pulse **Continuar** en la pantalla táctil

El sistema ha abierto de nuevo el examen cerrado y se encuentra en modo B. A la derecha de la pantalla se muestran las miniaturas de las sesiones anteriores del mismo examen.

El límite de tiempo para volver a abrir un examen se puede configurar en la ficha **Sistema / Display** de la configuración del sistema.

Pulse **Fin Examen** para cerrar el examen.

Capítulo 9. Personalización del sistema

Descripción de la configuración del sistema

El sistema puede personalizarse de diferentes maneras para que se ajuste mejor a las necesidades del usuario.

Los valores predeterminados designados específicamente para los exámenes realizados y la configuración del sistema pueden modificarse para optimizar el flujo de trabajo.

La opción de configuración del sistema permite configurar todo el sistema, sus aplicaciones y opciones adicionales.

Para acceder a la configuración del sistema, toque **Config sistema** de la pantalla táctil con cualquier modo de procesamiento de imágenes activo.

Todos los cambios realizados en la configuración del sistema se guardan automáticamente, a menos que se especifique lo contrario.

Toque **Salir** en la pantalla táctil para salir de la configuración del sistema.

La configuración del sistema se divide en 7 fichas:

- Sistema/Pantalla
- Configuración de dispositivos
- Administración
- Preajustes
- Mediciones
- Servicios online
- Diagnóstico del sistema

Consulte cada sección para obtener información detallada.


Sistema/Pantalla

Descripción de la ficha Sistema/ Pantalla

La ficha Sistema/Pantalla se divide en 3 fichas:

- Sistema
- Parámetros regionales
- Exploración
- Personalización

Sistema

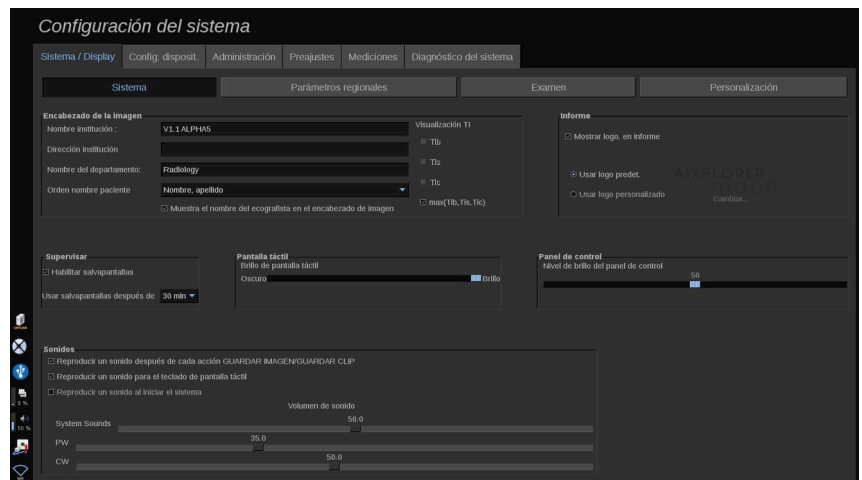

En esta sección puede:

- Introducir el nombre y la dirección de la institución
- Elegir el orden de los nombres de paciente
- Mostrar u ocultar el nombre del ecografista en el encabezado de imagen
- Seleccione el Índice térmico (TI) que se mostrará en la pantalla de imagen

- Descargar media o información de un dispositivo USB e insertar un logotipo que se mostrará en el encabezado del informe
- Ajustar el volumen de sonido del sistema



NOTA

Para cambiar el logotipo que se va a mostrar en el informe impreso:

1. Asegúrese de que está marcada la casilla de verificación «Mostrar logotipo en el informe»
2. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Seleccione «Utilizar logotipo predeterminado» si desea utilizar el logotipo de SUPERSONIC MACH 20
 - Seleccione «Utilizar logotipo personalizado» si desea utilizar su propio logotipo
 - Después, enchufe un dispositivo USB que contenga el logotipo que desea utilizar en el sistema
 - A continuación, haga clic en el logotipo para buscar su propio logotipo

- Activar/desactivar el salvapantallas y configurarlo
- Calibrar la pantalla táctil



NOTA


Para calibrar la pantalla táctil:

1. Pulse “Calibr. pantalla táctil - Calibrar ahora”
2. Pulse cada punto de calibración que aparezca en la pantalla táctil hasta que desaparezca

- Ajustar el brillo del panel del control
- Ajustar el brillo de la pantalla táctil
- Activar un sonido para las funciones siguientes:
 - Después de guardar cada imagen/clip
 - Para el teclado de la pantalla táctil
 - Cuando se inicia el sistema

- Asignar una función a la tecla programable (botones configurables en el panel de control)
- Asignar una función a cada lado del pedal (disponible opcionalmente)

Parámetros regionales

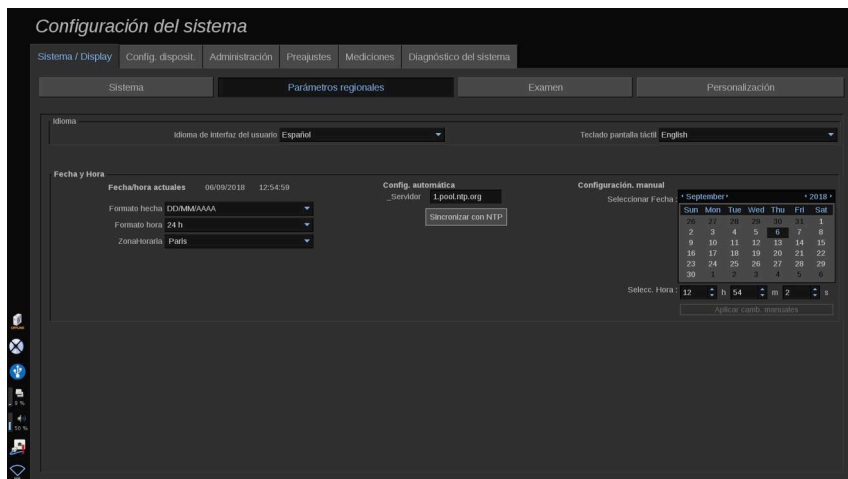

Esta sección hace referencia a la configuración regional y configuración del idioma del sistema.

En esta sección puede:

- cambiar el idioma de la interfaz del sistema
- establecer el idioma del teclado
- cambiar el formato de fecha y hora
- ajustar la fecha y hora del sistema




NOTA

Para ajustar la fecha y hora:

1. Seleccione una zona horaria en la lista desplegable
2. Lleve acabo una de las siguientes acciones:
 - Introduzca un servidor Network Time Protocol (NTP) (de forma predeterminada, puede introducir `ntp.ubuntu.com`) y haga clic en "Sincronizar con NTP" en el cuadro Configuración automática

- Elija una fecha y ajuste la hora en el cuadro Configuración manual y, a continuación, haga clic en “Aplicar cambios manuales”

Exploración

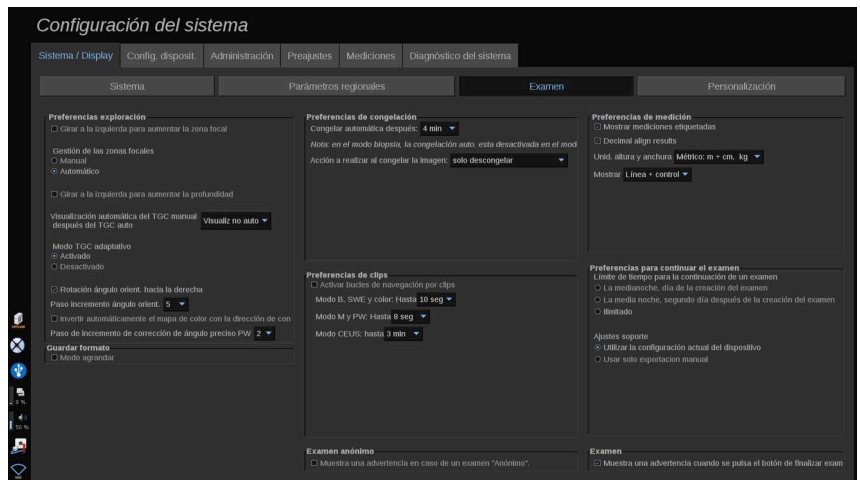


En esta sección puede:

- Personalizar sus preferencias de exploración:
 - Ajustar algunas preferencias para los modos Color y PW
 - Etapa del ángulo de orientación define la etapa progresiva en la orientación del cuadro de color
 - Etapa del ángulo fino PW define la etapa progresiva en la corrección del ángulo fino en PW
 - Seleccione invertir automáticamente el mapa de flujo de color con la dirección de control
 - Personalice la dirección de rotación del dial para el ángulo de dirección, zona focal y profundidad
 - Configure la duración de la visualización automática del TGC manual en la pantalla táctil, tras la activación del TGC Auto. De forma predeterminada, la visualización automática está desactivada.
- Personalice algunas funciones de congelar:
 - Establecer el tiempo para que el modo en tiempo real se congele automáticamente

- Seleccione la acción a realizar al congelar la imagen
 - solo descongelar
 - mostrar marcadores anatómicos
 - mostrar anotaciones
 - mostrar mediciones
- Configurar la duración límite de la captura de clip prospectivo, correspondiente al modo de contraste y los demás modos.
- Personalizar la forma en que se muestran las mediciones
- Personalizar el modo de Continuar examen (consulte **“Continuación de un examen” [398]**)
- Hacer que se muestre un aviso emergente cuando se guarda una imagen de un paciente anónimo
- Escoja si desea que la gestión de zona focal sea manual o automática
- Escoja si desea activar o desactivar el modo TGC adaptativo
- Escoja activar los bucles en clips
- Personalice la dirección de rotación de los diales de Depth (Profundidad) y Focus (Enfoque)
- Escoja si desea enviar imágenes ampliadas a una impresora o dispositivo USB

Personalización

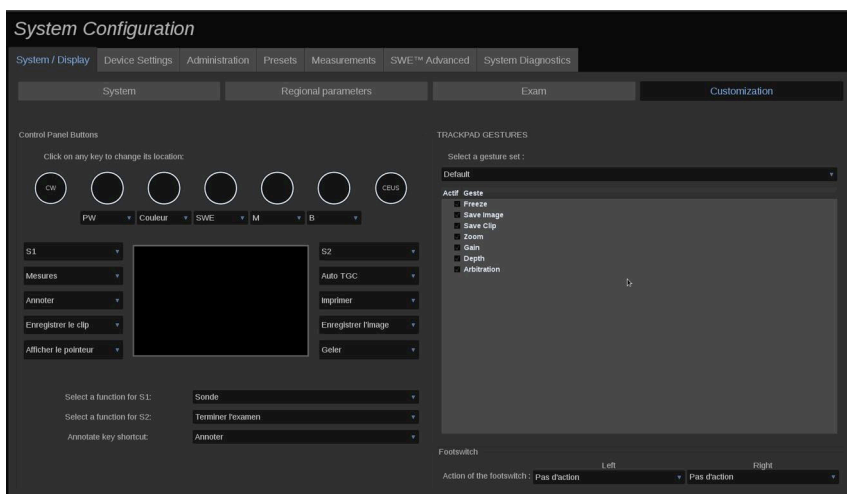

En esta ficha secundaria podrá:

- Asignar los botones del panel de control a las funciones de software deseadas
- Configurar los gestos del SonicPad®

Botones del panel de control

Esta sección le permite asignar la posición de las funciones de software como desee, incluyendo: teclas ubicadas a ambos lados del SonicPad®) y los diales de modo de imagen.

Haga clic en los botones etiquetados (que son los botones asignados actualmente) y modifique el control de software asociado para adaptarlo a sus necesidades.



ATENCIÓN

Asegúrese de que también cambia físicamente la posición de la tecla en el panel de control. Consulte **“Botones personalizables” [170]** para obtener más información sobre cómo cambiar la localización de los botones.

También puede asignar una función a las teclas S1 y S2.

Haga clic en los botones y seleccione la función que desee.

Puede personalizar el acceso directo a **Marc. anat.** o **Anotación** al presionar **Anotar**.

Haga clic en la lista desplegable y escoja si desea acceder primero a **Marc. anat.** o a **Anotación** al presionar **Anotar** en el panel de control.

Gestos del SonicPad®

Puede activar o desactivar el control de gestos para adaptarlo a sus necesidades. Para hacerlo, marque o desmarque las casillas de verificación.

Pedal

En esta sección podrá asignar las funciones de software de ambos pedales.

Haga clic en las listas desplegables para asignar la función deseada al pedal izquierdo o derecho.


Configuración de dispositivos

Descripción de la ficha Configuración de dispositivos

La ficha de Configuración de dispositivos se divide en 3 fichas:

- Config. soporte
- Asociación soporte
- Opciones DICOM del sistema

Config. soporte

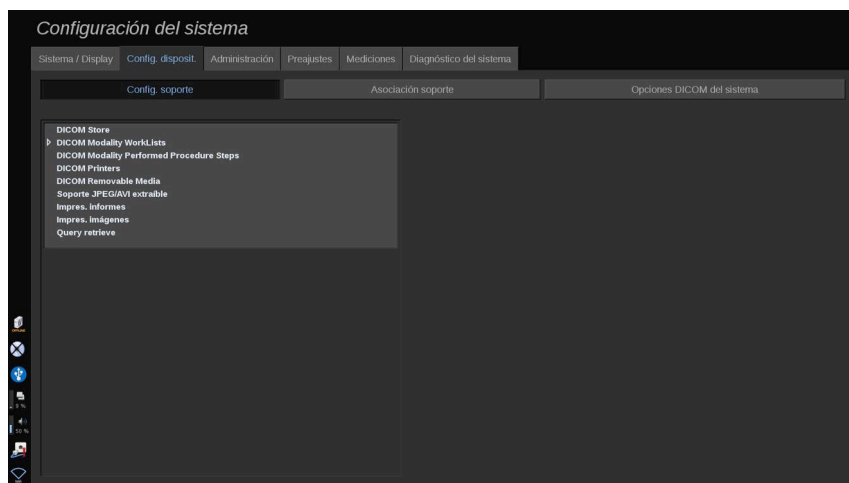

En esta sección, puede configurar todos los soportes añadidos y asociados.

Haga clic en Config soporte para ver la lista de dispositivos activos.

Para los dispositivos DICOM Stores un menú permite definir el método de envío de datos:

- Enviar tras adquisición
- Enviar al fin. examen
- Envío manual


También puede definir parámetros de impresión para impresoras DICOM, impresoras de informes e impresoras de imágenes, además de parámetros de exportación a medios extraíbles en JPG/AVI (nivel de compresión, LUT (Tablas consulta) de exportación,...).

Hay disponible un menú específico "Configuración de Worklist" para los servidores DICOM Modality Worklist. Puede configurar la forma de consultar la SCP de modalidad de Worklist:

- Por modalidad
- Por título AE
- Por fecha

y establecer el máximo de respuestas que quiere recibir del servidor de modalidad de Worklist cuando este dispositivo esté disponible y configurado en la sección de administración.

Asociación soporte

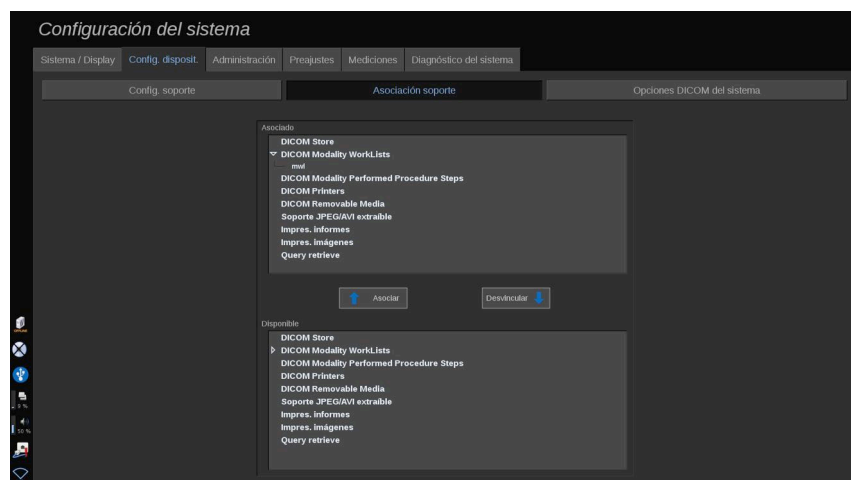

En esta sección, puede asociar un soporte añadido en la ficha Administración.

Esta sección permite añadir un dispositivo activo a la configuración de trabajo.

Puede elegir una opción de la lista de dispositivos que se han configurado previamente en la sección de Administración de la configuración del sistema.

Para asociar un dispositivo:

1. Desplácese hasta el final de la pantalla donde encontrará la lista de “dispositivos disponibles”.
2. Haga clic en el tipo de dispositivo y aparecerá una lista.
3. Seleccione el dispositivo específico que le gustaría asociar.
4. Haga clic en “Asociar”. El dispositivo aparecerá en la parte superior de la pantalla de la lista de “dispositivos asociados”.




NOTA

Puede asociar uno o varios servidores Worklist DICOM para poder consultar a varios servidores al mismo tiempo.

Puede borrar un dispositivo de la lista asociada; para ello selecciónelo y haga clic en el botón ‘Desvincular’.

Opciones DICOM del sistema

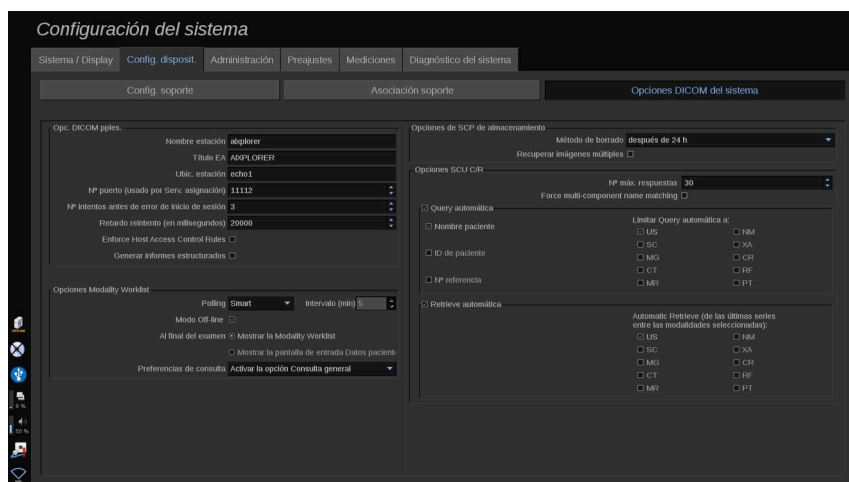

En esta sección, puede ajustar los parámetros DICOM.

En la parte de Opciones de DICOM principal, puede introducir todos los parámetros DICOM que identifican el sistema de ultrasonido en una red DICOM.

También puede configurar el sistema para que no se comunique con hosts desconocidos, y elegir si quiere que el sistema genere informes estructurados o no.

Puede establecer su configuración TLS para que sea la misma para todos los servicios (SCP de almacenamiento, Almacenamiento DICOM, Impresoras DICOM, ...) de su sistema SUPERSONIC MACH 20, marcando la casilla de verificación **Usar configuración TLS global**. Las siguientes opciones también están disponibles:

- Haga clic en «Exportar nuestro certificado» para exportar una llave pública en un dispositivo USB
- Puede seleccionar usar una conexión TLS anónima al marcar la casilla dedicada
- Puede requerir un certificado del interlocutor al marcar la casilla dedicada
- Puede elegir su perfil de seguridad TLS, entre DICOM AES o DICOM BCP 195
- Haga clic en «generar llave/certificado» para generar una nueva pareja de llave/certificado

Para configurar su conexión TLS de forma diferente para cada servicio, abra la ficha **Administración**, ficha secundaria **Dispositivos** (consulte **“Disposit.” [414]**) para configurar los distintos servicios, según proceda.



ATENCIÓN

Por favor, tenga en cuenta que no se puede garantizar la confidencialidad y la integridad del PII que se transmite a través de una comunicación que no sea DICOM TLS.

En la sección de opciones de Worklist de modalidad puede configurar cómo se refresca la Worklist de modalidad con la "opción de sondeo":

- Seleccione "Manual" para actualizar el Worklist manualmente
- Seleccione "Automático" para configurar un tiempo para actualizar automáticamente el Worklist
- Seleccione "Smart" para actualizar automáticamente el Worklist cada vez que usted pulse Fin exam. en el panel de control.

También puede utilizar el Modo Off-line de tal forma que cuando se desconecte la red siga teniendo acceso a la última actualización del Worklist; de forma predeterminada, este modo está activo.

También puede configurar las preferencias de flujo de trabajo para el final del examen:

- Mostrar la Modality Worklist
- Mostrar la pantalla de entrada Datos paciente

Finalmente, puede seleccionar cómo consultar la worklist al pulsar Finalizar examen en la lista desplegable "Preferencias de consulta":

- Activar la opción Consulta amplia
- Activar la opción Consulta de paciente
- Mantener la última opción seleccionada

En la parte Opciones de SCP de almacenamiento, puede escoger el método de eliminación y si desea recuperar las imágenes multi-imagen.

En la sección Opciones SCU C/R, puede configurar los parámetros de Consulta/recuperación.

También puede configurar la consulta y recuperación automáticas seleccionando los campos consultados y las modalidades.

Administración

Descripción de la ficha Administración

La ficha Administración se divide en 6 fichas:

- Disposit.
- Configuración Ethernet
- Configuración Wi-Fi
- Herramientas de red
- Manten. disco
- Personal médico
- Gestión del usuario



ATENCIÓN


La compresión de imagen (también denominada compresión JPEG) puede producir una pérdida de información de la imagen.

Aunque los niveles bajos de compresión de imagen son aceptables por lo general en las imágenes médicas, la utilización de niveles elevados de compresión puede dar lugar a una degradación de la imagen.

Es responsabilidad del usuario establecer y mantener el nivel de compresión de imágenes que resulte aceptable a nivel de diagnóstico en las imágenes exportadas.

Si no está seguro de cuál es el nivel aceptable para diagnóstico, consulte la documentación o utilice la compresión predeterminada del sistema.

Disposit.

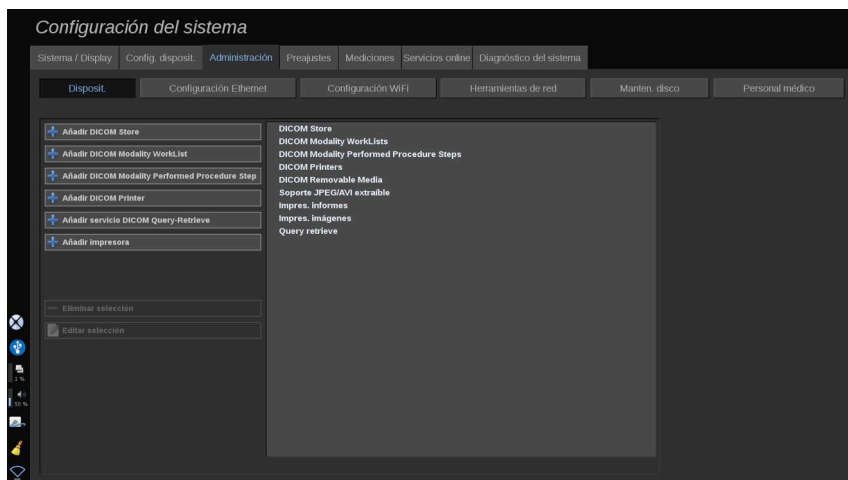

Disposit. hace referencia a la configuración de dispositivos inicial.

Al lado izquierdo de la pantalla aparece una lista de tipos de dispositivos que pueden añadirse, según las opciones adquiridas:

- Añadir dispositivo de almacenamiento DICOM¹
- Añadir DICOM Modality Worklist¹
- Añadir DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS)¹
- Añadir impresora DICOM¹
- Añadir consulta/recuperación DICOM¹
- Añadir impresora de imagen



NOTA

Utilice el controlador recomendado para la impresora seleccionada.

Haga clic en el botón apropiado de la izquierda para añadir un dispositivo y configurar sus parámetros.

Haga clic en un dispositivo del centro de la pantalla para ver y configurar sus parámetros.

¹Solo disponible si se ha adquirido la opción DICOM




NOTA

Al añadir cualquier dispositivo DICOM empleando la conexión de red DICOM, deberá rellenar las siguientes Opciones básicas:

- nombre de la estación, dirección IP, número de puerto y título de la identidad de aplicación (AET, por sus siglas en inglés)

También puede usar una conexión TLS para aquellos dispositivos cuando los añada o los edite.

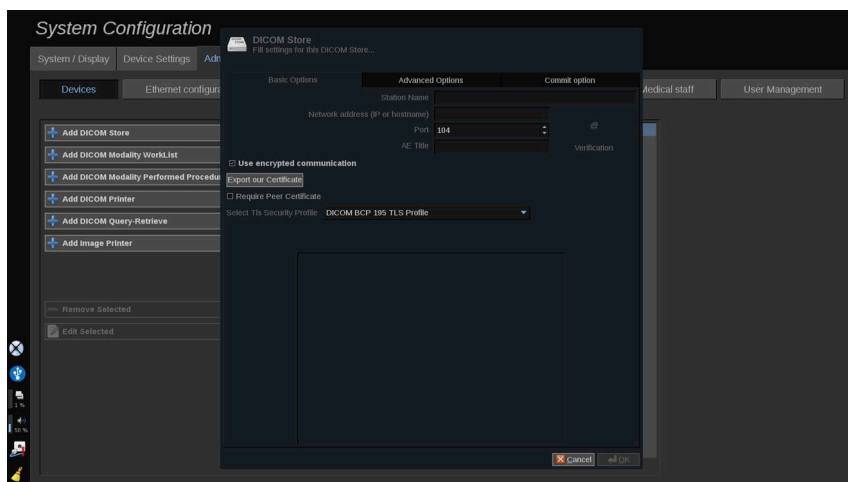

Consulte “[Opciones DICOM del sistema](#)” [411] para obtener más información sobre DICOM TLS.

Configurar un dispositivo de almacenamiento DICOM

Para editar un dispositivo de almacenamiento DICOM existente, selecciónelo de la lista de dispositivos y haga clic en **Editar seleccionado**

En la ficha **Opciones básicas** puede configurar su dispositivo DICOM.

En la ficha **Opciones avanzadas** puede gestionar sus ajustes de exportación.

1. En los Ajustes de exportación generales, puede escoger:

- si desea mostrar u ocultar el nombre del paciente en los archivos exportados
- los tipos de datos que desee activar para la exportación (velocidades únicas o múltiples, informes en PDF, DICOM SR)
- la tabla de consulta (LUT, por sus siglas en inglés) en la que desee aplicar los clips de vídeo/imágenes exportadas
- el tipo de codificación de carácter

2. En los ajustes de clips e imágenes, puede definir:

- la sintaxis de transferencia con compresiones de imagen preestablecidas
- la calidad de compresión de las imágenes
- es respaldo de los modos color y monocromo de exportación
- el nivel de la reducción del tamaño de imágenes
- la duración del clip retrospectivo



NOTA

Puede configurar todas estas opciones del mismo modo en cualquier medio extraíble DICOM.

En la ficha **Asignar opción** puede escoger solicitar una asignación del servicio de almacenamiento.

Tras establecer todas las opciones deseadas, pulse **Aceptar**.



NOTA

Las nueve LUT son filtros predeterminados que actúan sobre ajustes específicos de brillo y contraste de las imágenes y/o clips exportados.

Se utilizan para que las imágenes aparezcan en un monitor de una estación de trabajo de revisión DICOM como lo hacen en el monitor del sistema SUPERSONIC MACH 20.



ATENCIÓN

La aplicación de un LUT demasiado brillante o con demasiado contraste puede afectar a la calidad de las imágenes.

Es responsabilidad del usuario ajustar cuidadosamente todos los parámetros de imagen para evitar la saturación de la imagen y obtener los datos de tiempo-intensidad cuantitativos óptimos.

Configurar una impresora DICOM

Para editar una impresora DICOM existente, selecciónela de la lista de dispositivos y haga clic en **Editar seleccionado**


En la ficha **Opciones básicas** puede configurar su impresora DICOM.

En la ficha **Opciones avanzadas** puede gestionar sus ajustes de impresión:

- ajustar el brillo y el contraste
- escoger el tipo de medio en el que imprimirá
- definir la prioridad, el destino y el tipo de ampliación
- definir el color y la densidad de los bordes y espacios vacíos del documento
- precisar la etiqueta de sesión, la información de configuración y el tipo de suavizado
- definir el porcentaje de reducción del documento

Tras establecer todas las opciones deseadas, pulse **Aceptar**.

Configuración Ethernet

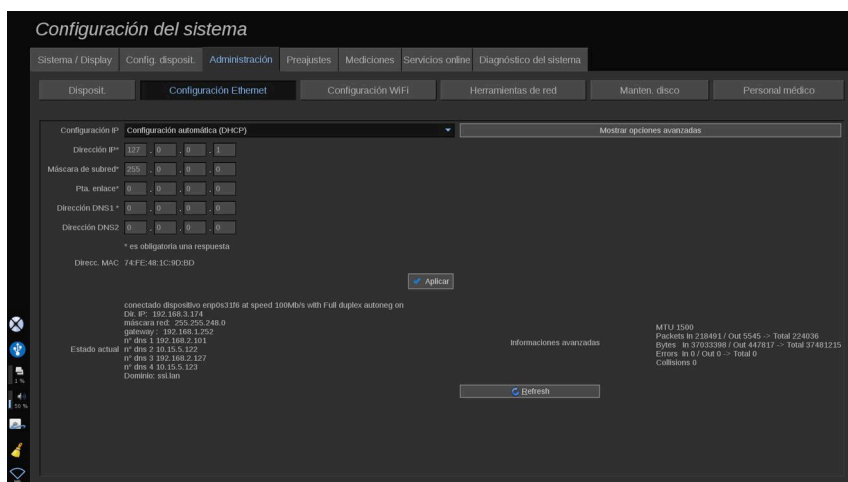

Esta sección aborda la configuración de red del sistema SUPERSONIC MACH 20.

El sistema se conectará a la red a través de un cable de Ethernet. El sistema puede configurarse con una dirección IP y configuración de red específicas o bien puede obtener una configuración automática en el modo DHCP.

Para cualquier configuración de red se muestra la dirección MAC y, una vez conectada, el estado de red también aparece en pantalla (especialmente importante para la configuración DHCP).



NOTA

La conexión de red del sistema SUPERSONIC MACH 20 solo se abre para el servicio de impresora en red y DICOM.

El sistema no requiere una velocidad de datos mínima para funcionar en la red.


En caso de fallo de conexión de red, los datos pueden exportarse utilizando medio extraíble DICOM o la impresora integrada.



ATENCIÓN

Integrar el sistema SUPERSONIC MACH 20 en una red con otros dispositivos conectados puede generar riesgos imprevisibles. No obstante, el acceso restringido al sistema evita que el usuario utilice una solución antivirus.

ficha secundaria Configuración Wi-Fi

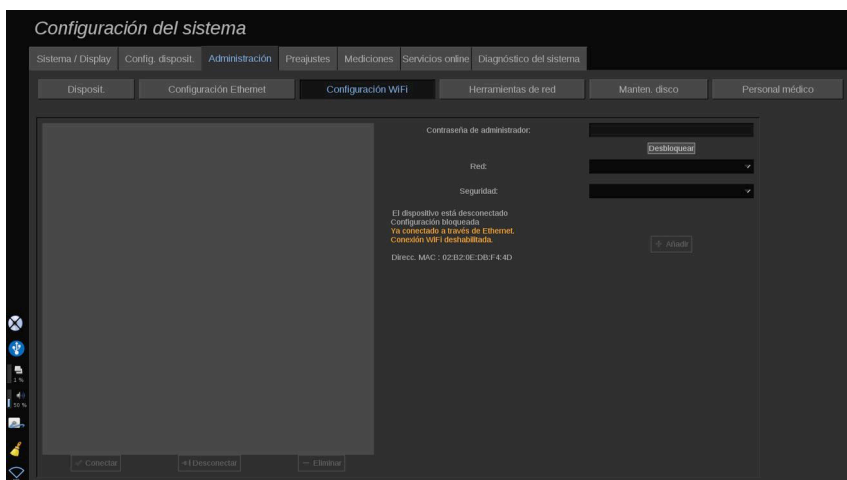

El sistema SUPERSONIC MACH 20 podría estar conectado a la red Wi-Fi del hospital.

Consulte **“Iconos de notificación” [195]** para obtener una descripción de los iconos Wi-Fi.



NOTA

La conexión Wi-Fi no está garantizada en todas las geografías y depende de las características de la red.

El adaptador/dongle de la Wifi son:

- Linksys AE3000, certificado con FCC/IC (ID de FCC: Q87-AE3000)
- ASUS USB-AC56 (ID de FCC: MSQ-USBAC56)
- D-Link DWA-172 (ID de FCC: KA2WA172A1)

Las pruebas realizadas por laboratorios externos acreditados cumplen los siguientes estándares:

- Medidas RF conforme a EN 300 328: WLAN 2.4GHz, estándar. IEEE. 802.11b/g/n
- Medidas MC conforme a FCC, parte 15B
- Directiva europea RED

Rango de frecuencia operativa: 2412 ~ 2462MHz 5745 ~ 5825MHz (no activa)

Configuración

El sistema SUPERSONIC MACH 20 podría estar conectado a la red Wi-Fi del hospital.

1. Conecte la llave USB Wi-Fi al sistema SUPERSONIC MACH 20.



ATENCIÓN

Seleccione un dispositivo con un intervalo de temperatura compatible con el uso del sistema SUPERSONIC MACH 20.

2. Abra la ficha secundaria **Configuración Wi-Fi** de la ficha Administración.
3. Introduzca su contraseña de Administrador y haga clic en Desbloquear
4. Seleccione la red y seguridad correspondientes



NOTA

Solo están disponibles redes inalámbricas encriptadas (WPA con contraseña).

Puede conectarse a una red oculta. Aparecerá como **Red oculta**. Tras seleccionar la red oculta, deberá introducir el identificador SSID.

5. Introduzca la contraseña de la red y haga clic en **Añadir**.



ATENCIÓN

Asegúrese de configurar correctamente la red Wi-Fi antes de enviar datos.

Asegúrese de que la llave Wi-Fi esté correctamente enchufada.

Asegúrese de configurar correctamente la red Wi-Fi antes de enviar datos. Asegúrese de conectar su sistema SUPERSONIC MACH 20 a una red inalámbrica segura.



NOTA

La conexión alámbrica tiene prioridad sobre la inalámbrica.

Por lo tanto, no es posible conectarse a una red Wi-Fi si se detecta una conexión de Ethernet. Si hay un cable de red conectado al sistema SUPERSONIC MACH 20 y se detecta una conexión de Ethernet mientras el sistema SUPERSONIC MACH 20 está conectado a una red Wi-Fi, se desactivará automáticamente la conexión Wi-Fi.

También puede modificar los parámetros de la conexión Wi-Fi o eliminar una red Wi-Fi con la contraseña de Administrador.

Contacte con un representante de SuperSonicImagine.

Conexión

1. Seleccione la red Wi-Fi correspondiente en la lista.
2. Haga clic en **Conectar**




NOTA

La conexión Wi-Fi seleccionada permanecerá activa mientras no se desactive (botón **Desconectar**) o se apague el sistema.

Consulte **“Iconos de notificación” [195]** para obtener una descripción de los iconos Wi-Fi.

Herramientas de red

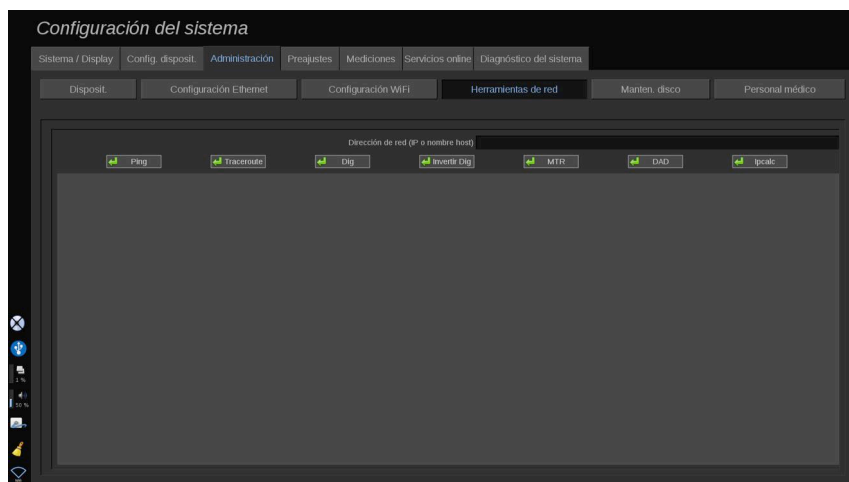


Una vez configurada la red (consulte **“Configuración Ethernet” [418]**), tendrá acceso a las herramientas de red:

- Ping
- Traceroute
- Dig e Invertir Dig
- MTR
- Detección de dirección duplicada (DAD)
- Ipcalc

Póngase en contacto con su representante local de servicio técnico de SuperSonic Imagine para obtener instrucciones acerca del uso de estas herramientas.

Manten. disco

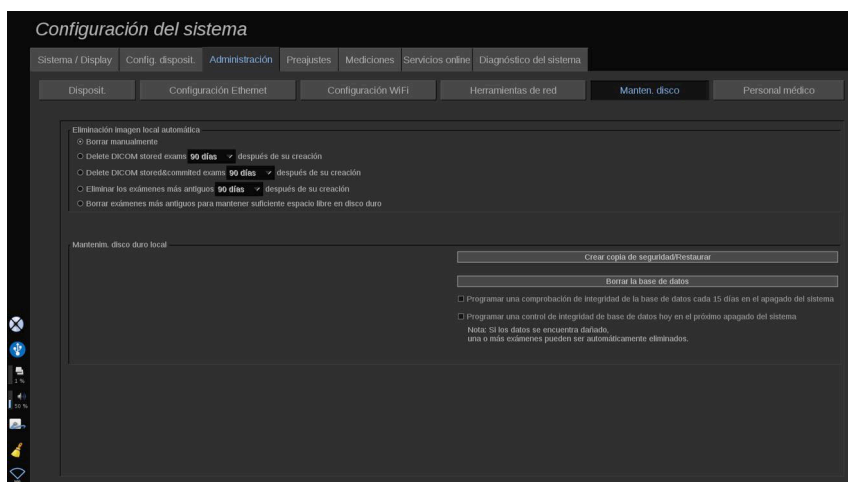

Esta sección incluye todas las opciones para gestionar los estudios guardados en el disco duro del sistema



ATENCIÓN

El HDD no debe emplearse como fuente principal de almacenamiento prolongado. Debe realizarse una copia de seguridad de los exámenes en un disco externo o a través de red, frecuentemente.

Si fuera preciso sustituir el HDD del sistema o ampliar el sistema, los datos del disco duro se borrarán, no pudiendo recuperarse.

Eliminación automática de imágenes locales

Esta sección le permite gestionar el modo en que desea purgar las bases de datos de sus exámenes locales.

Eliminar manualmente es la opción predeterminada, que le permitirá borrar de forma manual cualquier examen que desee del Directorio del paciente.



ATENCIÓN

Asegúrese de borrar exámenes periódicamente para evitar llenar el disco duro.

Borrar exámenes guardados DICOM requiere que su sistema SUPERSONIC MACH 20 esté conectado a un PACS. Puede configurar el sistema para que borre automáticamente los exámenes ya guardados en su PACS, 24 h, 2 días, 3 días, 5 días, 10 días, 30 días, 60 días o 90 días tras su creación.

Borrar exámenes asignados y guardados DICOM requiere que su sistema SUPERSONIC MACH 20 esté conectado a un PACS. Puede configurar el sistema para que borre automáticamente los exámenes ya guardados y asignados en su PACS, 24 h, 2 días, 3 días, 5 días, 10 días, 30 días, 60 días o 90 días tras su creación.

Borrar los exámenes más antiguos elimina automáticamente los exámenes 24 h, 2 días, 3 días, 5 días, 10 días, 30 días, 60 días o 90 días tras su creación.

Borrar los exámenes más antiguos para conservar espacio suficiente en el disco duro elimina automáticamente los exámenes más antiguos cuando el almacenamiento de datos llega a menos de 20 Gb de espacio libre. El sistema eliminará exámenes hasta liberar al menos 50 Gb.

Copia de seguridad/Restaurar

También puede hacer una copia de seguridad y restaurar algunos elementos de su sistema.

COPIA DE SEGURIDAD

1. Conecte un dispositivo USB en el que desee copiar algunos elementos de su sistema
2. Pulse el botón **Copia de seguridad/Restaurar**
3. Introduzca la contraseña

4. Pulse **OK**
5. Seleccione el dispositivo USB
6. Seleccione los elementos que desee copiar
7. Pulse **Iniciar**



ATENCIÓN


Asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos periódicamente para evitar llenar el disco duro. Puede realizar copias de seguridad siguiendo las instrucciones expuestas anteriormente o a través de DICOM.

SUPERSONIC MACH 20 es una modalidad de diagnóstico por imágenes y no se utilizará para archivo. Para minimizar las consecuencias de cualquier problema de seguridad, SuperSonic Imagine recomienda firmemente archivar las imágenes en un PACS. En caso de fallo del sistema, tenga presente que los discos del sistema SUPERSONIC MACH 20 están encriptados, lo que podría dificultar la recuperación de los datos.

RESTAURAR

1. Conecte un dispositivo USB en el que desee copiar algunos elementos de su sistema
2. Pulse el botón **Copia de seguridad/Restaurar**
3. Introduzca la contraseña
4. Pulse **OK**
5. Seleccione un dispositivo USB en el que copió algunos elementos de su sistema
6. Seleccione la ficha **Restaurar**
7. Seleccione el archivo de copia de seguridad para restaurar en el lado izquierdo
8. Seleccione los elementos que desee restaurar en el lado derecho
9. Pulse **Iniciar**

Personal médico

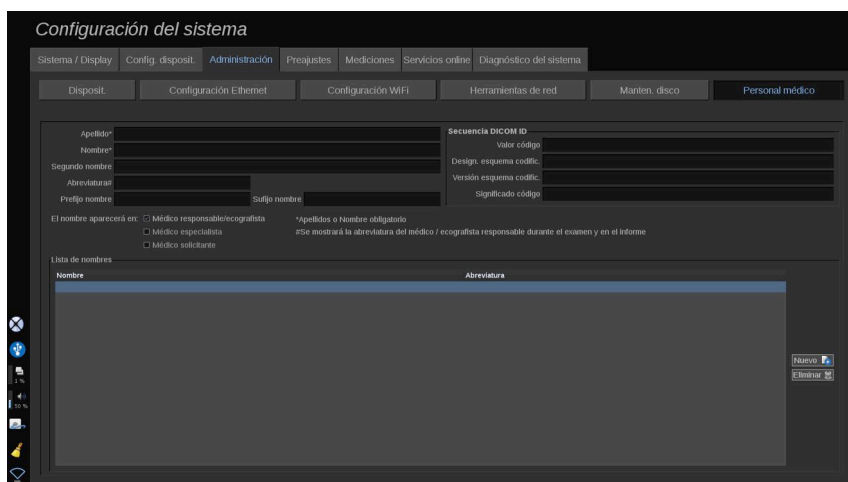

Esta sección le permite administrar la lista de médicos y ecografistas que se puede elegir en la entrada de datos del paciente.


En la lista de la parte inferior de la pantalla, haga clic en un nombre para mostrar las informaciones relacionadas en los campos correspondientes encima de la lista.

Para agregar un nombre:

1. Haga clic en **Nuevo** en el lado derecho de la lista
2. Introduzca los datos correspondientes

El nuevo nombre se guarda automáticamente. Los nombres pueden seleccionarse en el formulario de Datos del paciente.


Gestión del usuario

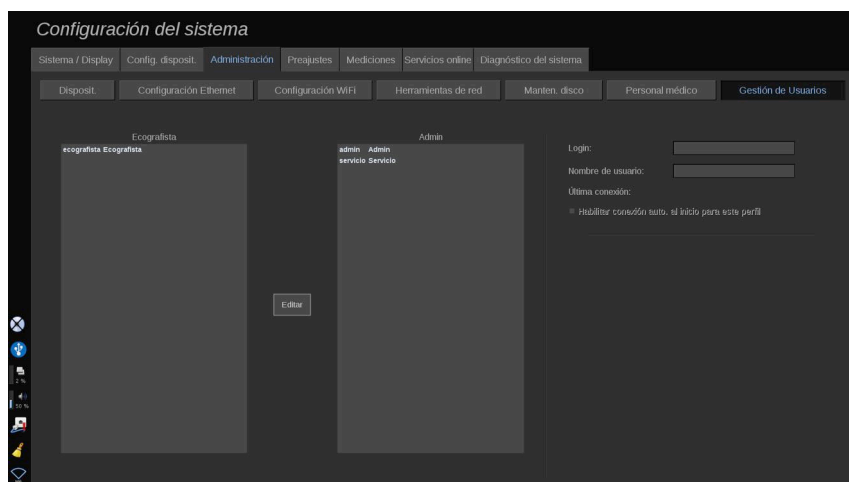


En esta sección, los administradores puede modificar la configuración relacionada con el usuario.

1. Seleccione un perfil haciendo clic sobre el mismo.

La información del usuario se muestra ahora.

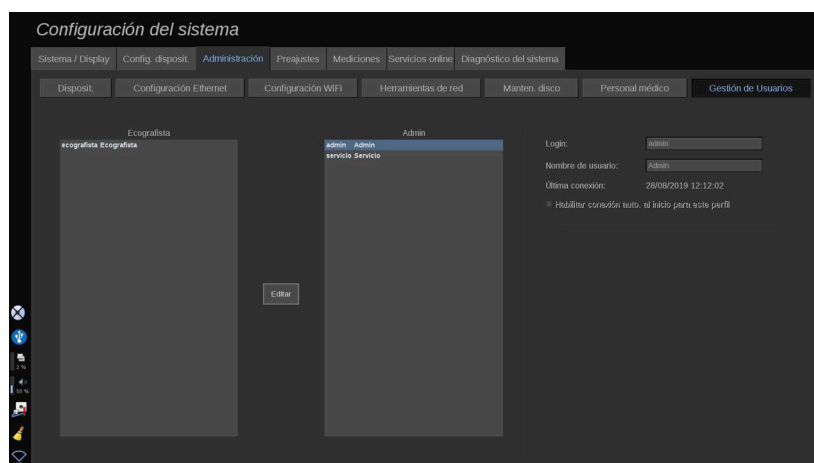

2. Haga clic en **Editar** para modificar o editar los ajustes.

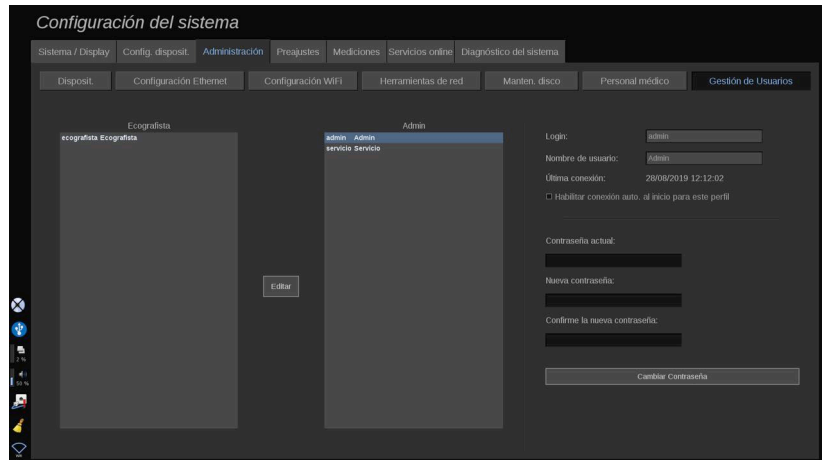

Al hacerlo, puede modificar los siguientes ajustes:

- Inicio automático de sesión: al activarlo, no tendrá que introducir sus credenciales cuando se inicie el sistema. Marque o desmarque la casilla dedicada para activar o desactivar el inicio automático de sesión.



NOTA

Tenga en cuenta que incluso si el inicio automático de sesión está activado, tendrá que introducir su contraseña cuando desbloquee su sesión tras el bloqueo de la misma.


El inicio automático de sesión solo puede activarse en un perfil cada vez.



ATENCIÓN

Tenga en cuenta que al activar la función de inicio automático de sesión se alterarán los parámetros de seguridad de su sistema.

3. Para cambiar la contraseña del perfil seleccionado, siga los siguientes pasos.

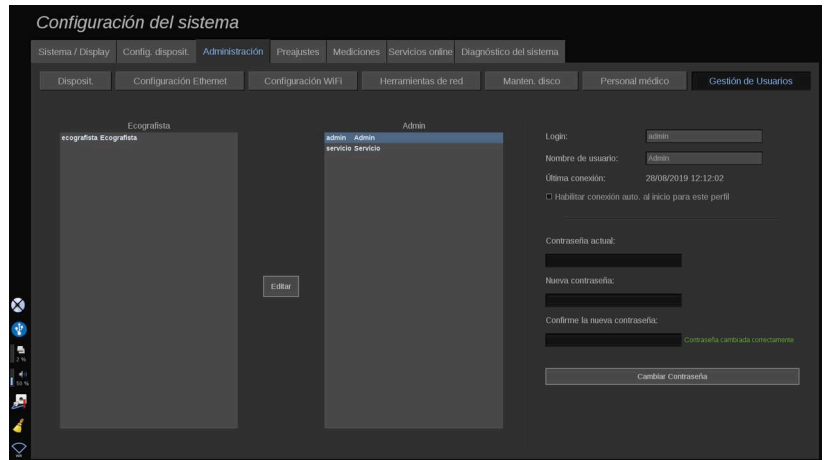

4. Presione **Cambiar contraseña** para guardar la nueva contraseña.



NOTA

La contraseña puede contener:

- Letras mayúsculas
- Letras minúsculas
- Caracteres especiales

Preajustes

Un preajuste (o valor predeterminado) es un grupo de configuraciones que optimiza el sistema para un tipo específico de examen. Los preajustes establecen diferentes configuraciones iniciales, como el valor de ganancia, el mapa de color, el filtro, TissueTuner™, las optimizaciones de flujo, etc. Al encender el sistema, el preajuste predeterminado se activa. Antes de comenzar un examen, asegúrese de que está activo el preajuste apropiado. Puede elegir entre varios preajustes predeterminados. Estos preajustes predeterminados no pueden borrarse. El usuario puede crear y guardar varios preajustes por combinación transductor/aplicación, en función del número de botones disponibles en la pantalla táctil del transductor determinado.


Descripción de la ficha Preajustes

La ficha Preajustes se divide en 3 fichas:

- Anotaciones
- Marcadores anatóm.
- Preajustes

Le permite personalizar las anotaciones y los paquetes de marcadores anatómicos, así como los preajustes radiográficos.

Anotación

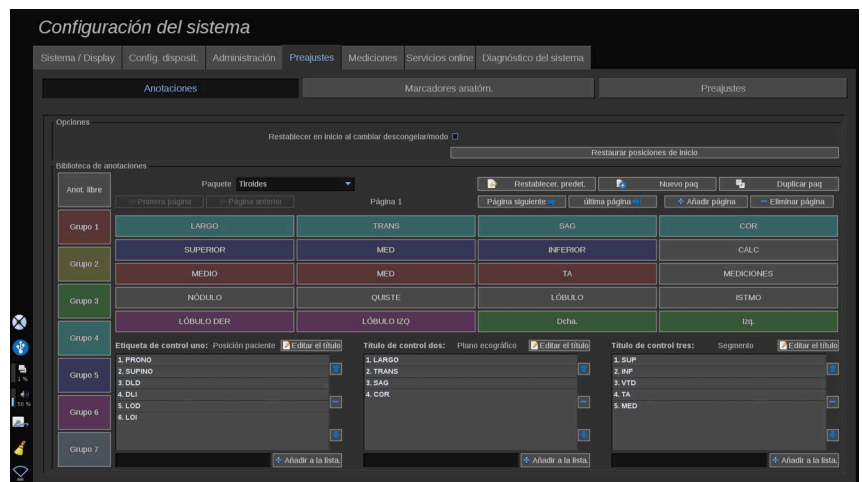


Esta sección permite editar la biblioteca de anotaciones correspondiente al idioma actual. Para editar la biblioteca de anotaciones:

1. Seleccionar un paquete
2. Seleccione la página que desee editar con los controles de navegación, situados sobre la rejilla de anotación:
 - Primera página/última página
 - Página Anterior/Página siguiente
 - Añadir página
 - Eliminar página

3. Para crear un nuevo paquete, haga clic en **Nuevo paquete** e introduzca un nombre en la ventana emergente.
4. Para duplicar un paquete existente, haga clic en **Duplicar paquete** e introduzca un nombre en la ventana emergente. Se creará un nuevo paquete con todas las anotaciones realizadas en el paquete inicial sin modificarlo.
5. Para cambiar el nombre de una anotación, haga clic en él y cámbielo en la ventana emergente
6. Para crear un nuevo paquete en un botón vacío, haga clic en el botón vacío e introduzca un nombre en la ventana emergente.
7. Para eliminar una anotación de un grupo, seleccione **Anot. libre** (el primer recuadro de color del lado izquierdo) y haga clic en la anotación que desee eliminar de su grupo. El botón de anotación se vuelve “transparente” (sin color) y no se sustituirá por ningún otro
8. Para mover una anotación de un grupo a otro, haga clic en el nuevo color de grupo que desee aplicar y en la anotación. La anotación cambiará de color
9. Para cambiar una etiqueta de control rotatorio o crear una nueva, haga clic en el botón **Editar el título** situado junto al control que desea editar, y cámbielo en la ventana emergente
10. Para eliminar el valor de un control rotatorio, haga clic sobre el valor y, después, en el botón **-** junto a él
11. Para añadir un valor a un control rotatorio, escriba el nuevo valor en el recuadro y haga clic en el botón **+ Añadir a la lista** junto a él
12. Para mover un valor a un control rotatorio de la lista, haga clic en él y, después, en las flechas junto a él

Marca anatóm.

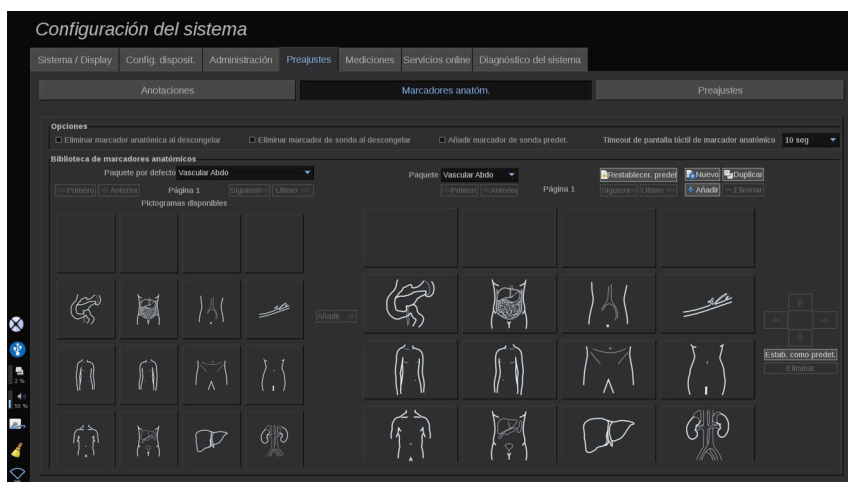

Esta sección le permite editar las bibliotecas de marcadores anatómicos y personalizar algunas opciones relacionadas con los marcadores anatómicos.

Opciones

Puede quitar el marcador anatómico cada vez que desbloquea la imagen; para ello, marque la opción "Eliminar marcador anatómica al descongelar".

Puede quitar el marcador de sonda del marcador anatómico cada vez que desbloquea la imagen; para ello, marque la opción "Eliminar marcador anatómica al descongelar".

Puede configurar un tiempo límite para la pantalla táctil del marcador anatómico. Al final de este tiempo límite, la pantalla táctil del marcador anatómico se cerrará automáticamente.

Biblioteca de marcadores anatómicos

En esta sección, puede personalizar la biblioteca de marcadores anatómicos para cada preajuste.

PARA VER LA BIBLIOTECA DE MARCADORES ANATÓMICOS PARA UN PREAJUSTE DETERMINADO

1. Seleccione el paquete que desee modificar a la parte derecha

Para desplazarse por las diferentes páginas de la biblioteca, utilice los botones siguientes:

- **Primera** muestra la primera página de la biblioteca
- **Anterior** muestra la página anterior de la biblioteca
- **Siguiente** muestra la página siguiente de la biblioteca
- **Última** muestra la última página de la biblioteca

Puede añadir y quitar páginas de la biblioteca seleccionada con los botones **Añadir** y **Eliminar**.

PARA ELIMINAR UN MARCADOR ANATÓMICO DEL PAQUETE

1. Haga clic en el marcador anatómico que desee eliminar
2. Haga clic en el botón **Eliminar** debajo de la flecha

PARA MOVER UN MARCADOR ANATÓMICO DEL PAQUETE

1. Haga clic en el marcador anatómico que desee mover
2. Haga clic en la **flecha** correspondiente

PARA ESTABLECER UN MARCADOR ANATÓMICO PREDETERMINADO PARA EL PAQUETE

1. Haga clic en el marcador anatómico que desee ajustar como marcador anatómico para la biblioteca

2. Haga clic en **Estab. como predet.** debajo de las flechas

El marcador anatómico seleccionado se mostrará de forma predeterminada siempre que pulse Marcador anatómico en el panel de control para el preajuste seleccionado.

PARA AÑADIR UN MARCADOR ANATÓMICO A UN PAQUETE

Todas las bibliotecas disponibles en el sistema se muestra en el lado izquierdo.

1. Seleccione el paquete correcto. Los marcadores anatómicos disponibles se mostrarán debajo.
2. Haga clic en el marcador anatómico que desee añadir a la biblioteca
3. Haga clic en el botón **Añadir**

El marcador anatómico seleccionado se agregará al primer espacio disponible en su biblioteca.

Nota: todos los cambios se guardan automáticamente.

Para restablecer una biblioteca de marcadores anatómicos para un preajuste determinado, haga clic en **Restablecer. predet.**

PARA CREAR UN NUEVO MARCADOR ANATÓMICO

1. Haga clic en Nuevo e introduzca el nombre del paquete en la ventana emergente.
2. Seleccione marcadores anatómicos en la biblioteca y añádalos al paquete. Consulte la página Web **“Para añadir un marcador anatómico a un paquete” [434]**


PARA DUPLICAR UN PAQUETE

1. Haga clic en **Duplicar** e introduzca un nuevo nombre en la ventana emergente.

Se creará un nuevo paquete con todos los marcadores anatómicos del paquete inicial sin modificarlo.

Para agregar un marcador anatómico de otro paquete, seleccione el paquete correspondiente y realice el proceso para agregar un marcador anatómico.

Preajustes radiográficos

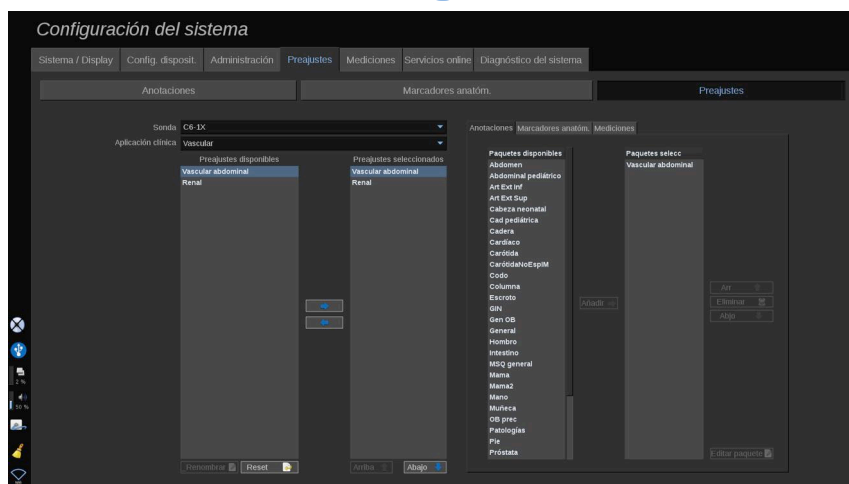

Creación de un preajuste

Una vez establecido el sistema en la configuración deseada, podrá crear un preajuste.

1. Pulse **Sonda** en el panel de control.
2. Toque **Preajuste nuevo**.

Aparecerá un cuadro de diálogo en la pantalla principal.

3. Seleccione la aplicación en la que desea guardar el preajuste
4. Seleccione una biblioteca de anotaciones para el nuevo preajuste
5. Seleccione un marcador anatómico para el nuevo preajuste
6. Seleccione una biblioteca de mediciones para el nuevo preajuste
7. Utilizando el teclado, introduzca un nombre para el nuevo preajuste.
8. Seleccione **Aceptar**.
9. Pulse **Sonda** en el panel de control para verificar el preajuste.

Los preajustes creados por el usuario aparecen en azul claro en la pantalla táctil. Los preajustes predeterminado aparecen en azul oscuro en la pantalla táctil.

Gestión de preajustes

En la ficha secundaria Preajustes es posible gestionar los preajustes radiográficos.

1. Seleccione la sonda correspondiente y la aplicación en el lado izquierdo de la pantalla.

Aparecerán los preajustes disponibles para esta sonda y la aplicación.

AGREGAR VALORES PREDETERMINADOS

Valores predeterminados recoge los valores establecidos previamente tal y como aparecerán en la pantalla táctil.

1. Haga clic en el valor predeterminado que desea añadir de la lista de Valores predeterminados disponibles de la izquierda
2. Haga clic en la flecha derecha para añadirlo a la lista de Valores predeterminados seleccionados

ELIMINACIÓN DE VALORES PREDETERMINADOS

Valores predeterminados recoge los valores establecidos previamente tal y como aparecerán en la pantalla táctil.

1. Haga clic en el valor predeterminado que desea eliminar de la lista de Valores predeterminados seleccionados
2. Haga clic en la flecha izquierda para eliminarlo

CAMBIO DEL ORDEN DE VISUALIZACIÓN DE LOS PREAJUSTES EN LA PANTALLA TÁCTIL

1. Seleccione el valor predeterminado que desee modificar en la lista de Valores predeterminados seleccionados.

2. Puede mover un preajuste en la lista con los botones Arriba y Abajo.

Aparecerán en el mismo orden en la página de preajustes de la pantalla táctil.



NOTA

Para restablecer un preajuste a la configuración predeterminada, haga clic en **Restablecer**.

MODIFICACIÓN DE LOS PAQUETES DE ANOTACIONES DE UN PREAJUSTE

1. Seleccione la ficha **anotación** en el lado derecho de la pantalla.

Aparecerá el cuadro de paquetes disponibles a la izquierda del botón Añadir, y el cuadro de paquetes seleccionados a la derecha.

Los paquetes seleccionados son los que ya están disponibles en el preajuste.

2. Para agregar un paquete de anotaciones, seleccione el paquete correspondiente en el cuadro de paquetes disponibles y haga clic en **Añadir**.

Aparecerá en el cuadro de paquetes seleccionado.

3. Para eliminar un paquete en el cuadro de paquetes seleccionad, haga clic en **Eliminar**.

4. Puede mover un paquete en la lista con los botones **Arriba** y **Abajo**.

5. Para editar el paquete de anotaciones, seleccione un paquete en el cuadro de paquetes seleccionado y haga clic en **Editar paquete**.

MODIFICACIÓN DE LOS PAQUETES DE MARCADORES ANATÓMICOS DE UN PREAJUSTE

1. Seleccione la ficha Marcador anatóm. en la parte derecha de la pantalla.

Aparecerá el cuadro de paquetes disponibles a la izquierda del botón **Añadir**, y el cuadro de paquetes seleccionados a la derecha. Los paquetes seleccionados son los que ya están disponibles en el preajuste.

2. Para agregar un paquete de marcadores anatómicos, seleccione el paquete correspondiente en el cuadro de paquetes disponibles y haga clic en **Añadir**.

Aparecerá en el cuadro de paquetes seleccionado.

3. Para eliminar un paquete en el cuadro de paquetes seleccionad, haga clic en **Eliminar**.
4. Puede mover un paquete en la lista con los botones **Arriba** y **Abajo**.
5. Para editar el paquete de marcadores anatómico, seleccione un paquete en el cuadro de paquetes seleccionado y haga clic en **Editar paquete**.

MODIFICACIÓN DE LOS PAQUETES DE MEDICIONES DE UN PREAJUSTE

1. Seleccione la ficha **Mediciones** en el lado derecho de la pantalla. Aparecerá el cuadro de paquetes disponibles a la izquierda del botón **Añadir**, y el cuadro de paquetes seleccionados a la derecha.

Los paquetes seleccionados son los que ya están disponibles en el preajuste.

2. Para agregar un paquete de mediciones, seleccione el paquete correspondiente en el cuadro de paquetes disponibles y haga clic en **Añadir**. Aparecerá en el cuadro de paquetes seleccionado.
3. Para eliminar un paquete en el cuadro de paquetes seleccionad, haga clic en **Eliminar**.
4. Puede mover un paquete en la lista con los botones **Arriba** y **Abajo**.
5. Para editar el paquete de mediciones, seleccione un paquete en el cuadro de paquetes seleccionado y haga clic en **Editar paquete**.

Cambiar un nombre de preajuste

1. Lleve acabo una de las siguientes acciones:

- Pulse **Sonda** en el panel de control y seleccione **Gestionar preajuste** en la pantalla táctil
 - Toque **Configuración sist.** en la pantalla táctil y haga clic en **Preajustes y Preajustes**
2. Elija la sonda y la aplicación

Aparecerá la lista de preajustes definidos por el usuario
 3. Haga clic en el preajuste al desee cambiar el nombre y haga clic en **Renombrar**

Aparecerá un menú emergente
 4. Introduzca un nombre nuevo
 5. Haga clic en **Sí** para validar

Borrar un preajuste

Puede borrar los preajustes creados. Los preajustes predeterminados no pueden borrarse.

1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Sonda** en el panel de control y seleccione **Gestionar preajuste** en la pantalla táctil
 - Toque **Configuración sist.** en la pantalla táctil y haga clic en **Preajustes y Preajustes**
2. Elija la sonda y la aplicación

Aparecerá la lista de preajustes definidos por el usuario
3. Haga clic en el preajuste al desee eliminar y haga clic en **Eliminar**.

Aparecerá un menú emergente.
4. Haga clic en **Sí** para validar


Mediciones

Descripción de la ficha Mediciones

La ficha Mediciones se divide en 4 fichas:

- Mediciones
- Etiquetas y Cálculos
- Paquetes
- Obstetricia


Mediciones

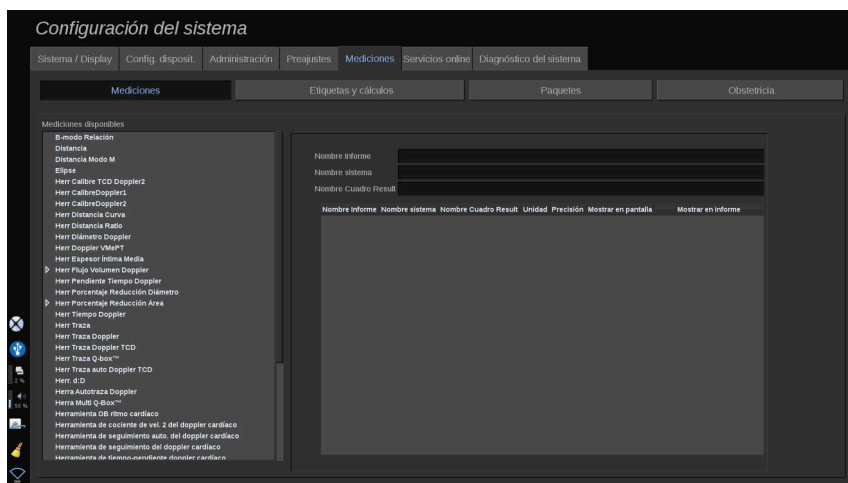

Esta sección le permite configurar las herramientas de medición.

1. Seleccione una medición en la lista de la izquierda
2. Puede modificar las unidades y la precisión. Haga clic en la unidad o la precisión que desee modificar y seleccione la unidad correspondiente en la lista desplegable.
3. Verifique las mediciones que desee mostrar en la pantalla y/o incluir en el informe.

Etiquetas y Cálculos

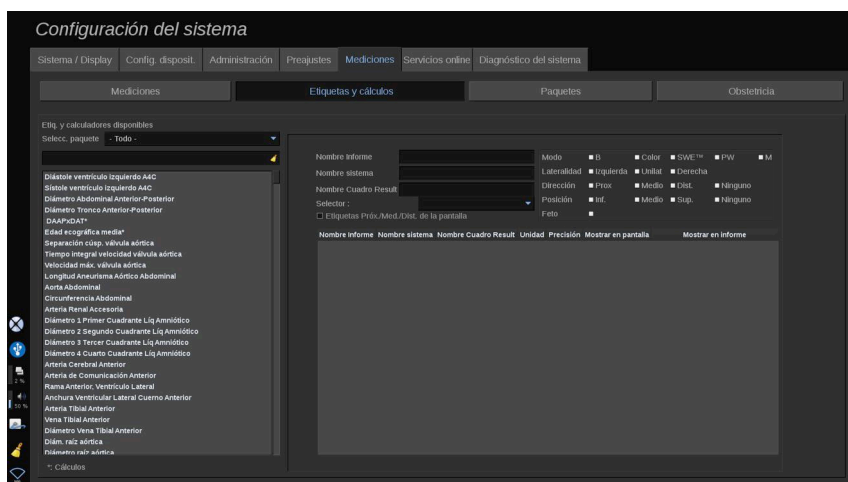

Esta sección le permite configurar cada medición etiquetada de forma individual.

1. Seleccione el paquete correspondiente
2. Seleccione la medición etiquetada que desee modificar.



NOTA

Puede utilizar el área blanca como cuadro de búsqueda para buscar fácilmente una medición etiquetada en la lista.

Haga clic en el botón de escoba para borrar el texto en el cuadro de búsqueda.

A la derecha aparece la información y las opciones relacionadas con esta medición etiquetada.

3. Puede modificar las unidades y la precisión. Haga clic en la unidad o la precisión que desee modificar y seleccione la unidad correspondiente en la lista desplegable
4. A través del menú desplegable, podrá escoger las mediciones que desee visualizar en pantalla y/o incluir en el informe.



NOTA

Para mediciones etiquetadas de la arteria carótida común y de la arteria carótida interna, puede desmarcar la casilla de verificación **Mostrar la Etiquetas Próx./Med./Dist.** para ocultar las etiquetas de segmentos. En la lista de mediciones etiquetadas solo aparecerán las etiquetas genéricas Arteria carótida interna y Arteria carótida común.

Paquetes

The screenshot shows the 'Configuración del sistema' window with the 'Paquetes' tab selected. The left pane lists available labels, and the right pane shows the labels for the 'Abdomen' package. The 'Abdomen' package includes labels such as 'L Hígado', 'Al hígado', 'An hígado', 'Diám pared vesic biliar', 'Diám Cond Biliar Común', 'Diám Cond Pancreas', 'L Riñón', 'Al Riñón', 'An Riñón', 'L bajo', 'Al bajo', 'An bajo', 'Diám Vena Cava Inferior', 'L Aneurisma Ao Abdominal', 'Diám Aorta', 'Bif Aorta', 'Diám Haca', 'An Abdominal', 'Vena Cava Inf', 'V Hepática', 'V Porta', 'Índice Congest Vena Porta', 'A cística', 'A gástrica', 'A hepática Común', 'A esplénica', 'V esplénica', 'A mesenterica Superior', and 'V mesenterica superior'.

Esta sección le permite configurar sus propios paquetes de mediciones etiquetadas.

El cuadro de la izquierda contiene todas las etiquetas disponibles en el sistema.

El cuadro de la derecha contiene las etiquetas disponibles para la aplicación seleccionada, como aparecen en la pantalla principal al pulsar **Med.** en el panel de control.

Puede editar las etiquetas que están disponibles para una aplicación determinada.

Para añadir una medición etiquetada a una aplicación:

1. Seleccione el paquete que desee modificar en la parte derecha de la pantalla
2. Seleccione el paquete que contiene la medición etiquetada a la izquierda de la pantalla. Puede seleccionar Todo para ver las mediciones etiquetadas disponibles en el sistema.
3. Seleccione la medición etiquetada que desee añadir en la lista de la izquierda.
4. Haga clic en **Añadir**

Para eliminar una medición etiquetada de un paquete:

1. Seleccione el paquete en el lado derecho de la pantalla.
2. Seleccione la medición etiquetada que desee borrar en la lista de la derecha.
3. Haga clic en **Eliminar**

Para mover una medición etiquetada dentro de la lista en un paquete:

1. Seleccione el paquete
2. Seleccione la medición etiquetada que desee mover desde la lista de la derecha
3. Haga clic en **Mover arriba** o **Mover abajo** hasta que llegue al lugar deseado

Para cambiar el nombre a un paquete:

1. Seleccione el paquete en el lado derecho de la pantalla.
2. Haga clic en **Cambiar nombre**
3. Introduzca un nuevo nombre en la ventana emergente

Para restablecer un paquete a su configuración predeterminada:

1. Seleccione el paquete en el lado derecho de la pantalla.
2. Haga clic en **Restablecer**

Para crear un nuevo paquete:

1. Haga clic en **Nuevo**
2. Introduzca un nombre en la ventana emergente y haga clic en Sí
3. Ahora puede agregar mediciones etiquetadas al nuevo paquete. y estará disponible en los preajustes.

Para duplicar un paquete:

1. Haga clic en Duplicar
2. Introduzca un nombre en la ventana emergente y haga clic en Sí

Se creará un nuevo paquete con todas las mediciones etiquetadas.

Obstetricia

La sección de Obstetricia se divide en 3 partes:

- EG - PFE (Edad Gestacional - Peso Fetal Estimado)
- Crecimiento fetal y percentiles PFE
- Tablas y Ecuaciones



ATENCIÓN

Asegúrese de confirmar el nombre y el ID del paciente antes de comenzar el examen de un nuevo paciente.

Compruebe el formato de fecha antes de introducir la fecha de nacimiento, el último período menstrual (UPM), la fecha de parto estimada (FPE), la fecha de concepción (FDC) y la fecha de la ovulación. La introducción incorrecta de estos parámetros tendrá como resultado una edad gestacional (EG) incorrecta.

Introduzca la FPE y EG en el informe del paciente como información de respaldo.

Active la casilla "Activar cálculos de OB" en la página de entrada de datos del paciente (EDP) para realizar los cálculos de obstetricia.

Es necesario especificar qué autor de OB se va a utilizar en cada medición específica calcular la EG y obtener un peso fetal estimado (PFE).

El diagnóstico no puede realizarse sólo en función de una medición o datos únicos. Asegúrese de tener en cuenta siempre la evaluación clínica del paciente, incluido el informe médico.


En función de posición fetal, algunas mediciones puede ser incorrectas. Asegúrese de tener en cuenta siempre la evaluación clínica del paciente, incluido el informe médico.

El sistema proporciona medidas fetales de hasta cinco fetos. Asegúrese de no confundir los fetos durante las mediciones.

Para cada una de las mediciones realizadas, puede seleccionar la primera, última, promedio, mínima o máximo o, en particular, de una a cinco mediciones que puedas mostrarse mediante la función de selección incluida en la pestaña Mediciones del informe. Tenga cuidado al eliminar las mediciones, ya que esto afectará al resultado del selector.

Las desviaciones de los valores normales de las mediciones deben evaluarse según los gráficos y la bibliografía.

EG - PFE

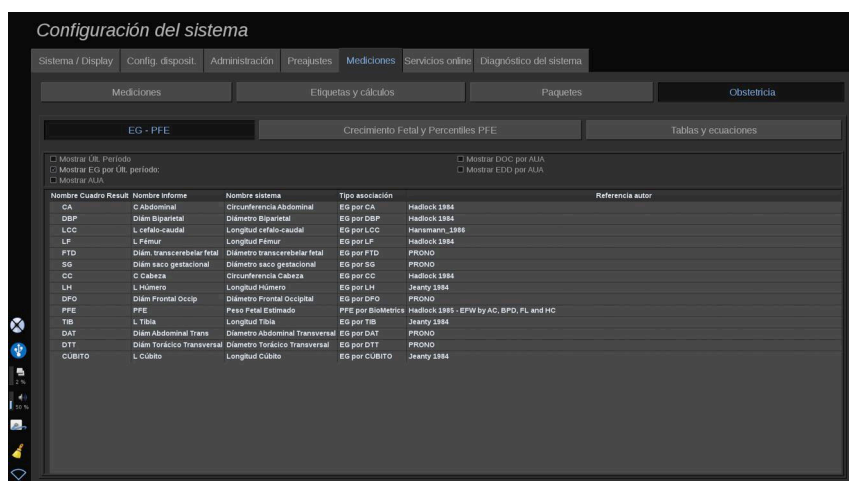

Esta sección le permite personalizar la información que desea mostrar en la pantalla:


- UCM (Último ciclo menstrual)
- EG por Últ. período:
- AUA (Edad gestacional media)
- DOC (Fecha de concepción) por AUA
- EDD (Fecha de parto estimada) por AUA

En esta sección también puede personalizar la tabla que desea utilizar para cada cálculo OB.

Para cada cálculo OB (cuyo nombre se muestra en la columna **Nombre cuadro result.**), el tipo de cálculo se describe en la columna **Tipo de asociación**.

1. Haga clic en el nombre **Referencia del autor** para seleccionar otro autor.


Crecimiento fetal y percentiles PFE

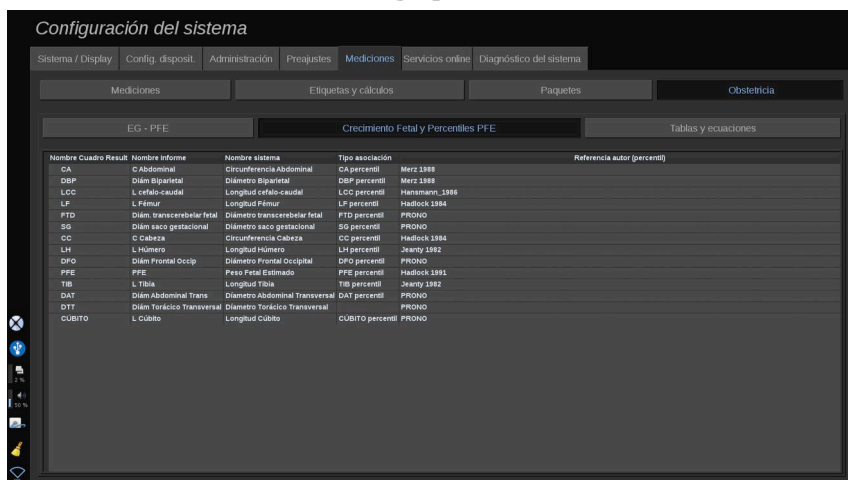

En esta ficha, puede seleccionar qué tabla utilizar para el crecimiento fetal y los percentiles PFE.

1. Haga clic en el autor/fecha para cambiarlo
2. Seleccione el nuevo autor/fecha de la lista

Tablas y Ecuaciones

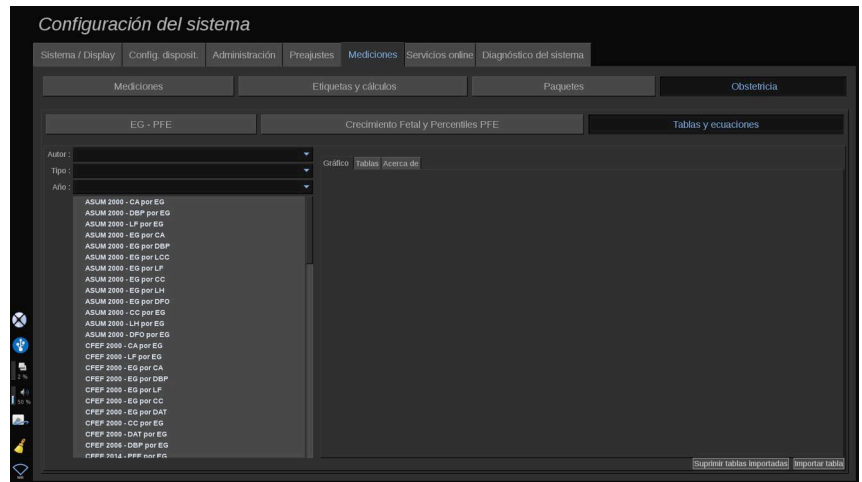

En esta sección puede personalizar las tablas de referencia para OB como tablas o gráficos.

1. Seleccione el Autor, Tipo y Año de publicación
2. En la parte derecha, haga clic en Gráfico para ver el gráfico, en Tabla para ver la tabla y en Acerca de para visualizar las referencias del documento.

IMPORTANDO TABLAS

Tiene la posibilidad de importar tablas creadas para SUPERSONIC MACH 20.

1. Conecte un dispositivo USB a un ordenador
2. En este dispositivo USB, cree una carpeta llamada **ObTables** (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
3. Copie las tablas facilitadas por SuperSonic Imagine en la carpeta **ObTables** creada



ATENCIÓN

No renombre el archivo proporcionado por SuperSonic Imagine.

4. Desconecte correctamente el dispositivo USB de su ordenador
5. Conecte el dispositivo USB al sistema SUPERSONIC MACH 20.
6. Abra el menú **Configuración del sistema**
7. Haga clic en la ficha **Mediciones**
8. Haga clic en la ficha secundaria Obstetricia y, a continuación, en la sección **Tablas y ecuaciones**
9. Haga clic en **Importar tabla** en la parte inferior derecha de la pantalla

Aparecerá la siguiente ventana emergente:

10. Haga clic en la flecha para seleccionar su dispositivo USB de la lista
11. Si las tablas son correctas en el dispositivo USB, se mostrará una marca de comprobación verde



NOTA

Si una o más tablas se muestran con un punto rojo, significará que el sistema no las reconoce.

El botón Importar tablas se mostrará atenuado en gris.

- a. Conecte su dispositivo USB al ordenador
- b. Elimine todas las tablas de su dispositivo USB
- c. Copie las tablas correctas en su dispositivo USB y vuelva a realizar el procedimiento anterior.

12. Haga clic en **Importar tabla** en la ventana emergente
13. Configure las tablas importadas como proceda



NOTA

Una reinstalación de la misma versión del software eliminará todas las tablas importadas.

ELIMINACIÓN DE TABLAS IMPORTADAS

Es posible eliminar todas las tablas importadas del sistema SUPERSONIC MACH 20.

1. Abra el menú **Configuración del sistema**
2. Haga clic en la ficha **Mediciones**
3. Haga clic en la ficha secundaria **Obstetricia** y, a continuación, en la sección **Tablas y ecuaciones**
4. Haga clic en **Eliminar todas las tablas importadas** en la parte inferior derecha de la pantalla

Servicios online

Los servicios online le permiten actualizar remotamente su sistema SUPERSONIC MACH 20 con actualizaciones de software y/o opciones. También permite al servicio de SuperSonic Imagine realizar trabajos de mantenimiento a distancia en su sistema o permite a su sistema enviar diagnósticos e información de estado.

La ficha Online está dividida en 3 fichas secundarias:

- Actualización del sistema online
- Mantenimiento/diagnóstico online
- Configuración de servidores online

IMPORTANTE

Cuando se encuentre en la ficha Servicios online, deberá iniciar sesión con su contraseña de administrador para acceder a contenido adicional.

Si no ha iniciado sesión, podrá seguir viendo la configuración de las pestañas, pero no tendrá autorización para cambiar ni modificar ajustes.

Para iniciar sesión, realice los siguientes pasos:

1. Introduzca su contraseña de administrador
2. Haga clic para **Desbloquear**.

Ahora estará identificado como administrador de servicios online


3. Marque la casilla de verificación **Activar servicios online**
4. La primera vez que active los servicios online, se abrirá un acuerdo de licencia emergente

Si acepta la licencia, pulse **Acepto**

Ahora contará con acceso a todo el contenido de los servicios online.

Tenga en cuenta que el sistema cerrará sesión automáticamente cada vez que salga de Configuración del sistema.

Actualización del sistema online

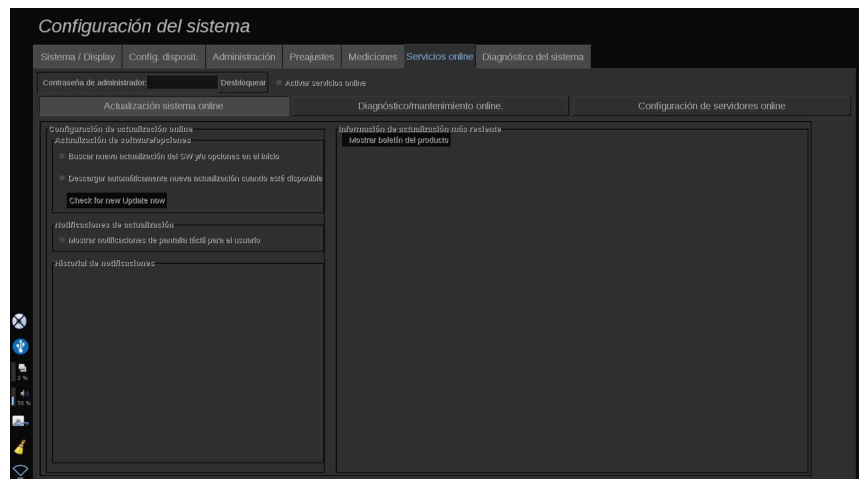

En esta ficha secundaria, podrá gestionar varios ajustes relativos a actualización de software y opciones.

Ajustes de actualización online

La sección **Actualización de software/opciones** le permitirá:

1. Marcar una opción para comprobar si existen actualizaciones cada vez que se ponga el sistema en funcionamiento (actualización de software, conjunto de opciones o ambos).

Para hacerlo, **marque** la casilla de verificación correspondiente.



NOTA

Tenga presente que la casilla de verificación viene marcada de forma predeterminada, para su comodidad.

2. Escoger la descarga automática de una actualización de software nueva, un conjunto de opciones o ambos, cuando estén disponibles.

Para hacerlo, **marque** la casilla de verificación correspondiente.

3. Compruebe si hay nuevas actualizaciones siempre que desee.

Haga clic en **Comprobar si hay nuevas actualizaciones ahora** para buscar manualmente nuevas versiones.

La sección **Notificaciones de actualización** le permitirá habilitar o inhabilitar los siguientes iconos de notificación situados en la pantalla táctil.

Este icono le notifica la presencia de nuevas actualizaciones. Para activar o desactivar la alerta de notificación, **marque** o **desmarque** la casilla de verificación.



NOTA

Tenga presente que la casilla de verificación viene marcada de forma predeterminada, para su comodidad.

La sección **Historial de notificaciones** permite realizar un seguimiento de todas las notificaciones asociadas con actualizaciones recientes.

Información sobre la actualización más reciente

Esta sección le permite consultar un boletín de producto con una descripción de la actualización de software más reciente instalada en su sistema.


Para ver u ocultar el documento, haga clic en **Mostrar boletín del producto** y **Ocultar boletín del producto**.



NOTA

Las opciones instaladas pueden verse en la ficha Diagnóstico del sistema.

Mantenimiento/diagnóstico online

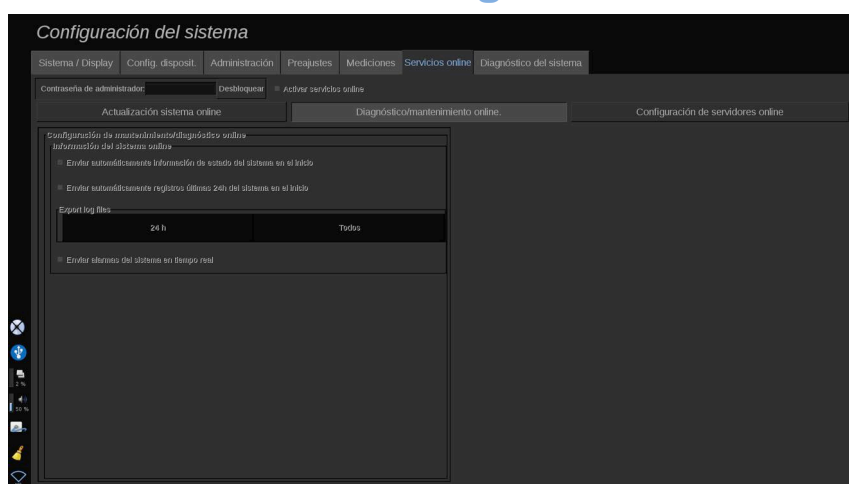

En esta ficha secundaria podrá gestionar los ajustes relativos a mantenimiento y/o diagnóstico de su sistema SUPERSONIC MACH 20.

La sección **Información del sistema online** le permitirá:

1. Enviar automáticamente información de estado del sistema de cada puesta en funcionamiento. Esto permitirá a SuperSonic Imagine supervisar el estado de su sistema.

Para hacerlo, **marque** la casilla de verificación correspondiente.

También puede enviar manualmente información de estado del sistema siempre que lo desee, haciendo clic en **Enviar estado del sistema ahora**.

2. Enviar automáticamente los registros de las últimas 24 horas en cada puesta en funcionamiento.

Para hacerlo, **marque** la casilla de verificación correspondiente.



NOTA

Tenga presente que esta casilla de verificación viene desmarcada de forma predeterminada, para su comodidad. Como los registros son archivos pesados, esta acción podría ralentizar su sistema.

También puede enviar manualmente los registros de las últimas 24 horas siempre que desee, haciendo clic en **Enviar registros de las últimas 24 horas ahora**.

3. Enviar alarmas del sistema en tiempo real. Para activar este ajuste, **marque** la casilla de verificación correspondiente.

La activación de esta función enviará automáticamente informes de cualquier posible error del sistema que pudiera encontrar durante la utilización del mismo.


Mediante la sección **Conexión de servicio bajo demanda** obtendrá el permiso del equipo de servicio de SuperSonic Imagine para conectar su sistema para someterlo a labores de mantenimiento o diagnóstico remoto.

Para hacerlo, haga clic en **Iniciar conexión de servicio**.

También puede ajustar el periodo de desconexión de la conexión si no se produce actividad por parte del equipo de servicio de SuperSonic Imagine.

Consulte la siguiente sección para aprender a configurar la conexión a los servidores de SuperSonic Imagine.

Configuración de servidores online

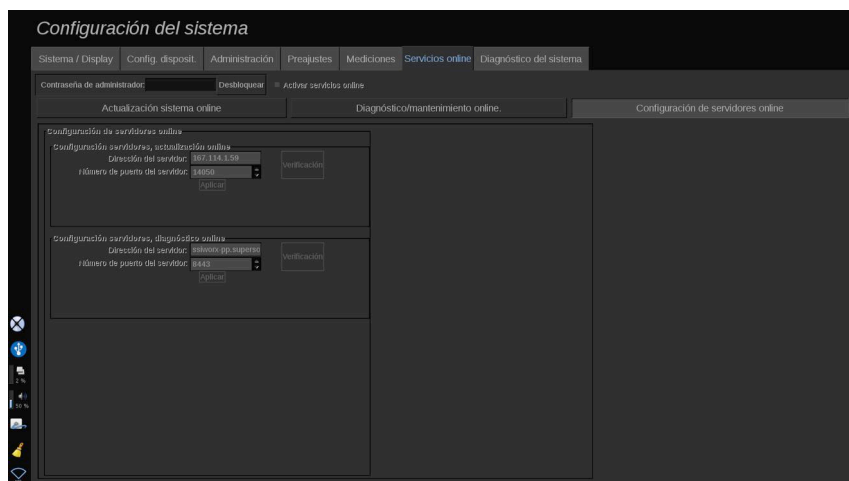

En esta ficha secundaria, podrá configurar los servidores de SuperSonic Imagine a los que se conectará su sistema al utilizar los servicios online.

IMPORTANTE

Su sistema SUPERSONIC MACH 20 debe estar abierto a conexión de red externa para que los servicios online sean efectivos.

En la sección **Ajustes del servidor de actualización online**, podrá configurar la dirección del servidor, así como el número de puerto del servidor al que se conectará para cualquier actualización de software u opción.

En la sección **Ajustes del servidor de diagnóstico online**, podrá configurar la dirección del servidor, así como el número de puerto del servidor al que se conectará para llevar a cabo cualquier labor de mantenimiento o diagnóstico remoto.



NOTA

Todos los campos vienen pre-cumplimentados para su comodidad.

Si las direcciones de los servidores cambian, se proporcionarán las nuevas al administrador remitente.

Tanto las direcciones de los servidores como el puerto pueden verificarse en cualquier momento. Para hacerlo, haga clic en **Verificación**

En caso de fallo, haga clic en **Detalles** para obtener más información sobre el fallo de conexión. Y si lo necesita, póngase en contacto con su representante de SuperSonic Imagine.

Cómo actualizar las versiones y opciones de software

Cuando haya nuevas actualizaciones y/o conjuntos de opciones disponibles, el icono de notificaciones ubicado en la pantalla táctil le informará.

1. Pulse este icono

Se abrirá una ventana emergente describiendo las nuevas actualizaciones/opciones de software disponibles

2. Vaya a Configuración del sistema, ficha Servicios online e inicie sesión
3. Haga clic en **Comprobar si hay nuevas actualizaciones**



NOTA

Si opta porque el sistema descargue las actualizaciones automáticamente, se mostrará el botón **Instalar nuevas actualizaciones ahora** de forma predeterminada, ya que las actualizaciones/opciones se descargarán de antemano y estarán listas para instalarse.

Se abre una ventana emergente

4. Haga clic en **Sí** para descargar la actualización de software/opciones

La ventana emergente se cierra

Espere hasta que la descarga se realice comprobando el icono de descarga situado a la izquierda de la pantalla

5. Haga clic en **Instalar nuevas actualizaciones ahora**

Se abre una nueva ventana emergente

6. Haga clic en **Instalar** para iniciar la instalación.



ATENCIÓN

Tenga presente que no podrá realizar ecografías durante el proceso de instalación.



AVISO


No apague ni desenchufe su sistema hasta que finalice el proceso.

Se ejecutará una prueba automática para comprobar si el sistema está listo para instalar la actualización.

Una vez superada la prueba, espere a que comience el proceso de actualización.

Tras instalarse el software y/o las opciones, el sistema se reiniciará automáticamente.

Diagnóstico del sistema

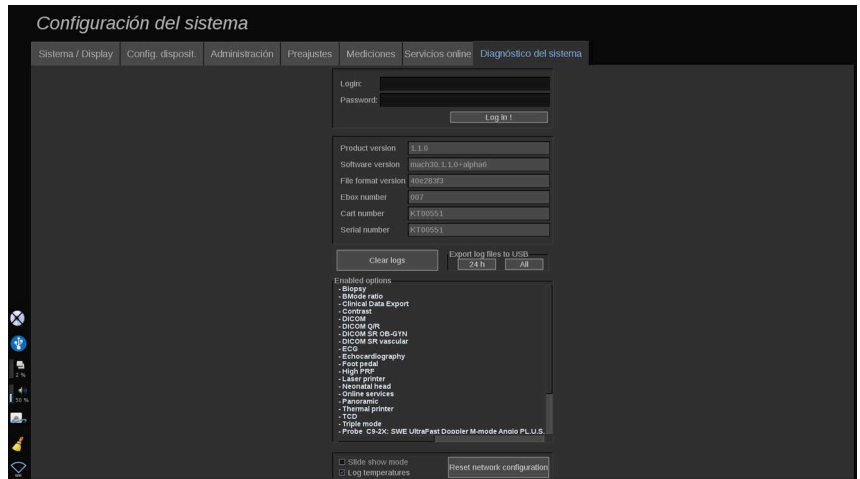

La ficha Diagnóstico está diseñada únicamente para permitir el acceso del personal de servicio técnico.

Para determinados contenidos, se requiere el acceso mediante contraseña para realizar pruebas de diagnóstico del sistema.

Esta sección solo está destinada a ingenieros de servicio técnico.

No es necesaria ninguna contraseña para acceder a la información básica del sistema, por ejemplo:

- Versión del producto
- Versión de software
- Versión del formato de archivo
- N.º de carro
- N.º de serie
- Firmware del panel
- Lista de opciones habilitadas

Además, se encuentran disponibles 3 botones:

- Restab. panel
- Borrar registros
- Exportar los registros más recientes a USB

En esta ficha también tendrá acceso al servicio remoto.

La solución de servicio remoto SuperSonic Imagine, permite la supervisión del sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20.

Se definen dos modos de comunicarse con el sistema SUPERSONIC MACH 20:

- el usuario de la interfaz web de servicio remoto se comunica en tiempo real con el sistema
- ambas tareas a realizar y los resultados se envían al servidor remoto por parte de la interfaz web de servicio remoto y el sistema SUPERSONIC MACH 20 cuando está conectado.

Un sistema manual que registra la subida en el sitio web de servicios remotos permite un tercer modo de recuperar datos del sistema.



NOTA

Puede consultar la guía de usuario de la solución de servicios remotos para obtener más información.

Capítulo 10. Cuidado y mantenimiento del sistema

Cambio del tóner y el papel de la impresora





Consulte el manual del usuario de su impresora específica para obtener ayuda acerca de cómo cambiar correctamente el tóner y el papel de la impresora.


Limpieza del sistema

Frecuencia de limpieza

Puede realizar las operaciones de mantenimiento como se describe en este capítulo. La limpieza del sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 deberá realizarse a intervalos regulares o con más frecuencia según sea necesario.

SuperSonic Imagine recomienda los siguientes intervalos de limpieza como referencia:

	Parte	Frecuencia de limpieza recomendada
	Pantalla del sistema	Semanalmente o según sea necesario
	Panel de control del sistema	A diario o entre pacientes
	Pantalla táctil	A diario o entre pacientes
	Exterior del sistema: chasis y asas	Semanalmente o según sea necesario
	Filtro de aire	Limpieza mensual

Parte		Frecuencia de limpieza recomendada
	Transductores: limpieza y desinfección	Entre pacientes

Se recomienda vigilar continuamente el sistema para comprobar las tareas de mantenimiento necesarias. Póngase en contacto con un representante comercial o de servicio técnico autorizado de SuperSonic Imagine para obtener más información.



ATENCIÓN

Si tiene alguna duda relativa al mantenimiento básico o prefiere contratar el servicio de mantenimiento, póngase en contacto con su representante de servicio técnico autorizado de SuperSonic Imagine.

Pulse siempre el interruptor de encendido/apagado, apague el interruptor de alimentación de la parte posterior del equipo y desconecte el sistema de la toma de la pared antes de realizar tareas de mantenimiento o limpiar el sistema.

Se recomienda utilizar guantes y gafas de protección al limpiar el sistema.

No rocíe agentes de limpieza directamente sobre el sistema, ya que pueden entrar en el sistema, dañarlo e invalidar la garantía.

No permita que se acumule líquido alrededor de las teclas del panel de control.

No permite que entre líquido en el interior del magazine (chasis) del sistema.

Limpieza del exterior del equipo

El exterior del sistema debería limpiarse periódicamente con un paño suave, ligeramente humedecido con agua y jabón también suave. Esto incluye el chasis del sistema, el panel de control y las asas. Asegúrese de

limpiar el gel restante de la superficie del panel de control tras utilizar el sistema.

Se ha comprobado y determinado que los siguientes productos son compatibles con SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 20.

Solución	Fabricante	Limpiador/ desinfectante	Ingrediente activo
Sani-Cloth Active	PDI	Limpiador Desinfectante	Compuesto de amonio

Limpeza del monitor

Deberá utilizar un paño limpio y suave de algodón, humedecido con limpiacristales con base de amoniaco para limpiar la pantalla. No utilice toallitas de papel, ya que podrían arañar la pantalla. El agente de limpieza deberá pulverizarse sobre el paño y no directamente sobre la superficie de la pantalla. Tenga cuidado de que no se introduzca agente de limpieza dentro de la carcasa del sistema. ya que podría dañarlo.

Limpeza de la pantalla táctil

Deberá utilizar un paño limpio y suave de algodón, humedecido con limpiacristales con base de amoniaco para limpiar la pantalla táctil. No utilice toallitas de papel, ya que podrían arañar la pantalla. El agente de limpieza deberá pulverizarse sobre el paño y no directamente sobre la superficie de la pantalla. Tenga cuidado de que no se introduzca agente de limpieza dentro de la carcasa del sistema. ya que podría dañarlo.

Limpeza del filtro de aire

El sistema de ultrasonido SUPERSONIC MACH 20 está equipado con un filtro de aire. Este deberá inspeccionarse mensualmente y limpiarse según proceda. La primera vez que se encienda el sistema tras el primer día del mes, el sistema mostrará un icono que le recordará que compruebe el filtro de aire. Consulte el siguiente procedimiento de limpieza de filtros de aire y haga clic en **Aceptar** en la pantalla emergente.

El filtro está ubicado bajo el sistema, en el lateral izquierdo.

Para retirarlo, tire hacia usted empleando el asa. Se recomienda limpiar el filtro de aire mensualmente o con más frecuencia si se advierte una acumulación de polvo o restos importante.

El filtro puede desmontarse, limpiarse con aire comprimido levemente, aspirarse y/o enjuagarse con agua limpia. Permita que el filtro se seque al aire antes de volver a montarlo en el sistema. Se suministran filtros de aire de repuesto para uso inmediato. Puede pedir más filtros al servicio al cliente de SuperSonic Imagine.

Para realizar el mantenimiento del filtro de aire

1. Extraiga el filtro de aire tirando hacia usted del asa
2. Inspeccione el filtro y, si está sucio, límpielo siguiendo las instrucciones

Si el filtro de aire presenta daños, sustitúyalo por uno de repuesto

3. En función del estado del filtro de aire, utilice un aspirador o agua para limpiar un filtro sucio
4. Seque bien los filtros limpios antes de volver a montarlos



AVISO

Pulse siempre el interruptor de encendido/apagado, apague el interruptor de alimentación de la parte posterior del equipo y desconecte el sistema de la toma de la pared antes de realizar tareas de mantenimiento o de limpieza.

Un filtro de aire sucio pueden provocar un aumento de la temperatura interna.

Si no se mantiene limpio el filtro de aire, el sistema podría dejar de funcionar durante un procedimiento crítico.

Nunca instale un filtro de aire que no esté completamente seco.



ATENCIÓN

Apague la alimentación antes de retirar el filtro de aire.

No conecte la alimentación sin el filtro de aire montado.

Limpieza y desinfección del escáner de código de barras

Mantenimiento

Limpieza de la ventana de escaneo

La capacidad de lectura puede deteriorarse si la ventana del escáner no está limpia. Si la ventana está visiblemente sucia, o si el escáner no está funcionando bien, limpie la ventana con un paño suave o toallita para lentes mojada en agua (o una solución de jabón suave y agua). Si se usa una solución con detergente, enjuague con una toallita para lentes limpia mojada solo con agua.

Limpieza de la carcasa de escaneo

El HS-1M tiene una clasificación IP54 cuando el cable está conectado. Esto significa que los líquidos y el polvo no penetran en la carcasa. No obstante, el escáner no debería sumergirse en agua ni otros líquidos. También es una buena práctica mojar el paño de limpieza en lugar de rociar el escáner directamente.

La carcasa del HS-1M es compatible con los siguientes limpiadores de grado médico:

- Sani-Cloth® HB
- Sani-Cloth® Plus
- Peróxido de hidrógeno
- CaviWipes™
- Limpiador de cristales y superficies 409®
- Windex® Blue

- Lejía Clorox® (100 %)
- Alcohol isopropílico
- Lavavajillas suave y agua



ATENCIÓN

No sumerja el HS-1M en agua.

No utilice toallitas o paños abrasivos con la ventana HS-1M. Las toallitas abrasivas pueden rayar la ventana.

No utilice disolventes (ej. acetona, benceno, éter o agentes con base de fenol) en la carcasa ni en la ventana. Los disolventes pueden dañar el acabado o la ventana.

Limpieza y desinfección del módulo del ECG (electrocardiograma)

Instrucciones de limpieza de las derivaciones del ECG

- No conecte el cable con el monitor al limpiar o desinfectar
- Limpieza o desinfección antes de uso en un nuevo paciente
- Si dispone de una solución de alcohol o de alcohol isopropílico al 70 % puede utilizarla para limpiar la superficie del electrodo del ECG
- Al limpiar, prepare almohadillas limpias y secas para sumergir en líquido de limpieza. Y emplee una almohadilla de goma-espuma para limpiar todos los cables y las almohadillas de la superficie del electrodo. A continuación, emplee más almohadillas secas y limpias sumergidas en agua estéril o destilada. Y emplee una almohadilla de goma-espuma para limpiar todos los cables y las almohadillas de la superficie del electrodo. Por último, utilice una almohadilla de goma-espuma para limpiar todos los cables y las almohadillas de la superficie del electrodo.



ATENCIÓN

La clavija del conector no debe tocar el líquido de limpieza para evitar cualquier daño o herida que pueda causarse al dispositivo o al usuario.

Instrucciones de limpieza de los extremos del ECG (electrocardiograma)

- El extremo puede limpiarse aplicando directamente o empapándolo durante 10 minutos en alcohol isopropílico al 70 %.
- Si empapa el extremo del cable, asegúrese de enjuagarlo con agua y secarlo al aire antes de su uso en el próximo paciente.



ATENCIÓN

Compruebe la presencia de grietas o roturas o pérdidas de tensión del muelle que pudieran permitir deslizamiento o movimiento del sensor.

No esterilice el extremo empleando irrigación, vapor ni óxido de etileno.

Limpieza y desinfección de transductores

Seguridad en la limpieza del transductor



AVISO

Tenga cuidado al manipular y limpiar los transductores de ultrasonido.

No utilice un transductor dañado o defectuoso.

No sumerja ni permita que penetren líquidos en un transductor que tenga la cara o la funda del cable dañada.

El hecho de no seguir estas precauciones puede provocar lesiones graves y daños en el equipo.

Siga estas precauciones para evitar lesiones y daños en el equipo.

Inspeccione el transductor antes de limpiarlo, en busca de daños o desgaste de las lentes, la carcasa, el cable y el conector.

No utilice ni aplique agentes de limpieza líquidos a un transductor dañado o defectuoso.

No sumerja el transductor por encima del nivel especificado de ese transductor.

Nunca sumerja el conector del transductor o sus adaptadores.

El contacto con agentes de limpieza o acoplamiento inapropiados puede dar lugar a daños en el transductor.

Utilice únicamente agentes de limpieza que hayan sido aprobados para el transductor específico.

No deje en remojo, sumerja o mantenga contacto prolongado con soluciones que contengan alcohol, cloro, compuestos de cloruro de amonio o peróxido de hidrógeno.

El nivel de desinfección necesario para un dispositivo viene determinado por el tipo de tejido con el que entrará en contacto durante su uso. Asegúrese de que la fuerza de la solución y la duración del contacto sean adecuados para el uso clínico previsto del transductor.

Utilice siempre gafas y guantes de protección al limpiar, desinfectar o esterilizar cualquier equipo.

Asegúrese de consultar la fecha de caducidad de la solución.

Evite el contacto del desinfectante con la etiqueta del conector.



ATENCIÓN

Pueden existir riesgos biológicos si los transductores de ultrasonido no se limpian, desinfectan o esterilizan correctamente.

especialmente si el transductor entra en contacto con membranas mucosas o líquidos corporales.

Es necesario realizar una limpieza y desinfección correctas para evitar la transmisión de enfermedades y el control de infecciones.

Es responsabilidad el usuario del equipo verificar y mantener la eficacia de los procedimientos de control de infecciones en uso.

En cualquier procedimiento en el que el transductor pueda entrar en contacto con líquidos corporales o membranas mucosas, se recomienda utilizar una funda para transductor estéril, sin pirógenos y con autorización legal de comercialización.

Utilice únicamente fundas desechables. Las fundas nunca deben reutilizarse.

Tenga cuidado al utilizar productos desinfectantes.

Utilice guantes de goma y gafas protectoras.

Siga siempre las instrucciones del fabricante.

Para que los desinfectantes químicos líquidos sean eficaces, todos los residuos visibles deben eliminarse durante el proceso de limpieza.

Para que la limpieza sea eficaz, siga las instrucciones que se adjuntan con el producto de desinfección o limpieza.

Debe tener cuidado y no aplicar agentes desinfectantes a la junta entre el cable y la carcasa.

No permita que entren líquidos en la junta entre la carcasa y el cable.

No utilice alcohol o productos a base de alcohol en el cable del transductor.

Si el transductor muestra signos de daños como grietas, hendiduras, delaminación de la cara o daños en los cables, deje de utilizarlo y

póngase en contacto con su representante de servicio técnico autorizado de SuperSonic Imagine para obtener ayuda.

Instrucciones de desinfección y limpieza del transductor

La limpieza y desinfección es un proceso en dos pasos: una fase de limpieza seguida por una de desinfección.

Limpieza

El fin de la limpieza es eliminar todos los restos extraños (sangre, tejido, proteína, gel de ecografía, etc.) del equipo.

Desinfección

El nivel de desinfección necesario para un dispositivo viene determinado por el tipo de tejido con el que entrará en contacto durante su uso. Existen tres clasificaciones: no críticas, semicríticas y críticas. Se basan en el grado de riesgo de infección que supone el uso del equipo.

Las aplicaciones no críticas son aquellas en las que el dispositivo solo entra en contacto con la piel intacta, las semicríticas son aquellas en las que el dispositivo entra en contacto con membranas mucosas o lesiones cutáneas menores y las críticas son aquellas en las que el dispositivo entra en contacto normalmente con un entorno estéril, tejidos esterilizados o vasculatura.

En general, los transductores de ultrasonido se utilizan para aplicaciones no críticas y solo es necesaria su limpieza y un bajo nivel de desinfección entre un paciente y otro.

Los transductores que se emplean en aplicaciones semicríticas requieren una limpieza y desinfección de alto nivel después del uso incluso si se ha utilizado una funda.

Los transductores que se emplean en aplicaciones críticas requieren esterilización y se recomienda el uso de una funda estéril. Los

transductores que se emplean en aplicaciones críticas se deben limpiar y esterilizar después del uso incluso si se ha utilizado una funda.

Procedimientos generales de limpieza y desinfección para los transductores SUPERSONIC MACH 20

Los transductores SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 20 están diseñados para uso en aplicaciones de procesamiento de imágenes no críticas y semicríticas. El transductor debe limpiarse y desinfectarse meticulosamente después de cada uso. En general, la desinfección para aplicaciones no críticas del transductor SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 20 solo exige un nivel de desinfección bajo.

Para aplicaciones semicríticas, se requiere un alto nivel de desinfección y solo deberá utilizarse uno de los desinfectantes de alto nivel de la siguiente lista.

Se recomienda un alto nivel de desinfección para aplicaciones semicríticas, siguiendo meticulosamente las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la aplicación y tiempo de contacto, como se indica en la etiqueta del producto.

Procedimiento para preparar el transductor para su desinfección

1. Después de cada examen de paciente, limpie con cuidado la cara y la carcasa del transductor de ultrasonido con el fin de eliminar cualquier resto de gel de acoplamiento de ultrasonido.
2. Inspeccione el transductor en busca de cualquier rastro de daños, como grietas, hendiduras, delaminación de la cara o daños en los cables. Si advierte algún daño, interrumpa los procedimientos de limpieza y desinfección y llame a su representante de servicio técnico autorizado de SuperSonic Imagine para obtener ayuda.

3. Limpie la cara del transductor, la carcasa y el cable con un paño suave humedecido con agua. También puede utilizar un jabón o limpiador suave, o un limpiador enzimático (de la siguiente tabla).
4. Si existe material reseco y difícil de eliminar en la cara o la carcasa del transductor, lave con cuidado el transductor con una gamuza humedecida con agua, una esponja o un cepillo de cerdas suaves de cirujano. Elimine los residuos con un paño suave humedecido con agua.
5. Enjuague bien el transductor con agua. No permita que entre agua en la junta entre la carcasa y el cable.
6. Déjelo secar al aire o utilice un paño suave y seco.

Procedimiento de desinfección

1. Limpie siempre el transductor antes de desinfectarlo. (Consulte los pasos anteriores).
2. Cuando utilice un agente desinfectante aprobado por la FDA o la CE (según corresponda), siga meticulosamente las instrucciones suministradas por el fabricante del producto.
3. Para una desinfección de bajo nivel, las lentes y la carcasa del transductor pueden limpiarse con cualquiera de los siguientes **limpiadores o desinfectantes de bajo nivel**:
4. Para una desinfección de alto nivel, el transductor puede limpiarse o sumergirse en uno de los siguientes **desinfectantes** indicado en la tabla de transductores correspondiente.
5. Déjelo secar al aire o utilice un paño suave y seco.
6. Vuelva a inspeccionar el transductor en busca de cualquier rastro de daños, como grietas, hendiduras, delaminación de la cara o daños en los cables antes de volver a utilizarlo.

Productos de limpieza y desinfección

Lista de productos compatibles

La tabla recogida a continuación indica la compatibilidad del producto ("SÍ") con las sondas SUPERSONIC MACH 20.

Utilice solo productos compatibles con las sondas SUPERSONIC MACH 20.

Solución/sistema	Fabricante	Limpiador/desinfectante	Ingrediente activo	L18-5 L10-2 MC12-3	E12-3	LV16-5	C6-1X C9-2X P5-1X LH20-6
Alkaspray GSA (Cidalkan)	Alkapharm	Limpiador Desinfectante	Alcohol isopropílico Alquilaminas	SÍ			
Alkazyme	Alkapharm	Limpiador Desinfectante	Compuesto de amonio	SÍ			
Anioxyde 1000	Anios	Desinfectante	Ácido peracético	SÍ	SÍ		
Antigermix S1	Germitec	Desinfectante de alto nivel	UV-C		SÍ		
Cidex OPA (DISOPA en Japón)	Advanced Sterilization Products	Desinfectante	Ortoftalaldehído	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Cidex Plus	Advanced Sterilization Products	Desinfectante	Ortoftalaldehído				SÍ
Cidezyme	Johnson and Johnson	Limpiador	Enzimas proteolíticas	SÍ	SÍ	SÍ	
Enzol	Advanced Sterilization Products	Limpiador	Enzimas proteolíticas				SÍ
Gigasept FF	Schuller&May	Desinfectante	Succindialdehído, dimetoxi- tetrahidrofurano	SÍ	SÍ		SÍ

Solución/ sistema	Fabricante	Limpiador/ desinfectante	Ingrediente activo	L18-5 L10-2 MC12-3	E12-3	LV16-5	C6-1X C9-2X P5-1X LH20-6
Hypernova Chronos	Germitec	Desinfectante de alto nivel	UV-C		SÍ		
KlenZyme	Steris	Limpiador	Enzimas proteolíticas				SÍ
Linget' Anios	Anios	Limpiador Desinfectante	Etanol Digluconato de clorhexidina Alquilamino- alquilglicerol	SÍ		SÍ	SÍ
MetriZyme	Metrex	Limpiador	Enzimas proteolíticas				SÍ
Toaliistas Mikrobac	Bode	Desinfectante	Cloruro de bencil- C12-18-alkildimetil- amonio, cloruro de didecil- dimetil-amonio	SÍ		SÍ	
Milton	Milton	Desinfectante	Hipoclorito de sodio				SÍ
Sani-Cloth Active	PDI	Limpiador Desinfectante	Compuesto de amonio	SÍ			
Sani-Cloth HB	PDI	Desinfectante	Compuesto de amonio				SÍ
Sani- Cloth Plus	PDI	Desinfectante	Compuesto de amonio				SÍ
Sporox	Reckitt & Colman	Desinfectante	Peróxido de hidrógeno				SÍ
Sporox II	Reckitt & Colman	Desinfectante	Peróxido de hidrógeno				SÍ
Steranios	Anios	Desinfectante	Glutaraldehído	SÍ	SÍ		
Steranios OPA	Anios	Desinfectante	Ortoftalaldehído				SÍ
Super Sani Cloth	PDI	Desinfectante	Compuesto de amonio				SÍ
T-Spray	Pharmaceutica Innovations Inc.	Desinfectante	Compuesto de amonio	SÍ	SÍ		

Solución/ sistema	Fabricante	Limpiador/ desinfectante	Ingrediente activo	L18-5 L10-2 MC12-3	E12-3	LV16-5	C6-1X C9-2X P5-1X LH20-6
Spray transéptico	Parker laboratories	Limpiador	Gluconato de clorhexidina, alcohol isopropílico				SÍ
Tristel Duo	Tristel Solutions Limited	Desinfectante	Dióxido de cloro	SÍ	SÍ		
Tristel Solo	Tristel Solutions Limited	Desinfectante	Hexametileno- biguanidas	SÍ			
Trophon	Nanosonics	Desinfectante de alto nivel	Neblina de peróxido de hidrógeno generada en una cámara de desinfección				SÍ
Trophon 2	Nanosonics	Desinfectante de alto nivel	Neblina de peróxido de hidrógeno generada en una cámara de desinfección				SÍ
Wavicide 01	MCC	Desinfectante	Glutaraldehído				SÍ



AVISO

Para sondas de endocavidad, asegúrese de que el limpiador/desinfectante sea compatible con mucosas.



NOTA

Algunos productos limpiadores/desinfectantes pueden causar coloración o decoloración del alojamiento de la sonda. Dicha coloración/ decoloración no repercute en la calidad de imagen de la sonda.

Recomendaciones generales para todas las sondas

Se ha comprobado y determinado que los productos limpiadores y desinfectantes indicados anteriormente son compatibles exclusivamente con el material de los transductores SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 20. Las cuestiones relativas a la eficacia, instrucciones de uso y manipulación correcta, deben dirigirse directamente al fabricante. Compruebe si el uso de los productos recomendados está aprobado en su país. El uso de un limpiador o desinfectante no autorizado que produzca daños en la sonda anulará la garantía. El uso de productos de diferentes a los indicados en esta lista se hará bajo la responsabilidad del usuario y el paciente.


Límites de inmersión

Si es necesario sumergir un transductor, los transductores L18-5, L10-2, MC12-3, LV16-5, C6-1X y C9-2X solo podrán sumergirse en un líquido hasta un nivel de 3 cm (1,18 pulg) por encima de la junta de alivio de tensión de cables. Los transductores P5-1X, LH20-6 y E12-3 pueden sumergirse en un líquido hasta un nivel de 1 m (39,37 pulg) por encima de la junta de alivio de tensión de cables.

De acuerdo con la norma IEC 60529:

- El SUPERSONIC MACH 20 es IPX0
- El pedal y los transductores L10-2, L18-5, MC12-3, C6-1X, C9-2X y LV16-5 son IPX1
- Los transductores E12-3, P5-1X y LH20-6 son IPX7

No sumerja nunca el conector de la sonda. No sumerja nunca la junta del conector del cable. No deje el transductor sumergido durante más tiempo del necesario para su desinfección. Consulte la siguiente figura.

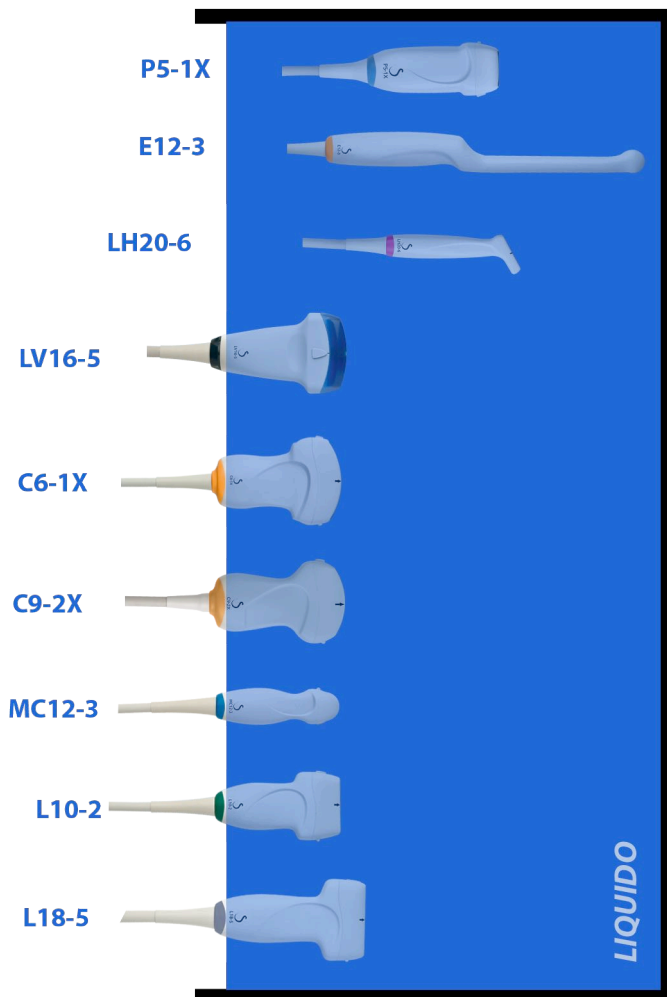

La siguiente imagen muestra la parte de cada transductor que entra en contacto con los pacientes.

Cara de contacto en el medio ambiente del paciente

P5-1X



E12-3



LH20-6



LV16-5



C6-1X



C9-2X



MC12-3



L10-2



L18-5



Información adicional relativa a la limpieza y desinfección de los transductores de ultrasonido

Puede encontrar más información relativa a la limpieza y desinfección de los transductores de ultrasonido en las siguientes referencias:

Chemical Sterilization and high-level disinfection in health care facilities. ANSI/AAMI ST58:2005 Sterilization and Disinfection of Medical Devices: General Principles. Centers for Disease Control, Division of Healthcare Quality Promotion.

<http://www.cdc.gov/ncidod/hip/sterile/sterilgp.htm> (5-2003) [[http://www.cdc.gov/ncidod/hip/sterile/sterilgp.htm%20\(5-2003\)](http://www.cdc.gov/ncidod/hip/sterile/sterilgp.htm%20(5-2003))]

ODE Device Evaluation Information—FDA Cleared Sterilants and High Level Disinfectants with General Claims for Processing Reusable Medical and Dental Devices.

<http://www.fda.gov>

Capítulo 11. Solución de problemas

Si encuentra dificultades en el uso del sistema, utilice la información de esta sección, le ayudará a corregir el problema.

Si el problema no se especifica aquí, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente.

La siguiente tabla de solución de problemas contiene una lista de síntomas y la acción que debe realizarse para corregir el problema.

Síntoma	Acción correctiva
El sistema no se enciende	Asegúrese de que el sistema está conectado a una toma que funcione y que el cortacircuitos de la parte posterior está activado. Encienda la alimentación.
La calidad de imagen es baja	Tenga cuidado con la luz ambiental Vuelva a ajustar TGC y TGC auto Intente utilizar otra sonda Ajuste la posición de la pantalla LCD para mejorar el ángulo de visión Si no hay cambios, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente.
Aparece un mensaje de error en la pantalla	Anote el error y póngase en contacto con su representante de servicio al cliente.
El sistema no reconoce el transductor	Desconecte, vuelva a conectar y a seleccionar el transductor. Si no hay cambios, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente.
El DVD no funciona	Busque otro disco DVD para almacenar datos. Si no hay cambios, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente.
El sistema no se inicia, los ventiladores no giran	Asegúrese de que el sistema está conectado a una toma que funcione y que el cortacircuitos de la parte posterior está activado. Encienda la alimentación. Si no hay cambios, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente.
El monitor principal no se enciende (los ventiladores funcionan y el panel de control está encendido)	Compruebe los cables de la parte trasera del monitor. Reinicie Si no hay cambios, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente.

Síntoma	Acción correctiva
La pantalla táctil está apagada cuando el sistema está preparado	Reinicie. Si no hay cambios, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente.
El panel de control está apagado	Reinicie. Si no hay cambios, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente.
El sistema muestra un mensaje que indica un problema de hardware	Reinicie. Si el mensaje sigue apareciendo, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente.
“GRUB error” se muestra al iniciar el equipo.	Fallo de disco duro interno. Es necesario repararlo. Póngase en contacto con su representante de servicio al cliente.
La pantalla está levantada pero la barra de progreso no se ha movido durante más de 5 minutos	El sistema operativo está dañado. Es necesario repararlo. Póngase en contacto con su representante de servicio al cliente.
Aparece el icono de una escoba en el área de la pantalla	Este icono aparece una vez al mes para recordarle que compruebe los filtros de aire. Detenga el sistema y compruebe los filtros Haga clic en el icono Aparecerá una ventana emergente Responda afirmativamente a la pantalla emergente El icono desaparecerá
Artefacto, cono(s) blanco(s) en el modo B, y/o cono(s) coloreado(s) en la imagen de flujo de color, comenzando desde la línea de la piel	Reinicie el sistema. Si no hay cambios, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente.
Suena una alerta sonora. Adicionalmente, puede abrirse una ventana emergente.	Error de batería. Anote el código de error que aparece en la parte trasera del sistema y consulte en Servicio.

Capítulo 12. Referencias

General References

Abbott, JG. Rationale and derivation of MI and TI - a review. *Ultrasound in Med. and Biol.* 25:431-441; 1999.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Bioeffects and safety of diagnostic ultrasound. Laurel, MD: AIUM Publications; 1993.

American Institute of Ultrasound in Medicine/National Electrical Manufacturers Association (AIUM/NEMA). Standard for real-time display of thermal and mechanical acoustic output indices on diagnostic ultrasound equipment, Revision 1. Laurel, MD: AIUM Publications; 1998a.

American Institute of Ultrasound in Medicine/National Electrical Manufacturers Association (AIUM/NEMA). Acoustic output measurement standard for diagnostic ultrasound equipment. Laurel, MD: AIUM Publications; 1998b.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Medical ultrasound safety. Rockville, MD: AIUM Publications; 2002.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Standard Methods for Measuring Performance of Pulse Echo Ultrasound Imaging Equipment. Rockville, MD: AIUM Publications; 1991.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Methods for Measuring Performance of Pulse-Echo Ultrasound Equipment, Part II: Digital Methods. Rockville, MD: AIUM Publications; 1995a.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). AIUM Quality Assurance Manual for Gray-Scale Ultrasound Scanners. Rockville, MD: AIUM Publications; 1995b.

American Institute Of Ultrasound In Medicine. Standard For Real-Time Display Of Thermal And Mechanical Acoustic Output Indices On Diagnostic Ultrasound Equipment. Laurel, Maryland: AIUM, 1992.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Mechanical Bioeffects from Diagnostic Ultrasound: AIUM Consensus Statements. *J. Ultrasound in Medicine* 19: number 2; (February 2000). (Also available from AIUM Publications.).

Apfel, R.E. and Holland, C.K. Gauging the likelihood of cavitation from short-pulse, low duty cycle diagnostic ultrasound. *Ultrasound in Med. and Biol.* 17:179-185;1991.

Baggs, R., Penney, D.P., Cox, C., Child, S.Z., Raeman, C.H., Dalecki, D. and Carstensen, E.L. Thresholds for ultrasonically induced lung hemorrhage in neonatal swine. *Ultrasound in Med. and Biol.* 22:119-128; 1996.

Barnett, S.B., ter Haar, G.R., Ziskin, M.C., Rott, H.D., Duck, F.A. and Maeda, K. International recommendations and guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound in medicine. *Ultrasound in Med. and Biol.* 26:355-366; 2000.

Bly, S.H.P., Vlahovich, S., Mabee, P.R. and Hussey, R.G. Computed estimates of maximum temperature elevations in fetal tissues during transabdominal pulsed Doppler examinations. *Ultrasound in Med. and Biol.* 18:389-397; 1992.

Bosward, K.L., Barnett, S.B., Wood, A.K.W., Edwards, M.J. and Kossoff, G. Heating of guinea-pig fetal brain during exposure to pulsed ultrasound. *Ultrasound in Med. and Biol.* 19:415-424; 1993.

Carstensen, E.L., Duck, F.A., Meltzer, R.S., Schwarz, K.Q., Keller, B. Bioeffects in echocardiography. *Echocardiography* 6:605-623; 1992.

Child, S.Z., Hartman, C.L., McHale, L.A and E.L. Carstensen. Lung damage from exposure to pulsed ultrasound. *Ultrasound in Med. and Biol.* 16:817-825; 1990.

Dalecki, D., Raeman CH, Child SZ, et al, . The influence of contrast agents on hemorrhage produced by lithotripter fields. *Ultrasound in Med. and Biol.* 23:1435-1439; 1997.

Dalecki, D., Child, S.Z., Raeman, C.H., Cox, C. and Carstensen, E.L. Ultrasonically induced lung hemorrhage in young swine. *Ultrasound in Med. and Biol.* 23:777-781; 1997.

Dalecki, D., Child, S.Z., Raeman, C.H. and Cox, C. Hemorrhage in murine fetuses exposed to pulsed ultrasound. *Ultrasound in Med. and Biol.* 25:1139-1144; 1999.

Doody, C. Porter, H., Duck, F.A. and Humphrey, V.F. In vitro heating of human fetal vertebra by pulsed diagnostic ultrasound. *Ultrasound in Med. and Biol.* 25:1289-1294; 1999.

Duck, F.A., Starritt, H.C., ter Haar, G.R. and Lunt, M.J. Surface heating of diagnostic ultrasound transducers. *Br. J. Radiology* 67:1005-1013; 1989.

Duggan, P.M., Liggins, G.C. and Barnett, S.B. Ultrasonic heating of the brain of the fetal sheep in utero. *Ultrasound in Med. and Biol.* 21:553-560; 1995.

Duggan, P.M. and McCowan, L.M.E. Reference Ranges and Ultrasonographic Exposure Conditions for Pulsed Doppler Sonographic Studies of the Fetal Internal Carotid Artery. *J Ultrasound in Medicine* 12:719 - 722; 1993.

European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Ultrasound Elastography. Sección 1: Basic principles and technology; EFSUMB, *Ultraschall Med.* 2013 Apr; 34(2): 169-84.

European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Ultrasound Elastography. Sección 2: Clinical Applications; EFSUMB, *Ultraschall Med.* 2013 Jun; 34(3): 238-53

Frizzell, L.A., Chen, E. and Lee, C. Effects of pulsed ultrasound on the mouse neonate: hind limb paralysis and lung hemorrhage. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:53-63; 1994.

Henderson, J., Willson, K., Jago, J.R. and Whittingham, T. A survey of the acoustic outputs of diagnostic ultrasound equipment in current clinical use. *Ultrasound in Med. and Biol.* 21:699-705; 1995.

Holland, C.K., Deng, C.X., Apfel, R.E., Alderman, J.L., Fernandez, L.A., and Taylor, K.J.W. Direct evidence of cavitation in vivo from diagnostic ultrasound. *Ultrasound in Med. and Biol.* 22:917-925; 1996.

Lele, P.P. Local hyperthermia by ultrasound for cancer therapy. In: Nyborg, W.L.; Ziskin, M.C., eds. *Biological effects of ultrasound. Clinics in diagnostic ultrasound*, Vol.16. New York: Churchill Livingstone:135-155; 1985.

Lopez, H. How to Interpret the Ultrasound Output Display Standard for Higher Acoustic Output Diagnostic Ultrasound Devices. *J. Ultrasound in Medicine*, Vol 17, pg 535 (1998).

Miller, D.L. and Gies, R.A. Gas-body-based contrast agent enhances vascular bioeffects of 1.09 Mhz ultrasound on mouse intestine. *Ultrasound in Med. and Biol.* 24:1201-1208; 1998.

Meltzer, R.S., Adsumelli, R., Risher, W.H., et al., Lack of lung hemorrhage in humans after intraoperative transesophageal echocardiography with ultrasound exposure conditions similar to those causing lung hemorrhage in laboratory animals. *J. Am. Soc. Echocardiography* 11:57-60; 1998.

National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Exposure criteria for medical diagnostic ultrasound: I. Criteria based on thermal mechanisms. Bethesda, MD: NCRP; June 1, 1992.

National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Exposure criteria for medical diagnostic ultrasound: II. Criteria based on mechanical mechanisms. Bethesda, MD: NCRP; in preparation

O'Brien, W.D. and Zachary, J.F. Lung damage assessment from exposure to pulsed-wave ultrasound in the rabbit, mouse and pig. *IEEE Trans Ultras Ferro, Freq Cont* 44: 473-485; 1997.

O'Neill, T.P., Winkler, A.J. and Wu, J. Ultrasound heating in a tissue-bone phantom. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:579-588; 1994.

Patton, C.A., Harris, G.R. and Phillips, R.A. Output Levels and Bioeffects Indices from Diagnostic Ultrasound Exposure Data Reported to the FDA. *IEEE Trans Ultras Ferro, Freq Cont* 41:353-359; 1994.

Ramnarine, K.V., Nassiri, D.K., Pearce, J.M., Joseph, A.E.A., Patel, R.H. and Varma, T.R. Estimation of in situ ultrasound exposure during obstetric examinations. *Ultrasound in Med. and Biol.* 19:319-329; 1993.

Shaw, A., Preston, R.C. and Bond, A.D. Assessment of the likely thermal index values for pulsed Doppler ultrasonic equipment - Stage I: calculation based on manufacturers' data. NPL Report CIRA(EXT) 018; 1997.

Shaw, A., Pay, N.M. and Preston, R.C. Assessment of the likely thermal index values for pulsed Doppler ultrasonic equipment - Stages II and III: experimental assessment of scanner/transducer combinations. NPL Report CMAM 12; 1998.

Siddiqi, T.A., O'Brien, W.D., Meyer, R.A., Sullivan, J.M. and Miodovnik, M. In situ human obstetrical ultrasound exposimetry:

estimates of derating factors for each of three different tissue models. *Ultrasound in Med. and Biol.* 21:379-391; 1995.

Tarantal, A.F. and Canfield, D.R. Ultrasound-induced lung hemorrhage in the monkey. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994.

U.S. Food and Drug Administration (FDA). Information for manufacturers seeking marketing clearance of diagnostic ultrasound systems and transducers. Rockville, MD: FDA; Sept 30, 1997.

World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) WFUMB Symposium on Safety and Standardisation in Medical Ultrasound, Chapter 1, ed., Barnett, S.B. and Kossoff, G. *Ultrasound in Med. and Biol.* 18:739-750; 1992.

World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) WFUMB Symposium on Safety of Ultrasound in Medicine. Conclusions and recommendations on thermal and non-thermal mechanisms for biological effects of ultrasound. ed., Barnett, S.B. *Ultrasound in Med. and Biol.* 24: Supplement 1, 1998.

Zachary, J.F. and O'Brien, W.D., Jr. Lung lesions induced by continuous- and pulsed-wave (diagnostic) ultrasound in mice, rabbits and pigs. *Vet Pathol* 32:43-54; 1995

Referencias de obstetricia

Las ecuaciones y tablas detalladas recogidas a continuación están disponibles en la guía Referencias de obstetricia. Puede descargar la guía mediante el siguiente enlace: <https://www.supersonicimagine.com/Instruction-for-use>.

Ecuaciones y tablas de desarrollo fetal

Circunferencia Abdominal (CA por EG)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S, Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

CFEF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155, Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Hadlock: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. and Park S.K, Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E, Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag, 1991

Diámetro Biparietal (DBP por EG)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S, Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

CFEF: L.J. Salomon, M. Duyme, J. Crequat, G. Brodaty, C. Talmant, N. Fries and M. Althuser - CFEF - Collège Français d'Echographie Foetale, Paris, France - Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 28: 193-198, 2006

Hadlock: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. and Park S.K, Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E, Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag, 1991

Longitud cefalo-caudal (LCC por EG)

Hansmann: Hansmann, Hackeloer, Staudach and Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S, Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

CFEF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155, Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Longitud Fémur (LF por EG)

Hadlock: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. and Park S.K, Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

Jeanty: Ultrasonic Evaluation of Fetal Limb Growth, Jeanty et al., June 1982, Radiology 143: 751-754

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E, Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag, 1991

Circunferencia Cabeza (CC por EG)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S, Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

CFEF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155, Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Hadlock: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. and Park S.K, Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

Jeanty: Jeanty P and Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E, Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag, 1991

Longitud Húmero (LH por EG)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S, Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Jeanty: Ultrasonic Evaluation of Fetal Limb Growth, Jeanty et al., June 1982, Radiology 143: 751-754

Diámetro Tronco Occipito-Frontal (DFO por EG)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S, Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Diámetro Abdominal Transversal (DAT por EG)

CFEF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155, Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Tibia (TIB por EG)

Jeanty: Ultrasonic Evaluation of Fetal Limb Growth, Jeanty et al., June 1982, Radiology 143: 751-754

Ecuaciones y tablas de edad gestacional

Circunferencia Abdominal (EG por CA)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S, Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

CFEF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155, Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Hadlock: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. and Park S.K, Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

Hansmann: Hansmann, Hackeloer, Staudach and Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E, Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag, 1991

Diámetro Biparietal (EG por DBP)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S, Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

CFEF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155, Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Hadlock: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. and Park S.K, Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

Hansmann: Hansmann, Hackeloer, Staudach and Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E, Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag, 1991

Longitud cefalo-caudal (EG por LCC)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S, Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Hansmann: Hansmann, Hackeloer, Staudach and Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

Longitud Fémur (EG por LF)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S, Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

CFEF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155, Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Chitty: Altman D.G and Chitty L.S, New charts for ultrasound dating of pregnancy, Ultrasound Obstet. Gynecol, Vol 10, pp 174-191, 1997

Hadlock: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. and Park S.K, Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

Hansmann: Hansmann, Hackeloer, Staudach and Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

Jeanty: Ultrasonic Evaluation of Fetal Limb Growth, Jeanty et al., June 1982, Radiology 143: 751-754

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E, Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag, 1991

Saco gestacional (EG por SG)

Daya: Daya S, Woods S, Ward S, Lappalainen R and Caco R, Early pregnancy assessment with transvaginal ultrasound scanning, CMAJ, Vol 144(4), pp 441-446, 1991

Circunferencia Cabeza (EG por CC)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S, Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

CFEF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155, Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Chitty: Altman D.G and Chitty L.S, New charts for ultrasound dating of pregnancy, Ultrasound Obstet. Gynecol, Vol 10, pp 174-191, 1997

Hadlock: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. and Park S.K, Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

Hansmann: Hansmann, Hackeloer, Staudach and Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

Jeanty: Jeanty P and Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E, Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag, 1991

Longitud Húmero (EG por LH)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S, Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Jeanty: Ultrasonic Evaluation of Fetal Limb Growth, Jeanty et al., June 1982, Radiology 143: 751-754

Diámetro Occipito-Frontal (EG por DFO)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S, Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Hansmann: Hansmann, Hackeloer, Staudach and Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

Diámetro Abdominal Transversal (EG por DAT)

CFEF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155, Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Tibia (EG por TIB)

Jeanty: Ultrasonic Evaluation of Fetal Limb Growth, Jeanty et al., June 1982, Radiology 143: 751-754

Cúbito (EG by CÚBITO)

Jeanty: Ultrasonic Evaluation of Fetal Limb Growth, Jeanty et al., June 1982, Radiology 143: 751-754

Ecuaciones y tablas de Peso Fetal Estimado

Edad gestacional (PFE por EG)

CFEF: Courbe d'estimation de poids foetal 2014 par le CFEF - Janvier 2015 - Massoud M., Duyme M., Fontanges M., Collège Français d'Echographie Foetale (CFEF), Combourieu D. - Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction - Accepté le 15 janvier 2015

Dobilet: J Ultrasound Med. 1997 Apr

Hadlock: Hadlock FP1, Harrist RB, Martinez-Poyer J, In utero analysis of fetal growth: a sonographic weight standard, Radiology. 1991 Oct, 181(1):129-33.

Oken (all): BMC Pediatr. 2003, 3:6. Published online 2003 Jul 8. doi:10.1186/1471-2431-3-3 A nearly continuous measure of birth weight for gestational age using a United States national reference Emily Oken, Ken P Kleinman, Janet Rich-Edwards, and Matthew W Gillman

Oken (mujeres): BMC Pediatr. 2003, 3:6. Published online 2003 Jul 8. doi:10.1186/1471-2431-3-6 A nearly continuous measure of birth weight for gestational age using a United States national reference Emily Oken, Ken P Kleinman, Janet Rich-Edwards, and Matthew W Gillman

Oken (hombres): BMC Pediatr. 2003, 3:6. Published online 2003 Jul 8. doi:10.1186/1471-2431-3-6 A nearly continuous measure of birth weight for gestational age using a United States national reference Emily Oken, Ken P Kleinman, Janet Rich-Edwards, and Matthew W Gillman

Circunferencia Abdominal y Diámetro Biparietal (PFE por CA, DPB)

Hadlock: Hadlock F.P, Harrist R.B, Carpenter R.J, Deter R.L and Park S.K, Sonographic estimation of fetal weight. The value of femur length in addition to head and abdomen measurements, Radiology, 150, pp 535-540, 1984

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E, Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag, 1991

Circunferencia Abdominal, Diámetro Biparietal y Longitud Fémur (PFE por CA, DPB, LF)

Hadlock: Hadlock F.P, Harrist R.B, Sharman R.S, Deter R.L, Park S.K, Estimation of fetal weight with the use of head, body, and femur measurements--a prospective study, Am.J.Obstet.Gynecol., 151, pp 333-337, 1985

Circunferencia Abdominal, Diámetro Biparietal, Longitud Fémur y Circunferencia Cabeza (PFE por CA, DPB, LF, CC)

Hadlock: Hadlock F.P, Harrist R.B, Sharman R.S, Deter R.L, Park S.K, Estimation of fetal weight with the use of head, body, and femur measurements--a prospective study, Am.J.Obstet.Gynecol., 151, pp 333-337, 1985

Circunferencia Abdominal y Longitud Fémur (PFE por CA, LF)

Hadlock: Hadlock F.P, Harrist R.B, Sharman R.S, Deter R.L, Park S.K, Estimation of fetal weight with the use of head, body, and femur measurements--a prospective study, Am.J.Obstet.Gynecol., 151, pp 333-337, 1985

Circunferencia Abdominal, Longitud Fémur y Circunferencia Cabeza (PFE por CA, LF, CC)

Hadlock: Hadlock F.P, Harrist R.B, Sharman R.S, Deter R.L, Park S.K, Estimation of fetal weight with the use of head, body, and femur measurements--a prospective study, Am.J.Obstet.Gynecol., 151, pp 333-337, 1985

Circunferencia Abdominal y Circunferencia Cabeza (PFE por CA, CC)

Hadlock: Hadlock F.P, Harrist R.B, Carpenter R.J, Deter R.L and Park S.K, Sonographic estimation of fetal weight. The value of femur length in addition to head and abdomen measurements, Radiology, 150, pp 535-540, 1984

Diámetro Biparietal y Diámetro torácico transversal (PFE por DBP, DTT)

Hansmann: Hansmann, Hackeloer, Staudach and Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

SUPERSONIC
imagine

