



SUPERSONIC MACH30™

Ghid de utilizare



Ref. ghid de utilizare:
SSIP95724-A01
PM.LAB.201-A
Aprilie 2021





SuperSonic Imagine

510, rue René Descartes Bat F
13857 Aix en Provence Cedex

SuperSonic-Imagine® face parte din familia de companii Hologic®.

Pentru o listă completă a brevetelor, solicitărilor de brevetare în curs de aprobare și PCT deținute de SuperSonic Imagine, consultați linkul următor: <https://www.supersonicimagine.com/SuperSonic-Imagine/Presentation/Patent-Portfolio>



Software-ul utilizat pentru acest sistem include software-ul deținut de către SuperSonic Imagine și licențiat către SuperSonic Imagine de către un licențiator.

Disponibilitatea acestui software și a documentelor aferente este restricționată.

Software-ul și documentele aferente trebuie utilizate numai pentru acest sistem.

Proprietatea intelectuală a acestui software și a documentelor aferente nu vă este atribuită.

Nu trebuie să copiați software-ul sau documentele, nici să modificați integral sau parțial software-ul.

Nu trebuie să recompilați sau să refaceți software-ul.

Nu trebuie să atribuiți, dezvăluiți, transferați sau sublicențiați software-ul sau documentele unei terțe părți.

Software-ul sistemului cu ultrasunete face obiectul Legilor și Regulamentelor privind exportul și administrarea din SUA și Franța și nu trebuie să exportați sau să reexportați software-ul integral sau parțial, decât în cazul în care guvernul francez sau american autorizează această acțiune în mod corespunzător.

Informațiile din documente sau programele din software pot fi modificate fără notificare prealabilă.



CAUTION


Nu este permisă nicio modificare a acestui echipament.

Următoarele nume sunt mărci comerciale sau înregistrate de către SuperSonic Imagine®, și anume:

Marca	Clasa	Țări
	10, 41 și 42	Franța, Internațional, China, Uniunea Europeană, Japonia și SUA
	10	Uniunea Europeană, Internațional, China, Japonia și SUA
AIXPLORER MACH™	10	Franța, Uniunea Europeană, Internațional, China și SUA
SHEARWAVE™	10	Franța, Uniunea Europeană, Internațional, China și SUA
PLanewave UltraSensitive™	9 și 10	Franța, Uniunea Europeană, Internațional, China, India, Japonia și SUA
SonicPad™	9 și 10	Franța, Uniunea Europeană, Internațional, China și SUA

Acest Ghid de utilizare poate include mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale altor companii.

Cuprins

1. Introducere	1
Bine ați venit!	3
Despre acest Ghid de utilizare	4
Instruirea	4
Despre acest dispozitiv	5
Descriere generală	5
Domeniul de utilizare	5
Indicații de utilizare	6
Contraindicații	7
Performanțe esențiale	7
Dispozitiv pe bază de rețetă	7
Standarde de conformitate	8
Certificări	9
Contactați-ne	10
Franța	10
America de Nord	10
Regatul Unit	10
Germania	11
China	11
Service	11
Service	12
Upgrade-uri și actualizări	13
2. Prezentarea generală a sistemului	15
Primirea și depozitarea sistemului SUPERSONIC MACH 30	17
Depozitarea dispozitivului	17
Eliminarea în siguranță a dispozitivului	18
Limitele de temperatură, presiune și umiditate	19
Cerințe electrice de funcționare	19
Dimensiuni	20
Descrierea sistemului	22
Conectarea cablului de alimentare și a cablului de împământare	23
Informații despre borna la care trebuie conectat conductorul de egalizare a potențialelor ():	24

Monitorul și brațul articulată	24
Panoul de control	27
Cum se mută panoul de control în sus și în jos	27
Cum se activează sistemul pivotant al panoului de control	28
Reglarea difuzoarelor și a sistemului audio	29
Transductoarele	31
Conectarea unui transductor	31
Suporturi pentru cabluri	34
Depozitarea pe cărucior	35
Suport/încălzitor pentru gel	35
Zonele de depozitare	37
Conectorii de intrare/ieșire	39
Porturile USB	39
Displayport	41
Unitatea de CD/DVD	41
Imprimantele	43
Imprimantele integrate (opțional)	43
Imprimanta suplimentară	43
Scannerul de coduri de bare (opțional)	46
Scanner de coduri de bare 1D	48
Tipuri de coduri de bare compatibile	54
Valori implicite ale parametrului	56
Dispozitive video suplimentare	57
Mobilitatea	59
Mânerile	59
Frâna și sistemul de blocare a roților	61
Suportul pentru picior	62
Mutarea sistemului	62
Pregătirea sistemului în vederea mutării	62
Mutarea sistemului	63
Accesorii și kituri compatibile	64
Accesorii compatibile	65
Gelurile	66
Tecile pentru transductor	67
Soluții de curățare	76
Hârtie și toner pentru imprimantă	77
Ghidajele de biopsie	77
3. Siguranța	79

Definiția nivelurilor de precauție	81
Simboluri	82
Siguranța generală a echipamentului	84
Siguranța electrică	86
Interferență electromagnetică	88
Informații generale	88
Distanțele de separare recomandate între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și sistemul SUPERSONIC MACH 30	90
Declarație privind emisiile electromagnetice	93
Declarație referitoare la imunitate	94
Siguranța termică	96
Siguranța mecanică	98
Efectuarea examinărilor cu ultrasunete în condiții de siguranță utilizând sistemul SuperSonic	
Imagine SUPERSONIC MACH 30	100
Efectele biologice și biofizica interacțiunilor cu ultrasunete	100
Mecanismele termice	110
Mecanisme non-termice	118
Beneficiile versus riscurile ultrasunetelor	121
Principiul ALARA	125
Standardul de afișare a ieșirii	130
Practicarea principiului ALARA	138
Sistemul de alertă	160
Siguranța cibernetică	164
4. Noțiuni introductive	165
Convenții	167
Convențiile utilizate în acest Ghid de utilizare	167
Convențiile utilizate în cadrul sistemului	167
Despre butoane	168
Noțiuni introductive	174
Pornirea și oprirea sistemului	174
Conectarea și blocarea/deconectarea	177
Setarea orei și a datei	180
Configurarea limbii	181
Conectarea la o rețea	181
Selectarea unui transductor	181
Începerea unei examinări	183

Încheierea unei examinări	190
Modurile de imagistică	191
Informații generale despre modurile de imagistică	191
5. Imagistica	193
Despre afișajul sistemului	195
Despre afișajul principal al sistemului de imagistică	195
Pictogramele de notificare	197
Despre ecranul tactil al sistemului de imagistică	200
Comenzi comune de imagistică	200
Înghețare	201
Adâncime	201
Amplificare	202
Compensarea amplificării în funcție de timp (TGC)	203
Gestionarea zonei focale	204
Zoom	205
Stânga/Dreapta	207
Sus/Jos	207
Dual	207
Redare	208
Sus/Jos dual	208
Ascundere nume pacient	209
Arbitrare	209
Compatibilitatea dintre transductor și aplicațiile clinice	210
Imagistica în modul B	211
Accesarea modului B	211
Despre afișajul principal al modului B	211
Despre ecranul tactil al modului B	212
Descrierea parametrilor de imagistică în modul B	212
Biopsie	217
Needle P.L.U.S.	220
Imagistica panoramică	225
Sfaturi privind scanarea în modul B	231
Elastografia ShearWave™	232
Accesarea modului Elastografie ShearWave™	232
Despre afișajul principal al modului SWE	232
Despre ecranul tactil în modul SWE	233
Descrierea parametrilor SWE	234
SFATURI privind scanarea SWE	240
Instrumentele pentru ficat	241

Tehnologia Viscosity PLane wave UltraSound	241
Modurile Attenuation PLUS și Sound Speed PLUS	248
SFATURI privind scanarea Att PLUS și SSp PLUS	252
Imagistica în modul Color	254
Diversele moduri de culoare	254
Accesarea modurilor color	255
Despre afișajul principal al modurilor Color	255
Despre ecranul tactil al modurilor color	256
Descrierea parametrilor de imagistică ai modului color	257
SFATURI privind scanarea COLOR	271
Modul Doppler cu pulsuri de ultrasunete	272
Accesarea modului PW	272
Despre afișajul principal al modului PW	272
Despre ecranul tactil în modul PW	273
Configurarea modului PW	274
Descrierea parametrilor de imagistică PW	274
Sfaturi privind scanarea PW	284
Doppler cu undă continuă	285
Accesarea modului CW	285
Despre afișajul principal al modului CW	285
Despre ecranul tactil în modul CW	286
Configurarea modului CW	287
Descrierea parametrilor de imagistică CW	287
Imagistică 3D	294
Accesarea modului de imagistică 3D	294
Achiziție	294
Reconstrucția multiplanară (MPR)	295
Modul Secțiuni multiple (MS)	298
Imagistica cu ultrasunete îmbunătățită prin contrast (CEUS)	303
Accesarea modului CEUS	303
Despre afișajul principal al modului CEUS	304
Despre ecranul tactil al modului CEUS	304
Descrierea parametrilor CEUS	305
SFATURI privind scanarea CEUS	311
Imagistica în modul M	312
Accesarea modului M	312
Despre afișajul principal al modului M	312
Despre ecranul tactil al modului M	312
Configurarea modului M	313
Descrierea parametrilor de imagistică ai modului M	314

Scanarea în modul M	317
ECG	318
Configurarea modulului ECG	319
Descrierea parametrilor ECG	321
6. Analizarea unei imagini	323
Utilizarea markerilor corporali	325
Cum se utilizează markerii corporali	325
Customization (Personalizare)	326
Utilizarea adnotărilor	326
Cum se utilizează adnotările	326
Modul de adnotare	327
Gruparea adnotărilor	328
Mutarea adnotărilor	328
Biblioteca adnotărilor	328
Home (Inițial)	329
Exit (Ieșire)	329
Customization (Personalizare)	329
Efectuarea măsurătorilor	329
Accesarea măsurătorilor	329
Măsurători de bază	330
Alte funcționalități de măsurare ale ecranului tactil	352
Măsurători etichetate	353
Personalizarea măsurătorilor	354
Precizia măsurătorilor	355
Analiza BI-RADS®	368
Categoriile de evaluare BI-RADS®	369
Efectuarea clasificării cu lexiconul BI-RADS®	369
Documentarea clasificării cu lexiconul BI-RADS® cu imagini	371
Analiza Thy-RADS™	372
Efectuarea clasificării cu lexiconul Thy-RADS™	372
Documentarea clasificării cu lexiconul Thy-RADS™ cu imagini	373
7. Rapoarte	375
Descrierea funcției Rapoarte	377
Generatorul de rapoarte	377
Descrierea generatorului de rapoarte	377
Fila Patient Info (Informații despre pacient)	378
Fila Images (Imagini)	379
Fila Measurements (Măsurători)	380

Fila Worksheet (Fișă de lucru)	380
Concluzie	387
Generarea rapoartelor	387
Imprimarea rapoartelor	387
Exportarea rapoartelor	388
8. Gestionarea imaginilor și a datelor	389
Salvarea datelor	391
Captarea imaginilor și clipurilor	391
Revizuirea unei examinări	394
Imprimarea imaginilor	398
Trimiterea unui studiu	400
Ștergerea examinărilor și imaginilor	405
Pentru a șterge una sau mai multe imagini	406
Pentru a șterge examinările	406
Interogarea și preluarea imaginii	406
Informații generale despre funcția de Interogare și preluare	407
Efectuarea unei interogări	409
Efectuarea unei preluări	410
Deschiderea datelor DICOM trimise	412
Afișarea și navigarea în cadrul imaginilor preluate	412
Ieșirea din funcția Interogare și preluare	413
Încheierea unei examinări	413
Continuarea unei examinări	413
9. Personalizarea sistemului	415
Descrierea configurației sistemului	417
System/Display (Sistem/Afișaj)	418
Descrierea filei System/Display (Sistem/Afișaj)	418
System (Sistem)	418
Regional parameters (Parametri regionali)	420
Exam (Examinare)	421
Customization (Personalizare)	423
Setări dispozitiv	424
Descrierea filei Device Settings (Setări dispozitiv)	424
Media Settings (Setări media)	425
Media Association (Asociere dispozitive media)	426
Opțiuni DICOM sistem	427
Administration (Administrare)	429
Descrierea filei Administration (Administrare)	429

Devices (Dispozitive)	430
Configurația Ethernet	435
Configurarea Wi-Fi	436
Instrumentele rețelei	439
Întreținerea discului	440
Medical Staff (Personal medical)	443
User Management (Gestionare utilizatori)	444
Presets (Presetări)	446
Descrierea filei Presets (Presetări)	447
Adnotare	447
Marker corporal	449
Presetări de imagistică	452
Measurements (Măsurători)	457
Descrierea filei Measurements (Măsurători)	457
Measures (Măsurători)	457
Labels and Calculations (Etichete și calcule)	458
Packages (Pachete)	459
Obstetrics (Obstetrică)	461
Online Services (Servicii online)	466
Actualizare sistem online	467
Întreținere/Diagnoză online	469
Configurare servere online	471
Cum se actualizează versiunile de software și opțiunile ...	472
Diagnosticare sistem	474
10. Îngrijirea și întreținerea sistemului	477
Schimbarea hârtiei și tonerului imprimantei	479
Curățarea sistemului	479
Frecvența de curățare	479
Curățarea exteriorului aparatului	480
Curățarea monitorului	481
Curățarea afișajului cu ecran tactil	481
Curățarea filtrului de aer	481
Curățarea și dezinfectarea scannerului de coduri de bare	483
Întreținerea	483
Curățarea și dezinfectarea modulului ECG	484
Instrucțiuni de curățare a derivațiilor ECG	484
Instrucțiuni de curățare a capătului ECG	485
Curățarea și dezinfectarea transductoarelor	486
Curățarea în siguranță a transductorului	486

Ghid de curățare și dezinfectare a transductorului	488
Proceduri generale pentru curățarea și dezinfectarea transductoarelor SUPERSONIC MACH 30	489
Produsele de curățare și dezinfectare	491
Limite de scufundare	495
Informații suplimentare privind curățarea și dezinfectarea transductoarelor cu ultrasunete	498
11. Depanare	499
.....	501
12. Referințe	505
Referințe generale	507
Referințe în domeniul obstetricii	512
Ecuții și tabele privind creșterea fetală	512
Gestational Age Equations and Tables	515
Ecuții și tabele privind greutatea fetală estimată	519

1 Introducere

Bine ați venit!

Bine ați venit și felicitări pentru achiziționarea sistemului cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30.

Următoarele documente sunt disponibile pentru sistemul de ultrasunete SUPERSONIC MACH 30:

- **Ghid de utilizare**

Acest Ghid de utilizare conține informații importante cu privire la utilizarea și siguranța produsului. Citiți cu atenție acest ghid și păstrați-l într-un loc din care poate fi accesat cu ușurință.

- **Ghid de pornire** (PM.LAB.157)

Ghidul de pornire conține o scurtă descriere a sistemului, precum și informații de bază referitoare la utilizarea produsului.

- **Referințe pentru obstetrică** (PM.LAB.174)

Ghidul de referință pentru obstetrică include tabelele și ecuațiile detaliate referitoare la obstetrică ce sunt utilizate în cadrul sistemului SUPERSONIC MACH 30.

- **Ghidul tabelor cu date acustice** (PM.LAB.171)

Ghidul tabelor cu date acustice conține toate tabelele cu date acustice pentru fiecare combinație transductor/mod disponibilă pentru sistemul SUPERSONIC MACH 30.

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 a fost conceput avându-se în vedere siguranța operatorului și a pacientului.

Citiți cu atenție următoarele capitole înainte de a începe să utilizați sistemul.

SuperSonic Imagine garantează că sistemul va funcționa în mod corespunzător numai atunci când toate atenționările și avertismentele specificate în acest ghidul de utilizare sunt respectate.

Despre acest Ghid de utilizare

Acest ghid de utilizare conține informații importante despre utilizarea sistemului cu ultrasunete.

Funcțiile descrise în acest ghid de utilizare pot fi opționale. Contactați reprezentantul de vânzări sau service SuperSonic Imagine local pentru informații suplimentare.

Imaginile nu sunt contractuale și sunt afișate doar în scopuri informative.

De asemenea, conține informații despre contactarea companiei SuperSonic Imagine pentru asistență.

Acest ghid este destinat utilizării de către, la comanda sau sub supravegherea directă a unui medic licențiat calificat pentru a direcționa utilizarea dispozitivului cu ultrasunete.

Acest ghid este destinat utilizatorilor care au fost instruiți sau sunt familiarizați cu utilizarea dispozitivelor medicale cu ultrasunete.

Îndrumarea clinică referitoare la modul în care să efectuați o examinare cu ultrasunete nu este furnizată în acest manual.

Acest ghid de utilizare respectă următoarele:

- Directiva europeană 93/42/CEE modificată prin Directiva europeană 2007/47/CEE
- Regulamentul FDA, 21 CFR § 801

Instruirea

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, sesiuni de instruire sunt recomandate și disponibile la cerere de la SuperSonic Imagine. Pentru mai multe informații, contactați-vă reprezentantul local.

Despre acest dispozitiv

Descriere generală

Sistemul SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 30 este un sistem de imagistică cu ultrasunete tip cărucior utilizat pentru a efectua studii de imagistică cu ultrasunete cu scopul general de diagnosticare.

Sistemul conține un convertor al scanării și poate fi cuplat la o varietate de transductoare lineare, curbate, micro-convexe, progresive și liniar motorizat pentru a produce imagini care sunt afișate pe un monitor LCD.

Un panou de control ajustabil cu un ecran tactil îi permite utilizatorului să efectueze o examinare cu ultrasunete rapid și eficient, în conformitate cu principiile ALARA.

De asemenea, sistemul îi permite utilizatorului să efectueze măsurători și calcule asociate, să capteze imagini pe memoria digitală sau pe un dispozitiv extern (cum ar fi o imprimantă) și să revizuiască studiile referitoare la diagnostic sub forma unui raport.

Sistemul funcționează într-un mod similar dispozitivelor și transductoarelor existente pentru modurile de imagistică: Modul B, modul M, imagistică Doppler color, Doppler cu pulsuri de ultrasunete, Doppler în regim de emisie și recepție continuă, imagistică armonică, imagistică Directional Amplitude Power, imagistică cu ultrasunete îmbunătățită prin contrast, imagistică a elasticității și imagistică 3D.

Domeniul de utilizare

Sistemul de diagnosticare cu ultrasunete SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 30 și transductoarele sunt concepute pentru imagistica cu ultrasunete prin ecou al impulsului în scopuri generale, pentru imagistica elasticității țesuturilor moi, pentru analiza fluxului de lichide doppler din corpul uman.

Indicații de utilizare

Sistemul cu ultrasunete SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 30 este indicat pentru utilizare în următoarele aplicații, pentru imagistica și măsurarea următoarelor structuri anatomice: Abdominală, a organelor mici, musculo-scheletică, musculo-scheletică superficială, vasculară, vasculară periferică, OB-GYN, pelviană, pediatrică, urologică, trans-rectală, trans-vaginală și cefalică la nou-născuți/adulți, cardiacă non-invazivă.

În plus, sistemul de diagnosticare cu ultrasunete SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 30 și transductoarele asociate sunt concepute pentru:

- Măsurarea structurilor anatomice abdominale,
- Măsurarea vitezei undei de forfecare pe bandă largă și a rigidității țesutului în structurile interne ale ficatului și splinei,
- Măsurarea raportului de luminozitate dintre ficat și rinichi,
- Vizualizarea vascularizării, microvascularizării și perfuziei abdominale,
- Cuantificarea vascularizării și perfuziei abdominale

Măsurătorile rigidității și ale vitezei undei de forfecare, raportul luminozității, vizualizarea vascularizării, microvascularizarea și perfuzia, cuantificarea vascularizării și perfuziei pot fi utilizate ca ajutor pentru gestionarea clinică a pacienților adulți și pediatrici cu afecțiuni ale ficatului.

Acest dispozitiv este destinat utilizării de către, la comanda sau sub supravegherea directă a unui medic licențiat calificat pentru a utiliza sau direcționa utilizarea dispozitivului¹.

Acest sistem trebuie utilizat numai de către specialiști în sonografie instruiți, care cunosc riscurile energiei acustice excesive pentru organism, mai ales în cazul în care o cantitate mare de lichid este prezentă în zona de scanare.

¹Informațiile furnizate de către dispozitiv trebuie utilizate de către un medic licențiat calificat pentru a stabili un diagnostic.

Contraindicații

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 nu este conceput pentru utilizarea oftalmică sau pentru o utilizare care face ca fasciculul acustic să treacă prin ochi.

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 nu este conceput pentru a fi utilizat cu anesteziци inflamabili sau împreună cu agenți inflamabili.

Performanțe esențiale

Sistemul cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30 nu va prezenta zgomot pe o formă de undă sau artefacte, nu va distorsiona o imagine și nu va prezenta o eroare a unei valori numerice afișate care să nu poată fi atribuită unui efect fiziologic și care să poată afecta diagnosticul.

Sistemul cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30 nu va afișa valori numerice incorecte asociate cu diagnosticarea care va fi efectuată.

Sistemul cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30 nu va afișa indicații incorecte referitoare la siguranță.

Sistemul cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30 nu va produce ultrasunete neintenționate sau în exces.

Sistemul cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30 nu va produce o temperatură neintenționată sau excesivă la suprafața ansamblului transductorului.

Sistemul cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30 nu va produce mișcarea neintenționată sau necontrolată a ansamblurilor cu transductor destinate utilizării intracorporale.

Dispozitiv pe bază de rețetă

Atenție: Legislația federală din SUA permite vânzarea dispozitivelor de diagnosticare cu ultrasunete doar de către un medic sau pe baza prescripției acestuia.

Standarde de conformitate

În conformitate cu directiva europeană 93/42/CEE modificată prin Directiva europeană 2007/47/CEE, SUPERSONIC MACH 30 este un dispozitiv medical de clasa IIa.

În conformitate cu:

- IEC/EN 60601-1, echipamentul este de clasa I, tip BF.
- IEC 60601-1-2, echipamentul este de clasa A.

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde:

- UL 60601-1 Echipamente medicale electrice, Partea 1: Cerințe generale privind siguranța
- CAN/CSA-C22.2 Nr. 601.1 Echipamente medicale electrice – Partea 1: Cerințe generale privind siguranța
- IEC/EN 60601-1-1 Echipamente medicale electrice – Partea 1-1: Cerințe generale privind siguranța – Standard colateral: Cerințe privind siguranța pentru sistemele medicale electrice.
- IEC/EN 60601-1-2 Echipamente medicale electrice – Partea 1-2: Cerințe generale privind siguranța – Standard colateral: Compatibilitate electromagnetică – Cerințe și teste.
- IEC 60601-2-37 Echipamente medicale electrice – Partea 2-37: Cerințe specifice pentru siguranța echipamentelor medicale cu ultrasunete de diagnosticare și monitorizare.
- IEC 62304 Software pentru dispozitive medicale – Procese din ciclul de viață al software-ului
- NEMA UD 2 Standardul măsurătorilor acustice pentru echipamentele de diagnostic cu ultrasunete
- NEMA UD 3 Standardul pentru afișarea în timp real a indicilor de ieșire acustici, mecanici și termici pentru echipamentele de diagnosticare cu ultrasunete.
- EN ISO 10993-1 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale – Partea 1: Evaluare și testare
- EN ISO 14971: Dispozitive medicale – Aplicarea managementului riscului la dispozitivele medicale
- IEC/EN 60601-1 Echipamente medicale electrice – Partea 1: Cerințe generale privind siguranța
- IEC 61340-5-1: Electrostatică – Partea 5-1: Protecția dispozitivelor electronice împotriva fenomenelor electrostatice – Cerințe generale

- IEC 61340-5-2: Electrostatică – Partea 5-2: Protecția dispozitivelor electronice împotriva fenomenelor electrostatice – Ghid de utilizare
- EN 50419: Marcarea echipamentelor electrice și electronice în conformitate cu Articolul 11 (2) al Directivei 2002/96/CE (DEEE)
- Standard privind imagistica digitală și comunicațiile în medicină (DICOM): PS 3 -2017d

Certificări

SuperSonic Image deține certificatul ISO 13485.

SuperSonic Image deține certificatul ISO 14001.

Contactați-ne

Reprezentanții serviciului de asistență pentru clienți sunt disponibili la nivel regional pentru a vă răspunde la întrebări. Pentru asistență, contactați-vă reprezentantul de vânzări sau service SuperSonic Imagine local.

Franța



SuperSonic Imagine

Les Jardins de la Duranne - Bât E & F

510, rue René Descartes

13857 Aix en Provence Cedex – Franța

Telefon: +33 (0)442 99 24 32

Telefon: +33 (0)426 70 02 70

E-mail: contactsFR@supersonicimagine.com

America de Nord



Hologic Headquarters.

250 Campus Drive

Marlborough, MA 01752

Tel. SUA: +1.508.263.2900

Vânzări: +1.781.999.7453

Fax: +1.781.280.0668

E-mail: info@hologic.com

Regatul Unit



SuperSonic Imagine Ltd.,

18 Upper Walk

Virginia Water

Surrey GU25 4SN – Regatul Unit
Telefon: +44 (0)845 643-4516
E-mail: contactsUK@supersonicimagine.com

Germania

SuperSonic Imagine GmbH
Zeppelinstr. 71 – 73
81669 München – Germania
Telefon: +49 89 36036 - 844
Fax: + 49 89 36036 - 700
E-mail: contactsDE@supersonicimagine.com

China

SuperSonic Imagine
Suite 2304, Block D, Ocean International, DongSiHuan ZhongLu,
Chaoyang District, Beijing (100025), China
Telefon: +86-10- 85861023/ 2951/ 2917
Fax: + 86-10-8586 2389
E-mail: beijing@supersonicimagine.com

Service

Apelați reprezentantul SuperSonic Imagine local.

Service

Durata de viață a produsului este afectată direct de următoarele variabile:

- Orele de utilizare operațională clinică a produsului
- Orele de utilizare non-operațională clinică în timp ce produsul este sub tensiune și în starea „on” (pornit)
- Expunerea la mediu a produsului, cu privire la temperatură, umiditate și presiune
- Condițiile de putere electrică adecvate
- Manipularea și mutarea corespunzătoare a produsului
- Depozitarea corespunzătoare a produsului, când nu este utilizat
- Întreținerea și curățarea corespunzătoare a produsului
- Calitatea și frecvența întreținerii
- Calitatea accesoriilor utilizate împreună cu dispozitivul

Sistemul cu ultrasunete SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 30 trebuie să fie instalat de către un reprezentant de vânzări sau service SuperSonic Imagine autorizat.

Pentru a optimiza funcționarea și a maximiza durata de viață a produsului, vă recomandăm să asigurați o întreținere anuală efectuată de către un reprezentant SuperSonic Imagine autorizat.

Sunt disponibile contracte de întreținere și service.

Toate reparațiile trebuie efectuate de către un reprezentant SuperSonic Imagine autorizat.

Operațiunile de întreținere descrise în **Chapter 10, Îngrijirea #i întreținerea sistemului [477]** pot fi efectuate de către utilizator.

Instalarea, repararea sau întreținerea necorespunzătoare vor anula garanțiile asociate acestui produs.

Contactați un reprezentant de vânzări sau service SuperSonic Imagine pentru informații suplimentare.

Atunci când sistemul SUPERSONIC MACH 30 sau accesoriile sale nu mai funcționează în mod corespunzător, contactați SuperSonic Imagine.

Upgrade-uri și actualizări

Se pot anunța upgrade-uri care constau în îmbunătățiri la nivel de hardware sau software.

Informații actualizate privind utilizatorul vor însoți aceste upgrade-uri de sistem.

Actualizările de software vor fi, de asemenea, disponibile prin intermediul funcției Online Services (Servicii online).

Verificați întotdeauna să utilizați versiunea revizuită a acestui document aferentă versiunii produsului dvs.

Pentru a verifica versiunea corectă a documentului pentru sistemul dvs. sau pentru a obține cea mai recentă versiune revizuită, contactați-vă reprezentantul sau distribuitorul local SuperSonic Imagine.

2 Prezentarea generală a sistemului

Primirea și depozitarea sistemului SUPERSONIC MACH 30

La livrarea și instalarea inițială, lăsați personalul autorizat SuperSonic Imagine să deschidă ambalajul sistemului. Dacă trebuie să trimiteți dispozitivul înapoi la SuperSonic Imagine pentru service, nu îl ambalați. Contactați reprezentantul local SuperSonic Imagine.

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 trebuie instalat numai de către personalul SuperSonic Imagine autorizat.

Este obligatoriu să lăsați sistemul 48 de ore la temperatura camerei înainte de a îl porni pentru prima dată.

Depozitarea dispozitivului

Sistemul cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30 poate fi depozitat pe o perioadă nedefinită cu condiția ca depozitarea să se facă în condiții ambiante care nu depășesc limitele evidențiate în acest capitol.

În cazul perioadelor de depozitare extrem de lungi (mai mari de 1 an), este posibil ca bateriile integrate să se descarce.

Dacă planificați să depozitați sistemul pe perioade lungi de timp, consultați reprezentantul de service SuperSonic Imagine autorizat cu privire la gestionarea bateriei.

De asemenea, este recomandat să solicitați prezența unui reprezentant de service la fața locului atunci când reporniți sistemul pentru prima dată după o perioadă de depozitare prelungită.

Eliminarea în siguranță a dispozitivului

Sistemul cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30 conține componente care sunt similare cu cele incluse într-un computer personal tipic.

Prin urmare, piesele electronice incluse în carcasă pot conține cantități mici de plumb (componente electrice), mercur (componente electrice și baterii) și litiu-ion (baterii).

De asemenea, carcasa este alcătuită din material plastic care poate fi reciclat. Întrucât dispozitivul SuperSonic Imagine deține certificarea ISO 14001:2015, verificați reglementările locale referitoare la reciclarea componentelor electrice, a plasticelor și la eliminarea generală în siguranță a acestui dispozitiv.

Pentru a proteja datele, SuperSonic Imagine recomandă distrugerea unității de hard disk la ieșirea de sub controlul HDO.

Contactați-vă reprezentantul SuperSonic Imagine pentru informații suplimentare.

Limitele de temperatură, presiune și umiditate

Sistemul trebuie utilizat, depozitat și transportat în limita parametrilor menționați mai jos.

Fie se va menține mediul de utilizare constant, fie unitatea trebuie oprită.

Condiție	Funcționare	Depozitare	Transport
Temperatură	Între 15°C și 35°C (Între 59°F și 95°F)	Între -20°C și 50°C (Între -4°F și 122°F)	Între -20°C și 50°C (Între -4°F și 122°F)
Umiditate relativă	Între 30% și 80%	Între 30% și 80%	Între 30% și 80%
Presiune	Între 700 hPa și 1060 hPa	Între 500 hPa și 1060 hPa	Între 500 hPa și 1060 hPa
Altitudine	Sub 3000 m		





Cerințe electrice de funcționare





Sistemul conține o sursă de alimentare internă care este concepută să funcționeze la următoarele intervale ale tensiunii:

- 100–240 V, 50/60 Hz, 500 W.

Alimentarea trebuie să fie efectuată prin intermediul unei prize cu împământare, pentru uz spitalicesc (UL 60601-1).

Dimensiuni

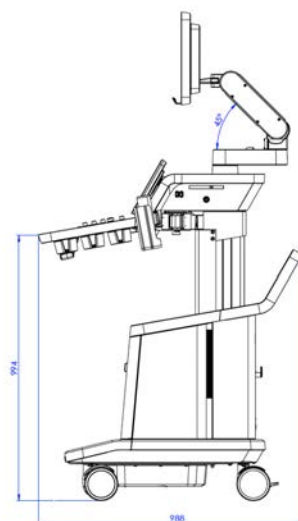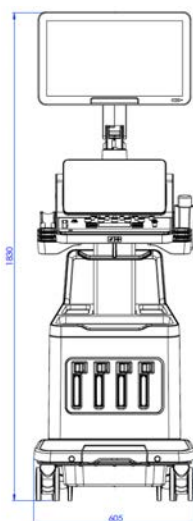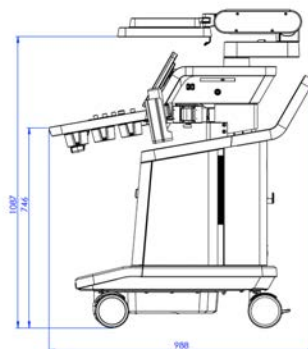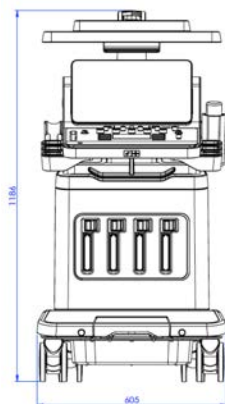

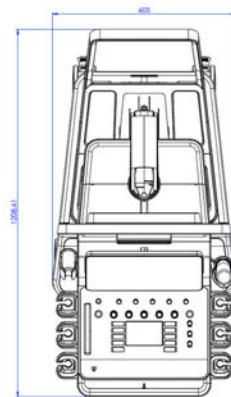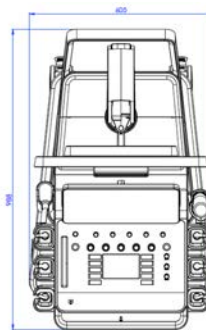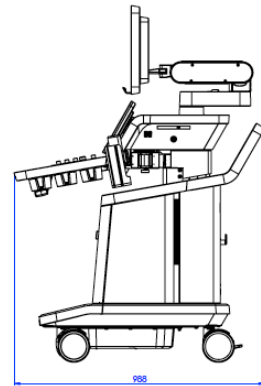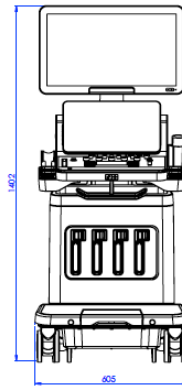

Lățime: 60,5 cm (23,8 in)

Înălțime:

- 183 cm (72 in), cu panoul de control și monitorul ridicate complet
- 140,2 cm (55,2 in), cu panoul de control în poziția maximă inferioară și cu monitorul în poziția maximă inferioară.
- 118,6 cm (46,6 in), cu panoul de control coborât și cu monitorul în poziție plată

Adâncime:

- 98,7 cm (38,8 in)
- 120,8 cm (47,5 in), cu panoul de control extins complet

Greutate: aproximativ 112 kg (247 livre) fără accesorii.

Descrierea sistemului

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 este un sistem cu ultrasunete tip cărucior alcătuit dintr-o unitate centrală de procesare integrată într-o carcasă inferioară, un panou de control cu braț articulat, un ecran tactil, un monitor și o varietate de transductoare.



1. Monitor	2. Braț articulat pentru monitor
3. Ecran tactil	4. Zone de depozitare
5. Mâner	6. Conectori transductor
7. Frână pentru roți	



1. Suport/încălzitor pentru gel	2. Ecran tactil
3. Difuzoare	4. SonicPad®
5. Reazem de mână	

Conectarea cablului de alimentare și a cablului de împământare



WARNING

Asigurați-vă astfel încât să conectați ștecherul de alimentare la o priză împământată cu trei pini care respectă valorile nominale indicate pe plăcuța de identificare.

Dacă acest tip de priză nu este disponibil, contactați-vă reprezentatul SuperSonic Imagine.

Atunci când sistemul este conectat corect, butonul de pornire/oprire localizat pe panoul de control luminează intermitent.



CAUTION

Cablul de alimentare are un sistem de blocare care previne decuplarea accidentală a acestuia.

Asigurați-vă că apăsați butonul roșu localizat pe capul cablului pentru a îl decupla.



Informații despre borna la care trebuie conectat conductorul de egalizare a potențialelor (▽):

Pentru a utiliza un alt dispozitiv medical împreună cu acest sistem, trebuie asigurat un fir echipotențial pentru conectarea la o magistrală echipotențială. Pentru mai multe informații, contactați-vă reprezentantul SuperSonic Imagine. Asigurați-vă astfel încât să conectați conductorul de egalizare a potențialelor înainte de a introduce ștecherul cablului de alimentare al echipamentului în priză. De asemenea, asigurați-vă că scoateți ștecherul cablului de alimentare al echipamentului din priză înainte de a deconecta conductorul pentru a evita șocurile electrice.

Monitorul și brațul articulat

Monitorul este montat pe un braț articulat care permite poziționarea acestuia pe verticală și pe orizontală.

Puteți ajusta poziția monitorului pentru a fi potrivită pentru diferite poziții de operare și pentru diferite înălțimi ale operatorului.

Atunci când acesta este eliberat din poziția fixă în care a fost transportat, monitorul poate fi înclinat în sus și în jos, pivotat la stânga și la dreapta și mutat dintr-o parte în alta.

Pentru a elibera monitorul din poziția fixă în care a fost transportat, răsușiți șurubul de pe braț spre stânga (cursorul albastru).

Pentru transport, aduceți monitorul în poziție inferioară și rotiți sistemul de blocare spre dreapta (cursorul roșu) pentru a bloca monitorul în această poziție. Dacă sistemul trebuie ambalat în vederea transportului, monitorul poate fi adus în poziție plată.

Pentru a ajusta monitorul, prindeți-l de mâner și înclinați-l, pivotați-l sau mutați-l.



Puteți configura luminozitatea ecranului utilizând butoanele **-/+** aflate în colțul din partea dreaptă jos a monitorului.



CAUTION

Nu trageți monitorul atunci când monitorul și panoul de control nu sunt aliniate cu sistemul SUPERSONIC MACH 30. Tragerea monitorului atunci când monitorul și panoul de control sunt poziționate conform imaginii de mai jos poate provoca un dezechilibru al sistemului.



Nu împingeți și nu trageți de brațul articulat.



Panoul de control

Cum se mută panoul de control în sus și în jos

Puteți regla înălțimea panoului de control prin mijloace electrice respectând următoarele instrucțiuni.

1. Apăsați unul dintre cele două butoane localizate pe mânerul frontal, după cum se arată mai jos:



2. Efectuați una din următoarele variante:
 - Pentru a coborî panoul de control, apăsați butonul de jos

- Pentru a ridica panoul de control, apăsați butonul de sus



CAUTION

Atunci când sistemul este oprit, puteți doar să coborâți panoul de control.

Cum se activează sistemul pivotant al panoului de control

1. Apăsați pe butonul de deblocare localizat pe mânerul frontal (consultați imaginea de mai jos) și rotiți panoul de control la stânga sau la dreapta, conform necesităților

De asemenea, puteți trage panoul de control spre dumneavoastră



2. Eliberați butonul pentru a bloca panoul de control în poziția dorită.



CAUTION

Atunci când este în poziție blocată, puteți muta ușor panoul de control. Dacă doriți să îl mișcați liber, asigurați-vă că apăsați butonul de deblocare, după cum s-a menționat anterior.



WARNING

Asigurați-vă că nu există niciun obiect și nicio persoană sub sistem atunci când coborâți panoul de control sau atunci când acționați sistemul de pivotare.

Atunci când ajustați înălțimea sau când acționați sistemul de pivotare, sistemul se va bloca automat. Asigurați-vă că apăsați din nou pe butonul Freeze (Înghețare) pentru a reveni la examinarea live.

De asemenea, puteți înclina ecranul tactil. Pur și simplu prindeți de margini ecranul și înclinați-l în poziția dorită, în funcție de necesități.



Reglarea difuzoarelor și a sistemului audio

Volumul audio poate fi reglat în System Configuration (Configurare sistem).



NOTE

Puteți dezactiva sunetele sistemului, cum ar fi sunetul pentru Save Image (Salvare imagine) și Save Clip (Salvare clip) [în meniul System Configuration (Configurare sistem), fila **System/Display** (Sistem/Afișaj), subfila **System** (Sistem)] sau puteți dezactiva volumul audio spectral atunci când sunteți în modul PW sau CW apăsând butonul de volum audio.



CAUTION

Nu permiteți pătrunderea fluidelor în orificiile difuzorului.

Asigurați-vă astfel încât să curățați orice urmă de gel de pe suprafața panoului de control după utilizarea sistemului.

Evitați plasarea fluidelor în apropierea orificiilor difuzorului.

Transductoarele

Conectarea unui transductor

Conectați transductorul și împingeți-l în compartiment, împingeți mânerul de blocare spre stânga până la capăt pentru blocarea conectorului (consultați imaginea de mai jos).






CAUTION

Atunci când nu este utilizat, asigurați-vă că sistemul de blocare este în poziția de deblocare (împins spre dreapta).

Asigurați-vă că sistemul de blocare este în poziția de deblocare (împins spre dreapta) înainte de a conecta un transductor după cum urmează.



Dacă un transductor nu este conectat în mod corespunzător, o pictogramă este afișată pe fila sondei după cum urmează:

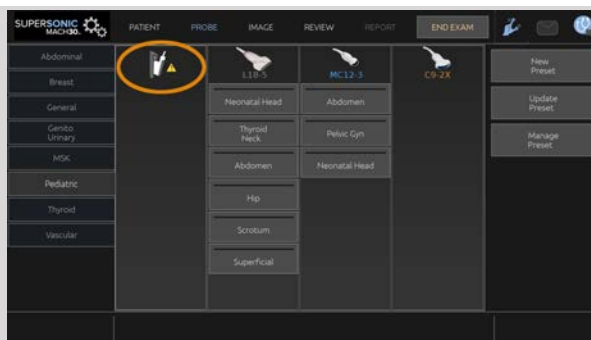

Atunci când este afișată această pictogramă, reconectați transductorul corect pentru a evita eventualele probleme de hardware sau software.

Atunci când deconectați un transductor, împingeți sistemul de blocare spre dreapta până la capăt pentru deblocarea conectorului (consultați imaginea de mai jos) și apoi țineți conectorul și trageți-l drept în afară.



CAUTION

Dacă un transductor este conectat sau deconectat cu o imagine afișată, sistemul și/sau transductorul pot funcționa defectuos.

Nu conectați sau deconectați un transductor în timpul procesului de pornire sau oprire a sistemului. Acest lucru poate duce la o funcționare defectuoasă a sistemului.

Dacă un transductor este sat sau are loc un alt impact semnificativ, verificați cu atenție transductorul înainte de utilizare.

Verificați să nu fie crăpată carcasa transductorului și verificați dacă sunt intacte cablul și izolația.

Dacă există dubii referitoare la integritatea transductorului, întrerupeți utilizarea și contactați un reprezentant service SuperSonic Imagine autorizat.



NOTE

Asigurați-vă că țineți transductorul corect. Transductoarele SuperSonic Imagine sunt proiectate cu o săgeată în lateral care indică primul element.

Această săgeată nu trebuie confundată cu cea de pe imaginea de mai jos care indică centrul amprente transductorului pentru a ajuta în cazul biopsiei.



Suporturi pentru cabluri

Puteți pune cablurile sondelor în cârligele localizate sub panoul de control.



Depozitarea pe cărucior

Suport/încălzitor pentru gel

Un suport pentru gel la nivelul căruciorului a fost asigurat pentru comodatitate.

Suportul pentru gel este localizat în partea laterală a ecranului tactil.



Având o dimensiune standard de 250 ml și un diametru de 50 mm, flacoanele cu gel pot fi puse în suport pentru a fi accesate ușor în timpul examinărilor clinice.


TIP

Așezați flacoanele cu gel în suport, cu duza în jos, astfel încât gelul să fie întotdeauna pregătit să curgă.

Utilizați apă caldă și o perie cu peri moi pentru a îndepărta gelul uscat dificil de îndepărtat.

Un încălzitor pentru gel a fost asigurat pentru comoditate. Acesta este integrat direct la nivelul suportului pentru gel. Încălzește gelul la 86°F (30°C) într-o oră și până la 98,6°F (37°C) în 4 ore.

Pentru a activa sau dezactiva încălzitorul de gel, apăsați următoarea pictogramă localizată pe ecranul tactil.

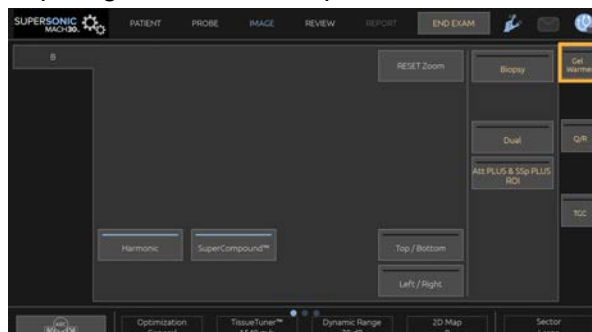

CAUTION

Ledul albastru indică faptul că încălzitorul funcționează. Atunci când ledul este stins, încălzitorul nu funcționează.

Cât timp este activat, rețineți că încălzitorul pentru gel se va activa (timp de 45 min) și se va dezactiva (timp de 30 min) în mod automat și alternativ pentru a regla temperatura gelului.

Diametrul flaconului pentru gel trebuie să fie cuprins între 49 mm (minim) și 52 mm (maxim) pentru a evita problemele de încălzire.



WARNING

Utilizați încălzitorul pentru gel numai cu gelurile recomandate pentru SUPERSONIC MACH 30 (consultați [the section called “Gelurile” \[66\]](#) pentru lista completă a gelurilor compatibile).

Respectați data expirării gelului.

Sistemul și accesoriile sale nu sunt concepute pentru a fi utilizate la exterior.



CAUTION

Încălzitorul pentru gel poate fi curățat cu o lavetă moale, umedă și cu un detergent delicat sau un dezinfectant de uz spitalicesc; pentru mai multe informații, consultați [Chapter 10, Îngrijirea și întreținerea sistemului \[477\]](#).

Procedați cu atenție pentru a nu uda comenzile electronice.

Nu utilizați un agent de curățare abraziv sau alcool izopropilic pentru a curăța încălzitorul pentru gel.

Nu scufundați și nici nu introduceți încălzitorul pentru gel în apă.

Utilizați numai geluri pentru ultrasunete în încălzitorul pentru gel. Nu utilizați alte produse.

Zonele de depozitare

Aceste zone pot fi utilizate pentru a depozita elemente de bază, precum agende, grafice, DVD-uri și prosoape.

Imaginea de mai jos indică zonele de depozitare, precum și greutatea maximă pe care o puteți depozita în fiecare zonă.



Puteți depozita în total 26 kg (57 lbs) în cadrul sistemului, inclusiv greutatea sondei.



CAUTION

Nu încercați să deschideți căruciorul pentru a atașa dispozitive.

Pentru asistență, apălați reprezentantul de vânzări sau service SuperSonic Imagine.

Conectarea incorectă a dispozitivelor electronice la sistemul cu ultrasunete va anula toate garanțiile și poate provoca funcționarea defectuoasă a sistemului, șocuri electrice sau incendiu.

Nu supraîncărcați zonele de depozitare ale sistemului.

Atunci când depozitați elementele, optați pentru zona de depozitare din mijloc mai degrabă decât pentru cea de sus. Supraîncărcarea zonei de depozitare de sus poate provoca dezechilibrarea sistemului.

Încărcarea excesivă a sistemului cu elemente periferice sau depozitarea elementelor periferice în afara standului proiectat pentru elemente periferice poate provoca instabilitatea sistemului, rezultând căderea elementelor periferice sau a sistemului.

Nu încărcați panoul de control cu articole grele.

Nu vă sprijiniți pe panoul de control.

Conectorii de intrare/ieșire

Porturile USB



CAUTION

Nu este permisă conectarea dispozitivelor USB cu alimentare externă la porturile USB ale sistemului cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30.

La sistem se poate conecta orice dispozitiv USB, cu condiția ca acesta să fie alimentat INDEPENDENT prin portul USB (pot fi utilizate două porturi USB) sau alimentat de la o sursă de alimentare externă care respectă standardul IEC60601 (1MOPP).



WARNING

Atunci când utilizați un port USB, asigurați-vă că nici utilizatorul, nici pacientul nu pun mâna sau alte părți ale corpului pe sau în portul USB.

În cadrul sistemului sunt disponibile următoarele porturi:


- Două porturi USB sunt localizate în partea dreaptă a panoului de control



- Trei porturi USB sunt localizate pe partea din spate a sistemului. În aceste porturi USB puteți conecta pedala și un stick de memorie.
- Un port USB izolat este localizat în partea din spate a sistemului



WARNING

Portul Ethernet și porturile USB izolate au sub ele următoarea etichetă. 



CAUTION

Echipamentele periferice care trebuie alimentate direct de sistemul SUPERSONIC MACH 30 (cum ar fi cheia USB sau pedala) nu trebuie conectate la portul USB izolat.

Asigurați-vă că la portul USB izolat conectați doar echipamentele periferice care sunt alimentate de o sursă externă. De exemplu, conectarea pedalei la portul USB izolat poate încetini sistemul.

Portul USB tip B (evidențiat în imaginea de mai jos) este dedicat serviciului SuperSonic Image. Nu conectați echipamente periferice la acest port.



O pedală KINESIS cu două poziții este furnizată împreună cu sistemul SUPERSONIC MACH 30 (opțional).

Displayport

Un displayport, precum și adaptoarele care vă permit să treceți de la displayport la VGA, DVI și HDMI sunt furnizate împreună cu sistemul.



CAUTION

Numai echipamentele care respectă standardul IEC 60601-1 pot fi conectate la displayport.

Un monitor extern care acceptă capacitatea DVI poate fi conectat prin intermediul displayport.

Pentru mai multe detalii, consultați [the section called “Dispozitive video suplimentare” \[57\]](#).

Unitatea de CD/DVD

Unitatea de CD este localizată în partea dreaptă a panoului de control:



Unitatea de CD/DVD acceptă următoarele suporturi media:

- DVD-R (SL)
- DVD-R (DL)
- DVD+R (SL)
- M-Disc DVD (DVD+R)
- DVD+R (DL)
- DVD+RW
- DVD-RW
- DVD-RAM
- CD-R
- CD-RW

Pentru a scoate un CD/DVD:

1. Faceți clic pe pictograma aferentă (CD sau DVD)

Este afișată lista de lucrări

2. Apăsați pe butonul Eject (Scoatere) pentru a scoate CD-ul sau DVD-ul

Pentru informații despre pictograme, consultați [the section called “Pictogramele de notificare” \[197\]](#).

Dacă trebuie să scoateți manual CD-ul/DVD-ul, introduceți un capăt al unei agrafe de hârtie în orificiul localizat imediat lângă playerul pentru CD/DVD.

Imprimantele

Imprimantele integrate (opțional)

O imprimantă termică alb-negru SONY (UP-D898DC integrată) este integrată în cadrul sistemului. Aceasta se află în spatele căruciorului.

Imprimanta termică alb-negru SONY furnizată împreună cu sistemul trebuie să rămână pornită.

Aceasta va sta într-un mod de economisire a energiei. Oprirea și repornirea imprimantei supune sistemul SUPERSONIC MACH 30 unui stres și poate provoca alte probleme electrice.

Imprimanta suplimentară

În cazul în care doriți, puteți conecta o imprimantă suplimentară la dispozitivul SUPERSONIC MACH 30.



WARNING

Nu conectați niciodată o imprimantă care nu respectă standardul IEC 60601-1 la unul dintre porturile USB ale sistemului dvs. SUPERSONIC MACH 30. Dacă dispozitivul periferic extern nu este conectat la portul USB izolat, echipamentul periferic extern trebuie să respecte standardele IEC aferente din motive de

siguranță. Trebuie verificată conformitatea sistemelor electrice medicale cu standardul IEC60601-1-1: 2000 sau IEC60601-1: 2012. Toate dispozitivele care respectă standardul IEC60950 trebuie păstrate în afara mediului pacientului, conform celor definite în IEC60601-1-1.

Dispozitivele comerciale, cum ar fi imprimantele și monitoarele externe, de obicei depășesc limitele permise pentru curentul de scurgere și, atunci când sunt conectate la prizele c.a. separate, încalcă standardele referitoare la siguranța pacientului. Pentru a respecta standardele IEC60601-1 cu privire la scurgerea electrică, va fi necesară o izolare electrică a respectivelor prize c.a. externe sau asigurarea unei împământări suplimentare pentru dispozitiv.

Consultați lista imprimantelor compatibile mai jos. Aceste imprimante sunt compatibile cu dispozitivul dvs. SUPERSONIC MACH 30 și trebuie conectate prin intermediul portului USB izolat. Dacă utilizați imprimante care nu sunt incluse în listă, asigurați-vă că acestea respectă standardul IEC60601-1.

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 este compatibil cu majoritatea imprimantelor Generic PostScript și PCL6.

Dacă imprimanta respectă standardul IEC 60950, parcurgeți următorii pași:

1. Asigurați-vă că dispozitivul SUPERSONIC MACH 30 este conectat la rețea (portul Ethernet izolat se află în partea din spate a căruciorului)
2. Conectați cablul de alimentare al imprimantei externe la priza de perete
3. Conectați cablul de rețea al imprimantei externe la rețea
4. Porniți imprimanta externă
5. Configurați sistemul SUPERSONIC MACH 30 pentru a conecta imprimanta la aceeași rețea



NOTE

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 și imprimanta externă pot fi conectate la rețeaua din unitatea dvs.

Dacă imprimanta respectă standardul IEC 60601-1, parcurgeți următorii pași:

1. Conectați cablul de alimentare al imprimantei externe la priza de perete
2. Efectuați una din următoarele variante, în funcție de modelul imprimantei:
 - conectați imprimanta la sistemul SUPERSONIC MACH 30 prin cablul USB
 - conectați imprimanta la sistemul SUPERSONIC MACH 30 prin cablul de rețea

Scannerul de coduri de bare (opțional)

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 acceptă un model de scanner manual de coduri de bare proiectat special pentru aplicații și medii din domeniul sănătății pentru înregistrarea datelor, cum ar fi ID-ul pacientului: scanner de coduri de bare (JADAK Flexpoint HS-1M).

Dacă numai ID-ul pacientului este obținut de la scannerul de coduri de bare, ID-ul pacientului poate fi obținut prin citirea de pe ecranele Patient (Pacient), Worklist (Listă de lucru) sau Q&R (Q&R) SUPERSONIC MACH 30.

Atunci când este livrat de către SuperSonic Imagine, scannerul de coduri de bare HS-1M este programat din fabrică și nu mai necesită alte personalizări de către utilizator. Dacă trebuie să modificați aceste setări, programarea se realizează prin scanarea codurilor de bare din acest ghid sau prin trimiterea comenzilor de sub acestea.

Consultați [the section called “Curățarea și dezinfectarea scannerului de coduri de bare” \[483\]](#) pentru detalii referitoare la dezinfectarea și curățarea scannerului de coduri de bare HS-1M.



CAUTION

Dispozitivul HS-1M conține un sistem de urmărire pe bază de laser care respectă în totalitate certificările referitoare la siguranța oculară.

Acest dispozitiv emite raze laser CDRH/IEC, clasa 2 și lumină IEC, clasa 1M.

Nu priviți direct în fascicul.



NOTE

Atunci când nu este utilizat, puteți depozita dispozitivul HS-1M într-un suport de sondă disponibil.

Scanner de coduri de bare 1D

Prezentare generală



1.	Declanșator	Apăsați pentru a decoda.
2.	LED	Verde: Un cod de bare a fost decodat cu succes. Roșu: A survenit o eroare de transmisie a datelor sau o defecțiune a cititorului.
3.	Fereastră de scanare	Scanați codul de bare.

Configurarea scannerului

Conectați cablul USB al scannerului de coduri de bare la un port USB disponibil pe dispozitivele SUPERSONIC MACH 30 și asigurați securizarea corespunzătoare a conectorului. Atunci când este conectat în mod corespunzător, scannerul de coduri de bare emite un sunet.

Scannerul are setări din fabrică și este configurat pentru a fi utilizat pentru a citi numai coduri de bare 1D.

Scannerul acceptă unele funcții definite de utilizator, conform celor prezentate mai jos.

Pentru mai multe detalii, contactați departamentul de asistență pentru clienți SuperSonic Imagine.

Setări

ASPECT AL TASTATURII ÎN FUNCȚIE DE ȚARĂ

Statele Unite:



KBD_CTY 0

Regatul Unit:



KBD_CTY 1

Belgia:



KBD_CTY 21

Danemarca:



KBD_CTY 30

Finlanda/Suedia:



KBD_CTY 26

Franța:



KBD_CTY 20

Germania:



KBD_CTY 15

Italia:



KBD_CTY 35

Olanda:



KBD_CTY 31

Norvegia:



KBD_CTY 28

Portugalia:



KBD_CTY 33

Spania:



KBD_CTY 36

INDICATORII UNEI CITIRI CORECTE

LED – Led aprins la o citire corectă

Indicatorul cu led poate fi activat sau dezactivat ca răspuns la o citire corectă.



LEDGDRD 1

Activare



LEDGDRD 0

Dezactivare

Avertizor acustic – citire corectă

Avertizorul acustic poate fi programat să fie Activat sau Dezactivat ca răspuns la o citire corectă. Dezactivarea acestei opțiuni dezactivează doar răspunsul avertizorului acustic la o indicație de citire corectă. Toate bipurile emise pentru erori și meniu pot fi auzite în continuare.



BEPGDRD 1

Activare



BEPGDRD 0

Dezactivare

Volum avertizor acustic – citire corectă

Codurile volumului avertizorului acustic modifică volumul bipului pe care scanerul HS-1M îl emite la o citire corectă. Atunci când opțiunea este dezactivată, toate bipurile emise pentru erori și meniu pot fi auzite în continuare.



BEPLEVL 0

Dezactivat



BEPLEVL 1

Scăzut



BEPLEVL 2

Mediu



BEPLEVL 3

Ridicat

Ton avertizor acustic – citire corectă

Scanați unul dintre următoarele coduri pentru a seta tonul sau tonalitatea bipului emis la o citire corectă.



BEPTONE 0

Scăzut



BEPTONE 1

Mediu



BEPTONE 2

Ridicat

Durață avertizor acustic – citire corectă

Scanați unul dintre următoarele coduri pentru a seta durata bipului emis la o citire corectă.



BEPTIME 0

Scurt



BEPTIME 1

Mediu



BEPTIME 2

Lung

Avertizor acustic – Bip la pornire

Scanați unul dintre următoarele coduri pentru a activa sau dezactiva ciclul de bip la pornire al scannerului.



BEEPPWR 1

Activare



BEEPPWR 0

Dezactivare

VIBRAȚIE

Dispozitivul HS-1M are o funcție opțională cu motor intern pentru vibrații care poate fi utilizată pentru a indica erori, citiri/lipsa citirilor

etc. Aceasta poate fi foarte utilă în modurile în care un bip sonor ar fi deranjant; de exemplu, într-o secție a pacientului, pe timpul nopții, într-un spital, atunci când pacienții dorm.

Modurile de vibrație

Dispozitivul HS-1M își poate folosi motorul pentru vibrații astfel încât să vibreze în diferite situații. Utilizați unul dintre codurile de mai jos pentru a seta modul de vibrație al dispozitivului HS-1M.



VIBMODE 0

Fără vibrații



VIBMODE 2

Vibrare la o eroare



VIBMODE 4

Vibrare la o citire corectă



VIBMODE 1

Vibrare la BEL (de la gazdă)



VIBMODE 3

Vibrare la lipsă citire

Număr de impulsuri ale vibrației

Setați numărul de impulsuri ale vibrației (adică numărul de vibrații) la o valoare cuprinsă între 1 și 5 impulsuri. Durata fiecărui impuls va fi determinată de setarea duratei de vibrație (consultați pagina următoare).



VIBNUMB 1

1 impuls al vibrației



VIBNUMB 3

3 impulsuri ale vibrației



VIBNUMB 2

2 impulsuri ale vibrației



VIBNUMB 4

4 impulsuri ale vibrației



VIBNUMB 5

5 impulsuri ale vibrației

Durata vibrației

Setați durata vibrației (și a impulsului) în trepte de 1 milisecundă, de la 1 ms la 1 secundă. Mai jos sunt prezentate mai multe coduri de bare ale comenzilor de meniu Vibration Time (Durata vibrației).

Setări probă:



VIBTIME 100

Durata vibrației = 100 ms



VIBTIME 300

Durata vibrației = 300ms



VIBTIME 200

Durata vibrației = 200ms



VIBTIME 500

Durata vibrației = 500ms

SCANAREA CODURILOR DE BARE ALE MENIURILOR

Întrucât dispozitivul JADAK HS-1M poate fi programat prin scanarea codurilor de bare ale meniurilor, există o opțiune pentru restricționarea posibilității de a scana coduri ale meniurilor. Alegând setarea **MNUENAB 0**, nu veți mai putea scana coduri de bare pentru programarea meniurilor. Singura comandă sau singurul cod de bare al meniului care pot fi scanate pentru a anula această setare va fi **MNUENAB 1**.



MNUENAB 1

Activare



MNUENAB 0


Dezactivare

Scanarea în modul manual

1. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt securizate
2. Așezați indicatorul în câmp pentru completare
3. Îndreptați scannerul spre codul de bare. Apăsați declanșatorul.

” NOTE

Asigurați-vă că linia scanării trece peste fiecare bară și spațiu din simbol, conform figurii de mai jos.

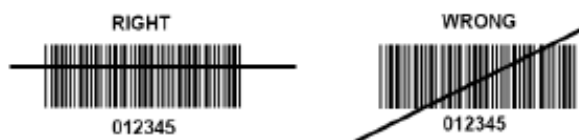

4. Atunci când decodarea este reușită, cititorul emite un bip, iar ledul devine verde.

Tipuri de coduri de bare compatibile

- GS-1 Databar Limited (RSS Limited)
- GS-1 Databar Expanded (RSS Expanded)
- Codabar
- Code 11
- Interleaved 2 of 5
- Code 128
- Matrix 2 of 5
- Code 39
- Code 93
- NW7
- MSI
- EAN/JAN-13
- EAN/JAN-8

- UPC-A
- GS1-128
- UPC-E
- GS-1 Databar (RSS-14)
- UPC-E1

Valori implicite ale parametrului

Consultați tabelul prezentat în continuare pentru valorile implicite ale parametrului scannerului de coduri de bare HS-1M Jadak

Numele opțiunii	Valoare	Cheie
Interfață	Tastatură USB HID	HOSTCFG1
Aspect al tastaturii în funcție de țară	Statele Unite	KBD_CTY 0
Ieșire caractere cu control de pe tastatură	Dezactivare	KBD_NPE 0
Mod tastatură numerică	Dezactivare	KBD_NMPS 0
LED – Led aprins la o citire corectă	Activare	LEDGDRD 1
Avertizor acustic – citire corectă	Activare	BEPGDRD 1
Volum avertizor acustic – citire corectă	Ridicat	BEPLEVEL 3
Ton avertizor acustic – citire corectă	Ridicat	BEPTONE 2
Durată avertizor acustic – citire corectă	Lung	BEPTIME 2
Lipsă citiri	Dezactivare lipsă citire	NO_READ 0
Mesaj Lipsă citire	Mesaj Lipsă citire	NORDMSG
Avertizor acustic – Bip la [BEL]	Dezactivare	BEEPBEL 0
Avertizor acustic – Bip la pornire	Activare	BEEPPWR 1
Durată LED eroare	Durată LED eroare = 100 ms	ELEDDUR 100
Mod Aimer	Activare	AIMMODE 1
Întârziere Aimer	Întârziere Aimer dezactivată	AIM_DLY 0
Modurile de vibrație	Fără vibrații	VIBMODE 0
Număr de impulsuri ale vibrației	1 impuls al vibrației	VIBNUMB 1
Durata vibrației	Durata vibrației = 100 ms	VIBTIME 100

Numele opțiunii	Valoare	Cheie
Moduri declanșator	Declanșator manual (manetă)	TRGMODE 0
Mod simboluri multiple	Mod simboluri multiple dezactivat	MULTSYM 0
Întârziere citire corectă	Întârziere lipsă citire corectă	DLYGDRD 0
Întârziere recitare	Întârziere recitare 0,6 secunde	DLYRERD 600
Transmitere caracter ID AIM	Fără transmitere ID AIM	XMITCID 0
Prefixe	Dezactivare	PREENAB 0
Sufixe	Dezactivare sufixe	SUFENAB 0
Luminozitate iluminare	Luminozitate iluminare mare	LEDSPWR 3
Fereastră decodificare	Dezactivare fereastră decodificare	WINDECE 0
Sisteme de coduri	Activare numai cod de bare 1D (fără matrice, fără cod QR)	
Scanarea codurilor de bare ale meniurilor	Activare	MNUENAB 1

Dispozitive video suplimentare

În cazul în care doriți, puteți conecta un dispozitiv video suplimentar, cum ar fi un monitor LCD sau un proiector video, la dispozitivul SUPERSONIC MACH 30.

Ieșirea video a sistemului SUPERSONIC MACH 30 este un clip video digital, cu o rezoluție nativă de 1920 x 1080.

Puteți conecta dispozitive video la sistemul SUPERSONIC MACH 30, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu tipul de port și să accepte această rezoluție video. Dispozitivul video extern trebuie să respecte standardul IEC60601-1. Pentru a conecta dispozitivul video la sistemul SUPERSONIC MACH 30, parcurgeți următorii pași:

1. Porniți dispozitivul video extern.

2. Asigurați-vă că dispozitivul video extern este pornit și setat astfel încât intrarea să fie specificată pentru a primi semnale de la displayport. Pentru mai multe detalii, consultați Ghidul de utilizare al dispozitivului video extern.
3. Conectați dispozitivul video extern la sistemul SUPERSONIC MACH 30 printr-un cablu displayport* cu o lungime de maxim 5 m* (15 ft*).
4. Porniți alimentarea sistemului SUPERSONIC MACH 30. Afișajul principal va fi oglindit pe afișajul sistemului și pe monitorul extern.

*un displayport pentru adaptor HDMI, VGA și DVI este inclus

*cablurile displayport cu o lungime de 5 m au fost testate împreună cu sistemul SUPERSONIC MACH 30. Cablurile mai lungi pot determina degradarea sau pierderea semnalului digital.

” NOTE

Dispozitivele video externe care nu acceptă rezoluția de 1920 x 1080 pot prezenta următoarele probleme:

1. Niciun semnal nu este afișat pe dispozitivul video extern
2. Apariția unui efect tip „cutie poștală” în care afișajul video are o margine neagră.
3. Este afișat un semnal cu un raport al aspectului ajustat. Acest lucru poate duce la extinderea sau comprimarea imaginii, astfel încât să încapă în afișaj.

Dacă vă confrunțați cu probleme legate de calitatea video sau raportul de aspect, cel mai probabil acestea sunt cauzate de dispozitivele video externe care nu acceptă rezoluția nativă de 1920 x 1080. Acest lucru poate fi rezolvat prin adăugarea unui „scaler digital” între monitorul extern și sistemul SUPERSONIC MACH 30. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul dvs. local SuperSonic Imagine.



CAUTION

Echipamentele suplimentare conectate la echipamentul electric medical trebuie să respecte standardele IEC sau ISO aferente (de ex., IEC 60950 pentru echipamentele de prelucrare a datelor). În plus, toate configurațiile trebuie să fie conforme cu cerințele referitoare la sistemele electrice medicale (consultați standardul IEC 60601-1).

Toate persoanele care conectează echipamente suplimentare la echipamentul electric medical configurează un sistem medical și, prin urmare, răspund de conformitatea sistemului (sistemelor) cu cerințele standardului privind sistemele electrice medicale.

Se atrage atenția asupra faptului că legile locale au prioritate în fața cerințelor menționate mai sus.

În caz de dubiu, consultați reprezentantul local sau departamentul de servicii tehnice.

Mobilitatea

Sistemul cu ultrasunete SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 30 este un sistem tip cărucior transportabil.

Șasiul este montat pe patru roți pivotante (role) care vă permit să rulați cu ușurință sistemul pe suprafețe plane.

Roțile pivotante îi permit utilizatorului să direcționeze sistemul în intersecții.

Mânerele

Mânerele sunt furnizate pentru a putea prinde în mod confortabil și sigur sistemul în timpul mutării.

Mânerele mari localizate pe panoul de control și în spatele sistemului (consultați imaginea de mai jos) vă permit să prindeți cu putere și în siguranță sistemul în timp ce îl mutați.



Pentru a direcționa sistemul, mutați mânerul în direcția opusă celei în care doriți să meargă căruciorul (de ex., împingeți mânerul la dreapta pentru a dirija căruciorul la stânga).



TIP

Împingerea sistemului este mult mai ușoară și mai sigură decât tragerea acestuia. Prindeți mânerul cu putere și mențineți sistemul în poziție verticală în timp ce împingeți.

Asigurați-vă că utilizați mânerul din spate pentru a împinge sistemul pe distanțe lungi pentru a evita deteriorarea acestuia.



WARNING

Mânerul nu sunt proiectate pentru a fi utilizate la ridicarea sistemului.

Mânerul trebuie utilizate numai pentru a împinge și trage sistemul.

Pentru a ridica sistemul, acesta trebuie securizat pe un palet sau trebuie băgat în cutia originală în care a fost transportat.

Nu utilizați un cărucior manual pentru a muta sistemul.

Frâna și sistemul de blocare a roților

Pentru a stabiliza sistemul în timpul mutării, scanării sau depozitării sunt furnizate o frână și un sistem de blocare a roților.

O frână pentru roți este localizată pe mijlocul suportului de picior și controlează roțile din față.



Aducerea frânei în poziție inferioară prin călcarea acesteia va bloca în totalitate roțile din față.

Aducerea frânei în poziție medie deblochează roțile din față astfel încât să poată fi mișcate liber.

Aducerea frânei în poziție superioară blochează direcția roților, astfel încât să poată fi mișcate înainte și înapoi, însă să nu poată fi rotite.

Călcarea sistemelor de blocare a roților din spate va bloca în totalitate roțile. Aduceți înapoi sistemul de blocare a roților în poziție superioară pentru a le mișca liber. Utilizați sistemele de blocare a roților din spate numai pentru a depozita sistemul.





CAUTION

Frânele și sistemul de blocare a roților nu sunt concepute pentru a stabiliza sistemul pe rampe sau pante.

Nu opriți și nu depozitați sistemul pe pante sau pe suprafețe denivelate.

Suportul pentru picior

Un suport pentru picior a fost asigurat pentru comoditate.

O zonă dedicată este localizată deasupra roților din față.

Acest suport prezintă o opțiune ergonomică pentru sprijinirea picioarelor într-o poziție neutră atunci când efectuați scanări în poziția așezat.

Mutarea sistemului

Pregătirea sistemului în vederea mutării

1. Aduceți panoul de control înapoi în poziția de staționare
Opriti alimentarea sistemului.
2. Decuplați cablul de alimentare și deconectați cablurile accesoriilor (de rețea etc.).
3. Utilizați sistemul de gestionare a cablurilor transductorului pentru a ridica de la nivelul roților cablurile transductorului.
4. Îndepărtați sau asigurați-vă că toate echipamentele periferice și elementele din zona de depozitare sunt securizate.
5. Blocați brațul articulat pentru monitor în poziție inferioară după cum urmează:



6. Deblocați sistemul de blocare a roților.

Mutarea sistemului

1. Prindeți cu putere mânerul din fața aparatului.
2. Menținându-l în poziție verticală, împingeți sistemul înainte.
3. Dirijați sistemul mutând mânerul în direcția opusă celei în care doriți să meargă căruciorul (de ex., împingeți mânerul la dreapta pentru a dirija căruciorul la stânga).



WARNING

Se recomandă prudență atunci când mutați sistemul. Vă puteți lovi sau îi puteți lovi pe ceilalți dacă acesta trece peste picioare sau atinge gambele.

Utilizați mecanismele de blocare a brațului monitorului și a panoului de control atunci când mutați sistemul.

Nu încercați niciodată să ridicați sistemul manual.

Pentru a preveni vătămarea, trebuie utilizat un sistem, cum ar fi o rampă sau un elevator.

Se recomandă atenție la urcarea și coborârea rampelor.

Nu împingeți sistemul din nicio parte cu forță excesivă. Sistemul se poate răsturna.

Nu lăsați ca roțile să treacă peste cablurile accesoriilor.

Dacă vă confrunțați cu defecțiuni la nivelul roților, mânerelor sau mecanismelor de frânare, lăsați sistemul pe o suprafață plană într-o zonă sigură, acționați blocajele roților și întrerupeți utilizarea până când piesele mecanice pot fi verificate de către un reprezentant SuperSonic Imagine Service autorizat.

Accesorii și kituri compatibile

În anumite condiții de utilizare, anumite materiale suplimentare furnizate de către furnizori terță parte pot fi utilizate de către clinicienii care efectuează examinările utilizând sistemul. Decizia de a utiliza sistemul și transductoarele cu produse terță parte este în întregime la discreția clinicianului. Următoarele tabele prezintă produsele care sunt adecvate pentru a fi utilizate împreună cu sistemul și transductoarele SUPERSONIC MACH 30. Utilizarea altor produse terță parte decât cele din listele următoare se face pe riscul utilizatorului și al pacientului.

Accesorii compatibilee

Următoarele accesorii trebuie utilizate împreună cu sistemul SUPERSONIC MACH 30 și transductoarele sale (consultați secțiunile specifice pentru mai multe informații despre accesorii):

- Displayport pentru adaptor HDMI, VGA și DVI
- Cabluri ECG; consultați [the section called “ECG” \[318\]](#) pentru mai multe informații despre cablurile ECG
- Scanner de coduri de bare (JADAK Flexpoint HS-1M)
- Imprimante, consultați [the section called “Imprimantele” \[43\]](#) pentru mai multe informații despre imprimante
- Comutator de picior cu două pedale Savant Elite 2 de la KINESIS
- Cablu Ethernet, CAT6a SSTP (PIMF) 500 Mhz (ecranat) AWG26/7
- Chei/adaptor Wi-Fi: Linksys AE3000, ASUS USB-AC56 și D-Link DWA-172
- Geluri; consultați [the section called “Gelurile” \[66\]](#) pentru o listă completă a gelurilor compatibile
- Teci; consultați [the section called “Tecile pentru transductor” \[67\]](#) pentru o listă completă a tecilor compatibile
- Ghidaj de biopsie; consultați [the section called “Ghidajele de biopsie” \[77\]](#) pentru o listă completă a ghidajelor de biopsie compatibile
- Agenți de curățare; consultați [the section called “Lista produselor compatibile” \[491\]](#) pentru o listă completă a agenților de curățare și produselor de dezinfecție

Gelurile

Majoritatea gelurilor pe bază de apă sunt compatibile cu transductoarele sistemului cu ultrasunete.

Următoarele geluri sunt recomandate datorită compatibilității acestora cu transductoarele noastre. Verificați în tabelele de mai jos dacă produsele recomandate sunt autorizate pentru a fi utilizate în țara dvs.

Gel	Sterilitate	Producător
Aquasonic 100	Nesteril	Parker Laboratories, Inc
Conductivitate ultra/fonică	Nesteril	Pharmaceutical Innovations
Steril Aquasonic 100	Steril	Parker Laboratories, Inc
Gel pentru ultrasunete steril	Steril	Sonogel



WARNING

Utilizați numai gelurile (lubrifianții) recomandate. Produsele alternative pot deteriora sonda și anulează garanția.

Tecile pentru transductor

În anumite condiții în care transductorul poate intra în contact cu membrane mucoase, sânge sau alte fluide corporale, este recomandată utilizarea unei teci pentru transductor.



WARNING

Este recomandată utilizarea unui capac pentru transductor.

După utilizare, teaca de unică folosință trebuie îndepărtată și eliminată.

Sonda endocavitară trebuie utilizată împreună cu o teacă sterilă. Dacă aceste sonde sunt utilizate pentru a efectua proceduri de biopsie, toate accesoriile pentru biopsie trebuie să fie sterilizate în vederea procedurii și trebuie curățate și resterilizate în conformitate cu recomandările producătorului după fiecare utilizare.

Sonda E12-3 trebuie curățată și trebuie supusă unei dezinfectări riguroase după utilizare, chiar dacă a fost utilizată o teacă sterilă.

Tecile se pot deteriora în timpul utilizării și este posibil ca gradul de contaminare rezultată în urma deteriorării să nu fie ușor vizibil.

Următoarele tabele prezintă informații de bază referitoare la tecile sterile pentru transductor care sunt potrivite din punct de vedere fizic pentru transductoarele noastre ultrasonice. Verificați în tabelele de mai jos dacă produsele recomandate sunt autorizate pentru a fi utilizate în țara dvs.

L18-5

Lățime transductor 6,58 cm (2,6 in.), lungime cablu 2,1 m (82,7 in.)



Producător	Sterilitate	Cu latex/ fără latex	Descriere	Numărul produsului	Dimensiuni
CIVCO	Steril	Fără latex	CIV-Flex/ Îndoit telescopic	610-637	8,9 x 91,5 cm
CIVCO	Steril	Fără latex	CIV-Flex/ Îndoit telescopic	610-1000	10,2 x 147cm
CIVCO	Steril	Fără latex	CIV-Flex/ Îndoit plat	610-001	8,9 x 61cm
CIVCO	Nesteril	Fără latex	CIV-Flex/ Îndoit plat (3D)	610-362	14 x 61cm

C6-1X



Lățime transductor 7,89 cm (3,11 in.), lungime cablu 2,1 m (82,7 in.)

Producător	Sterilitate	Cu latex/ fără latex	Descriere	Numărul produsului	Dimensiuni
CIVCO	Steril	Fără latex	CIV-Flex/ Îndoit telescopic	610-637	8,9 x 91,5 cm
CIVCO	Steril	Fără latex	CIV-Flex/ Îndoit telescopic	610-1000	10,2 x 147cm
CIVCO	Steril	Fără latex	CIV-Flex/ Îndoit telescopic (3D)	610-542	14 x 91,5cm
CIVCO	Nesteril	Fără latex	CIV-Flex/ Îndoit plat (3D)	610-362	14 x 61cm

C9-2X



Lățime transductor 7,89 cm (3,11 in.), lungime cablu 2,1 m (82,7 in.)

Producător	Sterilitate	Cu latex/ fără latex	Descriere	Numărul produsului	Dimensiuni
CIVCO	Steril	Fără latex	CIV-Flex/ Îndoit telescopic	610-637	8,9 x 91,5 cm
CIVCO	Steril	Fără latex	CIV-Flex/ Îndoit telescopic	610-1000	10,2 x 147cm
CIVCO	Steril	Fără latex	CIV-Flex/ Îndoit telescopic (3D)	610-542	14 x 91,5cm
CIVCO	Nesteril	Fără latex	CIV-Flex/ Îndoit plat (3D)	610-362	14 x 61cm

E12-3



Lățime transductor la vârful 2,42 cm (0,96 in.), lățime maximă transductor la mâner 4 cm (1,58 in.), lungime cablu 2,1 m (82,7 in.)

Producător	Sterilitate	Cu latex/ fără latex	Descriere	Numărul produsului	Dimensiuni
CIVCO	Steril	Fără latex	CIV-Flex/ Îndoit plat	610-006	11,9, îngustându- se la 3,8 x 61 cm
CIVCO	Nesteril	Fără latex	CIV-Flex/ Îndoit plat/ Fără gel	610-007	11,9, îngustându- se la 3,8 x 61 cm

Producător	Sterilitate	Cu latex/ fără latex	Descriere	Numărul produsului	Dimensiuni
CIVCO	Steril	Latex	Rulat	610-1199	3,5 x 20cm
CIVCO	Steril	Latex	Neo-Guard	610-213	2,6 x 30cm
CIVCO	Steril	Latex	Rulat/ Pachete perforate individual	610-214	3,5 x 20cm
CIVCO	Steril	Fără latex	Neo- Guard/ Rulat	610-843	2,6 x 30cm

Pentru aplicația intraoperativă cerebrală (disponibilă numai în Europa), sonda E12-3 trebuie să fie utilizată cu una dintre aceste teci:

Producător	Sterilitate	Cu latex/ fără latex	Descriere	Numărul produsului	Dimensiuni
CIVCO	Steril	Fără latex	Apirogen, CIV-Flex, intraoperator	610-956	4,1 x 147 cm
CIVCO	Steril	Fără latex	Apirogen, CIV-Flex, intraoperator	610-1107	10,2 x 147 cm
CIVCO	Steril	Fără latex	Apirogen, NeoGuard, intraoperator	610-1118	15,2 x 244 cm

LV16-5




Lățime transductor 6,4 cm (2,52 in.), lungime cablu 2,1 m (82,7 in.)

Producător	Sterilitate	Cu latex/ fără latex	Descriere	Numărul produsului	Dimensiuni
CIVCO	Steril	Fără latex	intraoperativă chirurgicală/ Pliată tip	610-023	15,2, îngustându-

Producător	Sterilitate	Cu latex/ fără latex	Descriere	Numărul produsului	Dimensiuni
			acordeon/ Fără gel		se la 7,6 x 244cm
CIVCO	Steril	Kit de schimb de unică folosință Ultra-Pro II	CIV-Flex/ Îndoit telescopic (3D)	610-608	14 x 91,5 cm

LH20-6



Lățime transductor 3,2 cm (1,25 in.), lungime cablu 2,1 m (82,7 in.)

Producător	Sterilitate	Cu latex/ fără latex	Descriere	Numărul produsului	Dimensiuni
CIVCO	Steril	Fără latex	Îndoit telescopic de mai multe ori/vârf adaptabil la formă atașat	610-797	15,2 x 244cm
CIVCO	Steril	Fără latex	Apirogen/ CIV-Flex/ îndoit telescopic cu benzi	610-956	7,6, îngustându- se la 4,1 x 147 cm

L10-2



Lățime transductor 5,92 cm (2,33 in.), lungime cablu 2,1 m (82,7 in.)

Producător	Sterilitate	Cu latex/ fără latex	Descriere	Numărul produsului	Dimensiuni
CIVCO	Steril	Fără latex	CIV-Flex/ Îndoit plat	610-323	6 x 91,5cm
CIVCO	Steril	Fără latex	CIV-Flex/ Îndoit plat	610-001	8,9 x 61cm

P5-1X



Lățime transductor la vârf 2,89 cm (1,13 in.), lățime maximă transductor la mâner 3,79 cm (1,49 in.), lungime cablu 2,1 m (82,7 in.)

Producător	Sterilitate	Cu latex/ fără latex	Descriere	Numărul produsului	Dimensiuni
CIVCO	Steril	Fără latex	CIV-Flex/ Îndoit plat	610-323	6 x 91,5cm

MC12-3



Lățime transductor la vârf 0,91 cm (0,36 in.), lățime maximă transductor la mâner 2,78 cm (1,09 in.), lungime cablu 2,1 m (82,7 in.)

Producător	Sterilitate	Cu latex/ fără latex	Descriere	Numărul produsului	Dimensiuni
CIVCO	Steril	Latex	Latex Pro/Rulat	610-213	2,6 x 30cm
CIVCO	Steril	Fără latex	Neo- Guard/ Rulat	610-1126	2 x 30cm
CIVCO	Nesteril	Fără latex	Neo- Guard/ Rulat	610-838	4 x 30cm

Toate dețin autorizația CE și marcajul CE 0120. Toate dețin autorizația FDA:

- Capacele CIV-Flex fără latex cu scop general respectă regulamentul FDA K970513
- Capacele 3D CIV-Flex respectă regulamentul FDA K002546
- Capacele Neo-Guard și Eclipse respectă regulamentul FDA K991236
- Capacele din latex cu scop general respectă regulamentul FDA K970515



TECILE PENTRU TRANSDUCTOR DIN LATEX

Transductoarele pot fi învelite în teci din latex sau fără latex în cazul aplicațiilor semi-esențiale. Cu toate acestea, utilizarea tecilor din latex în cazul oricărei proceduri poate presupune existența riscului de reacții alergice.

Următoarea alertă medicală a fost retipărită pentru a informa utilizatorul cu privire la posibilul risc de utilizare a tecilor din latex.

Avertizarea medicală FDA cu privire la latex, 29 martie 1991, Reacții alergice la dispozitivele medicale care conțin latex (FDA MDA91-1)

Din cauza rapoartelor despre reacții alergice severe la dispozitivele medicale care conțin latex (cauciuc natural), FDA recomandă angajaților din sistemul sanitar să identifice pacienții sensibili la latex și să fie pregătiți să trateze cu promptitudine reacțiile alergice.

Reacțiile alergice la latex ale pacienților au variat de la urticarie de contact până la șoc anafilactic.

Latexul intră în componența multor dispozitive medicale, inclusiv mănuși chirurgicale și pentru examinare, catetere, tuburi pentru intubație, măști de anestezie și dispozitive de izolare a dinților în tratamentele dentare.

În ultima vreme a crescut numărul rapoartelor către FDA cu privire la reacțiile alergice față de dispozitivele medicale care conțin latex.

O anumită marcă de capete de aparate pentru clismă, acoperite cu latex, a fost retrasă de curând de pe piață după ce mai mulți pacienți au murit din cauza reacțiilor anafilactice din timpul procedurilor de clismă cu bariu.

În literatura medicală s-au publicat, de asemenea, mai multe rapoarte despre sensibilitatea la latex.

Expunerea repetată la latex, atât prin dispozitivele medicale, cât și prin alte produse de larg consum, poate constitui unul dintre

motivele pentru care răspândirea sensibilității la latex pare să fie în creștere.

De exemplu, s-a raportat că 6% până la 7% din personalul chirurgical și 18% până la 40% din pacienții suferinzi de spina bifida sunt sensibili la latex.

Se crede ca proteinele din latex sunt principala sursă a reacțiilor alergice.

Deși acum nu se cunoaște la ce cantitate de proteine este posibil să apară reacții severe, FDA lucrează cu producătorii de dispozitive medicale care conțin latex pentru a scădea cât mai mult posibil nivelurile de proteine din produsele lor.

Recomandările FDA pentru angajații din sistemul sanitar în legătură cu această problemă sunt următoarele:

La stabilirea istoricului medical general al pacienților, includeți întrebări despre sensibilitatea la latex.

Această recomandare este în mod special importantă în cazul pacienților din domeniul chirurgical și radiologic, al pacienților suferinzi de spina bifida și al lucrătorilor din sistemul sanitar.

Pot fi utile întrebările despre apariția unor mâncărimi, iritații sau greutate în respirație după purtarea mănușilor de latex sau după umflarea unui balon de jucărie.

Pacienții cu istoric pozitiv trebuie să aibă fișele marcate, pentru atenționare.

Dacă se suspectează sensibilitate la latex, trebuie să luați în considerare utilizarea dispozitivelor fabricate din materiale alternative, cum ar fi plasticul. De exemplu, un cadru medical ar putea purta mănuși dintr-un alt material peste mănușile de latex dacă pacientul este sensibil.

Dacă atât cadrul medical cât și pacientul sunt sensibili, se poate utiliza o mănușă din latex între două mănuși din alt material. (Mănușile din latex ce poartă semnul „Hipoalergic” nu pot preveni întotdeauna reacțiile alergice).

Aveți în vedere posibilitatea apariției unei reacții alergice ori de câte ori sunt utilizate dispozitive medicale care conțin latex și în special atunci când latexul intră în contact cu mucoasele.

Dacă intervine o reacție alergică și se suspectează latexul, avertizați pacientul în legătură cu o posibilă sensibilitate la latex și luați în considerare o evaluare imunologică.

Sfătuiți-vă pacientul să relateze angajaților din sistemul sanitar și personalului din urgență despre orice sensibilitate cunoscută la latex, înainte de a se supune procedurilor medicale.

Luați în considerare posibilitatea de a-i sfătui pe pacienții cu sensibilitate severă la latex să poarte o brățară de identificare medicală.

FDA cere angajaților din domeniul sanitar să raporteze incidentele de reacții adverse la latex sau la alte materiale utilizate în dispozitivele medicale. (Consultați buletinul FDA din octombrie 1990 privind medicamentele).

Pentru a raporta un incident, contactați Programul de raportare a problemelor al FDA disponibil la numărul de telefon gratuit al Farmacopeei SUA: 800-638-6725.

Pentru întrebări despre activitatea FDA referitoare la sensibilitatea la latex și anesteziologie, apelați Office of Health Affairs, Centrul pentru Dispozitive și Sănătate Radiologică, Rockville MD.

Pentru o copie a unei liste de referință asupra sensibilității la latex, scrieți la: LATEX, FDA, HFZ-220, Rockville, MD 20857.

Soluții de curățare

Consultați **Chapter 10, Îngrijirea și întreținerea sistemului [477]** pentru detalii referitoare la produsele de dezinfecție, curățare și produsele asociate.

Hârtie și toner pentru imprimantă

Consultați **Chapter 10, Îngrijirea și întreținerea sistemului [477]** pentru detalii referitoare la schimbarea hârtiei și tonerului imprimantei și a produselor asociate.



CAUTION

Echipamentele suplimentare conectate la echipamentul electric medical trebuie să respecte standardele IEC sau ISO aferente (de ex., IEC 60950 pentru echipamentele de prelucrare a datelor).

În plus, toate configurațiile trebuie să fie conforme cu cerințele referitoare la sistemele electrice medicale (consultați standardul IEC 60601-1).

Toate persoanele care conectează echipamente suplimentare la echipamentul electric medical configurează un sistem medical și, prin urmare, răspund de conformitatea sistemului (sistemelor) cu cerințele standardului privind sistemele electrice medicale.

Se atrage atenția asupra faptului că legile locale au prioritate în fața cerințelor menționate mai sus. În caz de dubiu, consultați reprezentantul local sau departamentul de servicii tehnice.

Ghidajele de biopsie

Ghidajele de biopsie sunt utilizate în cadrul biopsiilor ghidate prin ultrasunete, al căror scop este prelevarea unei probe de țesut sau fluid dintr-o leziune.

Pot fi utilizate următoarele kituri de biopsie:

Ghidaje	Producător	Numărul produsului	L18-5	C6-1X	E12-3
Sistem de ghidare în plan Infiniti plus	CIVCO	672-001	✓		
Sistem de ghidare pentru ace Ultra-Pro II	CIVCO	672-002		✓	

Ghidaje	Producător	Numărul produsului	L18-5	C6-1X	E12-3
Ghidaj pentru ace Ultra-Pro III	CIVCO	610-901		✓	
Ghidaj pentru ace endocavitare de unică folosință	CIVCO	657-014			✓
Ghidaj pentru ace endocavitare reutilizabil	CIVCO	610-666			✓
Ghidaj pentru ace endocavitare de unică folosință steril	CIVCO	610-1275			✓
Ghidaj pentru ace endocavitare de unică folosință steril	PROTEK	Aquamarine #9000			✓



Pentru o listă completă, consultați cea mai recentă versiune valabilă a catalogului furnizorului pentru accesoriile SuperSonic Imagine compatibile.

3 Siguranța

Definiția nivelurilor de precauție

Următoarele simboluri sunt utilizare în acest document:






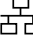









Un simbol AVERTISMENT descrie măsurile de precauție necesare pentru a preveni vătămarea corporală sau decesul.













Un simbol ATENȚIE descrie măsurile de precauție necesare pentru protejarea echipamentului.

Simboluri

În cadrul dispozitivului cu ultrasunete sunt utilizate următoarele simboluri.

Simbol	Semnificație
Comenzi generale	
	Pe întrerupătorul general, reprezintă pornirea și oprirea sistemului
	Pe panoul de control, reprezintă pornirea/starea de veghe a sistemului
Electricitate și electronice	
	Port de intrare/ieșire USB
	Conexiune Ethernet
	Împământare echipotențială
	Conexiune pacient izolată. Tip BF
	Împământare
	Ieșire DVI
	Port izolat Indică atât porturile Ethernet, cât și porturile izolate USB.
Altele	
	Marcaj de conformitate CE cu Directiva europeană 93/42/CEE modificată prin Directiva europeană 2007/47/CEE
	Asigurați eliminarea în siguranță a dispozitivului
	Componentă sensibilă la ESD
	Atenție: Citiți ghidul de utilizare

Simbol	Semnificație
	
	Avertisment: Citiți ghidul de utilizare
	Pericol de prindere a mâinii. Țineți mâinile și picioarele la distanță.
	Nu împingeți și nici nu trageți sistemul din lateral sau dinspre monitor și nu aplicați o rezistență excesivă. Sistemul se poate răsturna.
	Nu vă așezați pe sistem, nici pe capacele imprimantei, panoul de control sau pe mâner
	Producător – Data fabricației
	Limită de umiditate Indică intervalul de umiditate la care dispozitivul medical poate fi expus în siguranță.
	Limită de presiune atmosferică Indică intervalul de presiune atmosferică la care dispozitivul medical poate fi expus în siguranță.
	Limită de temperatură Indică intervalul de temperatură la care dispozitivul medical poate fi expus în siguranță.
	Piesă aplicată de tip CF cu protecție împotriva defibrilării
	Port ECG
	Conector sondă Indică starea dispozitivului de blocare a conectorului sondei.

Siguranța generală a echipamentului

Citiți cu atenție Ghidul de utilizare și familiarizați-vă cu transductoarele și sistemul cu ultrasunete înainte de a le utiliza.



WARNING

Nu îndepărtați capacele sistemului. La interiorul sistemului există tensiuni periculoase.

Pentru a evita riscul de electrocutare, utilizați numai cablurile de alimentare furnizate și conectați sistemul la prize de perete împământate corespunzător.

Nu utilizați sistemul în prezența anestezicilor inflamabili. Pot rezulta explozii.

Nu utilizați niciodată sistemul dacă o cantitate importantă (2 ml sau mai mult, este umed la atingere) de lichid (gel, apă, soluție salină, alcool, sânge etc.) a pătruns prin carcasa exterioară, inclusiv prin panoul de control. Întrerupeți utilizarea dispozitivului până când lichidul respectiv este îndepărtat sau uscat complet.

Se recomandă atenție la transportul pe rampe și holuri înguste.

Feriți mâinile și picioarele de roțile sistemului atunci când îl mutați sau transportați.

Înainte de a efectua operațiuni de întreținere și curățare, apăsați întotdeauna butonul de pornire/standby pentru a pune sistemul în modul Standby, setați întrerupător general în poziția oprit, apoi deconectați sistemul de la priza de perete.

Nu împingeți sistemul din lateral și nu aplicați o rezistență excesivă. Sistemul se poate răsturna.



CAUTION

Reparațiile pot fi efectuate numai de un personal autorizat.

Reparațiile și operațiunile de întreținere efectuate de către persoane neautorizate se efectuează pe riscul utilizatorului și anulează toate garanțiile, explicite sau implicite. Pentru performanță optimă, sistemul SUPERSONIC MACH 30 trebuie conectat la un circuit electric care poate susține cel puțin 500 W.

Pentru a evita interferențele, evitați utilizarea sistemului într-un mediu în care se utilizează echipamente de comunicații cu frecvență radio (RF) portabile și mobile.

Evitați manipularea lichidelor în apropierea sistemului. Pătrunderea lichidelor prin orificiile de ventilație ale sistemului poate provoca defecțiuni electrice.

Aerul cald va fi evacuat din spatele, părțile laterale și din partea de jos a sistemului. Acesta este comportamentul normal atunci când sistemul este în funcțiune. Nu blocați sau obstrucționați orificiile de ventilație din partea din spate a sistemului.

Utilizați mânerul pentru mutarea sistemului.

Pentru a preveni deteriorarea cablurilor sistemului sau a cablurilor transductorului, procedați cu atenție să nu treceți peste ele cu aparatul.

Nu încercați niciodată să deschideți capacele sistemului, transductoarele sau conectorii transductorului.

Nu scufundați cablurile sistemului sau cablurile transductorului în lichide.

Transductoarele cu ultrasunete se deteriorează ușor atunci când sunt manipulate incorect. Evitați scăparea transductorului sau aducerea acestuia în contact cu suprafețe sau obiecte ascuțite sau abrazive.

Curățarea sau sterilizarea necorespunzătoare a transductoarelor poate provoca daune ireversibile. Consultați [Chapter 10, Îngrijirea #i întreținerea sistemului \[477\]](#).

Funcția Automatic Freeze (Înghețare automată) va opri ieșirea acustică a transductorului atunci când sistemul nu este utilizat. Acest lucru va ajuta la prevenția acumulării de căldură și a deteriorării transductorului.

Dacă apare un mesaj de eroare pe monitor, indicând o condiție periculoasă, notați codul erorii și opriți alimentarea sistemului. Contactați departamentul de asistență pentru clienți SuperSonic Imagine pentru a comunica și depana problema.

Nu încărcați sistemul cu dispozitive sau echipamente periferice a căror greutate depășește 26 kg (57 lbs), inclusiv greutatea sondei. Aceste acțiuni, pot face ca sistemul să fie instabil și să se răstoarne.

Dacă temperatura internă excesivă este atinsă, sistemul afișează un mesaj de avertizare și, eventual, se va opri pentru 30 de minute pentru a preveni deteriorările cauzate de supraîncălzire.

Siguranța electrică

Acest dispozitiv a fost testat de către o agenție de testare terță parte și este descris ca fiind un dispozitiv electric de clasă 1 cu piese aplicate pe pacient cu izolație tip BF.

S-a demonstrat că acest dispozitiv respectă următoarele standarde:

- IEC 60601-1, UL 60601-1, CAN/CSA-C22.2 Nr. 601.1

Pot exista pericole de electrocutare dacă acest sistem nu este împământat corespunzător. Sistemul trebuie conectat la o priză fixă care este împământată. Firul de împământare nu trebuie să fie defect. Nu utilizați niciodată un adaptor sau convertor pentru a realiza conexiunea cu o priză (cum ar fi cel pentru conversia de la trei pini la doi pini).



CAUTION

Utilizați numai cablurile furnizate de SuperSonic Image și conectați aceste cabluri în conformitate cu procesul de instalare.

Pentru a evita pericolul de șoc electric și incendiu, verificați cablurile de alimentare și prizele cu privire la deteriorări în mod regulat.



WARNING

Toate dispozitivele care intră în contact cu pacientul, precum transductoarele și derivațiile ECG, ce nu sunt indicate în mod specific ca având protecție la defibrilare trebuie îndepărtate de pe pacient înainte de aplicarea unui impuls al defibrilatorului cu tensiune mare.

La interiorul sistemului există tensiuni periculoase; așadar, capacele de protecție ale sistemului nu trebuie îndepărtate. Toate ajustările sau înlocuirile interne trebuie efectuate de către un reprezentant de service SuperSonic Image autorizat.

Efectuarea operațiunilor de service la nivelul sursei de alimentare: sistemul trebuie decuplat timp de minim două minute înainte de accesarea pieselor sub tensiune ale sursei de alimentare.

Pentru a evita riscul de șocuri electrice, verificați întotdeauna transductorul înainte de utilizare. Verificați astfel încât fața să nu fie crăpată, ruptă sau ciobită, iar carcasa transductorului sau cablul să nu fie deteriorate înainte de utilizare. Poate fi efectuată o diagnosticare care să vă ajute să identificați dacă o problemă este legată direct de transductor sau de sistemul SUPERSONIC MACH 30. Contactați reprezentantul serviciului de asistență pentru clienți.

Conectorii Ethernet trebuie conectați numai la echipamente IEC certificate. Orice dispozitiv USB poate fi conectat la sistem, cu condiția ca acesta să fie alimentat independent.

Se recomandă prudență atunci când conectați sau deconectați sistemul.

Nu atingeți pinii conectori ai transductorului atunci când conectați sau deconectați un transductor.

Nu introduceți niciun obiect în deschiderile capacelor sistemului.

Dacă un obiect străin cade printr-o deschidere de pe capacul sistemului, opriți imediat sistemul și întrerupeți utilizarea până când sistemul poate fi verificat de un reprezentant de service autorizat.

Interferență electromagnetică

Informații generale

Descărcarea electrostatică (ESD) sau șocul static este un fenomen natural. Șocul static este o descărcare de energie electrică care poate fi transferată pe dulapurile de fișiere, echipamentele computerului, mânerle de ușă metalice și pe alte persoane. Șocul static survine cel mai des în condiții de umiditate scăzută care pot fi cauzate de instalațiile de încălzire sau aer condiționat. Pentru a evita deteriorarea sistemului sau a transductoarelor care rezultă în urma unei descărcări de energie electrică de la un utilizator al sistemului sau de la un pacient, este recomandată utilizarea covoarelor antistatice, a sprayurilor antistatice sau a unei conexiuni prin fir de împământare între sistem și noptiera pacientului. Echipamentele electrice medicale necesită precauții speciale cu privire la EMC și trebuie instalate și utilizate în conformitate cu informațiile EMC. Sistemul SUPERSONIC MACH 30 trebuie instalat numai de către personalul SuperSonic Imagine autorizat. Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru dispozitivele medicale ale standardului IEC 60601-1-2 Clasa A. Aceste limite sunt menite să ofere o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instituție medicală tipică. Acest echipament poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe cu alte dispozitive din apropiere. Oprirea și pornirea sistemului poate determina dacă problema este cauzată de

această unitate. În plus, câmpurile electromagnetice produse de emițătoarele fixe, cum ar fi stațiile de bază radio pentru telefoane (celulare/fără fir), stațiile radio mobile de teren, instalațiile radio-amatorilor, posturile de emisie radio AM și FM, posturile de emisie TV pot provoca interferențe cu utilizarea acestui dispozitiv. Echipamentele de comunicații portabile și mobile pot afecta dispozitivul. Aceste câmpuri pot determina degradarea calității imaginii dispozitivului. Sursele de interferență electromagnetică nu pot fi prevăzute teoretic cu precizie.

Dacă acest sistem provoacă interferențe dăunătoare cu alte dispozitive sau dacă sistemul demonstrează un model de interferență pe imagine, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența astfel:

- Mărinđ distanța de separare dintre piesele echipamentelor
- Asigurându-se că sistemul nu este conectat la aceeași priză cu celelalte dispozitive
- Utilizând doar cabluri ecranate atunci când conectează dispozitivul la rețele și echipamente periferice
- Schimbând orientarea dispozitivului
- Consultând producătorul sau reprezentantul de service pentru asistență

Dacă anomaliile în funcționare persistă, pot fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi relocarea sistemului.

Distanțele de separare recomandate între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și sistemul SUPERSONIC MACH 30

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 este destinat utilizării într-un câmp electromagnetic în care interferențele cu RF iradiate sunt sub control. Clientul sau utilizatorul sistemului SUPERSONIC MACH 30 pot ajuta la prevenția interferenței electromagnetice prin menținerea unei distanțe minime între echipamentul de comunicații RF portabil și mobil (emițătoare) și sistemul SUPERSONIC MACH 30 după cum se recomandă mai jos, în conformitate cu puterea maximă de emisie a echipamentului de comunicații.

Puterea maximă de emisie evaluată a transmițătorului w	Distanța de separare în conformitate cu frecvența transmițătorului		
	Între 150 kHz și 80 MHz $d = 35\sqrt{P}$	Între 80 MHz și 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	Între 800 MHz și 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	35	0,12	0,23
0,1	11	0,40	0,73
1	35	1,2	2,3
10	111	3,8	7,3
100	350	12	23

În cazul transmițătoarelor a căror putere maximă de emisie nu este încadrată în valorile de mai sus, distanța (d) de separare recomandată în metri (m) poate fi estimată utilizând ecuația aplicabilă frecvenței transmițătorului, unde P reprezintă valoarea maximă a puterii de emisie a transmițătorului exprimată în wați (W) conform producătorului acestuia.

NOTA 1 La 80 MHz și 800 MHz, se aplică distanța de separare pentru domeniul mai înalt de frecvențe.

NOTA 2 Este posibil ca aceste linii directe să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea undelor electromagnetice este influențată de absorbția și reflexia acestora cauzate de structuri, obiecte și persoane.



WARNING

Acest echipament/sistem este destinat utilizării numai de către profesioniști din domeniul sănătății. Acest echipament/sistem poate cauza perturbație radio sau poate întrerupe funcționarea echipamentelor din apropiere.

Este posibil să fie necesare măsuri de atenuare, cum ar fi reorientarea sau mutarea sistemului SUPERSONIC MACH 30 sau ecranarea locului.



CAUTION

Utilizarea acestui sistem în prezența unui câmp electromagnetic poate determina funcționarea echipamentului în afara performanțelor publicate.

Evitați utilizarea telefoanelor mobile, a pagerelor, radiourilor, televizoarelor sau a echipamentelor de transmisie cu microunde în apropierea aparatului.

Utilizarea altor cabluri, transductoare și accesorii decât cele furnizate împreună cu produsul poate duce la o creștere a emisiilor sistemului.

Nu conectați transductoare la sistem decât dacă sunt utilizate măsuri de precauție ESD.

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 este furnizat împreună cu următoarele cabluri:

Tipul cablului	Lungime
Cablu de alimentare	3 m
Cabluri sondă	2,10m
Cablu Ethernet	5m

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 a fost testat cu privire la compatibilitatea electromagnetică (EMC) cu următoarele accesorii:

- Imprimantă alb-negru SONY UP-D898DC (integrată)
- Sondă L18-5 SuperSonic Imagine
- Sondă C6-1X SuperSonic Imagine
- Sondă E12-3 SuperSonic Imagine
- Sondă LV16-5 SuperSonic Imagine
- Sondă L10-2 SuperSonic Imagine
- Sondă LH20-6 SuperSonic Imagine
- Sondă MC12-3 SuperSonic Imagine
- Sondă P5-1X SuperSonic Imagine
- Sondă C9-2X SuperSonic Imagine
- Scaner de coduri de bare JADAK Flexpoint HS-1M
- Cablu Ethernet, CAT6a SSTP (PIMF) 500 Mhz (ecranat) AWG26/7, respectă standardele EIA/TIA 568 B2- ISO/IEC11801, lungime maximă 5 metri
- Comutator de picior cu două pedale Savant Elite 2 de la KINESIS



WARNING

Utilizarea altor accesorii și cabluri decât cele enumerate mai sus pot duce la emisii crescute sau la imunitatea scăzută a sistemului.

Declarație privind emisiile electromagnetice

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 este adecvat pentru utilizarea în următoarele medii. Utilizatorul trebuie să se asigure că acesta este utilizat în mediul electromagnetic, conform specificărilor.

Test de emisii	Conformitate	Mediu electromagnetic – ghid
Emisie RF CISPR 11	Grup 1	Sistemul SUPERSONIC MACH 30 utilizează energie de radiofrecvență (RF) numai pentru funcția internă. Prin urmare, emisiile RF ale acestuia sunt foarte scăzute și este puțin probabil ca acestea să cauzeze interferență în apropierea unui echipament electronic.
Emisie RF CISPR 11	Clasa A	Sistemul SUPERSONIC MACH 30 este adecvat pentru utilizarea în toate amplasamentele, cu excepția celor de uz domestic și a celor direct conectate la rețeaua publică de alimentare cu joasă tensiune care alimentează amplasamentele utilizate în scopuri domestice.
Emisie armonică IEC 61000-3-2	Clasa A	
Fluctuații ale tensiunii/ emisii pulsatorii IEC 61000-3-3	Este conform	




WARNING

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 și echipamentele periferice nu trebuie utilizate în apropierea sau împreună cu alte echipamente electrice.

Dacă este necesară utilizarea în apropierea sau împreună cu alte echipamente electrice, verificați funcționarea normală

a sistemului SUPERSONIC MACH 30 și a echipamentelor periferice.

Declarație referitoare la imunitate

Ghid și declarația producătorului – imunitate electromagnetică			
Sistemul SUPERSONIC MACH 30 este adecvat pentru utilizarea în următoarele medii. Utilizatorul trebuie să se asigure că sistemul este utilizat în conformitate cu instrucțiunile specificate și numai în mediul electromagnetic precizat.			
Test de imunitate	Test IEC 60601	Nivel de conformitate	Ghid privind mediul electromagnetic
RF transmisă IEC 61000-4-6 RF radiată IEC 61000-4-3	3 Vrms Între 150 kHz și 80 MHz 3 V/m Între 80 MHz și 2,5 GHz	0,10 Vrms 3,0 V/m	<p>Echipamentul de comunicații RF portabil sau mobil nu trebuie utilizat în apropierea niciunei părți a sistemului SUPERSONIC MACH 30, inclusiv în apropierea cablurilor, decât cu respectarea distanței de separare recomandate, calculată din ecuația aplicabilă pentru frecvența emițătorului.</p> <p>Distanță de separare recomandată</p> $d = 35\sqrt{P}$ <p>$d = 1,2\sqrt{P}$ între 80 MHz și 800 MHz</p> <p>$d = 2,3\sqrt{P}$ între 800 MHz și 2,5 GHz</p> <p>Unde P este valoarea maximă a puterii nominale a emițătorului exprimată în wați (W), conform specificațiilor producătorului, iar d este distanța de separare recomandată în metri (m).</p> <p>Interferența poate să apară în apropierea echipamentului marcat cu următorul simbol:</p> 

NOTA 1 La 80 MHz și 800 MHz, se aplică domeniul mai înalt de frecvențe

NOTA 2 Este posibil ca aceste linii directe să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea undelor electromagnetice este

influențată de absorbția și reflexia acestora cauzate de structuri, obiecte și persoane.

a) Intensitățile câmpului produs de emițătoarele fixe, cum ar fi stațiile de bază radio pentru telefoane (celulare/fără fir), stațiile radio mobile de teren, instalațiile radio-amatorilor, posturile de emisie radio AM și FM, posturile de emisie TV nu pot fi prevăzute teoretic cu precizie. Pentru a se evalua mediul electromagnetic produs de emițătoarele fixe de frecvență radio, trebuie să se apeleze la măsurători electromagnetice sistematice. În cazul în care intensitatea măsurată a câmpului electromagnetic în locul în care este utilizat sistemul SUPERSONIC MACH 30 depășește nivelul de conformitate RF aplicabil menționat mai sus, sistemul SUPERSONIC MACH 30 trebuie să fie ținut sub observație pentru a se verifica funcționarea normală a acestuia. Dacă se observă anomalii în funcționare, pot fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau relocarea sistemului SUPERSONIC MACH 30.

b) Pe domeniul de frecvențe situat între 150 kHz și 80 MHz, intensitatea câmpului trebuie să fie mai mică de [VI] V/m.

Test de imunitate	Nivel de testare IEC 60601	Nivel de conformitate	Ghid privind mediul electromagnetic
Descărcare electrostatică (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±15 kV aer	±4 kV contact ±8 kV aer	Pardoseala trebuie să fie din lemn, beton sau plăci ceramice. Dacă pardoseala este acoperită cu material sintetic, umiditatea relativă trebuie să fie de cel puțin 30%
Regim tranzitoriu rapid/șoc electric IEC 61000-4-4	±2 kV pentru linii de alimentare ±1 kV pentru liniile de intrare/ieșire	±2 kV pentru linii de alimentare ±1 kV pentru liniile de intrare/ieșire	Calitatea sursei de alimentare va fi similară unui mediu comercial sau spitalicesc tipic.
Supratensiune tranzitorie IEC 61000-4-5	±1 kV mod diferențial ±2 kV mod comun	±1 kV mod diferențial ±2 kV mod comun	Calitatea sursei de alimentare trebuie să fie similară unui
NOTĂ: UT este tensiunea sursei de alimentare cu c.a. înainte de aplicarea nivelului de testare.			

Test de imunitate	Nivel de testare IEC 60601	Nivel de conformitate	Ghid privind mediul electromagnetic
			mediu comercial sau spitalicesc tipic.
Căderi de tensiune, scurte întreruperi și variații de tensiune pe linia de alimentare la rețea IEC 61000-4-11	<5% UT (scădere de >95% în UT) pentru 0,5 cicluri 40% UT (scădere de 60% în UT) pentru 5 cicluri 70% UT (scădere de 30% în UT) pentru 25 de cicluri <5% UT (scădere de >95% în UT) pentru 5 sec	<5% UT (scădere de >95% în UT) pentru 0,5 cicluri 40% UT (scădere de 60% în UT) pentru 5 cicluri 70% UT (scădere de 30% în UT) pentru 25 de cicluri <5% UT (scădere de >95% în UT) pentru 5 sec	Calitatea sursei de alimentare trebuie să fie similară unui mediu comercial sau spitalicesc tipic. Dacă utilizatorul sistemului SUPERSONIC MACH 30 necesită utilizarea continuă pe durata întreruperilor alimentării cu energie, se recomandă alimentarea sistemului SUPERSONIC MACH 30 de la o sursă de alimentare neîntreruptibilă.
Câmp magnetic al frecvenței de alimentare (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Frecvența câmpului magnetic trebuie să fie la nivelurile caracteristice unui câmp magnetic dintr-o locație normală precum un mediu comercial sau un spital.
NOTĂ: UT este tensiunea sursei de alimentare cu c.a. înainte de aplicarea nivelului de testare.			

Siguranța termică

Dispozitivul nostru a fost proiectat să aibă o temperatură la suprafață care să nu depășească 50°C în aer și 43°C la contactul cu pacientul sau utilizatorul, atunci când se măsoară conform cerințelor standardului IEC 60601-2-37. Sistemul cu ultrasunete și transductorul generează un anumit nivel de căldură. Căldura generată de componentele electrice ale sistemului de ultrasunete este disipată prin intermediul unor ieșiri specifice.

De asemenea, căldura poate fi generată la suprafața transductorului cu ultrasunete. În anumite cazuri, căldura transductorului poate fi detectată la suprafața pielii. Acest lucru

se întâmplă dacă transductorul rămâne în contact cu o parte a corpului o perioadă îndelungată de timp.

Sistemul cu ultrasunete a fost prevăzut cu senzori interni care monitorizează creșterile de temperatură la nivelul șasiului. Alerte și mesaje de AVERTIZARE pot fi afișate în cadrul sistemului în cazul unei condiții de supraîncălzire. În cazul unei acumulări de căldură extreme sau prelungite, sistemul se poate opri automat.

Dacă încălzirea transductorului sau a sistemului este determinată ca fiind o problemă, apelați imediat un reprezentant de service SuperSonic Imagine.



WARNING

Supraîncălzirea sistemului cu ultrasunete poate avea loc dacă mediul depășește condițiile de funcționare recomandate cu privire la mediu. Pentru a evita supraîncălzirea, asigurați-vă că sistemul este utilizat în condiții de „temperatura camerei” normale și că este asigurată o aerisire corespunzătoare.

Ultrasunetele pot produce efecte dăunătoare la nivelul țesutului și există riscul de a duce la vătămarea pacientului. Minimizați întotdeauna timpul de expunere și mențineți nivelurile de ultrasunete scăzute atunci când nu există niciun beneficiu medical (principiul ALARA).

Un sistem care se supraîncălzește din cauza condițiilor externe sau din cauza unei defecțiuni interne poate emite un avertisment urmat de o oprire bruscă pentru a preveni daunele provocate de căldură sau un incendiu. Dacă are loc acest lucru, întrerupeți utilizarea sistemului și apelați reprezentantul service SuperSonic Imagine.

Suprafețele transductorului pot prezenta acumulări de căldură. Acest lucru este adevărat în special dacă transductorul este utilizat o perioadă prelungită și/sau punctul de contact cu corpul este staționar. Utilizați principiile ALARA pentru a preveni încălzirea inutilă a pacientului sau transductorului.

Se recomandă utilizarea comenzii „Freeze” (Înghețare) pentru a suspenda energia acustică transmisă transductorului atunci când acesta nu este utilizat.

Nu mențineți transductorul într-o singură poziție pe corp pe perioade prelungite de timp. Expunerea prelungită poate produce arsuri minore.



CAUTION

Nu utilizați sistemul dacă temperatura ambiantă depășește limita recomandată.

Procedați cu atenție atunci când utilizați sistemul în spații mici. Pot surveni creșteri ale temperaturii ambiante.

Schimbați sau curățați regulat filtrele de aer pentru a preveni supraîncălzirea sistemului.

Sistemul cu ultrasunete este proiectat să se blocheze automat în cazul în care comenzile de imagistică nu se schimbă într-o perioadă de timp definită de utilizator. Această funcție este proiectată pentru a reduce acumularea de căldură la nivelul transductorului. Utilizați butonul Freeze (Înghețare) pentru a relua scanarea.

Dacă un sistem emite în mod constant un avertisment referitor la temperatura de funcționare, întrerupeți utilizarea sistemului și apelați reprezentantul service SuperSonic Imagine.

Dacă sistemul atinge o anumită temperatură, urmați instrucțiunile care apar pe ecran.

Siguranța mecanică

Sistemul cu ultrasunete a fost optimizat din punct de vedere ergonomic și mecanic pentru a fi agreabil, eficient și sigur, cu condiția respectării destinației și tuturor instrucțiunilor,

avertismentelor și atenționărilor specificate în acest Ghid. Dacă sistemul prezintă daune mecanice, întrerupeți utilizarea acestuia și apălați un reprezentant SuperSonic Image autorizat pentru asistență.



WARNING

Nu utilizați niciodată sistemul dacă oricare dintre capacele exterioare este fisurat, deteriorat, lipsește sau este instalat necorespunzător.

Atingerea pieselor interne electrice sau mecanice poate provoca vătămări corporale sau decesul.

Dacă un obiect străin cade printr-o deschidere de pe capacul sistemului, opriți imediat sistemul și întrerupeți utilizarea până când sistemul poate fi verificat de un reprezentant de service autorizat.

Nu împingeți și nici nu trageți sistemul din lateral sau dinspre monitor și nu aplicați o rezistență excesivă. Sistemul se poate răsturna.



CAUTION

Procedați cu atenție atunci când accesați standurile periferice.

Procedați cu atenție atunci când accesați cablurile din partea din spate a sistemului. Anumite piese exterioare mecanice pot provoca abraziuni.

Dacă sistemul nu rulează fără întreruperi pe roți, nu forțați sistemul pentru a îl deplasa.

Nu supraîncărcați sistemul cu dispozitive sau echipamente periferice grele. Aceste acțiuni, pot face ca sistemul să fie instabil și să se răstoarne.

Pentru a preveni deteriorarea cablurilor sistemului sau a cablurilor transductorului, procedați cu atenție să nu treceți peste ele cu aparatul.

Nu încercați niciodată să deschideți un transductor sau conectorul unui transductor.

Nu scufundați cablurile sistemului sau cablurile transductorului în lichide.

Efectuarea examinărilor cu ultrasunete în condiții de siguranță utilizând sistemul SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 30

Efectele biologice și biofizica interacțiunilor cu ultrasunete

Frecvențele și nivelurile de energie ale undelor cu ultrasunete

Ultrasunetele sunt sunete la o frecvență ridicată, deasupra auzului uman, adică de peste 20 kiloHertz (kHz). În scopuri de diagnostic medical, sistemele cu ultrasunete generează unde cu ultrasunete care variază de obicei de la 1 la 20 de MegaHertz (MHz). O sondă sau transductor se aplică pe corpul pacientului. Emite unde cu ultrasunete care trec prin corp, apoi reflectă diferite limite ale țesuturilor. Apoi, transductorul primește aceste reflexii care sunt asamblate și procesate de un sistem computerizat pentru a genera o imagine afișată pe un monitor video. Parametrii cheie ai undelor cu ultrasunete pot varia, cum ar fi frecvența, densitatea, focalizarea și apertura. De exemplu, fasciculele la

frecvențe mai ridicate produc imagini cu o rezoluție mai mare, însă nu pot pătrunde la fel de adânc în corp ca cele șa frecvențe scăzute, care pătrund mai adânc, însă afișează o rezoluție mai mică. Prin urmare, alegerea frecvenței este un compromis între rezoluția spațială a imaginii și adâncimea la care are loc scanarea. Nivelurile de energie ale undelor cu ultrasunete se măsoară în W/cm^2 . Cele două valori tipice care sunt calculate și luate în considerare sunt intensitatea medie temporală, spațială de vârf (I_{SPTA}), măsurată în mW/cm^2 și intensitatea medie a impulsului, spațială de vârf (I_{SPPA}), măsurată în W/cm^2 . Sistemele de diagnosticare cu ultrasunete utilizează, de obicei, niveluri de energie corespunzătoare unui I_{SPTA} interval cuprins între 0 și $720 mW/cm^2$.

Schimbarea politicii și a educației operatorilor

Primele instrucțiuni și recomandări publicate vreodată pentru producătorii de ultrasunete au fost propuse de Institutul American de Ultrasunete în Medicină (AIUM) în 1983. Aceste instrucțiuni au fost revizuite în 1988 când limita maximă a energiei a fost stabilită la $100 mW/cm^2$. Sub această limită, nu au fost raportate niciodată efecte biologice adverse la animale sau pacienți, deși au fost raportate observații contradictorii mai târziu, în 1993. Din 1993, Food and Drug Administration (FDA) a impus o limită maximă pentru ieșirea acustică a dispozitivelor cu ultrasunete. Cu toate acestea, datorită dezvoltării continue a sistemelor sofisticate cu o calitate a imaginii și o sensibilitate a diagnosticului îmbunătățite, s-a constatat că creșterea în condiții de siguranță a limitei în anumite circumstanțe ar putea aduce avantaje de diagnostic (de exemplu, în cazul pacienților cu țesuturi grase). În 1997, FDA a crescut limita maximă a nivelului de energie de ieșire până la o valoare mult mai mare (a se vedea secțiunea Starea actuală a nivelurilor de ieșire) și a recunoscut un rol crescut al operatorului în limitarea potențialului de efecte biologice ale ultrasunetelor. În concluzie, operatorul are responsabilitatea de a lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la informațiile de diagnosticare dorite în comparație cu posibilele efecte biologice adverse. Atingerea acestui obiectiv necesită o educație adaptată care trebuie asigurată fiecărui operator pentru a lua o decizie informată

și echilibrată. În acest context, documentul AIUM publicat în 1994, „Medical Ultrasound Safety” (Siguranța ultrasunetelor medicale) este foarte recomandat, la fel ca și acest conținut educațional special.

Utilizarea ultrasunetelor: istoric și record de siguranță

Utilizarea ultrasunetelor în medicina clinică a început cu adevărat în anii 1950. Aceasta a fost considerată întotdeauna ca o tehnică de imagistică medicală potențială, în ciuda preocupărilor constante referitoare la eventualele riscuri conexe: de la început, unele studii au demonstrat că nivelurile suficiente de ultrasunete ar putea dăuna materialului biologic, chiar și cu doze mai mici decât cele utilizate astăzi. Datorită absenței efectelor adverse raportate la pacienți, tehnologia de diagnosticare cu ultrasunete a continuat să fie dezvoltată și îmbunătățită, culminând la mijlocul anilor 1980 cu moduri de imagistică în tonuri de gri și în timp real. În paralel, capacitatea de a cuantifica câmpurile ultrasonice, s-a îmbunătățit, de asemenea, considerabil, oferind astfel un instrument capabil să măsoare cu precizie nivelurile de energie cu ultrasunete. Imagistica cu ultrasunete de diagnostic a acumulat un record de siguranță excelent în ultimii 50 de ani. Dezvoltarea recentă a noilor aplicații și a noilor moduri și creșterea utilizării ultrasunetelor nu au afectat acest record de siguranță. Cu toate acestea, siguranța ultrasunetelor continuă să fie discutată, iar autoritățile de reglementare revizuiesc în permanență orientările și standardele pentru a minimiza riscurile potențiale și pentru a menține un cadru sigur pentru pacienți, producători și utilizatori.

Pericole potențiale la niveluri de ieșire ridicate

Primele efecte nocive ale ultrasunetelor au fost observate de Paul Langevin în 1917: „fishes placed in the beam in the neighborhood of the source operation in a small tank were killed immediately, and certain observers experienced a painful sensation on plunging the hand in this region” (peștii plasați în fascicul, în apropierea

operațiunii sursă într-un bazin mic au fost uciși imediat, iar anumiți observatori s-au confruntat cu o senzație dureroasă la cufundarea mâinii în această regiune). În 1930, Harvey a lansat prima lucrare recenzată privind efectele biologice ale ultrasunetelor: acesta a raportat efectele fizice, chimice și biologice în care au avut loc modificări la nivelul macromoleculelor, microorganismelor, celulelor, celulelor izolate, bacteriilor, țesuturilor și organelor în vederea identificării mecanismelor de interacțiune. La mijlocul anilor 1990, un studiu pe animale a observat hemoragie pulmonară și intestinală cu o expunere la ultrasunete prin impulsuri de 2 MHz timp de 3 minute, deși această observație nu a fost confirmată intraoperator prin ecocardiografia transesofagiană. Iată câteva exemple de posibile efecte biologice nocive ale ultrasunetelor:

- Celulele organelor senzoriale (ochi, ureche, țesut nervos) sunt deosebit de sensibile la ultrasunete și pot fi distruse de efectul termic.
- Mecanismele de cavitație pot crea leziuni prin ruperea stratului interior al vaselor de sânge, ducând astfel la procese trombogenice.
- Liza celulară a fost observată in vitro cu o expunere continuă la ultrasunete de 1 MHz, datorită cavitației.
- Conracțiile premature cardiace au fost observate la broaște cu o expunere de 1,2 MHz la un singur puls de 5 milisecunde cu recuperare normală.
- Dezvoltarea celulelor sanguine a fost raportată ca fiind modificată la maimuțe după expuneri multiple la ultrasunete cu niveluri de diagnostic.

În plus, potențialele efecte biologice ale ultrasunetelor la nivel subcelular pot duce la modificări structurale și funcționale ale membranelor celulare, afectând astfel transducția semnalului, de exemplu.

Mecanisme pentru efectele biologice termice și non-termice

Ultrasunetele pot provoca încălzirea țesuturilor (efect termic) și pot crea efecte non-termice (efecte mecanice).

EFECTELE TERMICE

O undă de ultrasunete care se propagă într-un țesut biologic este atenuată prin distanța de la sursa de emisie, datorită difuziei (redirecționarea fasciculului de ultrasunete) și/sau absorbției (conversia în căldură). În funcție de caracteristicile țesutului, va avea loc o creștere a temperaturii dacă rata de încălzire este mai mare decât rata de răcire a țesutului. Operatorii trebuie să fie conștienți de acest risc, care poate contrabalansa beneficiile examinării cu ultrasunete.

EFECTE NON-TERMICE SAU MECANICE

Efectele non-termice includ cavitația, producerea de sunete sonore, mișcarea celulelor în lichid, modificările electrice ale membranelor celulare, micșorarea și expansiunea bulelor în lichid și schimbările de presiune. Cavitația a fost intens studiată: se întâmplă atunci când bulele situate într-un câmp cu ultrasunete încep să rezoneze. Acest efect nu a fost demonstrat în țesutul uman; unele observații ale hemoragice au fost realizate numai la nivelul plămânilor sau intestinului animalelor de laborator. Alte efecte non-termice cauzate de ultrasunete includ schimbări ale presiunii, forței, cuplului (care determină rotirea țesuturilor) și redării în flux. Sunetele sonore și modificările electrice ale membranelor celulare pot rezulta din astfel de modificări, care pot provoca deteriorarea celulelor. Consecințele efectelor biologice non-termice pot provoca leziuni ale țesutului, eventual moartea celulelor, afectarea membranei celulare sau rupturi ale vaselor de sânge mici. Deși aceste efecte biologice nu au fost observate la om, există riscul ca ele să apară cu tehnologia viitoare.

STUDII PRIVIND EFECTELE EXPUNERII

Efectele biologice ale ultrasunetelor asupra feteșilor au reprezentat întotdeauna motive de îngrijorare, având în vedere prezența țesuturilor în curs de dezvoltare. Acest lucru a devenit chiar mai presant, având în vedere noile modalități de ultrasunete care apar la sfârșitul anilor 1980 (imagistica armonica, tehnologia Doppler color și imagistica 3D), care au permis noi capacități

de diagnosticare. Având în vedere că este posibil ca aceste metode să necesite mai multă energie cu ultrasunete, FDA a revizuit instrucțiunile de reglementare a ultrasunetelor utilizate în scop de diagnosticare la începutul anilor 1990. Prin urmare, limita superioară a intensității de ieșire permisă pentru examinările fetale a fost ridicată cu peste 7 ori față de valoarea inițială. Unele preocupări au apărut cu privire la noile reglementări și cercetătorii au efectuat studii epidemiologice în căutarea unor legături între expunerea la ultrasunete și defectele nou-născuților asociate dezvoltării fetale. Conform examinării Consiliului Național privind protecția împotriva radiațiilor și măsurarea acestora (NCRP), unul dintre cele mai mari studii a monitorizat 15.000 de femei din Australia, dar nu a fost conceput pentru a studia malformațiile congenitale. Prin urmare, lipsa creșterii malformațiilor congenitale a fost îmbucurătoare, însă neconcludentă. Un alt studiu canadian de amploare a vizat corelația dintre examinarea cu ultrasunete și prematuritate. Acesta a concluzionat că grupul care a primit mai multe scanări cu ultrasunete în timpul sarcinii a prezentat greutatea ușor mai mici la naștere. Totuși, interpretarea studiilor epidemiologice poate fi influențată de prescrierea examinării cu ultrasunete din cauza unei probleme fetale suspectate. În plus, NCRP a declarat că nu există suficiente dovezi pentru a concluziona că ultrasunetele utilizate pentru diagnosticare reprezintă cauza efectelor adverse, cum ar fi greutatea scăzută la naștere sau orice alt efect advers. Cu toate acestea, această concluzie nu exclude posibilitatea apariției efectelor. Cercetarea este limitată deoarece medicii nu pot efectua experimente mai riguroase pe pacienții lor. Ca o etapă preliminară obligatorie, NCRP recomandă efectuarea mai multor studii pe animale.

Riscuri versus beneficii

Sistemele de diagnosticare cu ultrasunete oferă informații cu rol diagnostic care creează un beneficiu evident pentru pacient, pentru medic și pentru sistemele medicale. Sistemele disponibile în prezent oferă imagini de foarte bună calitate și informații extrem de relevante care le permit medicilor să ia decizii optime. Imagistica cu ultrasunete este o tehnică de imagistică preferată, deoarece:

- Pare să fie sigură,

- Este cunoscută ca furnizând informații cu rol de diagnostic cu o sensibilitate și specificitate mare,
- Este acceptată la nivel larg de către pacienți,
- Are costuri reduse în comparație cu alte modalități radiologice.

Cu toate acestea, există riscuri în a face sau a nu face o examinare cu ultrasunete: Pe de o parte, efectuarea unei examinări cu ultrasunete poate expune pacientul la posibile efecte biologice adverse prin încălzire sau cavitație, deși nu au fost raportate vreodată astfel de incidente în cazul oamenilor, la niveluri de ultrasunete cu rol de diagnostic. Medicii trebuie, de asemenea, să pună în balanță beneficiul preconizat în raport cu eventualele riscuri ale examinării cu ultrasunete. Aceștia trebuie să pună în balanță intensitatea și energia care sunt utilizate pentru a efectua examinarea în raport cu informațiile benefice pe care le aduce. Creșterea intensității, a timpului de expunere, a proprietăților focale și a presiunii este asociată cu un risc ridicat de efecte biologice. Cu toate acestea, utilizarea unei intensități mai scăzute poate duce la informații cu rol de diagnostic precare. Pe de altă parte, decizia de a nu efectua o examinare cu ultrasunete poate împiedica medicii și pacienții să obțină informații cu rol de diagnostic relevante sau poate duce la obținerea aceluiași informații prin alte modalități, care pot fi mai invazive sau necesită expunerea la radiații ionizante. În prezent nu ar trebui să existe nicio ezitare în alegerea efectuării unei examinări cu ultrasunete atunci când este de așteptat un beneficiu clinic semnificativ. De exemplu, examinările cardiace cu ultrasunete prin ecocardiografie transesofagiană oferă posibilitatea de a obține imagini ale structurii și funcției inimii și a vaselor mari de sânge și îi permit operatorului să urmeze cursul fluxului sanguin în interiorul inimii. În obstetrică, Conferința consensuală referitoare la dezvoltare a Institutului Național de Sănătate desfășurată la începutul anilor 1980 nu a recomandat efectuarea examinării cu ultrasunete de rutină, însă a identificat o serie de indicații clinice adecvate pentru utilizarea imagisticii cu ultrasunete în timpul sarcinii. „Diagnostic ultrasound has been in use since the late 1950s. Given its known benefits and recognized efficacy for medical diagnosis, including use during human pregnancy, the American Institute of Ultrasound in Medicine herein addresses the clinical safety of such use: No confirmed biological effects on patients or instrument operators caused by exposure at intensities typical of present diagnostic ultrasound instruments have ever been

reported. Although the possibility exists that such biological effects may be identified in the future, current data indicate that the benefits to patients of the prudent use of diagnostic ultrasound outweigh the risks, if any, that may be present.” (Ultrasunetele cu rol de diagnostic au fost utilizate de la sfârșitul anilor 1950. Date fiind beneficiile cunoscute și eficacitatea recunoscută pentru diagnosticarea medicală, inclusiv în cazul utilizării în timpul sarcinii la om, Institutul American de ultrasunete în medicină abordează siguranța clinică a acestei utilizări: nu au fost raportate niciodată efecte biologice confirmate asupra pacienților sau operatorilor instrumentului provocate de expunerea la intensități tipice ale instrumentelor cu ultrasunete cu rol de diagnosticare prezente. Deși există posibilitatea ca astfel de efecte biologice să poată fi identificate în viitor, datele curente indică faptul că beneficiile pentru pacienți ale utilizării prudente a ultrasunetelor cu rol de diagnostic primează în fața riscurilor, dacă există, care pot fi prezente.)

STAREA ACTUALĂ A NIVELURILOR DE IEȘIRE

De la adoptarea standardului Output Display Standard (ODS) în 1992 și publicarea instrucțiunilor revizuite ale FDA în septembrie 1997, sistemele de diagnosticare cu ultrasunete care respectă standardul Output Display Standard, inclusiv aplicațiile Doppler fetale (cu excepția monitoarelor de ritm cardiac fetal), trebuie să aibă un nivel maxim de energie care nu este specific aplicației. Prin urmare, nivelul maxim de energie este definit de către (1) o limită dedusă de I_{SPTA} 720 mW/cm² și (2) un MI maxim de 1,9 sau o limită dedusă I_{SPPA} de 190 W/cm². Singura excepție specifică aplicației de la aceste instrucțiuni este utilizarea oftalmică cu valori maxime mai mici. În comparație cu limitele maxime specifice aplicațiilor care au fost stabilite și publicate în 1985 și 1987, conform tabelelor de mai jos, valorile maxime reale disponibile în cadrul sistemelor actuale au devenit mult mai mari.

Table 3.1. Nivelurile dispozitivelor cu ultrasunete cu rol de diagnosticare conform amendamentelor FDA preexistente (FDA, 1985)

	Valori deduse ale intensității		
	$I_{SPTA}(\text{mW/cm}^2)$	$I_{SPPA}(\text{W/cm}^2)$	$I_m(\text{mW/cm}^2)$
Cardiacă	430	65	160
Vase periferice	720	65	160
Oftalmică	17	28	50
Imagistica fetală și altele ^a	46	65	160

^aAbdominală, intraoperatorie, aplicații la nivelul organelor mici (sân, tiroidă, testicule), aplicație cefalică la nou-născuți, aplicație cefalică la adulți

Table 3.2. Nivelurile dispozitivelor cu ultrasunete cu rol de diagnosticare conform amendamentelor FDA preexistente (FDA, 1987)

	Valori deduse ale intensității		
	$I_{SPTA}(\text{mW/cm}^2)$	$I_{SPPA}(\text{W/cm}^2)$	$I_m(\text{mW/cm}^2)$
Cardiacă	430	190	310
Vase periferice	720	190	310
Oftalmică	17	28	50
Imagistica fetală și altele ^a	94	190	310

^aAbdominală, intraoperatorie, aplicații la nivelul organelor mici (sân, tiroidă, testicule), aplicație cefalică la nou-născuți, aplicație cefalică la adulți

Cu toate acestea, odată cu publicarea standardului ODS în 1992, utilizatorilor de ultrasunete li s-a oferit posibilitatea de a își utiliza sistemele cu informații în timp real cu privire la riscul potențial de efecte biologice la nivelul țesutului. Informațiile în timp real constau în doi indici biofizici cunoscuți sub numele de Indicele termic (risc potențial de creștere a temperaturii) și Indicele mecanic (risc potențial de deteriorare mecanică a țesuturilor). Acest lucru le-a permis operatorilor să ia decizii clinice adecvate și informate, să evalueze riscurile în raport cu beneficiile și să pună în aplicare principiul „As Low As Reasonably Achievable” (cel mai scăzut nivel rezonabil posibil) (cunoscut și sub denumirea de ALARA).

Indicii propuși ca indicatori ai efectelor termice și mecanice

INDICELE TERMIC

Indicele termic (TI) estimează creșterea temperaturii în țesutul insonificat; valoarea acestuia derivă din raportul dintre puterea acustică totală și puterea acustică necesară pentru creșterea temperaturii țesutului cu 1°C. Fiecare tip de țesut are caracteristici de absorbție diferite și, prin urmare, un coeficient de absorbție diferit care este direct proporțional cu frecvența undelor cu ultrasunete: cu cât frecvența este mai mare, cu atât este mai mare absorbția și cu atât penetrarea adâncimii este mai mică. Astfel, optimizarea penetrării imaginii trebuie să ia în considerare riscul ridicat de creștere a temperaturii în țesut. Deoarece diferite țesuturi (sânge, lichid amniotic, lichid cefalorahidian, urină, țesut moale și os) au capacități și coeficienți de absorbție diferiți, unele dispozitive clasifică suplimentar pe categorii indicele termic TI în funcție de natura țesutului insonificat: indicele termic al țesuturilor moi (TIS) pentru țesuturile omogene moi, indicele termic al oaselor craniene (TIC) pentru osul de la suprafața sau din apropierea suprafeței și indicele termic osos (TIB) pentru os după ce fasciculul a trecut prin țesutul moale. Osul are un coeficient de absorbție foarte mare. Lichidele biologice, cum ar fi lichidul amniotic, sângele, lichidul cefalorahidian și urina au un coeficient de absorbție zero și, prin urmare, arată creșterea minimă a temperaturii. Țesutul moale are un coeficient de absorbție care se încadrează undeva între cel al lichidelor și cel al oaselor.

INDICELE MECANIC

Efectele mecanice sau non-termice ale absorbției ultrasunetelor sunt estimate printr-o unitate de măsură relativă: indicele mecanic (MI). Se calculează prin împărțirea valorii spațiale de vârf spațial a presiunii maxime de rarefiere (evaluată la 0,3 dB/cm-MHz în fiecare punct de-a lungul axei fasciculului) la rădăcina pătrată a frecvenței centrale. După s-a descris mai sus, efectele mecanice sunt rezultatul comprimării și decomprimării la nivelul țesutului și al formării microbulelor (cavitație). Acest fenomen este legat de

presiunea negativă maximă în timpul unui impuls, care este legată de intensitatea medie a impulsului. Prin urmare, intensitatea medie a impulsului, spațială de vârf (I_{SPPA}) este asociată cu cavitația. Multe produse cu ultrasunete sunt utilizate I_{SPPA} pentru anumite specificații și, prin urmare, este nevoie de atenția operatorului. Standardele actuale recomandă ca, în cazul în care un dispozitiv cu ultrasunete poate atinge un TI sau MI mai mare de 1,0, atunci ecranul de afișare a ieșirii trebuie să arate valoarea corespunzătoare a indicelui pentru ca operatorul să estimeze potențialul efectelor biologice adverse.

Mecanismele termice

Efectele biologice termice

Conform prezentării din secțiunea anterioară, absorbția energiei cu ultrasunete de către țesuturile biologice poate produce căldură. Încălzirea automată a sondei poate contribui, de asemenea, la încălzirea țesutului. Mecanismul efectelor biologice termice este bine înțeles și poate fi estimat pentru diferite condiții de expunere. Cu toate acestea, chiar dacă unele studii efectuate pe țesutul mamiferelor demonstrează că unele aspecte ale teoriei sunt destul de bine înțelese, multe preocupări rămân în continuare fără răspuns în ceea ce privește posibilitatea de a evalua creșterea temperaturii in vivo. Rata de generare a căldurii per unitate de volum este direct proporțională cu:

- intensitatea medie temporală a ultrasunetelor, care este la rândul său proporțională cu amplitudinea presiunii și invers proporțională cu densitatea mediului
- absorbția amplitudinii ultrasunetelor, care crește odată cu creșterea frecvenței

Dacă apar deteriorări în timpul expunerii țesutului la temperaturi ridicate, amploarea deteriorării va depinde de durata expunerii, precum și de creșterea temperaturii atinsă. Efectele negative in vitro sunt observate, în general, la temperaturi de 39–43°C, dacă sunt menținute pentru o perioadă suficientă de

timp. La temperaturi mai ridicate (>44°C) poate avea loc coagularea proteinelor. Aceste efecte au fost documentate în studii experimentale privind moartea celulară indusă de căldură în culturile celulare. Operatorii aparatelor cu ultrasunete trebuie să fie conștienți mai ales de faptul că riscurile pot fi mai mari decât beneficiile expunerilor la ultrasunete atunci când creșterea temperaturii în punctul focal al fasciculului de ultrasunete este calculată ca fiind, de exemplu, în studiile ecografice ale fătului, mai mare de 3°C timp de zece minute sau mai mult. În cazul sistemului SUPERSONIC MACH 30, temperatura este calculată în conformitate cu Standardul pentru afișarea în timp real a indicilor de ieșire acustici, mecanici și termici pentru echipamentele de diagnosticare cu ultrasunete, NEMA UD3-2004 [consultați secțiunea „Meaning of the TI and MI and Relation with Bioeffects” (Semnificația indicilor TI și MI și relația cu efectele biologice)]. Cu toate acestea, datele bazate pe pragul limită sugerează că pentru țesutul moale non-fetal și pentru condițiile de scanare în concordanță cu examinările convenționale cu ultrasunete în modul B pentru care duratele de expunere în același loc in situ ar fi mai mici de câteva secunde, creșterea maximă permisă a temperaturii ar putea fi mărită spre deosebire de creșterea în cazul expunerilor expunerile mai lungi.

Table 3.3. Praguri de temperatură pentru riscurile biologice asupra țesuturilor embrionare și adulte

Pragul termic	Temperatura (°C)	Riscul biologic
Nivelul fiziologic	37,0	regiune sigură
Țesut embrionar	39,5	riscuri pentru examinările obstetricale și ale pacienților pediatrici
Țesut adult	41,0	riscuri generale

Factori tisulari care influențează efectele termice ale ultrasunetelor

Undele ultrasonice care se propagă în țesuturile biologice sunt atenuate datorită proprietăților țesutului. Această atenuare se datorează fie absorbției (porțiunea de energie a undei care este

transformată în căldură), fie difuziei (porțiune a energiei undei care schimbă direcția). Cu cât absorbția este mai mare, cu atât este mai mare riscul potențial de creștere a temperaturii la nivelul țesutului. În plus, conform celor explicate mai sus, țesuturile cu vascularizare slabă, (ochi, tendon, grăsime) și țesuturile care conduc căldura (osul), sunt supuse creșterilor de temperatură mai mari.

Factori tehnici și de expunere care influențează efectele biologice termice ale ultrasunetelor

Mai mulți factori tehnici afectează, de asemenea, creșterea temperaturii la nivelul țesutului insonificat:

- Frecvența undei de ultrasunete

Încălzirea țesuturilor depinde de absorbția ultrasunetelor; iar absorbția depinde de frecvența undei de ultrasunete primite. Prin urmare, căldura de la nivelul țesuturilor va crește pe măsură ce frecvența undei de ultrasunete crește.

- Focalizarea fasciculului

Aceasta îmbunătățește rezoluția imaginii, dar crește, de asemenea, intensitatea și potențialul de creștere a temperaturii.

- Tipul formei undei de ultrasunete (forme de undă pulsate sau continue)

Undele pulsate produc, de obicei, mai puțină căldură decât undele emise continuu. Intensitatea medie temporală, spațială de vârf (ISPTA) este definită ca fiind intensitatea la intensitatea maximă a mediei temporale. Alți factori includ durata impulsului, frecvența de repetare a impulsului și configurația fasciculului/scanării. Ciclul de funcționare este produsul dintre durata impulsului și frecvența de repetare a impulsului. Încălzirea țesutului este proporțională cu ciclul de funcționare.

- Volumul țesutului expus

Modurile scanate (modul B și Doppler în flux color) permit un volum mai mare de țesut expus la energia cu ultrasunete; acest lucru scade riscul de încălzire. Modurile fără scanare (Modul

M și Doppler spectral) utilizează un fascicul staționar pe un volum mai îngust de țesut; aceste moduri prezintă un risc mai mare de încălzire la nivelul țesuturilor. Cea mai mare creștere a temperaturii are loc între punctul focal și suprafață, locația exactă a „celui mai fierbinte punct” depinzând de atenuarea țesutului, absorbție și de adâncimea focală.

- Durata expunerii la ultrasunete

Temperatura este afectată de absorbția energiei în timpul expunerii la ultrasunete. Cu cât țesutul este expus mai mult timp, cu atât este mai mare absorbția și astfel, cu atât este mai mare riscul de potențială încălzire.

CONCEPTUL DE DOZĂ TERMICĂ

O consecință imediată a creșterii temperaturii este o creștere a frecvenței reacțiilor biochimice. Pentru majoritatea enzimelor, activitatea biologică crește cu un factor 3 pentru fiecare 10°C de creștere a temperaturii. Cu toate acestea, ele se denaturează la peste 39°C, iar efectele nocive sunt observate in vitro la temperaturi cuprinse între 39 și 43°C, dacă expunerea durează suficient de mult timp. Conceptul de doză termică descrie relația de dependență dintre durata expunerii și creșterea temperaturii. În țesuturile biologice, s-a constatat că temperatura de 43°C este o temperatură de tranziție, care servește drept referință, unitățile dozei termice fiind „equivalent minutes at 43°C” (minute echivalente la 43°C). Practic, fiecare creștere de 1°C peste 43°C înjumătățește timpul echivalent, în timp ce fiecare scădere cu 1°C sub 43°C duce la un timp echivalent de 4 ori mai mare.

LOCURILE SENSIBILE DIN PUNCT DE VEDERE BIOLOGIC

Toate țesuturile biologice sunt sensibile la temperatură, fapt pentru care pot avea efecte nocive ireversibile. Fătul și cristalinul ochiului sunt două exemple de țesuturi care sunt mai sensibile. În timpul sarcinii, fătul poate absorbi o creștere mai mare a temperaturii decât țesutul înconjurător al mamei sale. De asemenea, osificarea în desfășurare care are loc în timpul primului trimestru poate duce

la modificarea țesutului cerebral prin conducție termică în interiorul craniului nou-născutului. Recomandările din 1998 ale Federației Europene de Ultrasonografie în Medicină și Biologie (WFUMB) cu privire la creșterea temperaturii indusă de ultrasunete sunt după urmează:

1. O expunere la ultrasunete cu rol de diagnostic care produce o creștere maximă a temperaturii in situ de cel mult 1,5°C peste nivelurile fiziologice normale (37°C) poate fi utilizată clinic fără rezerve din motive termice.
2. O expunere la ultrasunete cu rol de diagnostic care ridică temperatura embrionară și fetală in situ la peste 41°C (4°C peste temperatura normală) timp de 5 minute sau mai mult ar trebui să fie considerată potențial periculoasă.
3. Riscul de apariție a efectelor adverse crește odată cu durata expunerii.

ABSORBȚIA

Rata volumului de generare a căldurii datorată absorbției este proporțională cu intensitatea acustică și absorbția la o singură frecvență. După propagarea inițială, căldura se difuzează încet la nivelul țesutului, se extinde, se atenuează și se diminuează față de modelul inițial. Proprietățile țesutului influențează creșterea temperaturii indusă de energia cu ultrasunete în modul în care absorbția căldurii este direct afectată de proporția de proteine pe care o conține țesutul (colagenul are capacități de absorbție deosebit de ridicate). În majoritatea situațiilor clinice, țesuturile osoase au cel mai mare coeficient de absorbție, pielea și tendoanele au capacități intermediare de absorbție, creierul, ficatul și rinichii au o absorbție scăzută și, în final, fluidele prezintă coeficienți de absorbție aproape de zero. Proprietățile de absorbție sunt cunoscute ca fiind dependente de frecvența undelor, dar este important de știut că amplitudinea și forma formelor de undă se schimbă, de asemenea, pe măsură ce se propagă, iar energia este absorbită în mediu. Absorbția în organism este un efect extrem de important, mai ales pentru că limitează penetrarea undelor cu ultrasunete în organism, adică adâncimea maximă la care țesuturile pot fi scanate. De obicei, sistemele de imagistică au o modalitate de creștere a amplitudinii acustice în funcție de adâncime pentru a compensa fenomenul de absorbție.

ȚESUTUL ÎNCONJURĂTOR

Creșterea reală a temperaturii la nivelul țesutului depinde de mai mulți factori, inclusiv de capacitatea termică specifică locală, de timpul de expunere, rata de creștere a temperaturii și rata de distribuție a căldurii la nivelul țesutului din jur. Parametrul măsurabil pentru această distribuție a căldurii, cunoscut sub numele de lungimea perfuziei, depinde direct de conductivitatea termică a țesutului și invers față de debitul perfuziei sângelui și de capacitatea termică specifică a sângelui. Lungimile perfuziei sunt măsurate în milimetri și variază pentru diferite țesuturi de la 1 (pentru organele puternic vascularizate) la 20 (pentru țesuturile slab perfuzate). Perfuzia sângelui joacă un rol semnificativ în răcirea țesutului și trebuie luată în considerare la estimarea temperaturii țesutului și a variațiilor acesteia. Țesuturile cu o vascularizare slabă, cum ar fi tendonul, grăsimea și corneea și țesuturile care conduc căldura, cum ar fi osul, sunt supuse unei creșteri mai mari a temperaturii. În cazul în care lungimea perfuziei este mai mică decât dimensiunea oricărui volum supus acțiunii ultrasunetelor, transferul de căldură din țesutul înconjurător este mic. Dimpotrivă, în cazul în care aceasta este mai mare decât dimensiunile volumului supus acțiunii ultrasunetelor, transferul de căldură în cadrul volumului respectiv devine important. Prin urmare, țesuturile adiacente oaselor sunt deosebit de sensibile la creșterea căldurii prin conducție.

EFFECTUL DE CONDUȚIE TERMICĂ

Creșterea temperaturii prin conducție termică se referă la creșterea temperaturii locale a unui țesut care este situat aproape de un alt obiect care se încălzește. Când temperatura devine ridicată într-o structură osoasă din organism, datorită absorbției, țesutul înconjurător poate fi apoi supus încălzirii prin conducție. Acest fenomen reprezintă un motiv deosebit de îngrijorare în ceea ce privește încălzirea creierului datorită apropierii de craniu. De asemenea, poate avea loc atunci când un transductor este selectat, dar lăsat neutilizat. Puterea acustică poate trece spre obiectivul de absorbție exterior, unde determină auto-încălzirea locului respectiv. Apoi, transductorul în sine poate încălzi corpul prin conducție datorită contactului direct atunci când operatorul începe examinarea. Cu toate acestea, temperatura de la suprafața

sondei este controlată pentru a nu depăși câteva grade atunci când este în aer și într-un amestec de aer-gel. Atunci când transductorul este în uz, contribuția la temperatură prin conducție este adesea neglijată deoarece este limitată la suprafața corpului și este mai mică decât contribuția la absorbție.

EFFECTUL DE DISPERSIE

Efectul de dispersie depinde de forma și rugozitatea obiectului insonificat (agentul de dispersie). Se pot distinge trei categorii, în funcție de dimensiunea agentului de dispersie.

Dispersia speculară

Dispersia speculară se referă la reflexiile obiectelor ale căror forme sunt mult mai mari decât o lungime de undă. Dacă dimensiunile obiectului sunt mai mari decât lungimea de undă, aproximarea reflexiei obiectului formează un front de undă care imită forma obiectului.

Dispersia difuză

Dispersia difuzivă are loc în cazul obiectelor care sunt mult mai mici decât o lungime de undă. Irregularitățile de pe suprafața obiectului creează reflexii individuale care nu provoacă efecte de interferență semnificative. Aceasta are implicații importante în imagistica medicală deoarece țesutul biologic este adesea considerat ca agregate de agenți de dispersie a punctelor mici de sub-lungimi de undă. Metodele Doppler măsoară fluxul sanguin în funcție de efectul de dispersie de către numeroase celule sanguine mici nerezolvate spațial. Majoritatea agenților de contrast pentru ultrasunete acționează, de asemenea, ca trasori pentru a spori dispersia ultrasunetelor pe sferele de rezonanță pline cu gaz.

Dispersia difractivă

Dispersia difractivă are loc în cazul obiectelor puțin mai mici decât o lungime de undă la sute de lungimi de undă. Acest grup de

obiecte de dispersie este cel mai mare. În această situație, undele de dispersie pot fi considerate ca fiind originare de la suprafețele agenților de dispersie, care acționează ca surse de ultrasunete secundare.

Volumul spațial al țesutului insonificat

Pentru o anumită durată de expunere la ultrasunete și un anumit nivel de energie acustică livrată, volume mai mari de țesut insonificat vor fi supuse unei călduri mai difuze, evitând temperaturile prea ridicate. În locul exact de focalizare a fasciculului de ultrasunete, temperatura va fi mai mare decât înainte sau după zona focalizării. Deschiderea fasciculului de ultrasunete afectează, de asemenea, capacitățile de încălzire ale fasciculului de ultrasunete în sensul în care generează un fascicul de ultrasunete mai mult sau mai puțin concentrat, aducând mai mult sau mai puțină energie în țesut. Conform celor descrise mai sus, modul de scanare utilizat poate avea, de asemenea, un impact asupra volumului spațial al țesutului insonificat.

Omogenitatea țesutului în volum insonificat

Omogenitatea țesutului insonificat este o caracteristică cheie în transferul de căldură. În mod normal, undele cu ultrasunete trebuie să treacă prin mai multe straturi de țesut care formează organele. Aceste straturi influențează absorbția energiei cu ultrasunete, deoarece absorbția crescută într-un anumit strat scade energia cu ultrasunete disponibilă la punctul de interes. Efectul stratificării țesuturilor asupra efectelor biologice ale ultrasunetelor a fost studiat pe larg în domeniul obstetricii. S-a demonstrat că modelul de atenuare care se aplică cel mai bine la observațiile reale este modelul țesutului de deasupra, în care atenuarea depinde atât de frecvență, cât și de distanța parcursă într-o zonă fără lichid. În plus, s-a demonstrat că, coeficientul de atenuare cerut de standardele internaționale a fost de 2 până la 3 ori mai mic decât valorile medii măsurate pentru a estima cantitățile intensității ultrasunetelor la nivelul țesutului.

Mecanisme non-termice

Pe lângă căldură, undele cu ultrasunete au, de asemenea, diferite tipuri de efecte mecanice asupra țesutului și mediului biologic numite, de asemenea, efecte non-termice.

Cavitația și rolul bulelor de gaz

CAVITAȚIA

Cavitația acustică poate apărea atunci când fasciculul de ultrasunete traversează o zonă a cavității, cum ar fi un buzunar de gaz. Unele țesuturi adulte conțin bule de gaz (plămâni și intestin) și, prin urmare, sunt mai vulnerabile la cavitație. Prin cavitația acustică, bulele preexistente sunt modificate sau se formează bule noi datorită expansiunii și contracției corpului gazos. Undele cu ultrasunete pot face ca bulele să se extindă și să se contracte ritmic, adică să pulseze sau să rezoneze. Ipoteza bulelor care s-ar forma în țesuturi și organe care nu conțin gaze este în prezent în curs de investigare.

DIFUZIA RECTIFICATĂ

Supusă procedurii de insonificare cu ultrasunete și în anumite condiții, o bulă de gaz poate rezona și poate crește în loc să se dizolve în lichidul din mediu. Unda de ultrasunete face ca bula să se extindă și gazele dizolvate exterioare să fie pompate, ceea ce îi crește rapid dimensiunea.

FACTORII CARE GENEREAZĂ CAVITAȚIA

Generarea cavitației depinde de numeroși factori, inclusiv presiunea ultrasonică, tipul de undă de ultrasunete emisă (concentrat sau nu, pulsată sau continuă), prezența undelor statice și natura și starea materialului. Cavitația poate fi prevenită în primul

rând prin conștientizarea faptului dacă bulele de gaz rămân sau nu în țesutul care este scanat. În mediile lichide, un alt factor biologic cu un impact semnificativ asupra cavitației este densitatea lichidului: lichidele cu densitate mai mare creează o cavitație intensă cu o forță implozivă mai mare. Unii factori tehnici pot fi, de asemenea, de mare ajutor, inclusiv limitarea amplitudinii presiunii impulsului cu ultrasunete și limitarea lungimii impulsului. Atunci când bulele de gaz sunt prezente în țesut, numărul, dimensiunea și locația acestora contribuie, de asemenea, în mod semnificativ la efect.

TIPURI DE CAVITAȚIE

Cavitația stabilă și microstreamingul

Cavitația stabilă se referă la expansiunea sau contracția periodică a unei bule de gaz. Corpul gazos pulsează din cauza câmpului cu ultrasunete și rămâne stabil. O parte din mediul lichid din jurul bulelor gazoase poate începe să circule cu oscilații, ducând la microstreaming. Teoretic, microstreamingul poate fi, de asemenea, provocat de „streamingul acustic” în mediile fluide datorită acțiunii agitare a undei de ultrasunete. La fel ca în cazul fenomenului de microstreaming, streamingul acustic duce la un flux de lichid a cărui viteză crește pe măsură ce crește presiunea acustică a ultrasunetelor. Acest fenomen ar putea deteriora membranele celulare, care ar putea suferi perturbări. Cu toate acestea, efectul real al deteriorării membranei celulare a fost observat doar în experimentele pe animale și în continuare este neclar dacă acesta are loc și la oameni.

LOCURI DE NUCLEAȚIE

Atunci când țesutul insonificat conține bule, gaze sau vapori, tulpina indusă de ultrasunete poate induce cavitația provenită din locația gazului, numită „locul de nucleație”. Natura exactă și sursa locurilor de nucleație nu sunt bine înțelese într-un mediu complex cum este țesutul. Analizele și predicțiile teoretice nu au fost încă verificate la nivel experimental.

CAVITAȚIA INERȚIALĂ

Cavitația inerțială, numită cavitație instabilă sau „tranzitorie” atunci când este observată pentru prima dată, se referă la creșterea rapidă și colapsarea violentă a unei bule, văzută ca un eveniment cu prag care tinde să crească odată cu frecvența. Acest fenomen este strâns legat de temperaturi foarte ridicate (aproximativ 5000°K), iar consecințele sale includ generarea de compuși biologici toxici, generarea de unde de șoc și „sonoluminiscentă”.

Alte efecte mecanice

Undele de ultrasunete pot genera, de asemenea, alte efecte mecanice care nu au legătură cu bulele. Acestea includ modificări ale presiunii, forței, cuplului și circulației; pot produce sunete sonore și pot provoca modificări electrice la nivelul membranelor celulare, crescând astfel permeabilitatea acestora la molecule mari; pot duce la mișcarea și redistribuirea celulelor în lichid și pot deteriora, de asemenea, celulele.

FORȚA RADIAȚIEI

Recent, în diagnosticarea cu ultrasunete au fost aplicate tehnici care implică o forță statică sau dinamică a radiației acustice. Printre diferitele tehnici care utilizează forța radiațiilor pentru a muta local sau pentru a face țesutul să vibreze, tehnica utilizată de sistemul SUPERSONIC MACH 30 este imagistica prin forfecare supersonică (Supersonic Shear Imaging). Această tehnică utilizează forța medie temporală indusă de ultrasunete pe mediu pentru a crea mișcarea țesutului. Amploarea efectului este proporțională cu intensitatea medie temporală locală și se află în intervalul micronilor.

FENOMENELE CU PRAG

Efectul cavitației este un răspuns mult mai rapid decât creșterea temperaturii și este, de asemenea, un fenomen cu prag. În cavitația inerțială, pragul este definit de amplitudinea undei de ultrasunete, frecvența acesteia și dimensiunea locurilor de

nucleație preexistentă. Pragul este de așa natură încât există un interval de dimensiuni critice peste care bulele vor suferi cavitație inerțială dacă sunt insonificate de un câmp sonor adecvat. Cu alte cuvinte, pentru o anumită frecvență și amplitudine a presiunii acustice, bulele dintr-o anumită rază vor suferi cavitație inerțială, iar cele din afara acesteia nu vor suferi același fenomen.

HEMORAGIA PULMONARĂ LA ANIMALE

În circumstanțe experimentale, ultrasunetele trebuie să fie utilizate în afara intervalului de diagnosticare pentru a putea detecta eventuale efecte biologice adverse. Printre acestea, hemoragia pulmonară este probabil cea mai intens studiată, deși mecanismul său rămâne încă neclar. Efectele biologice termice și cavitația inerțială au fost excluse ca fiind responsabile pentru leziunile pulmonare. Cu toate acestea, din numărul mare de studii de referință privind leziunile pulmonare induse de ultrasunete pot fi extrase anumite observații generale. În primul rând, gradul de deteriorare observat la animale nu pare a fi o preocupare, deoarece amploarea leziunilor pulmonare este limitată, iar organul se poate reface după efect. În al doilea rând, mecanismele leziunii pulmonare par să fie similare în cazul tuturor speciilor, iar caracteristicile leziunilor induse sunt independente de frecvența, frecvența de repetare a impulsului și de lățimea fasciculului. Prin urmare, mecanisme biologice similare pot reprezenta un motiv de preocupare pentru pacienții care suferă de expunere pulmonară la ultrasunete și în special pentru pacienții cu tulburări pulmonare sau pentru nou-născuții „din categoria de risc”.

Beneficiile versus riscurile ultrasunetelor

Beneficiile utilizării

Fără îndoială, imagistica cu ultrasunete a avut un impact semnificativ asupra domeniului imagisticii medicale de diagnostic. Exemple de beneficii ale imagisticii de diagnosticare cu

ultrasunete pot fi ușor de găsit în domeniul cardiologiei și obstetricii. În domeniul cardiologiei, ultrasunetele permit vizualizarea detaliată a structurii anatomice și funcției inimii și a vaselor mari de sânge. Radiologul poate vedea fluxul sanguin de la nivelul ventriculelor și atrilor inimii, precum și funcția valvelor în condiții normale și patologice. În domeniul obstetricii, există o preocupare deosebită pentru potențialele efecte biologice asupra fătului embrionar în timpul sarcinii. Cu toate acestea, datorită recordurilor de siguranță excelente, această modalitate de imagistică este utilizată în mod curent la nivel mondial. În ultimii ani, tehnologia de imagistică cu ultrasunete s-a îmbunătățit considerabil și vizează o gamă extinsă de aplicații clinice. O varietate de sisteme cu ultrasunete sunt disponibile în prezent pentru situații medicale și clinice specifice, cum ar fi imagistica elasticității, medicina vasculară, studiile cardiace și aplicațiile musculo-scheletice. Progresele tehnologice recente au permis obținerea unor imagini de o calitate mult mai bună și, de asemenea, informații mai bune în vederea diagnosticării. Cu toate acestea, aceste progrese tehnologice și aplicații necesită, de asemenea, asumarea unei responsabilități mai mari din partea operatorilor. Atât din punct de vedere al sistemelor de sănătate, cât și din perspectiva pacienților, rentabilitatea și natura non-invazivă a examinărilor cu ultrasunete le fac să fie foarte bine tolerate. Examinările cu ultrasunete sunt acceptate universal de către pacienți și agențiile de rambursare ale acestora.

Riscurile utilizării

În ciuda recordului de siguranță excelent, potențialul risc de efecte biologice adverse la nivel celular și al țesutului există. Conform celor menționate mai sus, mecanismele biologice ale leziunilor pulmonare similare cu cele observate la animalele mamifere pot fi îngrijorătoare pentru pacienții supuși unor proceduri sonografice cu expunere pulmonară. Există, de asemenea, potențialul teoretic de apariție a efectelor biologice la nivel subcelular, deși aceste efecte sunt prea puțin înțelese. Efectele biologice adverse care au fost observate la mamifere nu au fost niciodată raportate în cazul pacienților umani. Prin urmare, regulamentul consolidează acum responsabilitatea operatorului în limitarea riscului potențial de efecte adverse ale ultrasunetelor pentru pacienții lor. Pentru aceasta, operatorului trebuie să aibă

la dispoziție toate informațiile necesare pentru a putea lua o decizie echilibrată în cunoștință de cauză, cântărind posibilele efecte biologice în raport cu informațiile cu rol de diagnostic preconizate. Cu toate acestea, aplicațiile mai noi (ecocardiografia transesofagiană, ultrasunetele intravasculare) pot provoca efecte biologice care nu au fost niciodată anticipate. Sunt necesare cercetări specifice suplimentare în aceste domenii înainte de a putea fi definite toate riscurile.

Riscurile de a nu utiliza ultrasunetele

Între timp, operatorii sistemelor cu ultrasunete trebuie în permanență să pună în balanță potențialele efecte biologice în raport cu riscurile reale de a nu face examinarea și, prin urmare, de a pierde informații cheie pentru diagnosticare. În obstetrică și cardiologie, valoarea diagnosticului clinic a informațiilor cu ultrasunete este atât de bine acceptată de comunitatea medicală, încât este recunoscut faptul că există un risc mai mare pentru pacient dacă nu se efectuează o examinare cu ultrasunete. Imagistica cu ultrasunete oferă un volum mare de informații clinice extrem de valoroase care sunt pertinente pentru o varietate de aplicații de diagnosticare. Aceste informații pot fi utilizate în locul unei proceduri cu risc mai mare sau pot fi utilizate împreună cu alte proceduri de diagnosticare pentru a îmbunătăți siguranța diagnostică sau pentru a obține informații esențiale pentru diagnosticare. În cele mai multe cazuri, obținerea acelorași informații prin alte teste sau metode de imagistică ar presupune costuri mai mari sau riscuri mai ridicate.

Creșterea riscului pe măsură ce puterea de ieșire acustică crește

La nivelul țesutului, în locul în care intensitatea medie temporală a ultrasunetelor este I_{TA} , rata de generare a căldurii per unitate de volum este dată de expresia $Q = 2\alpha I_{TA}$, unde α este coeficientul de absorbție a amplitudinii ultrasunetelor. Aceasta înseamnă că creșterea temperaturii este proporțională cu o valoare medie a intensității ultrasunetelor pe o perioadă de timp, numită și ieșire acustică. Prin urmare, riscul de generare a efectelor biologice

termice la nivelul țesuturilor insonificate depinde direct de ieșirea acustică.

Creșterea volumului de informații cu rol de diagnostic pe măsura scăderii ce ieșirea acustică

Din 1991, evoluția tehnică a sistemelor cu ultrasunete a permis creșteri semnificative ale ieșirii acustice și, prin urmare, a determinat o rezoluție spațială mai bună, contraste îmbunătățite, o definiție mai bună a imaginii și o sensibilitate îmbunătățită a diagnosticului. Modurile de imagistică Real 3D și 4D, Doppler color și imagistica deformării (strain) recentă ilustrează capacitățile de imagistică noi și îmbunătățite ale sistemelor cu ultrasunete curențe. Printre celelalte beneficii potențiale ale creșterii ieșirii acustice se numără capacitatea de a scana la adâncimi mai mari datorită achiziției și penetrării ecoului și semnalului Doppler îmbunătățite și îmbunătățirile rezoluției datorate transmisiei frecvențelor mai mari. În același timp, cunoștințele științifice ale efectelor adverse biologice ale ultrasunetelor s-au extins în mare măsură și au determinat apariția conceptului de punere în balanță a riscurilor în raport cu beneficiile obținerii unei imagini cu ultrasunete.

Creșterea responsabilității pentru utilizator la niveluri de ieșire mai mari

Prin relaxarea limitelor privind puterea de ieșire acustică pentru sistemele cu ultrasunete curențe, autoritățile de reglementare au permis categoric dezvoltarea unor capacități de diagnosticare și a unei calități a imaginii îmbunătățite, însă au atribuit o responsabilitate mai mare operatorilor. Operatorul trebuie să evalueze riscurile și beneficiile ultrasunetelor cu rol de diagnostic în general, dar și ale creșterii puterii de ieșire acustică pentru a obține imagini mai bune. Pentru a îndeplini această responsabilitate, operatorii sistemelor cu ultrasunete trebuie să cunoască în detaliu sistemele și instrumentele cu ultrasunete. Acest lucru necesită un nivel de educație și formare specific, care

În prezent a fost inclus ca parte a procesului de acreditare pentru utilizarea clinică a ultrasunetelor în majoritatea țărilor dezvoltate.

Operatorul trebuie:

- să fie familiarizat cu posibii factori de risc,
- conștientizeze necesitatea de a regla ieșirea acustică pentru a obține o imagine bună,
- să evalueze și să ia în considerare starea clinică a pacientului și
- să cunoască toate comenzile sistemului care afectează ieșirea acustică.

Sistemele cu ultrasunete curente îi permit operatorului să pună în balanță riscurile și beneficiile și să ia o decizie în cunoștință de cauză. Sistemele afișează informații în timp real despre potențialele riscuri ale efectelor biologice adverse prin intermediul indicilor care se referă la intensitatea ieșirii și la posibilele riscuri termice și mecanice (indicele termic: TI și indicele mecanic: MI). Potrivit NCRP, riscurile ultrasunetelor cu rol de diagnostic trebuie să fie puse în balanță în raport cu beneficiile atunci când MI depășește 0,5 sau când TI depășește 1,0. Practic vorbind, generarea unei imagini mai bune poate duce la riscuri mai mari, în special în funcție de anatomia și starea pacientului: pacienții slabi nu prezintă aceleași riscuri ca pacienții obezi, vezica urinară plină și goală în momentul examinării nu prezintă aceleași riscuri, iar prezența bulelor de gaz în zona scanată a corpului poate crește riscurile.

Principiul ALARA

Potrivit Comisiei Internaționale de Protecție Radiologică „Medical exposure is the only category in which large reductions in average dose are possible, and it is therefore highly desirable to reduce applications of medical radiation which are of no benefit to the patients and to minimize useless radiation in the course of medical examinations” (Expunerea medicală este singura categorie în care sunt posibile scăderi mari ale dozei medii, așadar este recomandată reducerea aplicațiilor cu radiații medicale care nu aduc niciun beneficiu pacienților și minimizarea radiațiilor inutile pe parcursul examinărilor medicale). Pentru a reduce riscurile

legate de expunerea la ultrasunete, principiul ALARA poate fi aplicat examinărilor cu ultrasunete. ALARA înseamnă „As Low As Reasonably Achievable” (cel mai scăzut nivel rezonabil posibil). Aceasta înseamnă că expunerea totală la ultrasunete trebuie să fie menținută la un nivel cât mai scăzut rezonabil posibil pentru a garanta siguranța pacientului în timp ce se optimizează informațiile cu rol de diagnostic.

Controlul energiei

Principiul ALARA aplicat imagisticii de diagnosticare cu ultrasunete recomandă menținerea energiei totale a ultrasunetelor sub un nivel la care sunt generate efectele biologice, păstrând totodată informațiile cu rol de diagnostic. Implementarea principiului ALARA permite obținerea informațiilor necesare, menținând totodată potențialul de generare a efectelor biologice cât mai scăzut rezonabil posibil. Operatorul trebuie să înceapă examinarea selectând frecvența transductorului și aplicația corectă, apoi să utilizeze un nivel de ieșire scăzut. Apoi, toate comenzile privind calitatea imaginii ar trebui să fie utilizate pentru a optimiza imaginea (focalizarea, amplificarea receptorului...). Numai dacă imaginea nu este utilă din punct de vedere al diagnosticului în acest moment, puterea acustică de ieșire poate fi mărită. Controlarea puterii de ieșire îi permite operatorului să selecteze niveluri de intensitate mai mici decât nivelul maxim stabilit. Utilizarea prudentă îi impune operatorului să selecteze cea mai mică intensitate de ieșire care poate fi în concordanță cu o calitate bună a imaginii.

Controlul timpului de expunere

Indicii care sunt afișați nu țin cont de durata expunerii. Întrucât cantitatea totală de energie primită într-un loc este proporțională cu durata expunerii locului respectiv, operatorii trebuie, de asemenea, să mențină timpul total de expunere într-un singur loc cât mai scurt posibil. Prin urmare, o definiție mai completă a principiului ALARA este utilizarea celei mai mici setări de ieșire care va genera cele mai bune informații de diagnosticare posibile, menținând totodată timpul de expunere cât mai scurt posibil.

Controlul tehnicii de scanare

Instrucțiunile de utilizare care derivă din principiul ALARA ar trebui să rămână foarte clare și să aibă drept unic scop calitatea informațiilor cu rol de diagnostic.

În plus, operatorul trebuie să se asigure că:

- se efectuează numai scanarea necesară din punct de vedere medical,
- examinarea nu este precipitată,
- calitatea nu este niciodată compromisă.

O examinare precară va necesita cel mai probabil o examinare secundară sau o examinare de monitorizare, crescând astfel timpul de expunere.

Controlul configurării sistemului

Selectarea celei mai adecvate configurații de sistem (transductor, aplicație) este primul pas care trebuie făcut înainte de a începe o scanare cu ultrasunete. Apoi, operatorul trebuie să selecteze intervalul corect de intensitate acustică pentru aplicație, în cazul în care această selecție nu este făcută automat de către sistem. Nu în ultimul rând, operatorul este responsabil de utilizarea clinică adecvată a sistemului. Sistemul cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30 oferă atât setări automate (implicite), cât și setări manuale (care pot fi selectate de utilizator).

Efectele capacităților sistemului

Sistemul oferă posibilitatea de a controla puterea de ieșire acustică cu ajutorul a 3 tipuri diferite de comenzi.

Comenzile directe afectează direct intensitatea acustică. Acestea includ posibilitatea de selecție a aplicației (a se vedea mai sus) și controlul puterii de ieșire. Selecția aplicației afectează intervalul permis pentru valorile intensității acustice. Selectarea intervalului corect pentru valorile intensității acustice ale aplicației

este unul dintre primele lucruri care au loc în cazul oricărei examinări. De exemplu, nivelurile de intensitate pentru aplicația vasculară periferică nu sunt recomandate pentru examinările fetale. Unele sisteme selectează automat intervalul corespunzător pentru o anumită aplicație, în timp ce altele necesită selecția manuală a intervalului. Nu în ultimul rând, utilizatorul este responsabil de utilizarea clinică adecvată a sistemului. Sistemul cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30 oferă atât setări automate (implicite), cât și setări manuale (care pot fi selectate de utilizator). Puterea de ieșire afectează direct intensitatea acustică, determinând creșterea sau scăderea acesteia. Odată ce aplicația a fost stabilită, controlul puterii de ieșire îi permite operatorului să selecteze niveluri de intensitate mai mici decât nivelul maxim stabilit. Utilizarea prudentă îi impune operatorului să selecteze cea mai mică intensitate de ieșire care poate fi în concordanță cu o calitate bună a imaginii.

Comenzile indirecte sunt cele care au un efect indirect asupra intensității acustice. Acestea se referă la selectarea transductorului (consultați secțiunea „Efectele capacităților transductorului” de mai jos), a modului de imagistică (consultați „Efectele modului de operare” de mai jos), a frecvenței de repetare a impulsurilor, a adâncimii focale și a lungimii impulsului. Toate acestea au un impact indirect asupra intensității ieșirii din motive specifice: de exemplu, frecvența de funcționare a transductorului trebuie adaptată la adâncimea de scanare estimată; de asemenea, un mod scanat și un mod staționar nu vor furniza aceeași cantitate de energie într-un anumit loc. Pentru detalii complete privind alte comenzi indirecte, operatorul trebuie să consulte subsecțiunea „Comenzi indirecte” din secțiunea „Aplicarea principiului ALARA cu sistemul de imagistică cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30”. Frecvența sau rata de repetare a impulsurilor se referă la numărul de rafale de ultrasunete cu energie într-o anumită perioadă de timp. Cu cât este mai mare frecvența de repetare a impulsului, cu atât există mai multe impulsuri de energie într-o anumită perioadă de timp. Mai multe comenzi afectează frecvența de repetare a impulsurilor: adâncimea focală, adâncimea de afișare, adâncimea volumului de probă, optimizarea fluxului, scara, numărul de zone focale și comenzile lățimii sectorului. Focalizarea fasciculului de ultrasunete afectează rezoluția imaginii. Pentru a menține sau a mări rezoluția la o focalizare diferită este nevoie de o variație a ieșirii în zona

focală. Această variație a ieșirii este o funcție de optimizare a sistemului. Examinările diferite necesită adâncimi focale diferite. Stabilirea focalizării la adâncimea corespunzătoare îmbunătățește rezoluția structurii de interes. Lungimea impulsului este timpul în care este pornită rafala de ultrasunete. Cu cât impulsul este mai lung, cu atât valoarea intensității medii în timp este mai mare. Cu cât intensitatea medie în timp este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea de creștere a temperaturii și cavitației. Lungimea impulsului sau lungimea rafalei sau durata pulsului este durata impulsului de ieșire în modul Doppler pulsat. Creșterea dimensiunii volumului de probă Doppler mărește lungimea impulsului.

Comenzile receptorului nu au niciun efect asupra ieșirii acustice și pot fi utilizate de către operator pentru a îmbunătăți calitatea imaginii. Acestea schimbă doar modul în care ecoul ultrasunetelor este primit și trebuie utilizate întotdeauna înainte creșterea puterii de ieșire. Acestea includ amplificarea, TGC-ul, intervalul dinamic și funcțiile de procesare a imaginilor. Cel mai important lucru de reținut cu privire la ieșire este faptul că se recomandă optimizarea comenzilor receptorului înainte de a mări puterea de ieșire. De exemplu: înainte de a mări puterea de ieșire, optimizați amplificarea pentru a îmbunătăți calitatea imaginii.

Efectele modului de operare

Alegerea modului imagistic determină natura fasciculului de ultrasunete. De exemplu, Modul B este un mod de scanare, în timp ce Doppler este un mod staționar sau fără scanare. Un fascicul de ultrasunete staționar concentrează energia într-un singur loc. Un fascicul de ultrasunete în mișcare sau scanate dispersează energia pe o zonă, astfel încât fasciculul este concentrat pe aceeași zonă doar o fracțiune din timp în comparație cu cel al unui mod fără scanare.

Efectele capacităților transductorului

Selectarea transductorului afectează indirect intensitatea ieșirii acustice. Atenuarea țesutului se modifică odată cu frecvența. Cu cât este mai mare frecvența de funcționare a transductorului, cu

atât este mai mare atenuarea energiei ultrasonice. O frecvență de operare mai mare a transductorului necesită o intensitate mai mare a ieșirii pentru a scana la o adâncime mai mare. Pentru a scana la o adâncime mai mare cu aceeași intensitate de ieșire, este necesară o frecvență mai mică a transductorului. Utilizarea unui nivel de amplificare mai mare și a unei ieșiri dincolo de un punct, fără creșterea aferentă a calității imaginii, poate însemna faptul că este nevoie de un transductor cu o frecvență mai mică.



WARNING

Timpul de expunere la ultrasunete trebuie să fie întotdeauna limitat; cu toate acestea, nu grăbiți examinarea.

Asigurați-vă că indicii sunt păstrați la un nivel minim și că timpul de expunere este limitat fără a compromite sensibilitatea diagnosticului.

Standardul de afișare a ieșirii

Scopul standardului de afișare a ieșirii

Standardul de afișare a ieșirii sistemului (ODS) cuprinde doi indici de bază: un indice mecanic și un indice termic. La rândul său, indicele termic este alcătuit din următorii indici: un indice termic pentru țesuturile moi (TIS), un indice termic pentru oase sau țesuturi situate în apropierea osului (TIB) și un indice termic pentru osul cranian (TIC). Utilizatorul sistemului SUPERSONIC MACH 30 poate alege formatul de afișare a indicilor TI și MI în meniul System Configuration (Configurare sistem), adică TIS și/sau TIB și/sau TIC sau valoarea maximă a celor trei indici TI care depinde, în schimb, de aplicația utilizată. TIS sau TIB sau valoarea maximă a acestor indici se vor afișa în orice moment. Care dintre aceste valori sunt afișate depinde de presetarea sistemului sau de alegerea utilizatorului, care, în schimb, depinde de aplicația utilizată. Natura setării implicite a indicelui care este specifică aplicației este, de asemenea, un factor important în comportamentul indicelui.

O setare implicită este o stare de control al sistemului care este prestabilită de către producător sau operator. Sistemul are setări implicite pentru indice corespunzătoare fiecărei aplicații a transductorului. Setările implicite sunt invocate automat de sistemul cu ultrasunete atunci când este activată alimentarea, când sunt introduse noi date despre pacient în baza de date a sistemului sau când are loc o modificare a aplicației. Decizia cu privire la care dintre cei 3 indici termici sau valoarea maximă a celor trei se va afișa trebuie să aibă la bază următoarele criterii:

- Indice adecvat pentru aplicația clinică: TIS este utilizat pentru imagistica țesutului moale, TIB pentru o focalizare de la suprafața sau din apropierea osului, iar TIC atunci când se scanează prin osul cranian sau în apropierea craniului.
- Factori care pot crea valori artificial ridicate sau scăzute ale indicelui termic: locul lichidului sau al oaselor sau fluxul sanguin. De exemplu, dacă există o cale cu un țesut foarte atenuant, astfel încât potențialul real de încălzire a zonei locale este mai mic decât afișajul indicelui termic.

Modurile scanate afectează indicele termic, spre deosebire de modurile de operare fără scanare. În cazul modurilor scanate, încălzirea tinde să aibă loc aproape de suprafață; iar în cazul modurilor fără scanare, potențialul de încălzire tinde să aibă loc mai adânc în zona focală.

Indicele mecanic

Efectele biologice mecanice sunt fenomene cu prag, care apar atunci când se depășește un anumit nivel al emisiilor. Totuși, nivelul pragului variază în funcție de tipul țesutului. Potențialul de apariție a efectelor biologice mecanice variază în funcție de presiunea maximă de rarefiere și frecvența ultrasunetelor. Indicele mecanic MI ia în considerare acești doi factori. Cu cât valoarea MI este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea apariției efectelor biologice mecanice. Nu există nicio valoare MI specifică care să indice apariția efectivă a unui efect mecanic. Valoarea MI trebuie utilizată ca o valoare orientativă pentru implementarea principiului ALARA.

Indicele termic

Indicele TI informează utilizatorul despre condițiile care pot duce la o creștere a temperaturii la suprafața corpului, în țesutul corpului sau în punctul de focalizare a fasciculului de ultrasunete pe os. Cu alte cuvinte, indicele TI informează utilizatorul cu privire la potențialul de creștere a temperaturii în țesutul corpului. Acesta reprezintă o estimare a creșterii temperaturii în țesutul corpului cu proprietăți specifice. Valoarea reală a creșterii de temperatură este influențată de factori precum tipul țesutului, vascularizația, modul de operare și altele. Valoarea TI trebuie utilizată ca o valoare orientativă pentru implementarea principiului ALARA. Indicele termic osos (TIB) informează utilizatorul despre potențiala încălzire în sau lângă zona focalizată după trecerea fasciculului ultrasonic prin țesuturi moi sau fluide, de exemplu, la sau lângă osul fetal din al doilea sau al treilea trimestru de sarcină. Indicele termic osos cranian (TIC) informează utilizatorul despre potențiala încălzire a osului la sau lângă suprafață, de exemplu, osul cranian. Indicele TI informează utilizatorul cu privire la potențialul general de încălzire la nivelul țesutului. În funcție de alegerea utilizatorului sistemului SUPERSONIC MACH 30, indicii TIS, TIB sau TIC sau valoarea maximă a celor trei este afișată continuu într-un interval cuprins între 0,0 și puterea de ieșire maximă. Indicele mecanic este afișat continuu în intervalul cuprins între 0,0 și 1,9.

Nivelurile de afișare a sistemului și precizia pentru indicii MI și TI

Conform celor menționate anterior și în funcție de alegerea utilizatorului sistemului SUPERSONIC MACH 30, indicele TIS, TIB sau TIC sau valoarea maximă a celor trei este afișată continuu într-un interval cuprins între 0,0 și puterea de ieșire maximă, în funcție de transductor și aplicație, în trepte de 0,1. Indicele mecanic este afișat continuu într-un interval cuprins între 0,0 și 1,9, în trepte de 0,1. Prin urmare, precizia indicilor MI și TI este de 0,1 unități în cadrul sistemului SUPERSONIC MACH 30. Estimările privind acuratețea afișării indicilor MI și TI pentru sistemul SUPERSONIC MACH 30 se găsesc în Tabelele cu emisii acustice din acest manual de utilizare. Aceste estimări privind acuratețea se bazează pe variabilitatea transductoarelor și a sistemelor, erorile inerente

de modelare a puterii acustice și variabilitatea măsurătorilor, după cum este discutat în această secțiune. Valorile afișate trebuie interpretate ca o informație relativă pentru a ajuta operatorul în respectarea principiului ALARA prin utilizarea prudentă a sistemului. Valorile nu trebuie interpretate ca valori fizice reale în organele sau țesuturile examinate. Datele inițiale utilizate pentru a fundamenta afișajul ieșirii sunt derivate din măsurători de laborator bazate pe standardul de măsurare AIUM. Măsurătorile sunt utilizate apoi în algoritmi pentru calcularea valorilor emisiilor afișate. Multe din premisele utilizate în procesul de măsurare și calcul sunt conservative prin natura lor. Supraestimarea intensității de expunere in situ efective, pentru marea majoritate a zonelor tisulare, este inclusă în procesul de măsurare și calcul. De exemplu:

- Valorile măsurate într-un vas cu apă sunt derivate utilizând un coeficient de atenuare conservativ, standard în domeniu, de 0,3 dB/cm-MHz.
- În scopul utilizării lor în modelele TI, au fost selectate valori conservative pentru caracteristicile tisulare. Totodată, au fost selectate valori conservative pentru ratele de absorbție tisulare sau osoase, ratele de perfuzie ale sângelui, capacitatea termică a sângelui și conductivitatea termică tisulară.
- În modele TI standard în domeniu este considerată creșterea temperaturii până la atingerea echilibrului termic și este făcută presupunerea că transductorul ultrasonic este menținut nemișcat într-o poziție suficient timp pentru a se atinge starea de echilibru termic.

O serie de factori sunt luați în considerare la estimarea acurateții valorilor afișate: variațiile hardware, acuratețea algoritmului de estimare și variabilitatea măsurătorilor. Variabilitatea dintre transductoare și sisteme este un factor semnificativ. Variabilitatea transductoarelor derivă din eficiențele cristalelor piezoelectrice, diferențele de impedanță asociate proceselor și variațiile parametrului de focalizare a lentilelor. Diferențele în ceea ce privește parametrii de eficiență și comanda tensiunii la generatorul de impulsuri al sistemului este, de asemenea, un factor care contribuie la variabilitate. Există incertitudini inerente în algoritmi utilizați pentru estimarea valorilor emisiilor acustice pentru intervalul de condiții de operare și tensiuni ale generatorului de impulsuri posibile în cazul sistemului. Impreciziile în măsurătorile

de laborator sunt legate de, printre altele, diferențele în calibrarea și performanța hidrofonică, toleranțe de poziționare, aliniere și digitizare, precum și variabilitatea în rândul operatorilor de testare. În estimarea acurateții pentru afișare nu sunt luate în considerare presupunerile conservative ale algoritmilor de estimare a puterii de ieșire, ale propagării liniare, la toate profunzimile, printr-un mediu cu atenuare de 0,3 dB/cm-MHz. Nici propagarea liniară, nici atenuarea uniformă de 0,3 dB/cm MHz nu apar în măsurătorile efectuate în vase cu apă sau în majoritatea zonelor tisulare din corp. În corp, organe și țesuturi diferite au caracteristici de atenuare diferite. În apă, aproape că atenuarea nu există. În corp, și în special în măsurătorile în vase cu apă, pe măsură ce crește tensiunea la generatorul de pulsuri apar propagarea neliniară și pierderile de saturație. Prin urmare, estimările privind acuratețea de afișare se bazează pe variabilitatea transductoarelor și a sistemelor, erorile inerente de modelare a emisiilor acustice și variabilitatea măsurătorilor. Estimările privind acuratețea de afișare nu se bazează pe erori provenite din sau cauzate de măsurători conform standardelor de măsurare AIUM și nici pe erori datorate efectelor pierderilor neliniare asupra valorilor măsurate.

Semnificația relației dintre indicii TI și MI cu efectele biologice

INDICELE TERMIC

Indicele TI oferă o indicație relativă a potențialului de creștere a temperaturii într-un anumit punct de-a lungul fasciculului de ultrasunete. Motivul termenului „relativ” este acela că presupusele condiții pentru încălzirea la nivelul țesutului sunt atât de complexe încât nu se poate presupune că acest indice oferă valoarea efectivă a creșterii temperaturii în toate condițiile posibile. Astfel, un indice TI de 2 reprezintă o creștere a temperaturii mai mare decât un indice TI de 1, dar nu reprezintă neapărat o creștere de 2°C. Această creștere a temperaturii este o estimare teoretică bazată pe condiții experimentale care pot să nu se aplice condițiilor clinice. În ceea ce privește indicele TI, este important de reținut că acesta este conceput pentru a face utilizatorii conștienți de posibila creștere a temperaturii într-un anumit punct în țesut. Preocuparea

pentru creșterea temperaturii indusă de ultrasunete în organism se bazează pe modificările observate în activitatea celulară în funcție de temperatură. În general, pentru o activitate sănătoasă a enzimelor, activitatea enzimatică se dublează la fiecare creștere cu 10°C. Organismul uman este capabil să tolereze băuturi fierbinți și episoade de febră pentru o anumită perioadă de timp. O febră de +2°C nu reprezintă o problemă, în cazul în care 37°C este luată ca o temperatură medie de bază a corpului. Următorul tabel identifică etapele efectelor temperaturii.

Table 3.4. Efectul temperaturii conform Millet și Ziskin, 1989

Interval de temperatură (°C)	Efect
37-39	Fără efecte nocive pe perioade lungi de timp
39-43	Efecte nocive pe perioade suficient de lungi
>41	Pragul pentru problemele fetale pe perioade lungi de timp
44-46	Coagularea proteinelor
>45	Enzimele se denaturează
>41,8	Celulele canceroase mor (nu se pot reproduce) Adesea considerat ca prag de deteriorare, cu excepția ochilor

Creșterea temperaturii în țesut în timpul expunerii la ultrasunete este cauzată de absorbția energiei acustice. Absorbția este conversia energiei ultrasonice în căldură. Gradul de absorbție depinde de tipul țesutului. Un mod specific prin care sunt cuantificate caracteristicile de absorbție ale țesuturilor este „coeficientul de absorbție”. Coeficientul de absorbție este exprimat în decibeli per centimetru per MegaHertz. Coeficienții de absorbție depind într-o foarte mare măsură de organul sau tipul țesutului scanat. Lichidul amniotic, sângele și urina au coeficienți de absorbție foarte mici, ceea ce înseamnă că există o creștere mică a temperaturii, iar ultrasunetele trec prin fluid cu o scădere foarte mică. Totuși, osul are un coeficient de absorbție foarte mare. Osul dens absoarbe energia foarte repede și determină creșterea rapidă a temperaturii. Densitatea țesuturilor moi variază în funcție de fiecare organ în parte, dar densitatea nu variază cu mult în cazul unui organ. Frecvența ultrasonică afectează absorbția. Cu cât frecvența este mai mare, cu atât este mai mare

absorbția. Cum se minimizează creșterea temperaturii: Creșterea temperaturii depinde de intensitate, durata expunerii în același loc, dimensiunea și locația punctului focal al transductorului și de absorbția energiei de către țesut. Operatorul poate controla intensitatea (controlul puterii de ieșire), durata sau timpul de expunere. Transductorul este de obicei mutat frecvent în timpul examinării, ceea ce reduce durata expunerii într-un singur loc la nivelul țesutului. Un alt factor important pentru creșterea temperaturii este absorbția energiei ultrasunetelor în straturile tisulare în fața punctului de interes. Absorbția crescută la nivelul acestor straturi scade energia cu ultrasunete disponibilă în punctul de interes.

INDICELE MECANIC

Pe lângă efectul de încălzire, diferite tipuri de efecte mecanice asupra organismului sunt generate de expunerea la ultrasunete. Aceste efecte pot fi împărțite în două categorii. Prima categorie este denumită cavitația acustică. Cavitația poate avea loc atunci când sunetul trece printr-o zonă care conține o cavitate, cum ar fi o bulă de gaz sau alt buzunar de aer. Unele țesuturi, în special plămânul și intestinul adult conțin bule de aer și, prin urmare, sunt mai vulnerabile aceste efecte ale cavitației. Plămânul și intestinul fetal nu conțin bule de aer evidente, deoarece fătul încă nu respiră aer, ci primește oxigen din fluxul sanguin al mamei. Cu toate acestea, bule mici se pot forma în alte părți ale corpului, decât plămânii și intestinul. O cercetare mai amănunțită este necesară în acest domeniu. În cavitație, undele sonore pot provoca extinderea sau contractarea ritmică a bulelor sau buzunarelor de aer: cu alte cuvinte, determină pulsarea sau rezonarea acestora. Când pulsează, bulele trimit undele sonore secundare în toate direcțiile. În cazul în care bulele se contractă spre punctul de colapsare, acestea pot acumula temperaturi și presiuni foarte ridicate pentru câteva zeci de nanosecunde. Aceste temperaturi și presiuni ridicate pot produce substanțe chimice foarte reactive numite radicali liberi și alți compuși potențial toxici care, deși considerați puțin probabili, pot provoca teoretic modificări genetice. Contractia rapidă a bulelor în cavitație poate provoca, de asemenea, micro-jeturi de lichid care pot deteriora celulele. Când ultrasunetele de diagnostic se concentrează pe plămânul sau intestinul animalelor de laborator care conțin

bule de gaz, aceste efecte ale cavitației pot provoca rupturi la nivelul vaselor de sânge foarte mici. Recomandările de siguranță referitoare la ultrasunetele de diagnosticare sunt concepute pentru a încerca să prevină efectele cavitației, deoarece aceste efecte pot fi dăunătoare. Restricțiile privind amplitudinea presiunii impulsului de ultrasunete, în combinație cu stabilirea faptului dacă există sau nu bule de gaz în țesutul ilustrat, pot ajuta la prevenirea cavitației. Alți factori, ar fi lungimea impulsului și densitatea lichidului, influențează, de asemenea, dacă apare sau nu cavitația. Iar dacă există bule de gaz, numărul, dimensiunea și locul bulelor contribuie, de asemenea, la efect. Apariția cavitației și comportamentul acesteia depind de mulți factori, inclusiv de presiunea și frecvența ultrasunetelor, câmp cu ultrasunete focalizat sau nefocalizat, cu impulsuri sau continuu, gradul undelor statice și natura și starea materialului și a marginilor acestuia. În prezent, nu există nici o dovadă a apariției cavitației în țesutul sau fluidele umane în urma expunerii la ultrasunete cu rol de diagnosticare. În plus, parametrii de control din cadrul sistemului nostru de imagistică cu ultrasunete limitează ieșirea maximă. Ultrasunetele pot crea, de asemenea, alte efecte mecanice a căror apariție nu depinde de prezența bulelor. Aceste efecte includ modificări ale presiunii, forței, cuplului (care determină rotirea lucrurilor) și curgerea (agitarea lichidului). Aceste modificări, la rândul lor, pot provoca sunete sonore, modificări electrice la nivelul membranelor celulare care le fac mai permeabile la molecule mari, mișcarea și redistribuirea celulelor în lichid și deteriorarea celulelor. Când ultrasunetele trec prin lichid, provoacă un fel de acțiune de agitare denumită streaming acustic. Pe măsură ce presiunea acustică a ultrasunetelor crește, fluxul de lichid este accelerat. Teoretic, această acțiune de agitare poate avea loc în părțile cu lichid ale corpului unui pacient, cum ar fi vasele de sânge, vezica urinară sau sacul amniotic. În experimentele pe animale, atunci când fluxul de lichid se apropie de un obiect solid, poate apărea fenomenul de forfecare, iar acest lucru poate deteriora trombocitele și poate duce la coagularea anormală a sângelui (tromboză). Nu este clar în ce măsură acest efect apare la oamenii expuși la ultrasunetele de diagnosticare. Deși posibilele efecte adverse ale ultrasunetelor există, s-a dovedit că riscul general pe care îl presupune examinarea cu ultrasunete în vederea diagnosticării este minim, chiar și în cazul unei expuneri moderate până la prelungite. În condiții normale de examinare cu rol de diagnostic, ultrasunetele aplicate cu prudență folosind

principiul ALARA s-au dovedit a fi un instrument de diagnosticare în condiții de siguranță, eficient și fiabil.

Practicarea principiului ALARA

Cum se implementează ALARA

PRINCIPIUL ALARA

Principiul director pentru utilizarea ultrasunetelor de diagnosticare este definit de principiul „As Low As Reasonably Achievable” (cel mai scăzut nivel rezonabil posibil) (cunoscut și sub denumirea de ALARA). Decizia asupra a ce reprezintă „rezonabil” a fost lăsată la aprecierea și discernământul personalului calificat. Nu poate fi formulat niciun set de reguli care ar fi suficient de complet pentru a indica răspunsul corect în fiecare situație. Utilizatorii pot minimiza efectele biologice ale ultrasunetelor menținând expunerea la ultrasunete la un nivel cât mai mic posibil în timpul obținerii imaginilor de diagnosticare.

UTILIZATORII TREBUIE SĂ URMEZE PRINCIPIUL ALARA ÎN TOATE STUDIILE

Deoarece pragul apariției efectelor biologice ale ultrasunetelor utilizate în scopul diagnosticării nu este determinat, este responsabilitatea operatorului să controleze energia totală transmisă pacientului. Operatorul trebuie să găsească un echilibru între timpul de expunere și calitatea imaginii cu rol de diagnostic. Pentru a asigura o calitate corespunzătoare a imaginii de diagnosticare și a limita timpul de expunere, un sistem cu ultrasunete are comenzi care pot fi manipulate în timpul examinării pentru a optimiza rezultatele obținute. Abilitatea utilizatorului de a se conforma principiului ALARA este importantă. Progresele în ceea ce privește ultrasonografia de diagnosticare, nu numai în ceea ce privește tehnologia în sine ci și aplicațiile acesteia, au condus la necesitatea unor informații mai bune și mai numeroase

pentru a ghida utilizatorul. Indicii de afișare a ieșirii sunt concepuți pentru a furniza aceste informații importante. Există un număr de variabile care afectează modul în care pot fi utilizați acești indici de afișare a ieșirii pentru a implementa principiul ALARA. Aceste variabile includ valori ale indicilor, dimensiunea corpului, poziția osului față de punctul focal, atenuarea din corp și timpul de expunere la ultrasunete. Timpul de expunere este o variabilă deosebit de utilă, deoarece acesta este controlat de utilizator. Abilitatea de a limita în timp valorile indicelui susține principiul ALARA.

APLICAREA PRINCIPIULUI ALARA UTILIZÂND INDICII TI ȘI MI

Conceptul ALARA se realizează prin utilizarea informațiilor afișate pe ecran sub formă de indici de expunere relevanți din punct de vedere biologic: TI și MI. Afișarea informațiilor despre indicele biologic este doar un instrument. Utilizarea în condiții de siguranță a dispozitivului de imagistică cu ultrasunete poate fi asigurată prin utilizarea celor mai mici indici care vor genera cele mai bune informații de diagnosticare posibile.

COMENZILE SISTEMULUI VERSUS IEȘIREA ACUSTICĂ

O scanare cu ultrasunete a unui pacient începe prin selectarea frecvenței corespunzătoare a transductorului. După selectarea transductorului și a aplicației, decizie care se bazează pe anatomia pacientului, trebuie făcute reglări la puterea de ieșire pentru a vă asigura că se folosește cea mai mică setare posibilă pentru achiziționarea unei imagini. După achiziționarea imaginii, reglați focalizarea transductorului și apoi măriți amplificarea receptorului, intervalul dinamic și TGC-ul pentru a realiza o reprezentare tisulară uniformă. Dacă se poate obține o imagine adecvată în urma creșterii amplificării și a reglării TGC, atunci trebuie realizată o scădere a puterii de ieșire. Numai după ce efectuează aceste reglaje, operatorul trebuie să mărească puterea de ieșire la următorul nivel. După obținerea afișării în modul B a organului scanat, se poate utiliza imagistica cu flux de culoare pentru a

localiza fluxul sanguin. La fel ca și la afișarea imaginii în modul B, înainte de creșterea puterii de ieșire trebuie optimizate comenzile de amplificare, TGC și de procesare a imaginii. După localizarea fluxului sanguin, utilizați comenzile Doppler pentru a poziționa volumul de probă deasupra vasului. Înainte de a mări puterea de ieșire, reglați intervalul de viteză sau scara și amplificarea Doppler pentru a obține un traseu Doppler optim. Numai în cazul în care amplificarea maximă Doppler nu creează o imagine acceptabilă, operatorul crește puterea de ieșire. Pe scurt: selectați frecvența corectă a transductorului și aplicația pentru lucrării; începeți cu un nivel scăzut al puterii de ieșire; optimizați imaginea utilizând comenzile de focalizare, amplificarea receptorului și alte comenzi imagistice; dacă în acest moment imaginea nu este utilă în scop de diagnosticare, măriți puterea de ieșire. Amplificarea și compensarea amplificării în funcție de timp (TGC) sunt cele mai importante 2 comenzi ale receptorului care trebuie utilizate de operator pentru a îmbunătăți calitatea imaginii înainte de a mări ieșirea acustică. Aceste comenzi nu au niciun efect asupra ieșirii acustice și afectează numai modul în care este primit ecoul ultrasunetelor. Cel mai important lucru de reținut cu privire la ieșire este faptul că se recomandă optimizarea comenzilor receptorului înainte de a mări puterea de ieșire. De exemplu: înainte de a mări puterea de ieșire, optimizați amplificarea pentru a îmbunătăți calitatea imaginii. Intervalul dinamic și procesarea ulterioară a imaginii sunt, de asemenea, comenzi ale receptorului care nu au niciun efect asupra puterii de ieșire acustică. Din nou, este foarte important ca operatorul să rețină că aceste două comenzi trebuie, de asemenea, optimizate înainte de creșterea puterii acustice.

Aplicația sistemului versus ieșirea acustică

Selectarea aplicației și controlul puterii de ieșire afectează în mod direct intensitatea acustică. Există diferite intervale de intensitate sau ieșire admisibilă pe baza selecției operatorului. Selectarea intervalului corect de intensitate acustică pentru aplicație este unul dintre primele lucruri care are loc în orice examinare. De exemplu, nivelurile de intensitate pentru aplicația vasculară periferică nu sunt recomandate pentru examinările fetale. Unele sisteme selectează automat intervalul corespunzător pentru o anumită

aplicație, în timp ce altele necesită selecția manuală a intervalului. Nu în ultimul rând, utilizatorul este responsabil de utilizarea clinică adecvată a sistemului. Sistemul cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30 oferă atât setări automate (implicite), cât și setări manuale (care pot fi selectate de utilizator). Puterea de ieșire are un impact direct asupra intensității acustice. Odată ce aplicația a fost stabilită, controlul puterii de ieșire poate fi utilizat pentru a crește sau a reduce intensitatea de ieșire. Controlul puterii de ieșire permite operatorului să selecteze niveluri de intensitate mai mici decât maximul stabilit. Utilizarea prudentă dictează că operatorul selectează cea mai mică intensitate de ieșire care corespunde unei bune calități a imaginii.

Efectul transductorului asupra ieșirii acustice

Comenzile care afectează ieșirea acustică sunt următoarele:

- frecvența de repetare a impulsurilor,
- adâncimea focalizării,
- lungimea impulsului,
- selectarea transductorului.

Frecvența sau rata de repetare a impulsurilor se referă la numărul de rafale de ultrasunete cu energie într-o anumită perioadă de timp. Mai multe comenzi afectează frecvența de repetare a impulsurilor: adâncimea focală, adâncimea de afișare, adâncimea volumului de probă, optimizarea fluxului, scara, numărul de zone focale și comenzile lățimii sectorului. Focalizarea fasciculului de ultrasunete afectează rezoluția imaginii. Pentru a menține sau a mări rezoluția la o focalizare diferită este nevoie de o variație a ieșirii în zona focală. Această variație a ieșirii este o funcție de optimizare a sistemului. Examinările diferite necesită adâncimi focale diferite. Stabilirea focalizării la adâncimea corespunzătoare îmbunătățește rezoluția structurii de interes. Lungimea impulsului este timpul în care este pornită rafala de ultrasunete. Cu cât impulsul este mai lung, cu atât valoarea intensității medii în timp este mai mare. Cu cât intensitatea medie în timp este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea de creștere a temperaturii și cavitației. Lungimea impulsului, cunoscută și ca lungimea rafalei sau durata impulsului, este durata impulsului de ieșire în Doppler

pulsat. Creșterea dimensiunii volumului de probă Doppler mărește lungimea impulsului. Selectarea transductorului afectează în mod indirect intensitatea. Atenuarea țesutului se modifică odată cu frecvența. Cu cât este mai mare frecvența de funcționare a transductorului, cu atât este mai mare atenuarea energiei ultrasonice. O frecvență de operare mai mare a transductorului necesită o intensitate mai mare a ieșirii pentru a scana la o adâncime mai mare. Pentru a scana mai adânc la aceeași intensitate de ieșire, este necesar un transductor de frecvență mai mică. Utilizarea unui nivel de amplificare mai mare și a unei ieșiri dincolo de un punct, fără creșterea aferentă a calității imaginii, poate însemna faptul că este nevoie de un transductor cu o frecvență mai mică.

Moduri de operare ale sistemului versus ieșirea acustică

Alegerea modului imagistic determină natura fasciculului de ultrasunete. Modul B este un mod de scanare, Doppler și modul M sunt staționare sau moduri fără scanare. Un fascicul de ultrasunete staționare concentrează energia într-un singur loc. Un fascicul de ultrasunete în mișcare sau scanate dispersează energia pe o zonă, astfel încât fasciculul este concentrat pe aceeași zonă doar o fracțiune din timp în comparație cu cel al unui mod fără scanare. Elastografia ShearWave™ combină cele două tipuri de moduri scanate și fără scanare:

- generarea forței de radiații acustice este o emisie de ultrasunete scanate,
- achiziția propagării undelor de forfecare se realizează prin insonificare plană fără scanare, la o frecvență foarte ridicată (UltraFast™),
- imagistica în modul B se realizează într-o manieră intercalată cu secvența de elastografie și este un mod scanat.

Controlul timpului de expunere

Un contribuitor important pentru ALARA, care nu este încorporat în indiciile de afișare de ieșire, este elementul de timp. Deoarece

expunerea totală este direct proporțională cu durata de timp în care fasciculul de ultrasunete rămâne într-o zonă, utilizatorii trebuie să rețină că, pe lângă menținerea TI și MI la un nivel cât mai scăzut, timpul total de expunere într-o singură locație trebuie păstrat cât mai scurt posibil. Conceptul de ALARA este de a utiliza cea mai mică setare de ieșire, care va produce cele mai bune informații de diagnosticare posibile, păstrând simultan timpul de expunere cât mai scurt posibil. Cu o înțelegere clară a noilor responsabilități, utilizatorii vor avea mai multe capacități și, posibil, mai multe informații de diagnosticare disponibile de la aceste dispozitive cu ieșire mai mare, reducând în același timp la minim riscul pentru pacienți. Asigurați-vă că timpul de scanare este menținut la un nivel minim și asigurați-vă că se efectuează numai scanarea necesară din punct de vedere medical. Nu compromiteți niciodată calitatea prin grăbirea unei examinări. O examinare slabă poate necesita o continuare, ceea ce, în final, crește timpul de expunere. Ecografia de diagnosticare este un instrument important în medicină, și, ca orice instrument, ar trebui să fie utilizată în mod eficient și efectiv.

Aplicarea ALARA cu sistemul de imagistică cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30

Modul de imagistică al sistemului utilizat depinde de informațiile necesare. Imagistica în modul B oferă informații anatomice. Dopplerul pulsat, imagistica Color Power (CPI), imagistica Directional Color Power (dCPI) și imagistica Color Flow (CFI) oferă informații despre fluxul sanguin. Modul M este utilizat pentru evaluarea cardiacă și măsurarea ritmului cardiac fetal. Imagistica prin elastografia ShearWave™ afișează informații despre rigiditatea țesuturilor prin scara de culoare sau cu tonuri de gri. Un mod scanat, cum ar fi modul B, SWE, CPI, dCPI sau CFI, dispersează sau împrăștie energia cu ultrasunete pe o zonă, în timp ce un mod fără scanare, cum ar fi Doppler pulsat cu ultrasunete, concentrează energia cu ultrasunete. Modul M trebuie utilizat în locul imagisticii spectrale prin Doppler pulsat cu ultrasunete pentru a documenta ritmul cardiac embrionar/fetal. Înțelegerea naturii modului de imagistică utilizat permite operatorului să aplice principiul ALARA în cunoștință de cauză.

În plus, cunoașterea frecvenței transductorului, a valorilor de configurare a sistemului și a tehnicilor de scanare, precum și experiența operatorului, îi permit acestuia să respecte principiul ALARA. Decizia cu privire la volumul ieșirii acustice este, în ultimă parte, la latitudinea operatorului. Această decizie trebuie să se bazeze pe următorii factori: tipul de pacient, tipul de examinare, istoricul pacientului, ușurința sau dificultatea obținerii de informații utile pentru diagnosticare, precum și potențiala încălzire localizată a pacientului cauzată de temperaturile de suprafață ale transductorului. Utilizarea prudentă a sistemului are loc atunci când expunerea pacientului este limitată la cea mai scăzută citire a indicelui pentru cel mai scurt timp necesar pentru obținerea unor rezultate de diagnosticare acceptabile. Deși o citire ridicată a indicelui nu înseamnă că are loc un efect biologic, o citire ridicată a indicelui ar trebui să fie luată în serios. Ar trebui depuse toate eforturile pentru a reduce posibilele efecte ale unei citiri ridicate a indicelui. Limitarea timpului de expunere este o modalitate eficientă de a realiza acest obiectiv. Există mai multe comenzi de sistem pe care operatorul le poate utiliza pentru a regla calitatea imaginii și pentru a limita intensitatea acustică. Aceste comenzi sunt legate de tehnicile pe care un operator le-ar putea utiliza pentru a implementa ALARA. Aceste comenzi pot fi împărțite în trei categorii: comenzi directe, indirecte și ale receptorului. Pe măsură ce sunt ajustate diferite comenzi de sistem, valorile TI și MI se pot modifica. Acest lucru va fi cel mai evident pe măsură ce este ajustat controlul puterii de ieșire; cu toate acestea, alte comenzi de sistem vor afecta valorile de ieșire de pe ecran.

COMENZI DIRECTE

Putere de ieșire

Puterea de ieșire controlează ieșirea acustică a sistemului. Două valori de ieșire în timp real sunt pe ecran: TI și MI. Acestea se modifică pe măsură ce sistemul răspunde la ajustările puterii de ieșire. În modurile combinate, cum ar fi CFI simultan, modul B, fiecare mod individual se adaugă la TI total. Un mod va fi

contribuitorul dominant la acest total. Valoarea MI afișată va fi din modul cu cea mai mare presiune de vârf.

COMENZI INDIRECTE

Comenzi în modul B

LĂȚIME SECTOR

Îngustarea unghiului sectorului poate crește frecvența cadrelor. Această acțiune va crește valoarea TI. Tensiunea generatorului de impulsuri poate fi reglată automat la un nivel inferior cu ajutorul comenzilor de software, pentru a menține TI sub valorile maxime ale sistemului. O scădere a tensiunii generatorului de impulsuri va scădea valoarea MI.

ZOOM

Mărirea nivelului de zoom apăsând pe Zoom poate crește frecvența cadrelor. Această acțiune va crește valoarea TI. Numărul de zone focale poate crește, de asemenea, automat pentru a îmbunătăți rezoluția. Această acțiune poate modifica valoarea MI, deoarece intensitatea de vârf poate apărea la o adâncime diferită.

NUMĂRUL DE ZONE FOCAL

Mai multe zone focale pot modifica atât TI, cât și MI prin modificarea automată a frecvenței cadrelor sau a adâncimii focale. Frecvențele mai scăzute ale cadrelor scad valoarea TI. Valoarea MI afișată va corespunde zonei cu cea mai mare intensitate de vârf.

FOCALIZARE

Schimbarea adâncimii focale va schimba valoarea MI. În general, valori MI mai mari vor apărea atunci când adâncimea focală este aproape de focalizarea naturală a transductorului.

Comenzile în modul M

Modul M este accesibil de la comenzile din modul B. Toate comenzile 2D menționate mai sus se aplică imaginii din modul M. În mod similar, MI și/sau TI sunt afișate pe monitorul SUPERSONIC MACH 30 atunci când este operat în modul M. Comenzile indirecte suplimentare dedicate modului M au, de asemenea, impact asupra TI și MI.

ADÂNCIMEA VOLUMULUI PROBEI

Când adâncimea volumului probei în modul M este crescută, PRF poate crește automat, ducând la o creștere a TI.

Comenzi CFI, CPI și dCPI

OPTIMIZARE VITEZĂ

Creșterea sensibilității culorilor cu ajutorul comenzii Velocity Opt (Optimizare viteză) poate crește TI. Se petrece mai mult timp scanând imaginea în culori. Impulsurile de culoare sunt tipul de impuls dominant în acest mod.

LĂȚIME CASETĂ/SECTOR DE CULOARE

O lățime mai îngustă a sectorului de culoare va crește frecvența cadrelor în culori, iar valoarea TI va crește. Sistemul poate reduce automat tensiunea generatorului de impulsuri pentru a rămâne sub nivelul maxim al sistemului. O reducere a tensiunii generatorului de impulsuri va reduce valoarea MI.

ADÂNCIME CASETĂ/SECTOR DE CULOARE

Adâncimea mai mare a sectorului de culoare poate reduce automat frecvența cadrelor în culori sau poate selecta o nouă zonă focală de culoare sau o nouă lungime a impulsului de culoare. Valoarea TI se va schimba în urma combinației acestor efecte. În general, valoarea TI va scădea odată cu creșterea adâncimii sectorului de culoare. Valoarea MI va corespunde intensității de vârf a tipului de impuls dominant, care este un impuls de culoare.

SCARĂ

Utilizarea comenzii scării pentru a mări intervalul vitezei de culoare poate crește valoarea TI. Sistemul poate regla automat tensiunea generatorului de impulsuri pentru a rămâne sub nivelurile maxime ale sistemului. O reducere a tensiunii generatorului de impulsuri va reduce și valoarea MI.

LĂȚIME SECTOR

O lățime mai îngustă a sectorului 2D în imagistica în culori va crește frecvența cadrelor în culori. TI va crește. MI nu se va schimba.

Comenzi Doppler pulsant cu ultrasunete

ADÂNCIMEA VOLUMULUI PROBEI

Când adâncimea volumului probei Doppler este crescută, PRF Doppler poate scădea automat. O creștere a PRF va crește TI. De asemenea, sistemul poate reduce automat tensiunea generatorului de impulsuri pentru a rămâne sub nivelul maxim al sistemului. O scădere a tensiunii generatorului de impulsuri va scădea valoarea MI.

Comenzi Doppler cu ultrasunete continue

SCARA CW

Când scara CW este mărită, PRF Doppler poate crește automat.

Comenzi elastografice

LĂȚIMEA CASETEI/SECTORULUI DE ELASTOGRAFIE

O lățime mai îngustă a sectorului de elastografie poate crește frecvența cadrelor elastografice, iar valoarea TI va crește. Sistemul poate reduce automat tensiunea generatorului de impulsuri pentru a rămâne sub nivelul maxim al sistemului. O reducere a tensiunii generatorului de impulsuri va reduce valoarea MI.

ADÂNCIMEA CASETEI/SECTORULUI DE ELASTOGRAFIE

O adâncime mai mare a sectorului de elastografie poate reduce automat frecvența cadrelor elastografice. Valoarea TI se va schimba. În general, valoarea TI va scădea odată cu creșterea adâncimii sectorului de elastografie. Valoarea MI va corespunde intensității de vârf a tipului de impuls dominant în modul combinat.

LĂȚIME SECTOR

O lățime mai îngustă a sectorului 2D în imagistica elastografică va reduce frecvența cadrelor elastografice. TI va crește. MI nu se va schimba.

Altele

MODUL B, CFI, CPI, DCPI, DOPPLER PULSAT CU ULTRASUNETE ȘI ELASTOGRAFIE

Când este selectat un nou mod de imagistică, este posibil ca atât TI, cât și MI să treacă la setările implicite. Fiecare mod are o frecvență corespunzătoare de repetare a impulsurilor și un punct de intensitate maximă. În modurile combinate sau simultane, TI este suma contribuției din modurile activate, iar MI este MI pentru zona focală și modul cu cea mai mare intensitate dedusă.

ADÂNCIME

O creștere a adâncimii în modul B va scădea automat frecvența cadrelor în modul B. Acest lucru ar reduce valoarea TI. De asemenea, sistemul poate alege automat o adâncime focală mai mare în modul B. O schimbare de adâncime focală poate schimba valoarea MI. Valoarea MI afișată este cea a zonei cu cea mai mare intensitate de vârf.

APLICAȚIE

Valorile implicite de ieșire acustică sunt setate atunci când operatorul selectează o aplicație. Valorile implicite din fabrică variază în funcție de transductor, aplicație și mod. Valorile implicite au fost alese sub limitele FDA pentru utilizarea prevăzută.

Exemple de aplicație clinică

PĂRȚI MICI

Pentru orice părți mici, clinicianul începe cu selectarea aplicației corespunzătoare și setarea prestabilită a țesutului (Sân/Sân, Genito-urinar/Scrot, Tiroidă/Tiroidă ori General pe L18-5 sau Sân ori General pe LV16-5 sau Sân ori Tiroidă pe L10-2 sau Sân pe

L18-5), clinicianul începe imagistica țesutului și începe ajustările puterii de ieșire pentru a se asigura că setarea cea mai mică posibilă este utilizată pentru a obține o imagine în modul B. Apoi, utilizatorul trebuie să ajusteze răspândirea și adâncimea zonei focale a transductorului, apoi să utilizeze tasta Auto sau să crească amplificarea receptorului pentru a produce o reprezentare uniformă a țesutului. Dacă se poate obține o imagine adecvată cu ajustarea/creșterea amplificării, atunci trebuie efectuată o reducere a puterii de ieșire. Numai după efectuarea acestor ajustări operatorul ar trebui să crească puterea de ieșire la nivelul următor în cazul unei imagini nesatisfăcătoare. După achiziția imaginilor în modul B ale părților mici/țesutului superficial, CFI, CPI și/sau dCPI pot fi utilizate pentru localizarea fluxului sanguin. Ca și în cazul afișării imaginii în modul B, comenzile pentru amplificare și procesarea imaginii trebuie optimizate înainte de a crește puterea de ieșire, dacă este necesar. După localizarea fluxului sanguin, clinicienii trebuie să utilizeze comenzile pentru Doppler pulsant cu ultrasunete pentru a poziționa volumul probei deasupra vasului. Înainte de a crește puterea de ieșire, utilizatorul trebuie să ajusteze intervalul de viteză sau scara și amplificarea Doppler pentru a obține un traseu Doppler optim. Numai în cazul în care amplificarea maximă Doppler nu creează un spectru Doppler acceptabil, operatorul crește puterea de ieșire. După achiziția 2D, Color Flow și Doppler pulsant cu ultrasunete, elastografia poate fi utilizată pentru a evalua rigiditatea țesutului. Setarea SWE Opt. (Optimizare SWE) (Rezoluție, Standard sau Penetrare), dimensiunea și amplasarea casetei SWE și amplificarea SWE se ajustează pentru a obține o imagine optimă de elastografie înainte de a crește puterea de ieșire. Operatorul crește puterea de ieșire numai dacă setările optime și amplificarea maximă de elastografie nu creează o imagine acceptabilă. O achiziție tridimensională poate fi efectuată cu LV16-5 în modul B de elastografie ShearWave™ odată ce planurile convenționale bidimensionale au fost achiziționate.

MUSCULO-SCHELETIC

Pentru orice imagistică MSK, clinicianul începe cu selectarea aplicației corespunzătoare și setarea prestabilită a țesutului (MSK/Umăr, Cot, Încheietură/Mână, Genunchi, Gleznă/Picior sau Mușchi pe sonda L18-5, L10-2, LH20-6), apoi clinicianul începe

imagistica țesutului și începe ajustările puterii de ieșire pentru a se asigura că setarea cea mai mică posibilă este utilizată pentru a obține o imagine în modul B. Apoi, utilizatorul trebuie să ajusteze răspândirea și adâncimea zonei focale a transductorului, apoi să utilizeze tasta AutoTGC sau să crească amplificarea receptorului pentru a produce o reprezentare uniformă a țesutului. Dacă se poate obține o imagine adecvată cu ajustarea/creșterea amplificării, atunci trebuie efectuată o reducere a puterii de ieșire. Numai după efectuarea acestor ajustări operatorul ar trebui să crească puterea de ieșire la nivelul următor în cazul unei imagini nesatisfăcătoare. După achiziția imaginilor în modul B ale părților mici/țesutului superficial, CFI, CPI și/sau dCPI pot fi utilizate pentru localizarea fluxului sanguin. Ca și în cazul afișării imaginii în modul B, comenzile pentru amplificare și procesarea imaginii trebuie optimizate înainte de a crește puterea de ieșire, dacă este necesar. După localizarea fluxului sanguin, clinicienii trebuie să utilizeze comenzile pentru Doppler pulsat cu ultrasunete pentru a poziționa volumul probei deasupra vasului. Înainte de a crește puterea de ieșire, utilizatorul trebuie să ajusteze intervalul de viteză sau scara și amplificarea Doppler pentru a obține un traseu Doppler optim. Numai în cazul în care amplificarea maximă Doppler nu creează un spectru Doppler acceptabil, operatorul crește puterea de ieșire. După achiziția 2D, Color Flow și Doppler pulsat cu ultrasunete, elastografia poate fi utilizată pentru a evalua rigiditatea țesutului (nu este disponibilă pe LH20-6). Setarea SWE Opt. (Optimizare SWE) (Rezoluție, Standard sau Penetrare), dimensiunea și amplasarea casetei SWE și amplificarea SWE se ajustează pentru a obține o imagine optimă de elastografie înainte de a crește puterea de ieșire. Operatorul crește puterea de ieșire numai dacă setările optime și amplificarea maximă de elastografie nu creează o imagine acceptabilă.

ABDOMINAL/PELVIAN

În cazul imagisticii abdominale, clinicianul începe cu selectarea transductorului adecvat (P5-1X pentru imagistica abdominală profundă și presetarea Intestin pentru L18-5 sau L10-2 pentru cea superficială) și setarea corespunzătoare prestabilită pentru țesut (Renal, Abdomen, Prostată și Intestin pentru L10-2). Apoi, clinicianul începe imagistica organului țintă și reglează puterea de ieșire pentru a se asigura că cea mai mică setare posibilă

este utilizată pentru a obține o imagine adecvată în modul B. După obținerea primei imagini în modul B, ajustarea adâncimii și răspândirii zonei focale și apoi creșterea amplificării receptorului ar trebui să fie utilizate mai întâi pentru a produce o reprezentare uniformă a țesutului. Dacă se poate obține o imagine adecvată cu creșterea amplificării, atunci trebuie efectuată o reducere a puterii de ieșire. Numai după efectuarea acestor ajustări operatorul ar trebui să crească puterea de ieșire la nivelul următor, dacă este necesar. După achiziția imaginilor în modul B ale organului țintă, CFI, CPI și/sau dCPI pot fi utilizate pentru localizarea fluxului sanguin. Ca și în cazul afișării imaginii în modul B, comenzile pentru amplificare și procesarea imaginii trebuie optimizate înainte de a crește puterea de ieșire. În cazul artefactelor cauzate de creșterea amplificării, utilizatorul trebuie să activeze tasta de suprimare Flash pentru a putea crește amplificarea și a putea reduce puterea acustică de ieșire. După localizarea fluxului sanguin, operatorul trebuie să utilizeze comenzile pentru Doppler pulsat cu ultrasunete pentru a poziționa volumul probei deasupra vasului. Înainte de a crește puterea de ieșire, operatorul trebuie să ajusteze intervalul de viteză sau scara și amplificarea Doppler pentru a obține un traseu Doppler optim. Numai în cazul în care amplificarea maximă Doppler nu creează un spectru Doppler acceptabil, operatorul crește puterea de ieșire. După achiziția 2D, Color Flow și Doppler, elastografia poate fi utilizată pentru a evalua rigiditatea țesutului organului. Înainte de a mări puterea de ieșire, utilizatorul trebuie mai întâi să ajusteze setarea SWE Opt. (Optimizare SWE) adecvată (Rezoluție, Standard sau Penetrare), să ajusteze dimensiunea și amplasarea casetei SWE și să ajusteze amplificarea SWE pentru a obține o imagine optimă de elastografie. Numai în cazul în care amplificarea maximă de elastografie nu creează o imagine acceptabilă, operatorul crește puterea de ieșire.

INTRACAVITAR (NON-OBSTETRICAL)

Pentru imagistica genito-urinară și ginecologică, clinicianul începe cu selectarea transductorului adecvat (E12-3 pentru scanarea intracavitară), a aplicației clinice dorite și a setării corespunzătoare prestabilite a țesutului (Genito-Urinar/Prostată sau OB-GYN/Gyn/). Apoi, clinicianul scanează organul țintă și ajustează puterea de ieșire pentru a se asigura că setarea cea mai mică posibilă

este utilizată pentru a obține o imagine în modul B. După obținerea primei imagini în modul B, ajustarea adâncimii și răspândirii zonei focale și apoi creșterea amplificării receptorului ar trebui să fie utilizate mai întâi pentru a produce o reprezentare uniformă a organului. Dacă se poate obține o imagine adecvată cu creșterea amplificării, atunci trebuie efectuată o reducere a puterii de ieșire. Numai după efectuarea acestor ajustări operatorul ar trebui să crească puterea de ieșire la nivelul următor, în cazul imaginilor de slabă calitate. După achiziția imaginilor în modul B ale organului, CFI, CPI și/sau dCPI pot fi utilizate pentru localizarea fluxului sanguin. Ca și în cazul afișării imaginii în modul B, comenzile pentru amplificare și procesarea imaginii trebuie optimizate înainte de a crește puterea de ieșire. Apoi, utilizatorul trebuie să activeze modul Doppler de putere și să ajusteze comenzile acestuia pentru a poziționa volumul probei deasupra vasului. Înainte de a crește puterea de ieșire, utilizatorul trebuie să ajusteze intervalul de viteză sau scara și amplificarea Doppler pentru a obține un traseu Doppler optim. Numai în cazul în care amplificarea maximă Doppler nu creează o imagine acceptabilă, operatorul crește puterea de ieșire. După achiziția imaginilor în modul B, Color Flow și Doppler pulsat cu ultrasunete, elastografia poate fi utilizată pentru a evalua rigiditatea țesutului organului țintă (nu este disponibilă pe nicio presetare pentru obstetrică). Înainte de a mări puterea de ieșire, utilizatorul trebuie mai întâi să ajusteze setarea SWE Opt. (Optimizare SWE) adecvată (Rezoluție, Standard sau Penetrare), să ajusteze dimensiunea și amplasarea casetei SWE și să ajusteze amplificarea SWE pentru a obține o imagine optimă de elastografie. Numai în cazul în care amplificarea maximă de elastografie nu creează o imagine acceptabilă, operatorul crește puterea de ieșire.

VASCULARĂ

În cazul imagisticii vasculare, clinicianul începe cu selectarea transductorului adecvat (L18-5 și MC12-3 pentru imagistica vasculară superficială, L10-2 pentru imagistica vasculară profundă, C6-1X pentru imagistica abdominală vasculară și P5-1X pentru imagistica transcraniană) și setarea corespunzătoare prestabilită a țesutului (Carotidă, Extremități superioare arteriale/venoase, Extremități inferioare arteriale/venoase pentru L18-5, MC12-3 sau L10-2, Vascular abdominal pentru C6-1X, TCD,

Abdominal vascular sau Renal pentru P5-1X). Apoi, clinicianul începe imagistica vasului sau organului țintă și reglează puterea de ieșire pentru a se asigura că cea mai mică setare posibilă este utilizată pentru a obține o imagine adecvată în modul B. După obținerea primei imagini în modul B, ajustarea adâncimii și răspândirii zonei focale și apoi creșterea amplificării receptorului ar trebui să fie utilizate mai întâi pentru a produce o reprezentare uniformă a vasului sau a organului. Dacă se poate obține o imagine adecvată cu creșterea amplificării, atunci trebuie efectuată o reducere a puterii de ieșire. Numai după efectuarea acestor ajustări operatorul ar trebui să crească puterea de ieșire la nivelul următor, dacă este necesar. După achiziția imaginilor în modul B ale vasului sau organului țintă, CFI, CPI și/sau dCPI pot fi utilizate pentru localizarea fluxului sanguin. Ca și în cazul afișării imaginii în modul B, comenzile pentru amplificare și procesarea imaginii trebuie optimizate înainte de a crește puterea de ieșire. În cazul artefactelor cauzate de creșterea amplificării, utilizatorul trebuie să activeze tasta de suprimare Flash pentru a putea crește amplificarea și a putea reduce puterea acustică de ieșire. După localizarea fluxului sanguin, operatorul trebuie să utilizeze comenzile pentru Doppler pulsat cu ultrasunete pentru a poziționa volumul probei deasupra vasului. Înainte de a crește puterea de ieșire, operatorul trebuie să ajusteze intervalul de viteză sau scara și amplificarea Doppler pentru a obține un traseu Doppler optim. Numai în cazul în care amplificarea maximă Doppler nu creează un spectru Doppler acceptabil, operatorul crește puterea de ieșire.

OBSTETRICS (OBSTETRICĂ)

Studiile cu ultrasunete de diagnosticare ale fătului sunt, în general, considerate sigure în timpul sarcinii. Această procedură de diagnosticare trebuie efectuată numai atunci când există o indicație medicală valabilă, iar setarea cea mai mică posibilă a expunerii la ultrasunete trebuie utilizată pentru a obține informațiile de diagnosticare necesare, în conformitate cu principiul ALARA (cel mai scăzut nivel rezonabil posibil). Indicele termic pentru țesuturile moi (TIS) trebuie utilizat mai devreme de a 10-a săptămână de gestație, iar indicele termic pentru os (TIB) trebuie utilizat la 10 săptămâni de gestație sau mai târziu, când osificarea oaselor este evidentă. În conformitate cu principiul ALARA, imagistica în modul M trebuie utilizată în locul imagisticii

spectrale Doppler pentru a documenta ritmul cardiac embrionar/fetal. Pentru o utilizare a presetării Early OB (OB timpuriu) pe E12-3, sistemul limitează indicele mecanic la o valoare maximă de 1,0 (pe ambele sonde) și indicele termic la o valoare maximă de 2,0 (pe ambele sonde). Aceste limite respectă recomandările și liniile directoare pentru utilizarea în condiții de siguranță a unui sistem de diagnosticare cu ultrasunete în timpul unei examinări fetale:

- Institutul American de Ultrasunete în Medicină (AIUM)
- Societatea Britanică de Ultrasunete Medicale (BMUS)
- Comitetul European pentru Siguranța Ultrasunetelor Medicale (ECMUS)
- Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOCG) et Santé Canada

Și, în special, informațiile furnizate de AIUM cu privire la efectele biologice ale examinării cu ultrasunete, recomandările sale publicate în Journal of Ultrasound in Medicine (Jurnalul de ultrasunete în medicină) în aprilie 2008 și articolul publicat de DL Miller. În timpul primului trimestru de sarcină și mai ales în primele 10 săptămâni, este esențial să urmați aceste recomandări. În cazul imagisticii obstetrice, clinicianul începe cu selectarea transductorului adecvat (E12-3 pentru scanarea OB timpurie, C6-1X pentru scanarea OB generală) și a aplicației clinice dorite (aplicația OB-GYN, GYN, OB timpurie sau Gen OB). Apoi, clinicianul scanează organele țintă și ajustează puterea de ieșire pentru a se asigura că setarea cea mai mică posibilă este utilizată pentru a obține o imagine în modul B. (Presetările pentru obstetrică au un indice mecanic și un indice termic [MI și TI] limitați, pentru a respecta recomandările și liniile directoare de la AIUM, BMUS, ECMUS și SOCG). După obținerea primei imagini în modul B, ajustarea adâncimii și răspândirii zonei focale și apoi creșterea amplificării receptorului ar trebui să fie utilizate mai întâi pentru a produce o reprezentare uniformă a organului. Dacă se poate obține o imagine adecvată cu creșterea amplificării, atunci trebuie efectuată o reducere a puterii de ieșire. Numai după efectuarea acestor ajustări operatorul ar trebui să crească puterea de ieșire la nivelul următor, în cazul imaginilor de slabă calitate. După achiziția imaginilor în modul B ale organelor, CFI, CPI și/sau dCPI pot fi utilizate pentru localizarea fluxului sanguin. Ca și în cazul afișării imaginii în modul B, comenzile pentru amplificare și procesarea imaginii trebuie optimizate înainte de

a crește puterea de ieșire. După achiziția în modul B și Color Flow, utilizatorul poate scana organul dorit utilizând imagistica în modul M. Modul M poate fi utilizat pentru a evalua bătăile pe minut ale activității cardiace fetale. Înainte de a crește puterea de ieșire, utilizatorul trebuie să ajusteze mai întâi parametrii modurilor B/M corespunzători, cum ar fi amplificarea, hărțile și intervalul dinamic și să ajusteze dimensiunea și amplasarea zonei M pentru a obține un traseu optim în modul M. Numai în cazul în care amplificarea maximă în modul M nu creează un traseu acceptabil, operatorul crește puterea de ieșire. După achiziția în modul B, Color Flow și modul M, clinicianul are, de asemenea, capacitatea de a utiliza modul Doppler pulsat cu ultrasunete (PW) și de a ajusta comenzile acestuia pentru a poziționa volumul probei deasupra vasului. Înainte de a crește puterea de ieșire, utilizatorul trebuie să ajusteze intervalul de viteză sau scara și amplificarea Doppler pentru a obține un traseu Doppler optim. Numai în cazul în care amplificarea maximă Doppler nu creează o imagine acceptabilă, operatorul crește puterea de ieșire. Doppler PW poate fi utilizat pentru a evalua fluxul sanguin în etapele ulterioare ale dezvoltării fetale.

CARDIACĂ

În cazul imagisticii cardiace, clinicianul începe cu selectarea transductorului adecvat (P5-1X pentru imagistica cardiacă transtoracică neinvazivă de bază, prin aplicația General) și setarea corespunzătoare prestabilită a țesutului (Cardiac pentru P5-1X). Apoi, clinicianul începe imagistica inimii și reglează puterea de ieșire pentru a se asigura că cea mai mică setare posibilă este utilizată pentru a obține o imagine adecvată în modul B. După obținerea primei imagini în modul B, ajustarea adâncimii și răspândirii zonei focale și apoi creșterea amplificării receptorului ar trebui să fie utilizate mai întâi pentru a produce o reprezentare uniformă a inimii într-una dintre vizualizările tipice. Dacă se poate obține o imagine adecvată cu creșterea amplificării, atunci trebuie efectuată o reducere a puterii de ieșire. Numai după efectuarea acestor ajustări operatorul ar trebui să crească puterea de ieșire la nivelul următor, dacă este necesar. După achiziția imaginilor în modul B ale inimii, CFI, CPI și/sau dCPI pot fi utilizate pentru localizarea și evaluarea fluxurilor sanguine. Ca și în cazul afișării imaginii în modul B, comenzile pentru amplificare și procesarea

imaginii trebuie optimizate înainte de a crește puterea de ieșire. În cazul artefactelor cauzate de creșterea amplificării, utilizatorul trebuie să activeze tasta de suprimare Flash pentru a putea crește amplificarea și a putea reduce puterea acustică de ieșire. După achiziția în modul B și Color Flow, utilizatorul poate scana inima utilizând imagistica în modul M. Modul M poate fi utilizat clinic pentru evaluarea mișcării valvei, a dimensiunilor camerelor, a dimensiunii rădăcinii aortice, a grosimii peretelui și a funcției ventriculare. Modul M pulsează un fascicul de ultrasunete îngust într-un singur plan prin inimă, producând imagini ale țesutului din acel plan cu o rezoluție temporală și spațială foarte mare. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru a evalua bătăile pe minut ale activității cardiace. Înainte de a crește puterea de ieșire, utilizatorul trebuie să ajusteze mai întâi parametrii modurilor B/M corespunzători, cum ar fi amplificarea, hărțile și intervalul dinamic și să ajusteze dimensiunea și amplasarea zonei M pentru a obține un traseu optim în modul M. Numai în cazul în care amplificarea maximă în modul M nu creează un traseu acceptabil, operatorul crește puterea de ieșire. După localizarea fluxului sanguin, operatorul are, de asemenea, capacitatea de a utiliza modul Doppler pulsat cu ultrasunete (PW) și de a ajusta comenzile acestuia pentru a poziționa volumul probei peste fluxurile sanguine cardiace caracteristice care urmează să fie analizate. Această tehnică permite localizarea schimbării Doppler și, prin urmare, măsurarea vitezei sau presiunii. Înainte de a crește puterea de ieșire, utilizatorul trebuie să ajusteze intervalul de viteză sau scara și amplificarea Doppler pentru a obține un traseu Doppler optim. Numai în cazul în care amplificarea maximă Doppler nu creează o imagine acceptabilă, operatorul crește puterea de ieșire. În timp ce evaluează fluxurile sanguine cardiace utilizând modul Doppler pulsat cu ultrasunete, operatorul are posibilitatea de a evalua vitezele mișcării țesuturilor utilizând imagistica de țesut Doppler pulsat cu ultrasunete (PW TDI) prin poziționarea volumul probei PW TDI peste pereții ventriculului stâng în fereastra apicală, în special la nivelul anulusului mitral. Înainte de a crește puterea de ieșire, utilizatorul trebuie să ajusteze intervalul de viteză sau scara și amplificarea Doppler pentru a obține un traseu optim de imagistică Doppler de țesut. Numai în cazul în care amplificarea maximă a imagisticii Doppler de țesut nu creează o imagine acceptabilă, operatorul crește puterea de ieșire. După localizarea fluxului sanguin, operatorul are, de asemenea, capacitatea de a utiliza modul Doppler continuu cu ultrasunete (CW) și de

a ajusta comenzile acestuia pentru a poziționa volumul probei peste fluxurile sanguine cardiace caracteristice care urmează să fie analizate. Această tehnică permite evaluarea caracteristicilor fluxului Doppler de-a lungul liniei Doppler CW și, prin urmare, măsurarea vitezei sau presiunii. Înainte de a crește puterea de ieșire, utilizatorul trebuie să ajusteze intervalul de viteză sau scara și amplificarea Doppler pentru a obține un traseu Doppler optim. Numai în cazul în care amplificarea maximă Doppler nu creează o imagine acceptabilă, operatorul crește puterea de ieșire.

PEDIATRIE

În cazul oricărei examinări pediatrice, clinicianul începe cu selectarea transductorului adecvat (Pediatric superficial pe L18-5, L10-2, LH20-6 sau MC12-3 și Pediatric profund pe MC12-3) și a aplicației corespunzătoare și setarea prestabilită a țesutului (Cap neonatal, Gât tiroidă, Abdomen, Șold, Scrot, Superficial sau Gin pelvian); clinicianul începe imagistica țesutului și începe ajustarea puterii de ieșire pentru a se asigura că setarea cea mai mică posibilă este utilizată pentru a obține o imagine în modul B. Apoi, utilizatorul trebuie să ajusteze răspândirea și adâncimea zonei focale a transductorului, apoi să utilizeze tasta AutoTGC sau să crească amplificarea receptorului pentru a produce o reprezentare uniformă a țesutului. Dacă se poate obține o imagine adecvată cu ajustarea/creșterea amplificării, atunci trebuie efectuată o reducere a puterii de ieșire. Numai după efectuarea acestor ajustări operatorul ar trebui să crească puterea de ieșire la nivelul următor în cazul unei imagini nesatisfăcătoare. După achiziția imaginilor în modul B ale țesutului pediatric, CFI, CPI și/sau dCPI pot fi utilizate pentru localizarea fluxului sanguin. Ca și în cazul afișării imaginii în modul B, comenzile pentru amplificare și procesarea imaginii trebuie optimizate înainte de a crește puterea de ieșire, dacă este necesar. După localizarea fluxului sanguin, clinicienii trebuie să utilizeze comenzile pentru Doppler pulsant cu ultrasunete pentru a poziționa volumul probei deasupra vasului. Înainte de a crește puterea de ieșire, utilizatorul trebuie să ajusteze intervalul de viteză sau scara și amplificarea Doppler pentru a obține un traseu Doppler optim. Numai în cazul în care amplificarea maximă Doppler nu creează un spectru Doppler acceptabil, operatorul crește puterea de ieșire. După achiziția 2D, Color Flow și Doppler pulsant cu ultrasunete, elastografia

poate fi utilizată pentru a evalua rigiditatea țesutului. Setarea SWE Opt. (Optimizare SWE) (Rezoluție, Standard sau Penetrare), dimensiunea și amplasarea casetei SWE și amplificarea SWE se ajustează pentru a obține o imagine optimă de elastografie înainte de a crește puterea de ieșire. Operatorul crește puterea de ieșire numai dacă setările optime și amplificarea maximă de elastografie nu creează o imagine acceptabilă.

Sistemul de alertă

Utilizarea sistemului cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30 necesită prezența fizică a operatorului. Operatorul și pacientul se află în apropierea sistemului. Așadar, sistemul de alertă al SUPERSONIC MACH 30 este compus numai din alerte vizuale. Sistemul de alertă al SUPERSONIC MACH 30 utilizează o fereastră pop-up cu acțiunile sugerate sau un mesaj afișat în zona de informații a monitorului principal. Condițiile de alertă ale SUPERSONIC MACH 30 nu pot fi configurate de operator. Sistemul SUPERSONIC MACH 30 înregistrează apariția alertelor pentru ca acestea să poată fi analizate ulterior de către un reprezentant SuperSonic Imagine.

Alertele cu prioritate medie sunt utilizate pentru a interveni automat prin întreruperea funcționării sistemului la detectarea unei condiții de alertă care poate duce la vătămarea pacientului, a operatorului sau la deteriorarea sistemului. Operatorul este notificat printr-o alertă vizuală. Măsurile care pot fi luate de către operator sunt limitate la contactarea unui reprezentant SuperSonic Imagine și confirmarea repornirii sistemului.

Alertele cu prioritate scăzută sunt utilizate în scop informativ. Utilizatorul poate lua măsuri pentru a relua utilizarea sistemului sau alerta are strict scopul de a informa utilizatorul cu privire la o condiție care poate afecta fluxul de lucru.

Următoarele alerte afișează ferestre pop-up cu o prioritate medie:

Table 3.5. Alerte cu prioritate medie

Alertă	Titlu/mesaj
ALERTĂ HARDWARE	
HAL_ERROR_API	A survenit o problemă la nivelul calculării intensității puterii acustice Eroare API: reinițializați sistemul și contactați un reprezentant SuperSonic Imagine
Caz implicit	Alertă control hardware
	Alertă panou controler hardware
HAL_ERROR_LOADING SEQUENCE	A survenit o problemă la încărcarea secvenței
ALERTĂ SOFTWARE	
HWC_SP_MAY_HAVE_DIED	Eroare hardware: este necesară reinițializarea Contactați un reprezentant SuperSonic Imagine
MGR_PROCESS_DEAD	A survenit o eroare, sistemul va reporni
MGR_PROCESS_NO_RESPONSE	Procesul processName nu răspunde, așteptați câteva secunde sau efectuați o repornire forțată
HWC_OSAWA_WATCHDOG_USB	Eroare utilitar de monitorizare OSAWA
HWC_SHORT_CIRCUIT	Eroare scurtcircuit
HWC_US_BOARD_OVERHEAT	Supraîncălzire placă US
HWC_VOLTAGE_ERROR	Eroare de tensiune
HSPM_SOFTWARE_ERROR_SEIJI_ACCESS	Eroare de comunicare SEIJI
HSPM_SOFTWARE_ERROR_LOG_PROM_WRITE	Eroare de scriere EEPROM jurnal
HSPM_SOFTWARE_ERROR_LOGGING_INFORMATION	Eroare informații de conectare EEPROM jurnal
HSPM_SOFTWARE_ERROR_OSAWA_ERROR	Eroare de acces OSAWA
HSPM_SOFTWARE_ERROR_MGR_MSG_TIMEOUT	Expirare menținere manager
HSPM_SOFTWARE_ERROR_MGR_MSG_SEND_ERROR	Eroare trimitere mesaj manager
HSPM_SOFTWARE_ERROR_HSPM_START_ERROR	Eroare pornire HSPM
HSPM_SOFTWARE_ERROR_OSAWA_WATCHDOG_ENABLE	Eroare de activare utilitar de monitorizare OSAWA
HSPM_SOFTWARE_ERROR_OSAWA_WATCHDOG_DISABLE	Eroare de dezactivare utilitar de monitorizare OSAWA
HSPM_SOFTWARE_ERROR_EVENT_SERVICE_NOT_OPEN	Service eveniment SSI nu este deschis
HSPM_SOFTWARE_ERROR_TEMPERATURE_SENSOR	Alertă temperatură
HSPM_SOFTWARE_ERROR_ECG	Eroare monitorizare ECG
MEAS_INVALID	EROARE

Următoarele alerte afișează ferestre pop-up cu o prioritate scăzută:

E3D_CONTROLLER_ERROR_CONNECTION_INIT	Controlerul 3D nu este conectat
E3D_CONTROLLER_ERROR_NOT_CONNECT	
E3D_CONTROLLER_ERROR_NOT_GOOD_VERSION	Controlerul 3D nu este identificat
E3D_CONTROLLER_ERROR_USB_NOT_CONNECTED	USB-ul controlerului motorului 3D este deconectat
E3D_CONTROLLER_ERROR_TIMEOUT	Controlerul 3D nu răspunde
E3D_CONTROLLER_ERROR_NONE	Încercați să modificați parametrii achiziției
N/A	Încercați o nouă achiziție 3D
ALERTĂ HARDWARE	
HAL_ERROR_IRQ_TIMEOUT_DMA_EXPORT	Puteți debloca pentru a continua. Avertisment Secvențiere DMA – 0x000001
HAL_ERROR_IRQ_TIMEOUT_DMA_IMPORT	Puteți debloca pentru a continua. Avertisment Secvențiere DMA – 0x000003
HAL_ERROR_IRQ_TIMEOUT_OTHER	Puteți debloca pentru a continua. Avertisment Secvențiere DMA – 0x000003
HAL_ERROR_IRQ_TIMEOUT_TRIGGER	Apăsați pe butonul unui mod pentru a continua. Expirare declanșator – 0x000004
HAL_ERROR_INVALID_SQL	Puteți debloca pentru a continua. Avertisment DMA: mâner SGL nevalid
HAL_ERROR_MAIN_LOOP_LOCK_TIMEOUT	Puteți debloca pentru a continua. Expirare blocare buclă principală HWC
ALERTĂ SOFTWARE	
COMPLUT_ALERT	Eroare LUT reconstrucție internă
REVIEW_IMAGE_NOT_FOUND_ALERT	Eroare revizuire: imaginea nu poate fi încărcată din cauza datelor corupte
US_XML_VALIDATOR_ALERT	Eroare validator XML: contactați un inginer specialist în ultrasunete
MEAS_WARNING	EROARE
CONNECT_TOO_MANY_JOB	Lista de lucrări conține peste 50 de lucrări în așteptare. Selectați și ștergeți aceste lucrări manual din lista de lucrări.
CONNECT_TOO_OLD_JOB	Lista de lucrări conține anumite lucrări în așteptare cu o vechime mai mare de o săptămână. Selectați și ștergeți aceste lucrări manual din lista de lucrări.
MGR_ENGINEERING_RELEASE	Versiunea de software care rulează momentan pe sistemul dvs. SUPERSONIC MACH 30 este o versiune de inginerie care nu este aprobată pentru diagnosticarea umană.
ERROR_USB_TRANSFER	EROARE la transferul datelor pe dispozitivul USB
NOT_ENOUGH_SPACE	AVERTISMENT HARD DISK APROAPE PLIN Ștergeți datele de pe sistemul dvs.
PARAMETER_BAD_USE	Utilizare greșită a parametrului US

Siguranța cibernetică

La nivelul sistemului SUPERSONIC MACH 30 au fost implementate funcții de securitate cibernetică, astfel încât să consolideze securitatea sistemului dvs.

Mai jos este disponibilă o listă a tuturor secțiunilor și recomandărilor referitoare la securitatea cibernetică disponibile în acest Ghid de utilizare:

Consultați [the section called “Primirea și depozitarea sistemului SUPERSONIC MACH 30” \[17\]](#)

Consultați [the section called “Conectarea și blocarea/deconectarea” \[177\]](#) pentru o prezentare generală a funcției de conectare

Consultați [the section called “Salvarea datelor” \[391\]](#)

Consultați [the section called “Copiere de rezervă/Restabilire” \[441\]](#)

Consultați [the section called “User Management \(Gestionare utilizatori\)” \[444\]](#) pentru mai multe informații despre fila System Configuration (Configurare sistem) dedicată profilurilor de utilizatori.

Consultați [the section called “Devices \(Dispozitive\)” \[430\]](#) și [the section called “Opțiuni DICOM sistem” \[427\]](#) pentru informații despre DICOM TLS

4 Noțiuni introductive

Convenții

Convențiile utilizate în acest Ghid de utilizare

Acest Ghid de utilizare folosește următoarele convenții:

Toate procedurile sunt numerotate. Trebuie să parcurgeți pașii în ordinea în care sunt prezentate pentru a asigura un rezultat corect.

Listele cu marcatori indică informații generale despre o anumită funcție sau procedură. Acestea nu implică o procedură secvențială.

Numele comenzilor, elementele de meniu și/sau titlurile sunt scrise la fel cum apar în cadrul sistemului.

Simbolurile apar la fel cum apar în cadrul sistemului.

Partea stângă a sistemului este în stânga dvs. cum stați în fața sistemului, orientat cu fața spre acesta.

Atingerea înseamnă apăsarea unui buton pe ecranul tactil.

Convențiile utilizate în cadrul sistemului

Aceste convenții sunt utilizate în cadrul sistemului:

Software-ul care rulează în cadrul sistemului utilizează elemente de afișare grafice similare cu cele utilizate în cadrul celor mai multe computere personale.

Pe un meniu sau pe un alt afișaj, o bară evidențiată indică faptul că elementul sau numele inclus în chenarul barei evidențiate este în procesul de a fi selectat.

Efectuarea unui clic pe **SonicPad®** selectează elementul, atribuie o valoare unui parametru al sistemului sau inițiază acțiunea aferentă elementului selectat.

Pentru a introduce text într-un câmp de text, mutați cursorul în câmp și utilizați tastatura de pe ecranul tactil.

Pentru a afișa o listă, faceți clic pe săgeata în jos.

Pentru a derula o listă, asigurați-vă astfel încât cursorul să fie peste listă. Apoi utilizați două degete pentru a derula. Mutarea degetelor în jos derulează lista în jos, iar mutarea degetelor în sus derulează lista în sus.

Despre butoane

Informații generale

Panoul de control include suportul tactil SonicPad® și comenzi precum butoane simple, rotative și butoane de apăsare rotative.

Apăsați un buton pentru a activa sau dezactiva funcția aferentă acestuia.

Rotiți un buton pentru a modifica setarea selectată.

Apăsați un buton de apăsare rotativ pentru a activa funcția aferentă acestuia. Atunci când un buton de apăsare rotativ este asociat cu o valoare, rotiți-l spre dreapta pentru a mări valoarea setărilor sau rotiți-l spre stânga pentru a reduce valoarea setărilor (cu excepția unei configurări diferite în configurarea sistemului).



NOTE

Apăsarea butoanelor aferente opțiunilor care nu sunt disponibile nu va avea niciun efect.

SonicPad®

Suportul tactil SonicPad® vă permite să mișcați cursorul și să navigați în sistem. De asemenea, vă permite să efectuați acțiuni și măsurători de bază în timpul examinărilor, cu ajutorul gesturilor.



NOTE

Suportul tactil SonicPad® este proiectat pentru a fi utilizat în timp ce purtați mănuși și în timp ce este acoperit în timpul unei proceduri intervenționale.

Următorul tabel indică modul în care să efectuați diferitele gesturi menționate în acest Ghid de utilizare (cu excepția cazului în care este configurat diferit în configurarea sistemului):

Numele gestului	Cum se efectuează gestul
Clic	Faceți clic pe SonicPad®
Glisare	Mutați degetul (degetele) pe verticală sau pe orizontală
Apropiere/Îndepărtare	Efectuați un gest de apropiere sau îndepărtare folosind 2 degete

Următorul tabel prezintă principalele gesturi disponibile în mod implicit (cu excepția cazului în care este configurat diferit în configurarea sistemului):

Comenzi	Gest asociat
Selectare/Clic	Faceți clic cu 1 deget
Înghețare	Faceți clic cu 2 degete
Navigare în cadrul clipului	În modul înghețat: <ul style="list-style-type: none">• Glisați la dreapta cu 2 degete pentru a derula clipul înainte


Comenzi	Gest asociat
	<ul style="list-style-type: none"> Glisați la stânga cu 2 degete pentru a derula clipul înapoi
Salvare imagine	Faceți clic cu 3 degete
Salvare clip	Faceți clic cu 4 degete
Adâncime	<p>Glisați în sus cu 3 degete pentru a reduce adâncimea</p> <p>Glisați în jos cu 3 degete pentru a mări adâncimea</p>
Amplificare	<p>Glisați la dreapta cu 3 degete pentru a mări amplificarea</p> <p>Glisați la stânga cu 3 degete pentru a reduce amplificarea</p>
Zoom	<p>Apropiați cu 2 degete pentru a reduce nivelul de zoom</p> <p>Îndepărtați 2 degete pentru a mări nivelul de zoom</p>
Mutarea unei casete	Glisați cu 1 deget în poziția dorită
Arbitrare	Glisați la stânga sau la dreapta cu 4 degete pentru a modifica arbitrea orizontală




NOTE

Înainte de a efectua un clic, asigurați-vă că aveți degetele pe suportul tactil SonicPad®.

O zonă tip memento privind gestul este disponibilă prin clic pe pictograma gestului de pe ecranul tactil (consultați imaginea de mai jos).

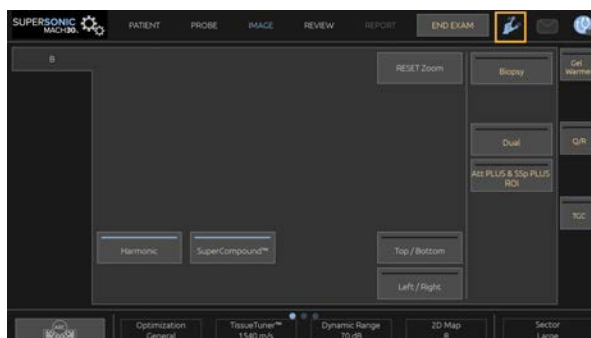

Mementoul este acum afișat pe ecranul principal.

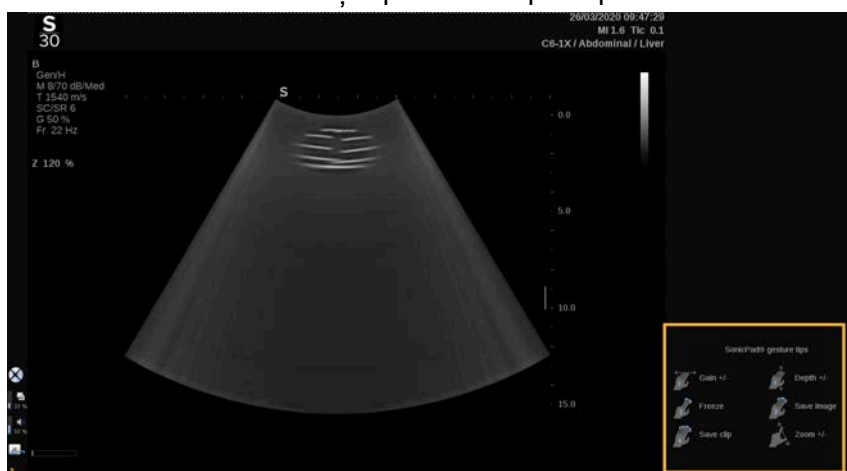

Aceste gesturi sunt personalizabile în totalitate în configurarea sistemului; consultați [Chapter 9, Personalizarea sistemului \[415\]](#) pentru mai multe imagini despre personalizarea gesturilor.

Consultați [the section called “Comenzi comune de imagistică” \[200\]](#) pentru mai multe informații despre fiecare combinație comandă/gest.

Butoane personalizabile

Butoanele panoului de control pot fi personalizate în funcție de nevoile dvs.

Puteți atribui funcții care nu sunt disponibile pe panoul de control butoanelor S1 și S2 în configurarea sistemului.

De asemenea, puteți comuta locația cheii după cum vă e mai comod, utilizând instrumentul dedicat în acest sens:

1. Introduceți instrumentul în canelura localizată pe partea interioară a butonului (pe partea suportului tactil SonicPad®)
2. Apăsați pe instrument pe orizontală în timp ce ridicați butonul (într-un mod asemănător unui mâner) pentru a îl ridica



CAUTION

După modificarea locației butonului, asigurați-vă că butonul este bine apăsat în compartimentul său.

Asigurați-vă că atribuiți corect funcțiile software-ului butoanelor de pe panoul de control în configurarea sistemului.







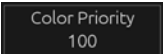
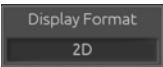
NOTE

Puteți ajusta luminozitatea panoului de control în meniul **System Configuration** (Configurare sistem), **System/Display** (Sistem/Afișaj), subfila **System** (Sistem).

Consultați **Chapter 9, Personalizarea sistemului [415]** pentru mai multe informații despre butoanele personalizabile.

Ecran tactil

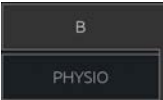Ecranul tactil conține mai multe tipuri de comenzi, aferente funcției pe care trebuie să o efectueze.

Atingerea acestui tip de comandă...	... declanșează acest eveniment
	Atingeți o filă pentru a afișa meniul unui mod de imagistică diferit.
	Atingeți pentru a deschide o pagină sau funcție particulară. Atingerea comenzii pentru tastatură din acest exemplu afișează tastatura.
	Atingeți pentru a activa sau dezactiva o funcție. Butonul led este albastru atunci când funcția este activată și albastru închis atunci când este dezactivată.
	Atingeți pentru a modifica valoarea afișată pe buton. Apăsarea repetată a acestui tip de buton parcurge toate valorile. Valoarea afișată este indicată de către poziția marcajului portocaliu.
	Rotiți butonul localizat sub eticheta ecranului tactil pentru a schimba valoarea.
	Atingeți pentru a modifica valoarea afișată pe buton. Valoarea afișată este indicată în casetă.

Atingerea acestui tip de comandă...



... declanșează acest eveniment

Atingeți partea corespunzătoare a butonului pentru a îi schimba valoarea.



NOTE

Puteți ajusta luminozitatea ecranului tactil în **System Configuration** (Configurare sistem), subfila **System** (Sistem).

Noțiuni introductive

Pornirea și oprirea sistemului

Sistemul poate fi comutat la două moduri diferite: PORNIT și OPRIT.

Pornirea alimentării sistemului

1. Apăsați pe **I** pe comutatorul situat în partea din spatele căruciorului.



Inițializarea sistemului

1. Apăsați pe butonul **On/Off** (Pornire/Oprire) pe panoul de control.



Sistemul verifică automat un anumit număr de componente și echipamente periferice și este inițializat.

Oprirea sistemului

1. Apăsați pe butonul **On/Off** (Pornire/Oprire) pe panoul de control.
2. Apare meniul de închidere.
3. Selectați **Yes** (Da).

Oprirea alimentării sistemului

1. Apăsați pe **0** pe comutatorul situat în partea din spatele căruciorului pentru a finaliza oprirea sistemului. Dacă unele elemente încă așteaptă să fie exportate, se afișează o fereastră pop-up.

În mod implicit, lucrările rămase vor reporni la următoarea pornire a sistemului. Dacă doriți să anulați lucrările rămase din sistem, debifați caseta înainte de a opri sistemul.

Când este comutat la modul OPRIT, sistemul nu consumă energie. Pentru a obține un echilibru între comodatate și eficacitatea energetică, urmați aceste recomandări:

- Dacă sistemul nu va fi utilizat peste noapte, comutați sistemul la modul Off (Oprit) la sfârșitul zilei. Apăsați pe comutatorul On/Off

(Pornire/Oprire) de deasupra panoului de control pentru a opri sistemul.

- Dacă sistemul nu va fi utilizat mai mult de o noapte, opriți alimentarea sistemului. Apăsăți pe butonul On/Off (Pornire/Oprire) de pe panoul de control pentru a opri sistemul.

Utilizați întotdeauna procedurile enumerate aici pentru a opri alimentarea sistemului, dacă este posibil.

Oprirea alimentării sistemului în orice alt mod va avea ca rezultat un timp de inițializare mai lung atunci când alimentarea sistemului este pornită din nou și poate cauza alte probleme.



CAUTION

Porniți alimentarea sistemului numai după ce alimentarea a fost oprită mai mult de 15 secunde. Dacă alimentarea sistemului este pornită imediat după ce a fost oprită, sistemul poate funcționa defectuos.

Dacă alimentarea nu poate fi oprită prin procedura normală, apăsați lung butonul On/Off (Pornire/Oprire) timp de cel puțin 5 secunde. Dacă alimentarea continuă să nu poată fi oprită, opriți comutatorul panoului de alimentare din partea din spate a sistemului.

Aceste metode nu trebuie utilizate în condiții normale. Acestea pot deteriora sistemul.

Dacă alimentarea nu este oprită urmând procedurile normale, este posibil ca imaginile din modul B să nu fie afișate atunci când alimentarea sistemului este pornită din nou. Acest lucru nu indică o eroare de sistem. Opriți comutatorul de pe panoul de alimentare din partea din spate a sistemului, așteptați cel puțin 15 secunde, apoi porniți alimentarea sistemului.

Nu opriți niciodată sistemul în timp ce fișierele sunt transferate. Poate rezulta deteriorarea sau pierderea datelor. În cazul unei pene de curent sau dacă sistemul este deconectat de la sursa de alimentare în timpul utilizării, sistemul SUPERSONIC MACH 30 va fi alimentat de baterie pentru a proteja sistemul. Se recomandă

Încheierea corectă a examinării curente înainte de a opri complet sistemul.

Conectarea și blocarea/ deconectarea


Conectarea la o sesiune

Această nouă funcție are ca scop consolidarea securității sistemului prin intermediul profilurilor de utilizatori și al sesiunilor de conectare.


Mai jos este un tabel care oferă o prezentare generală a fiecărui acces acordat fiecărui profil de utilizator:

Profiluri de utilizatori	Acces la		
	Examinare (măsurare, salvare imagine...)	Configurare sistem	
		Setări utilizator	Administrare
Acces de urgență	DA		
Specialist în sonografie	DA	DA	
Administrator	DA	DA	DA

La pornirea sistemului, va fi afișat ecranul principal de conectare.

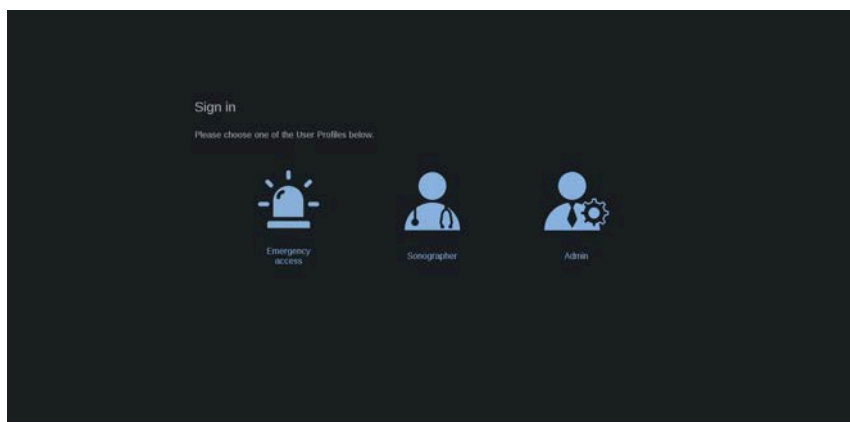

1. Faceți clic pe profilul dorit.

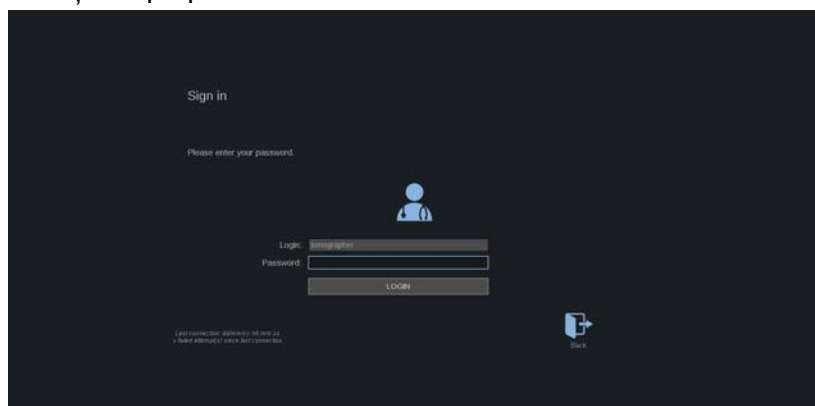

2. Introduceți parola și faceți clic pe **Login** (Conectare).


” NOTE

Puteți activa funcția de conectare automată pentru a sări peste ecranul de conectare afișat la pornirea sistemului. Pentru mai multe informații despre funcția de conectare automată, consultați [the section called “User Management \(Gestionare utilizatori\)” \[444\]](#).


Când vă conectați, puteți verifica ce profil utilizați cu ajutorul pictogramei din colțul din dreapta sus al ecranului tactil.

Blocarea sesiunii și deconectarea

Apăsați pe pictograma situată în colțul din dreapta sus al ecranului tactil.

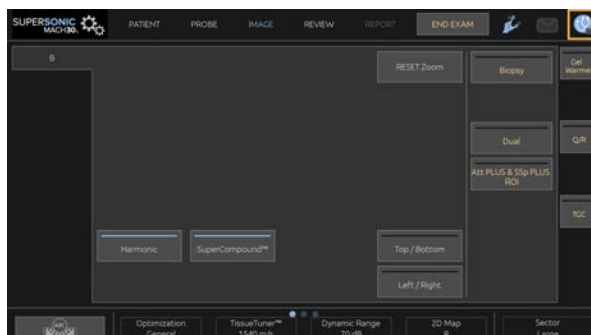

Puteți să **Lock** (Blocați) sesiunea dvs. sau puteți selecta opțiunea **Log out** (Deconectare).

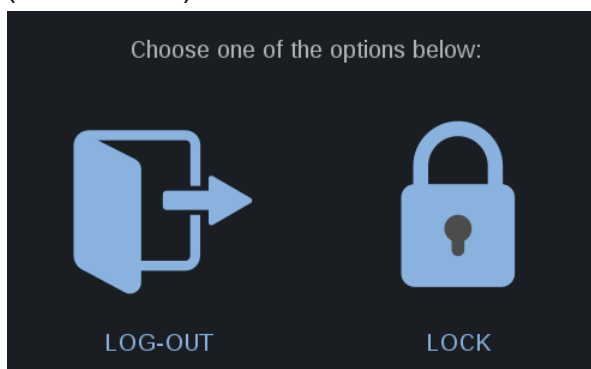


Pentru a vă deconecta, faceți clic pe pictograma dedicată și veți fi redirecționat către ecranul principal de conectare.

” NOTE

Deconectarea este echivalentă cu selectarea opțiunii **End Exam** (Încheiere examinare).

Pentru a bloca sesiunea, faceți clic pe pictograma aferentă. Informațiile afișate anterior sunt acum ascunse până când deblocați sesiunea.

1. Pentru a debloca sesiunea, apăsați mai întâi pe orice tastă de pe panoul de control
2. Acum este afișat ecranul de deblocare

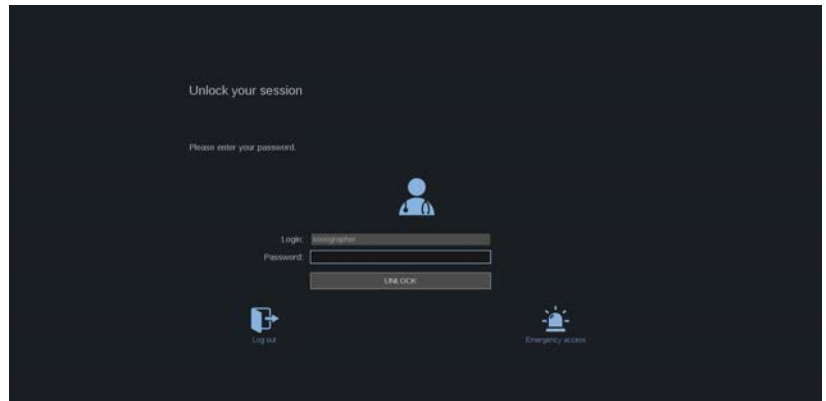

3. Introduceți parola și apăsați pe **Unlock** (Deblocare) pentru a reveni la examinarea curentă.

” NOTE

De asemenea, puteți să vă deconectați și/sau să începeți o examinare de urgență prin intermediul ecranului de deblocare, făcând clic pe pictograma aferentă, care va încheia automat examinarea curentă.

Setarea orei și a datei

Sistemul include o funcție de ceas/calendar care menține ora și data exacte chiar și atunci când sistemul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare.

Consultați [Chapter 9, Personalizarea sistemului \[415\]](#) pentru instrucțiuni privind configurarea orei și a datei.

Configurarea limbii

Puteți configura limba interfeței de utilizare a sistemului și parametrii regionali în configurația sistemului.

Consultați [Chapter 9, Personalizarea sistemului \[415\]](#) pentru instrucțiuni privind configurarea limbii.

Conectarea la o rețea

Sistemul acceptă funcții de rețea standard, care includ imprimarea pe imprimantele DICOM, imprimantele locale și imprimantele rapoartelor (opțiuni).

Consultați [Chapter 9, Personalizarea sistemului \[415\]](#) pentru instrucțiuni privind configurarea rețelei.

Selectarea unui transductor

Sistemul utilizează patru porturi pentru conectarea transductoarelor care pot fi ocupate în același timp, dar numai un singur transductor poate fi activ la un moment dat.

Utilizați întotdeauna sistemul de gestionare a cablurilor pentru a preveni călcarea sau încălcarea cablurilor de către roțile căruciorului.

Conectarea unui transductor


Consultați [the section called “Conectarea unui transductor” \[31\]](#).

Selectarea unui transductor pentru o examinare

Atunci când sistemul este pornit, acesta este setat implicit la ultimul transductor utilizat, la ultima aplicație și ultima presetare utilizate.

Puteți selecta unul dintre cele patru transductoare conectate în timpul operării sistemului.

1. Apăsați pe **Probe** (Sondă) pe ecranul tactil.

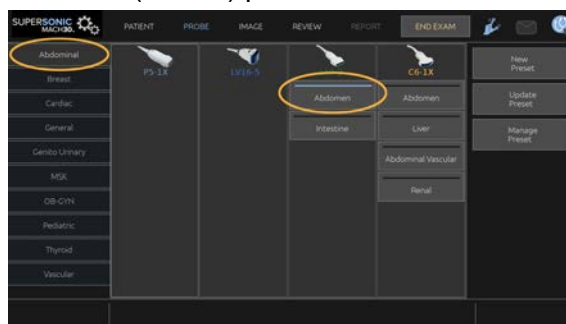

Ecranul tactil va afișa aplicațiile compatibile cu transductoarele care sunt conectate la sistem

2. Atingeți **tab** (fila) aferentă aplicației clinice dorite.

Ex.: Vasculară

Ecranul tactil va afișa sondele pe care le puteți utiliza pentru aplicația selectată și presetările asociate.

3. Apăsați pe **Preset** (Presetarea) dorită.

Ex.: Carotidă

Ecranul tactil Probe (Sondă) se închide și sistemul se află în modul B live.

Presetările din fabrică apar cu albastru mai închis, iar presetările create de utilizator apar cu albastru mai deschis.



NOTE

Puteți să personalizați lista de presetări afișată în configurația sistemului. Consultați [Chapter 9, Personalizarea sistemului \[415\]](#)

Transductorul, aplicația și presetarea selectate apar în antetul afișajului principal al sistemului de imagistică.



WARNING

Utilizați numai gelurile (lubrifianții) recomandate. Produsele alternative pot deteriora sonda și anulează garanția.

Începerea unei examinări

Pregătirea

Înainte de a scana imagini, dacă doriți, puteți să creați o examinare pentru pacient sau să preluați un pacient pe care l-ați creat deja în sistem.

Înainte de a scana un pacient nou, asigurați-vă că examinarea anterioară a fost încheiată, efectuând una dintre următoarele acțiuni:


- Apăsați pe **End Exam** (Încheiere examinare) pe ecranul tactil.
- Apăsați pe **New Patient** (Pacient nou) pe ecranul tactil.

Crearea unui pacient nou

INTRODUCEREA DATELOR PACIENTULUI

1. Apăsăți pe **Patient** (Pacient) pe ecranul tactil.

Pe ecranul principal se afișează meniul Patient Data Entry (Introducere date pacient).

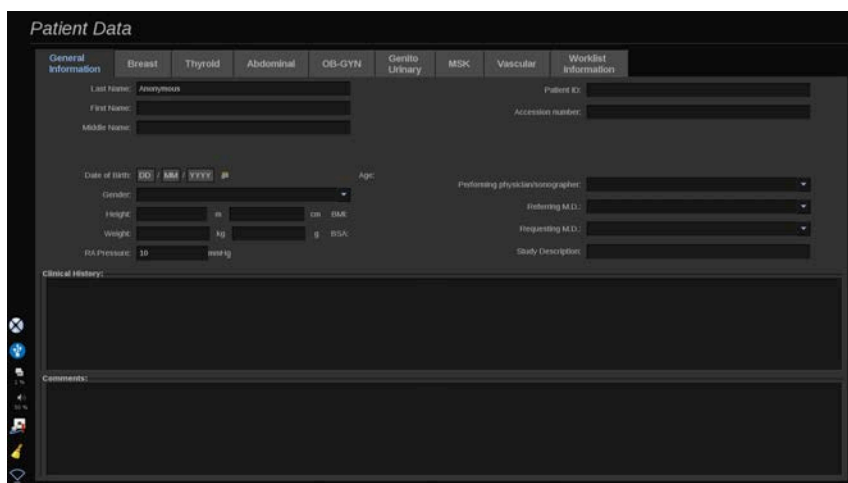

Fila **General Information** (Informații generale) din meniul Patient Data Entry (Introducere date pacient) conține câmpuri referitoare la identitatea pacientului.

Fila **Worklist Information** (Informații listă de lucru) din meniul Patient Data Entry (Introducere date pacient) afișează informații provenind din Lista de lucru cu modalități (dacă este asociată și configurată).

Alte opt **file** sunt disponibile, fiecare dintre ele afișând informații clinice specifice:


- Mamară
- Tiroidiană
- Abdominală
- Obstetrică-ginecologie
- Genito-urinară

- Musculo-scheletică (MSK)
- Vasculară
- Cardiacă

Pentru a naviga printre file, mutați cursorul pe fila pe care doriți să o deschideți și faceți clic pe suportul tactil **SonicPad®**.

Pentru a introduce date noi, plasați cursorul în câmpul pe care doriți să-l completați. Câmpul activ este evidențiat automat cu portocaliu.

Tastați textul dorit folosind tastatura. Puteți să vizualizați textul pe care îl tastați în prezent direct pe ecranul tactil, în zona de previzualizare.

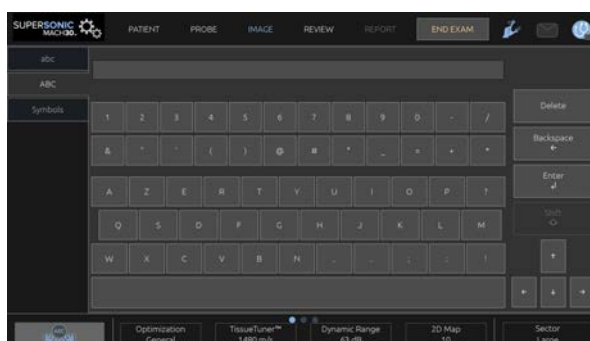

” NOTE

ID-ul pacientului: Sistemul utilizează un ID unic pentru a identifica fiecare pacient. Puteți să introduceți propriul ID sau sistemul va crea automat unul.

Imaginile și rapoartele sunt stocate pe baza ID-ului pacientului.

Numele și ID-ul apar în partea de sus a tuturor afișajelor imaginii.

De asemenea, ID-ul poate fi obținute de către cititorul de coduri de bare.



CAUTION

În cazul examinărilor obstetricale:

Procedați cu atenție pentru a confirma numele și ID-ul pacientului înainte de a începe examinarea unui pacient nou.

Verificați formatul datei înainte de a introduce data nașterii, data ultimei menstruații (LMP), data estimată a nașterii (EDD), data concepției (DOC) și data ovulației. Introducerea incorectă a acestor parametri va duce la generarea unei vârste gestaționale (GA) incorecte.

Introduceți EDD și GA în fișa medicală a pacientului pentru referință. Bifați butonul „Activate OB calcs” (Activare calcule OB) pe pagina Patient Data Entry (Introducere date pacient) (PDE) pentru a efectua calculele obstetrice.

Trebuie să specificați ce autor OB se va folosi pentru fiecare măsurătoare în parte pentru a calcula GA și a obține o greutate fetală estimată (EFW).

Un diagnostic nu poate fi bazat numai pe o singură măsurătoare sau dată. Aveți grijă să luați întotdeauna în calcul evaluarea clinică generală a pacientului, inclusiv fișa medicală.

În funcție de poziția fătului, anumite măsurători pot fi incorecte. Aveți grijă să luați întotdeauna în calcul evaluarea clinică generală a pacientului, inclusiv fișa medicală.

Sistemul oferă măsurători fetale pentru până la cinci feteși. Aveți grijă să nu confundați feteșii în timpul măsurătorilor.

Pentru fiecare măsurătoare efectuată, puteți selecta fie prima, ultima, media, minima sau maxima sau una specifică din cele cinci măsurători care pot fi afișate, utilizând funcția de selectare din fila Measurements (Măsurători) a meniului Report (Raport).

Aveți grijă atunci când ștergeți măsurătorile, întrucât acest lucru va afecta rezultatul selectorului.

Deviațiile de la valorile normale ale măsurătorilor trebuie analizate în funcție de grafice și literatura de specialitate.

Pentru a alege o valoare dintr-o listă

1. Mutați cursorul pe săgeata din dreapta listei derulante.

2. Faceți clic pentru a afișa lista.
3. Mutați cursorul în jos pe valoarea selectată și faceți clic din nou pentru a valida alegerea dvs.

Puteți salva meniul Patient Data Entry (Introducere date pacient) sub forma unei imagini a examinării.

Pentru aceasta, apăsați pe **Save Image** (Salvare imagine) în timp ce sunteți în meniul Patient Data Entry (Introducere date pacient).

Această acțiune va salva fila activă ca o captură de ecran.

ÎNCĂRCAREA UNUI PACIENT DIN LISTA DE LUCRU CU MODALITĂȚI

Găsirea examinărilor în lista de lucru

Această funcție este disponibilă dacă sistemul este conectat la rețea și funcția DICOM este activată.

1. Apăsați pe **Patient** (Pacient) pe ecranul tactil.

Pe ecranul principal se afișează meniul Patient Data Entry (Introducere date pacient).

Acum este afișat ecranul tactil Patient (Pacient).

” NOTE

Dacă o Listă de lucru cu modalități este configurată și asociată, apăsarea opțiunii **End Exam** (Încheiere examinare) va afișa automat Lista de lucru cu modalități (dacă este configurată).

2. Atingeți **M.Worklist** (Listă de lucru cu m.) pe ecranul tactil.

Lista de lucru cu modalități este afișată pe ecranul principal.



NOTE

Bifați casetele de deasupra listei pentru a o filtra.

Așezați **cursor** (cursorul) peste antetul unei coloane și apoi faceți clic pe suportul tactil **SonicPad®** pentru a sorta lista în funcție de coloana selectată.

Utilizați caseta de căutare pentru a găsi un anumit pacient.

3. Mutați cursorul peste fișierul pacientului pe care doriți să îl deschideți.
4. Faceți clic pe suportul tactil **SonicPad®**.

Meniul Patient Data Entry (Introducere date pacient) este afișat pe ecranul principal și populat în prealabil. Puteți edita unele dintre informațiile pentru acest pacient. Consultați **Chapter 9, Personalizarea sistemului [415]** pentru mai multe informații despre modul în care puteți configura Lista de lucru cu modalități.

Interogarea generală, interogarea axată pe pacient

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 oferă două tipuri de interogări definite de către IHE (Integrating the Healthcare Enterprise): interogările generale și interogările axate pe pacient.

În mod implicit, Lista de lucru efectuează interogări generale.

Opțiunea **Patient Query** (Interogare axată pe pacient) limitează numărul de răspunsuri care sunt primite și astfel mărește confidențialitatea, limitează riscul de a selecta din greșeală pacientul greșit din lista de lucru și limitează cantitatea de date care urmează să fie transferate în sistem.

Pentru a utiliza opțiunea Patient Query (Interogare axată pe pacient):

1. Apăsați pe **Patient Query** (Interogare axată pe pacient) pe ecranul tactil pentru a efectua o interogare numai pentru un

anumit pacient. Utilizați acest mod mai ales dacă rețeaua dvs. este lentă. Apare o fereastră.

2. Introduceți date pentru un pacient anume pe care doriți să îl regăsiți în lista de lucru. Pentru a efectua interogarea, trebuie completat cel puțin un câmp obligatoriu.
3. Faceți clic pe **Query** (Interogare) pentru a efectua interogarea pentru un pacient anume.

Apăsăți pe **Broad Query** (Interogare generală) pe ecranul tactil pentru a comuta la modul de interogare Broad Worklist (Listă de lucru generală). Lista de lucru cu modalități poate fi utilizată atunci când sistemul este deconectat de la rețea. Consultați **Chapter 9, Personalizarea sistemului [415]** pentru mai multe detalii.

EDITAREA DATELOR PACIENTULUI

Datele editabile

Datele pot fi editate pentru pacientul curent. Unele informații pot fi editate oricând în timpul unei examinări, dacă nu sunt importate din Lista de lucru cu modalități.

Pentru a edita datele pacientului

1. Plasați cursorul pentru text în câmpul pe care doriți să îl editați. Câmpul activ este evidențiat cu portocaliu.
2. Tastați noul text folosind tastatura.

Dacă editați unul dintre câmpurile de identificare, se afișează un mesaj pop-up. Apăsăți pe Yes (Da) pentru a confirma sau pe No (Nu) pentru a anula.

Câmpurile de identificare sunt următoarele:

- Patient Last Name (Numele de familie al pacientului)
- Patient First Name (Prenumele pacientului)
- Patient Middle Name (Al doilea prenume al pacientului)
- Patient ID (ID pacient)

- Accession Number (Număr de acces)
- Toate câmpurile din fila DICOM a meniului Patient Data Entry (Introducere date pacient)

Dacă editați unul dintre câmpurile enumerate mai sus DUPĂ ce examinarea a fost trimisă către un server, serverul de stocare DICOM poate începe o nouă examinare cu noile informații despre pacient. Introducerea înălțimii și greutateii pacientului calculează automat indicele de masă corporală (BMI).

Încheierea unei examinări

Asigurați-vă că toate imaginile de care aveți nevoie sunt salvate. După finalizarea examinării, încheiați examinarea după cum urmează: Apăsați pe End Exam (Încheiere examinare) pe ecranul tactil.

Modurile de imagistică

Informații generale despre modurile de imagistică

Intrarea în moduri/leșirea din moduri

Sistemul cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30 oferă un set de moduri de imagistică prin intermediul butoanelor de selecție a modurilor. Pe panoul de control, butoanele pentru mod sunt localizate deasupra suportului tactil SonicPad®.



- Apăsați pe B pentru a scana în modul B cu tonuri de gri.
- Apăsați pe M pentru a accesa modul M.
- Apăsați pe SWE pentru a scana în modul B cu tonuri de gri și cu o hartă a elasticității color în timp real suprapusă.

- Apăsați pe COL pentru a utiliza Imagistica cu flux de culoare (CFI), Imagistica Color Power (CPI) sau imagistica Directional Color Power (dCPI)
- Apăsați pe PW pentru a utiliza tehnologia Doppler cu pulsuri de ultrasunete
- Apăsați pe CW pentru a utiliza tehnologia Doppler cu undă continuă.
- Apăsați pe CEUS pentru a utiliza imagistica cu ultrasunete îmbunătățită prin contrast

Accesul la 3D este acordat pe ecranul tactil.

În orice alt mod decât modul B, ori de câte ori se apasă tasta B, se iese din modul curent și se afișează modul B. Sunt restabilite setările anterioare.

5 Imagistica

Despre afișajul sistemului

Despre afișajul principal al sistemului de imagistică


Afișajul principal al sistemului de imagistică conține o imagine cu ultrasunete, informații despre examinare și imagine, precum și câțiva indicatori.

Zona imaginii este localizată aproximativ în centrul afișajului sistemului de imagistică.

În partea dreaptă a imaginii se află o scară a adâncimii și o bară cu tonuri de gri/sau o bară color.

Datele privind pacientul și examinarea sunt afișate în zona localizată direct deasupra imaginii cu ultrasunete. Această zonă include, de asemenea, data și ora curente, numele instituției, transductorul și aplicația clinică selectate, valorile indicelui termic (TI) și ale indicelui mecanic (MI).

Parametrii imaginii sunt afișați în partea stângă a imaginii.

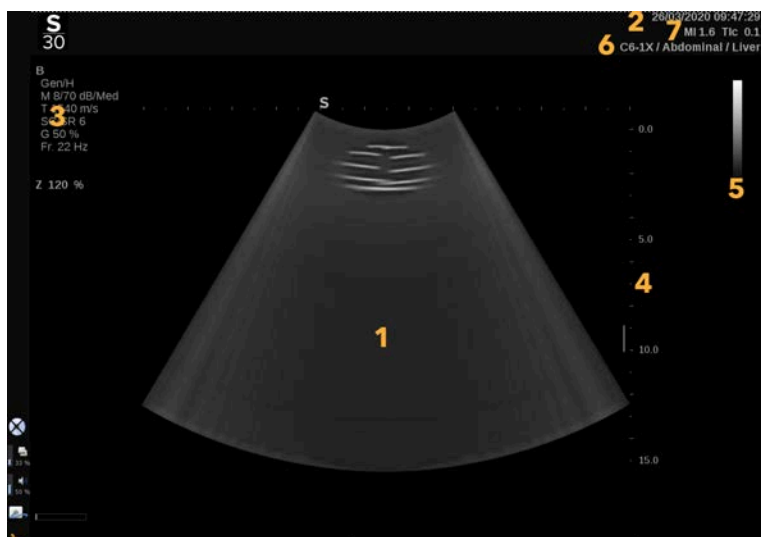

1. Imagine cu ultrasunete

2. Date privind pacientul/examinarea

3. Parametrii imaginii

4. Scară de adâncime

5. Scară tonuri de gri















6. Transductor/Presetare
















7. MI și TI




Consultați fiecare mod în parte pentru o descriere detaliată a fiecărui afișaj principal al sistemului de imagistică.

Pictogramele de notificare

Anumite pictograme apar în partea stângă jos a afișajului principal pentru a vă informa cu privire la starea sistemului.

Pictogramă	Semnificație
	În unitatea de CD/DVD există un CD
	Sistemul inscripționează un CD
	Eroare în timpul inscripționării CD-ului
	În unitatea de CD/DVD există un DVD
	Sistemul inscripționează un DVD
	Eroare în timpul inscripționării DVD-ului
	În unitatea de CD/DVD nu există niciun CD sau DVD
	Există un dispozitiv USB conectat
	Sistemul exportă datele pe un dispozitiv USB
	Eroare în timpul exportării pe USB
	Sistemul este conectat la o rețea
	Eroare de rețea
	Sistemul exportă datele pe un server de stocare SCP DICOM
	Eroare cu serverul SCP pentru lista de lucru cu modalități DICOM

Pictogramă	Semnificație
	Eroare cu serverul de stocare SCP DICOM
	Sistemul imprimă pe o imprimantă DICOM
	Eroare cu o imprimantă DICOM
	Eroare cu un server de validare DICOM
	Sistemul imprimă pe o imprimantă locală
	Eroare cu o imprimantă locală
	Pasul privind procedura Modalitate realizată (MPPS) este ocupat
	Eroare cu MPPS
	Listă de lucru cu modalități DICOM se reîmprospătează
	Eroare cu Listă de lucru cu modalități DICOM
	Listă de lucru cu modalități DICOM se reîmprospătează: Mod offline
	Listă de lucru cu modalități DICOM este filtrată
	Verificați filtrele de aer
	Spațiu de stocare disponibil pe hard disk. Nu încercați să achiziționați mai multe date dacă unitatea de hard disk este plină.
	Interogare și preluare

Pictogramă	Semnificație
	Wi-Fi este dezactivat
	Wi-Fi este conectat. Lipsă semnal
	Wi-Fi este conectat. Niveluri de intensitate a semnalului
	O pictogramă de notificare indică faptul că este activă o conexiune pentru servicii de la distanță
	O pictogramă de notificare indică faptul că este disponibilă o actualizare
	O notificare indică starea progresului transferului
	O pictogramă de notificare indică faptul că monitorizarea jurnalelor este în desfășurare
	O notificare indică momentul în care încărcarea jurnalelor este în desfășurare
	O notificare indică starea conexiunii (de exemplu, serverele jurnalelor SSI sunt accesibile)
	O pictogramă de notificare indică faptul că este activă o conexiune pentru servicii de la distanță

Despre ecranul tactil al sistemului de imagistică

Ecranul tactil al sistemului de imagistică variază în funcție de modul de scanare.

Acesta conține:

- comenzi permanente disponibile în toate modurile de imagistică
- parametri de imagistică aferenți modului (modurilor) activ(e) în prezent
- comenzile rotative care pot fi utilizate împreună cu butoanele aferente, localizate sub ecranul tactil
- comenzi rotative suplimentare pot fi disponibile în partea de jos a ecranului tactil glisând cu un deget.



- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Configurare sistem | 2. Meniuri flux de lucru |
| 3. File cu moduri de imagistică | 4. Parametrii de imagistică |
| 5. Comenzi permanente | 6. Bară glisabilă |

Comenzi comune de imagistică

Anumite comenzi sunt comune pentru toate modurile de imagistică. Aceste comenzi sunt detaliate mai jos.

Pentru o descriere a comenzilor specifice fiecărui mod de imagistică, consultați secțiunea detaliată a fiecărui mod de imagistică.

Înghețare

Atunci când sunteți în modul de imagistică Live, apăsați pe butonul **Freeze** (Înghețare) de pe panoul de control pentru a îngheța imaginea. Un fulg de zăpadă apare pe imagine pentru a indica faptul că imaginea este înghețată. Atunci când imaginea este înghețată, apăsați pe butonul **Freeze** (Înghețare) pentru a dezgheța imaginea și a reveni la imagistica live.



TIP

Puteți îngheța și dezgheța imaginea utilizând SonicPad®. Faceți clic cu două degete pe SonicPad® (cu excepția cazului în care se configurează diferit în configurația sistemului) pentru a îngheța imaginea.

Adâncime

Comenzile pentru **Depth** (Adâncime) controlează distanța la care modul B afișează anatomia.

Atunci când măriți adâncimea, captați ecouri dintr-o regiune mai profundă a corpului. Prin urmare, durează mai mult ca transductorul să primească tot semnalul. Timpul de recepție este mai mare și există mai multe informații de procesat. Durata dintre două fascicule cu ultrasunete este mai mare.

Prin urmare, frecvența cadrelor este redusă.

Opțiunea **Depth** (Adâncime) este localizată pe panoul de control și este ajustabilă numai în modul de imagistică live.

Rotiți butonul **Depth** (Adâncime):

- spre dreapta pentru a mări adâncimea și a vizualiza structuri mai profunde
- spre stânga pentru a reduce adâncimea și a focaliza pe structuri mai puțin profunde.



TIP

Puteți mări sau reduce adâncimea utilizând SonicPad®. Glisați în sus cu trei degete pentru a reduce adâncimea sau glisați în jos pentru a mări adâncimea (cu excepția cazului în care se configurează diferit în configurația sistemului).

Amplificare

Amplificarea generală mărește sau reduce volumul de informații despre ecou afișate într-o imagine.

Aceasta poate avea efectul de a ilumina sau întuneca imaginea, dacă sunt generate suficiente informații despre ecou.

Amplificarea este ajustabilă în modul de imagistică live și într-o imagine înghețată.

Amplificarea este ajustabilă în toate modurile, prin intermediul fiecărui buton rotativ al modului.

Rotiți **B**, **M**, **SWE**, **COL** sau **PW** în funcție de modul activ:

- spre dreapta pentru a mări amplificarea generală cu scopul de a obține o imagine mai luminoasă
- spre stânga pentru a reduce amplificarea generală cu scopul de a obține o imagine mai întunecată.

Pentru a mări sau reduce amplificarea CW, rotiți butonul PW.



TIP

Puteți mări sau reduce amplificarea utilizând SonicPad®. Glisați la dreapta cu trei degete pentru a mări amplificarea sau glisați la stânga pentru a reduce amplificarea (cu excepția cazului în care se configurează diferit în configurația sistemului).

Compensarea amplificării în funcție de timp (TGC)

Auto

Opțiunea **Auto** (Automat) ajustează amplificarea modului B la adâncimi diferite și pentru atenuări diferite ale țesutului.

Luminozitatea generală este ajustată automat în funcție de setarea opțiunii **Auto Offset** (Decalaj automat) (consultați [the section called “Decalaj automat” \[215\]](#)).

Opțiunea **Auto** (Automat) este localizată pe panoul de control.

Apăsați pe **Auto** (Automat). La nevoie, puteți efectua ajustări independente ale amplificării (consultați [the section called “Amplificare” \[202\]](#) de mai sus).



NOTE

În timp ce sunteți în modul PW sau CW, apăsați pe **Auto** (Automat) pentru a ajusta automat opțiunile **Scale** (Scară) și **Baseline** (Linie de bază). Consultați [the section called “Configurarea modului PW” \[274\]](#)

Modul TGC adaptiv

Setarea acestui mod în poziția **On** (Activat) activează ajustările TGC automate atunci când se schimbă comenzile de imagistică. Pentru a îl activa sau dezactiva, consultați [the section called “System \(Sistem\)” \[418\]](#)

ManualTouchTGC™

Puteți ajusta selectiv uniformitatea luminozității pentru întreaga imagine.

Apăsați pe **TGC** (TGC) de pe ecranul tactil.

Imaginea din modul B este afișată simultan în spatele modulelor de glisare.

Desenați curba TGC conform nevoilor, cu un stylus sau cu degetul.

De asemenea, puteți modifica poziția fiecărei comenzi virtuale pe linia acesteia atingând un alt loc de pe aceeași linie.

Gestionarea zonei focale

Zona focală este adâncimea la care rezoluția laterală este optimă pentru imagine.

Poziția focală este adâncimea la care energia cu ultrasunete transmisă este concentrată.

Puteți alege ca gestionarea zonei focale să fie făcută manual sau automat.

Puteți controla această setare în fila System/Display (Sistem/Afișaj), în subfila System (Sistem). Consultați [the section called “System \(Sistem\)” \[418\]](#)

Gestionarea manuală a zonei focale

Selectând gestionarea manuală, veți putea defini și gestiona zona focală și poziția.

Opțiunea **Focus** (Focalizare) este ajustabilă numai în imagistica live.

Opțiunea **Focus** (Focalizare) este localizată pe panoul de control.

Rotiți butonul **Focus** (Focalizare):

- spre dreapta pentru a plasa zona focală mai în profunzime
- spre stânga pentru a plasa zona focală la o adâncime mai mică

Apăsați pe butonul **Focus** (Focalizare), apoi rotiți-l:

- spre dreapta pentru a mări dimensiunea zonei focale
- spre stânga pentru a reduce dimensiunea zonei focale

Apăsați pe butonul **Focus** (Focalizare) din nou pentru a muta zona focală.

Modificarea dimensiunii zonei focale afectează frecvența cadrelor.

Cu cât zona focală este mai mare, cu atât frecvența cadrelor este mai mică.

Zona focală automată

Utilizând opțiunea automată, zona focală va fi gestionată automat pentru a asigura cea mai adecvată dimensiune și poziție a zonei focale. Raportul dintre dimensiunea zonei focale și adâncime se va menține, iar poziția zonei focale se va ajusta odată cu modificarea adâncimii.

Zoom

O regiune de interes din modurile de imagistică poate fi mărită pentru o examinare mai atentă. În cadrul sistemului SUPERSONIC MACH 30 sunt disponibile două tipuri de zoom: Zoom HD și Zoom digital

Zoom HD

Funcția HD Zoom (Zoom HD) concentrează capacitatea de achiziție și procesare a sistemului într-o regiune de interes specifică în timpul afișajului imaginilor în timp real.

Rezultatul este un câmp de vizualizare generală redus, însă detalii mai mari și o frecvență mai mare a cadrelor, ceea ce contribuie la o calitate mai bună a imaginii din regiunea de interes.

Funcția **HD Zoom** (Zoom HD) este ajustabilă numai în imagistica live.

Pentru a utiliza funcția **HD Zoom** (Zoom HD):

1. Apăsați pe **Zoom** (Zoom) pe panoul de control
Pe imagine apare o casetă.
2. Utilizați **SonicPad®** pentru a muta caseta de zoom
3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a modifica dimensiunea casetei
4. Utilizați **SonicPad®** pentru a redimensiona caseta de zoom
5. Apăsați pe **Zoom** (Zoom) din nou pentru a avea o imagine mărită
6. Apăsați pe **Zoom** (Zoom) din nou pentru a ieși din zoom.

Zoom digital

Funcția **Digital Zoom** (Zoom digital) este o funcție de mărire în cadrul procesării ulterioare. Prin urmare, nu are niciun efect asupra frecvenței de cadre.

Funcția **Digital Zoom** (Zoom digital) este ajustabilă în imagistica live și într-o imagine înghețată.

Rotiți butonul **Zoom** (Zoom) pentru a îi modifica valoarea.



NOTE

În imagistica live, poate fi utilizată atât funcția Zoom HD, cât și funcția Zoom digital pot fi utilizate în același timp.

Apăsați pe **Reset Zoom** (Resetare zoom) pentru a seta zoomul din nou la valoarea presetată implicită.



TIP

Puteți mări sau reduce gradul de zoom utilizând SonicPad®. Efectuați un gest de răspândire cu două degete pentru a mări zoomul sau apropiați degetele pentru a reduce zoomul (cu excepția cazului în care se configurează diferit în configurația sistemului).

Stânga/Dreapta

Funcția **Left/Right** (Stânga/Dreapta) întoarce imaginea de-a lungul axei stânga-dreapta.

Atingeți **Left/Right** (Stânga/Dreapta) pentru a întoarce imaginea.

Sus/Jos

Funcția **Top/Bottom** (Sus/Jos) întoarce imaginea de-a lungul axei sus-jos.

Atingeți **Top/Bottom** (Sus/Jos) pentru a întoarce imaginea.

Dual

Atingeți **Dual** (Dual) pentru a activa sau dezactiva modul dual.

Imaginea din stânga va fi activă.

Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a îngheța partea stângă și a activa partea dreaptă.

Apăsăți pe **Freeze** (Înghețare) pentru a îngheța ambele părți.

- imaginea activă are un S portocaliu ca marker de orientare
- imaginea inactivă are un S alb marker de orientare

Puteți alege care dintre cele două imagini este activă făcând clic pe **SonicPad®**.

Setările de imagistică vor fi aplicate întotdeauna pentru imaginea activă din modul dual.

Setările de imagistică vor fi menținute independent pentru imaginile din modul dual.

Dacă apăsați pe **Freeze** (Înghețare) înainte de a face clic pe **SonicPad®**, puteți modifica setările imaginii și modurile în partea activă.

Redare

Atunci când imaginea este înghețată, în toate modurile, un buton **Play** (Redare) apare pe ecranul tactil.

Butonul **Play** (Redare) vă permite să vizualizați clipuri. Consultați [Chapter 8, Gestionarea imaginilor #i a datelor \[389\]](#) pentru mai multe informații despre vizualizarea clipurilor.

Sus/Jos dual

Funcția **Dual Top/Bottom** (Sus/Jos dual) este aceeași cu funcția **Dual** (Dual), însă ecranul este divizat într-o imagine sus și o imagine jos.

1. Apăsați pe **Dual** (Dual) pentru a activa funcția **Dual Top/Bottom** (Sus/Jos dual).
2. Apăsați pe **Dual Top/Bottom** (Sus/Jos dual) pentru a activa sau dezactiva formatul de afișare **Dual Top/Bottom** (Sus/Jos dual).

Ascundere nume pacient

Opțiunea **Hide Patient Name** (Ascundere nume pacient) vă permite să ascundeți temporar informațiile despre pacient de pe ecranul sistemului de imagistică. Cu toate acestea, informațiile ascunse rămân în baza de date.

Arbitrare

Dacă sunt disponibile mai multe funcții, acestea sunt afișate în partea de jos a imaginii. Funcția activă este afișată în culoarea portocaliu.

Glisați la stânga sau la dreapta cu 4 degete pe funcția **SonicPad®** activă.

Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a schimba între **Box Move** (Mutare casetă) (se poziționează caseta) și **Box size** (Dimensiune casetă) (se redimensionează caseta).

Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a comuta între **Img1** (Imaginea 1) și **Img2** (Imaginea 2) în afișajele duale.

Compatibilitatea dintre transductor și aplicațiile clinice

Următorul tabel prezintă compatibilitatea dintre toate aplicațiile clinice și transductor disponibile în cazul sistemului SUPERSONIC MACH 30.

Aplicație clinică	Transductoarele								
	L18-5	L10-2	LV16-5	LH20-6	C6-1X	MC12-3	E12-3	C9-2X	P5-1X
Abdominală	☒	☒			☒			☒	☒
Mamară	☒	☒	☒	☒					
Cardiacă									☒
Generală	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Genito-urinară	☒				☒		☒	☒	
Musculo-scheletică (MSK)	☒	☒		☒					
Ob-ginecologică					☒		☒	☒	
Pediatrică	☒	☒		☒	☒	☒		☒	
Tiroidiană	☒	☒			☒			☒	
Vasculară	☒	☒		☒	☒	☒		☒	☒

Imagistica în modul B

Modul B este un mod de imagistică cu ultrasunete care vă permite să evaluați anatomia bidimensională prin afișarea ecorilor care se întorc din țesuturi de densitate variată în diferite nuanțe de gri.

Accesarea modului B

Apăsați pe **B** (B) pe panoul de control din orice alt mod.

Despre afișajul principal al modului B




- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. numele instituției | 2. data și ora |
| 3. numele pacientului | 4. ID-ul pacientului |
| 5. transductor/Presetare/MI/TI | 6. parametri de imagistică |
| 7. imagine cu ultrasunete | 8. scara de adâncime |
| 9. zona focală | 10. tonuri de gri |

Despre ecranul tactil al modului B

În modul B, ecranul tactil afișează diverse comenzi pentru imagine care vă ajută să optimizați imaginea în modul B.

Aceste setări se controlează prin atingerea comenzii de pe ecranul tactil sau prin rotirea butonului rotativ aflat direct sub ecranul tactil.

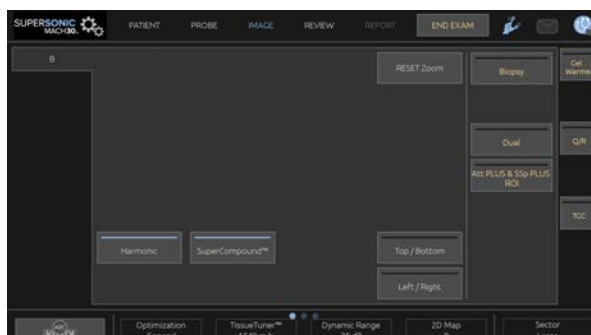

Comenzi rotative suplimentare sunt disponibile în partea de jos a ecranului tactil, glisând cu un deget.

Descrierea parametrilor de imagistică în modul B

Imagine armonică

Modul Imagine armonică este utilizat pentru a reduce ecurile parazite și reverberația imaginilor și pentru a îmbunătăți bordurile.

Modul Imagine armonică este disponibil numai în imagistica live.

Apăsați pe **Harmonic Imaging** (Imagine armonică) pentru a activa/dezactiva modul Imagine armonică.

Optimizare

Parametrul **Optimization** (Optimizare) vă permite să modificați frecvența centrală pentru a obține o rezoluție mărită a contrastului sau o penetrare mărită. Parametrul **Optimization** (Optimizare) este disponibil numai în imagistica live. Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Optimization** (Optimizare) pentru a schimba valoarea pentru:

- Rezoluție
- Generală
- Penetrare

TissueTuner™

TissueTuner™ vă permite să reglați parametrii de primire asociați cu viteza presupusă a sunetului ultrasunetelor în organism.

Reglarea vitezei parametrului de sunet pentru a se potrivi cu tipul de țesut interogată duce la o rezoluție spațială și laterală mărită.

Funcția **TissueTuner™** este disponibilă numai în imagistica live.

Rotiți butonul aflat sub funcția **TissueTuner™**:

- spre dreapta pentru un țesut mai dens (valori mai mari ale vitezei sunetului)
- spre stânga pentru un țesut mai puțin dens (valori mai mici ale vitezei sunetului)

Valorile pentru **TissueTuner™** variază în funcție de aplicația selectată.

Interval dinamic

Parametrul **Dynamic Range** (Interval dinamic) vă permite să modificați intervalul de afișare a amplitudinilor de returnare a semnalelor ultrasunetelor.

Parametrul **Dynamic Range** (Interval dinamic) este disponibil în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Rotiți butonul rotativ aflat sub opțiunea **Dynamic Range** (Interval dinamic):

- spre dreapta pentru a comprima valorile tonurilor de gri
- spre stânga pentru a reduce intervalul dinamic

Valorile pentru **Dynamic Range** (Interval dinamic) variază în funcție de aplicația selectată.

Hartă 2D

Parametrul **2D Map** (Hartă 2D) atribuie afișarea amplitudinilor ecourilor unei game de culori în tonuri de gri sau cromatice.

Parametrul **2D Map** (Hartă 2D) este disponibil în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Rotiți butonul rotativ aflat sub parametrul **2D Map** (Hartă 2D):

- spre dreapta pentru a vizualiza harta următoare
- spre stânga pentru a vizualiza harta anterioară

SuperCompound™

SuperCompound combină ultrasunetele care se întorc dintr-un număr mare de linii de ecou direcționate pentru a crea o imagine care oferă o textură superioară, o delimitare îmbunătățită a marginilor și un fenomen de umbrire redus.

Parametrul **SuperCompound** este disponibil numai în imagistica live.

Apăsați pe **SuperCompound** pentru a activa sau dezactiva modul SuperCompound.

Putere acustică

Parametrul **Acoustic Power** (Putere acustică) reglează puterea de ieșire a sistemului.

Parametrul **Acoustic Power** (Putere acustică) este disponibil numai în imagistica live.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Acoustic Power** (Putere acustică):

- spre dreapta pentru a mări ieșirea puterii acustice
- spre stânga pentru a reduce ieșirea puterii acustice

Puterea acustică maximă este de 0 dB, iar puterea acustică minimă este de -30 dB.

Consultați [Chapter 3, Siguran#a \[79\]](#) pentru informații privind reglementările referitoare la puterea de ieșire.

PRF

Parametrul **PRF** (PRF) vă permite să modificați frecvența de repetare a impulsurilor pentru imaginea în modul B.

Scăderea valorii PRF poate corecta artefactele de reverberație.

Rotiți butonul aflat sub **PRF** pentru a îi schimba valoarea.

Decalaj automat

Parametrul **Auto offset** (Decalaj automat) vă permite să programați amplificarea generală automată atunci când utilizați opțiunea **Auto** (Automat).

Parametrul **Auto Offset** (Decalaj automat) este situat pe a doua pagină cu parametri.

Rotiți butonul aflat sub **Auto offset** (Decalaj automat):

- spre dreapta, dacă preferați o imagine mai luminoasă
- spre stânga, dacă preferați o imagine mai întunecată

Persistență

Această tehnică de calculare a mediei cadrelor reduce zgomotele din imagine.

Parametrul **Persistence** (Persistență) este disponibil în imagistica live și pentru o imagine înghețată (pentru vizualizarea clipurilor).

Rotiți butonul rotativ localizat sub opțiunea **Persistence** (Persistență):

- spre dreapta pentru a mări nivelul de persistență
- spre stânga pentru a reduce nivelul de persistență

SuperRes™

SuperRes este o funcție de procesare a imaginilor care reduce petele, optimizează textura imaginii și îmbunătățește marginile fără să afecteze frecvența cadrelor.

Funcția **SuperRes** este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Rotiți butonul rotativ aflat sub **SuperRes**:

- spre dreapta pentru a mări valoarea **SuperRes**
- spre stânga pentru a reduce valoarea **SuperRes**

Valorile **SuperRes** depind de faptul dacă parametrul **SuperCompound** este activat sau dezactivat.

Dimensiune sector

Parametrul **Sector Size** (Dimensiune sector) mărește sau micșorează dimensiunea unghiului sectorului pentru a maximiza regiunea de interes a imaginii.

Schimbarea dimensiunii sectorului afectează frecvența cadrelor. Cu cât dimensiunea sectorului este mai mică, cu atât frecvența cadrelor este mai mare.

Imagine extinsă

Parametrul **Wide Image** (Imagine extinsă) vă permite să măriți câmpul de vizualizare.

Apăsați pe **Wide Image** (Imagine extinsă) pentru a activa/dezactiva modul de imagistică extinsă.

Biopsie

Ghidajele pentru biopsie sunt utilizate pentru a asista la ghidarea unui instrument de biopsie. Sistemul generează o linie directoare care reprezintă calea anticipată a instrumentului de biopsie.

Consultați **the section called “Accesorii și kituri compatibile” [64]** pentru lista kiturilor de biopsie compatibile.

Atașarea și îndepărtarea unui ghidaj pentru biopsie



WARNING

Verificați toate componentele și transductorul.

Asigurați-vă că ghidajul pentru biopsie pe care îl utilizați este cel corect pentru transductor, sistem și software-ul sistemului.

Anumite ghidaje pentru biopsie trebuie instalate peste un capac de transductor steril. Consultați instrucțiunile furnizate împreună cu ghidajul pentru biopsie.

După fiecare utilizare, ghidajele pentru biopsie trebuie sterilizate sau aruncate, în funcție de tipul acestora. Consultați instrucțiunile furnizate împreună cu ghidajul pentru biopsie.

Consultați instrucțiunile kitului de biopsie cu privire la modul de atașare a ghidajului pentru biopsie pe sondă.

Instrucțiuni de utilizare a ghidajului pentru biopsie

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 generează două linii de ghidare a biopsiei care sunt „liniile” afișate pe imaginea cu ultrasunete. Liniile de ghidare afișate indică traseul anticipat al acului și nu trebuie utilizate drept un standard în care acul trebuie să se situeze între cele două linii de ghidare. Rețineți că liniile de ghidare a biopsiei afișate nu indică locația exactă a acului atunci când se efectuează biopsia.



WARNING

Asigurați-vă că ajustați corect funcția TissueTuner înainte de a efectua o biopsie. Setarea TissueTuner ideală are ca rezultat o imagine soluționată brusc, care îmbunătățește ghidarea acului.



CAUTION

Atunci când opțiunea Biopsie este activată, durata înghețării automate este dezactivată în modul B. Asigurați-vă că dezactivați opțiunea Biopsie după terminarea procedurii, pentru a evita deteriorarea sondei.

Disponibilitatea liniei directe pentru biopsie depinde de sondă.

1. Scanați în modul B și optimizați imaginea în funcție de necesități
2. Localizați zona de biopsie
3. Apăsați pe **Biopsy** (Biopsie) pe ecranul tactil

Opțiunile **Biopsy Angle** (Unghi biopsie) și **Hide Biopsy** (Ascundere biopsie) sunt activate (nu sunt estompate). Liniile directe ale biopsiei apar pe ecran.

1. Apăsați pe **Biopsy Angle** (Unghi biopsie) până când unghiul de biopsie dorit este afișat pe buton
2. Utilizați suportul tactil **SonicPad®** pentru a muta ținta biopsiei de-a lungul liniilor directe

3. Efectuați biopsia

Opțiunea **Biopsy Steering** (Direcționare biopsie) vă permite să direcționați imaginea cu ultrasunete pentru a îmbunătăți vizualizarea acului în timpul unei proceduri de biopsie.

Dacă acul este introdus din partea dreaptă a transductorului, apăsați pe **Biopsy Steering** (Direcționare biopsie) până când este selectată opțiunea **Right** (Dreapta).

Dacă acum este introdus din partea stângă a transductorului, apăsați pe **Biopsy Steering** (Direcționare biopsie) până când este selectată opțiunea **Left** (Stânga).

Needle PL.U.S.

Needle PL.U.S. este o funcție nouă care facilitează procedura de biopsie prin îmbunătățirea vizualizării acului, îmbunătățirea încrederii generale în procedura de biopsie, prin ajutarea medicului să țină acul în cel mai bun plan de elevație și prin oferirea unui instrument de ghidare pentru a planifica traiectoria acului și pentru a securiza acuratețea procedurii. Aceasta poate fi utilizată în toate aplicațiile și în toate presetările, cu excepția presetării Cap neonatologie pe L10-2, L18-5 și LH20-6.

Consultați **the section called “Accesorii și kituri compatibile” [64]** pentru lista kiturilor și tecilor de biopsie compatibile.



WARNING

Asigurați-vă că ajustați corect funcția TissueTuner înainte de a efectua o biopsie. Setarea TissueTuner ideală are ca rezultat o imagine soluționată brusc, care îmbunătățește ghidarea acului.



CAUTION

1. Atunci când funcția Needle PL.U.S. este activată, durata înghețării automate este dezactivată în modul B. Asigurați-vă că dezactivați funcția Needle PL.U.S. după terminarea procedurii, pentru a evita deteriorarea sondei.
2. Această funcție îmbunătățește vizualizarea corpului principal al acului în zona de îmbunătățire. Aceasta nu permite o vizualizare mai mare a vârfului acului.

În această funcție sunt recomandate următoarele condiții:

- Unghi de inserție a acului: Între 5° și 45° (între -5° și -45°)
 - Dimensiune ac: între 14 și 25 GA
3. În funcție de setări, în special de amplificare, pot fi îmbunătățite alte semnale decât informațiile despre ac. Reglați unghiul de inserție și setările pentru a evita acest lucru.
 4. În timpul unei proceduri de biopsie, reglați poziția sondei pentru a avea un unghi de inserție a acului între 5° și 45° (între -5° și

-45°) față de țintă. În afara acestor valori, calcularea automată a unghiului de inserție nu va afișa niciun unghi (« A --° » pe monitor).

5. Zona de îmbunătățire este definită de o linie punctată albă. Nu stabiliți zona pentru biopsie dincolo de această linie limită.
6. Se recomandă utilizarea acestei funcții cu un singur ac.
7. Funcția Needle PL.U.S. nu trebuie combinată cu funcția Biopsy Steering (Direcționare biopsie), caz în care imaginea poate fi degradată.
8. Cadrele cineloop se pierd atunci când funcția Needle PL.U.S. este activată sau dezactivată.
9. Funcțiile Needle Path (Traseu ac), Freeze (Înghețare) și Save Image (Salvare imagine) pot fi setate pe pedală în meniul System Configuration/System/Display/Customization/Foot Switch (Configurare sistem/Sistem/Afișaj/Personalizare/Pedală) și pe butoanele S1 sau S2 în meniul System Configuration/System/Display/Customization/Control Panel Keys (Configurare sistem/Sistem/Afișaj/Personalizare/Taste panou de control) pentru a evita utilizarea mâinilor în timpul procedurii.

Disponibilitatea funcției Needle PL.U.S. depinde de sondă și de presetare.

1. Scanați în modul B și optimizați imaginea în funcție de necesități
2. Localizați zona de biopsie
3. Apăsați pe **Needle PL.U.S.** pe ecranul tactil

Pot fi activate opțiunile **Orientation** (Orientare), **Needle Gauge** (Calibru ac) și **Show Needle Path** (Afișare traseu ac).

1. Dacă acul este introdus din partea dreaptă a transductorului, apăsați pe **Orientation** (Orientare) până când este selectată opțiunea **Right** (Dreapta).
2. Dacă acum este introdus din partea stângă a transductorului, apăsați pe **Orientation** (Orientare) până când este selectată opțiunea **Left** (Stânga).
3. La nevoie, partea pe care are loc inserția poate fi modificată în timpul procedurii de biopsie. Partea pe care are loc inserția este,

de asemenea, afișată pe imagine ca memento, prin intermediul

următoarei pictograme circulare:



4. Apăsați pe **Needle Gauge** (Calibrul ac) până când intervalul pentru calibrul acului este afișat pe buton. La nevoie, această valoare poate fi ajustată în timpul procedurii.
5. La nevoie, apăsați pe **Show Needle Path** (Afișare traseu ac) care generează o linie de ghidare a biopsiei care este „linia” afișată pe imaginea cu ultrasunete. Linia de ghidare afișată indică traiectoria anticipată a marginii superioare a acului și nu trebuie utilizată drept un standard în care acul trebuie să se situeze în linia de ghidare.
6. Efectuați biopsia
7. Când se efectuează biopsia, apăsați pe **Needle PL.U.S.** pe ecranul tactil pentru a dezactiva funcția.

Descrierea funcției Needle PL.U.S. Parametri

OPACITATE

Opțiunea **Opacity** (Opacitate) vă permite să modificați transparența îmbunătățirii acului în imaginea din modul B.

Opțiunea **Opacity** (Opacitate) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată. Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Opacity** (Opacitate):

- spre dreapta pentru a mări proeminența îmbunătățirii acului în imaginea din modul B
- spre stânga pentru a reduce proeminența îmbunătățirii acului în imaginea din modul B

Gradul de **Opacity** (Opacitate) variază de la 0 la 100%. Setarea implicită este de 80%.

HARTA ACULUI

Needle Map (Harta acului) atribuie afișarea amplitudinilor ecourilor unei game de culori în tonuri de gri sau cromatice.

Opțiunea **Needle Map** (Harta acului) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată. Rotiți butonul rotativ aflat sub **Needle Map** (Harta acului):

- spre dreapta pentru a vizualiza harta următoare
- spre stânga pentru a vizualiza harta anterioară

Setarea implicită este 0.

PERSISTENȚĂ

Această tehnică de calculare a mediei cadrelor reduce zgomotele din imagine.

Opțiunea **Persistence** (Persistență) este disponibilă în imagistica live. Rotiți butonul rotativ localizat sub opțiunea **Persistence** (Persistență):

- spre dreapta pentru a mări nivelul de persistență
- spre stânga pentru a reduce nivelul de persistență

Setarea implicită este Mediu (Med).

ÎMBUNĂTĂȚIRE MARGINI

Opțiunea **Edge enhancement** (Îmbunătățire margini) este un amestec de diferite instrumente utilizate pentru conturarea acului îmbunătățit pentru a asigura un aspect mai consistent al marginilor acului.

Opțiunea **Edge enhancement** (Îmbunătățire margini) este disponibilă numai în imagistica live și pentru o imagine înghețată. Rotiți butonul aflat sub **Edge enhancement** (Îmbunătățire margini):

- spre dreapta pentru a mări efectul opțiunii Edge Enhancement (Îmbunătățire margini)
- spre stânga pentru a reduce efectul opțiunii Edge Enhancement (Îmbunătățire margini)

Setarea implicită este 2.

Imagistica panoramică

Imagistica panoramică înregistrează cadrele individuale pe măsură ce transductorul este mutat de-a lungul unei structuri de interes și suprapune cadrele înregistrate pentru a genera o imagine compozită, permițând vizualizarea și măsurarea structurilor de interes mari care nu ar încăpea în câmpul vizual al transductorului.



TIP

Utilizați cantități adecvate de gel de-a lungul întregului segment care va fi scanat pentru a asigura mișcarea lină în timpul obținerii imaginilor panoramice.

Accesarea imagisticii panoramice

Imagistica panoramică este disponibilă pentru sondele L18-5, LH20-6 și L10-2.

Apăsați pe **Panoramic** (Panoramic) pe ecranul tactil.

Sistemul intră în etapa Panoramic Stand-by (Standby panoramic).

Obținerea imaginilor panoramice

1. Reglați parametrii de imagistică disponibili pentru a optimiza calitatea imaginii și frecvența cadrelor.
2. Faceți clic pe suportul tactil **SonicPad®** pentru a începe achiziția imaginilor.
3. Mutați sonda cu o mișcare lină și continuă de-a lungul structurii de interes, asigurându-vă că mișcarea scanării este pe cât posibil paralelă cu planul de scanare.

Sistemul detectează automat direcția de mișcare a sondei și imaginea compozită este creată în consecință.

4. La nevoie, scanați înapoi pentru a șterge părțile nedorite din imaginea compozită panoramică, apoi reluați scanarea de-a lungul direcției inițiale de mișcare.
5. Apăsăți pe **Freeze** (Înghețare).

Sistemul afișează întreaga imagine compozită.



RECOMANDĂRI PRIVIND SCANAREA

- Asigurați-vă că suprafața scanată este plană sau ușor curbată și evitați zonele de țesut dominate de zgomot sau fără detalii structurale
- Utilizați mult gel și aplicați o presiune suficientă (dar nu în exces) a transductorului, pentru a asigura un contact bun cu pielea pe durata achiziției imaginilor în modul Panoramic.
- Utilizați o mișcare de scanare lentă și constantă, fără schimbări nesigure, răsucite sau bruște ale direcției de scanare, rămânând cât mai mult posibil în același plan de scanare.



WARNING

- Erorile de înregistrare panoramică se manifestă prin prezența artefactelor, cum ar fi golurile din imagine, contururi ale liniei pielii și margini neregulate, „cusături” vizibile clar între cadrele succesive ale imaginii de intrare și zone estompate sau slab definite. Dacă sunt întâlnite astfel de artefacte, se recomandă cu tărie să renunțați la imaginea compozită curentă din modul Panoramic și să repetați achiziția de imagini în modul Panoramic.



NOTE

- Toate măsurătorile derivate dintr-o imagine compozită din modul Panoramic sunt marcate cu un asterisc, pentru a indica faptul că reprezintă rezultatele măsurătorilor estimate și pot fi afectate de erorile de înregistrare ale modului Panoramic.

- Atunci când structura care urmează să fie măsurată se încadrează în câmpul de vizualizare al transductorului, se recomandă utilizarea unui cadru de imagine standard în modul B și nu imaginea compozită din modul Panoramic.

Manipularea imaginilor panoramice

AFIȘAREA

Utilizați funcționalitatea **Zoom** (Zoom) ca în cazul modului B obișnuit.

Utilizați funcționalitatea **Pan** (Panoramare) ca în cazul modului B obișnuit.

Utilizați butonul **Rotate** (Rotire) sau suportul tactil **SonicPad®** pentru a roti imaginea compozită din modul Panoramic.

Utilizați butonul **Smoothing** (Netezire) pentru a îmbunătăți tranzițiile bruște dintre cadrele de intrare din imaginea compozită din modul Panoramic.

DECUPAREA

Opțiunea **Trim** (Decupare) vă permite să eliminați cadrele de la începutul sau sfârșitul achiziției panoramice, astfel încât să nu facă parte din imaginea compozită din modul Panoramic.

1. Apăsați pe **Trim** (Decupare) pe ecranul tactil pentru a începe decuparea

Supportul tactil SonicPad® este alocat pentru funcția **Trim Start** (Decupare început).

2. Mutați suportul tactil **SonicPad®** spre sfârșitul achiziției panoramice pentru a elimina cadrele necesare de la începutul achiziției.
3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a alocă pentru Trim End (Decupare sfârșit).

4. Mutați suportul tactil SonicPad® spre începutul achiziției panoramice pentru a elimina cadrele necesare de la sfârșitul achiziției.
5. Dezactivați funcția **Trim** (Decupare) pentru a elimina cadrele decupate.

Imaginea compozită panoramică rămasă va fi mărită automat pentru a se încadra pe ecran.

Apăsați pe **Trim Reset** (Resetare decupare) pentru a readuce cadrele din Trim Start (Decupare început) și Trim End (Decupare sfârșit) la începutul, respectiv sfârșitul achiziției panoramice.

MARCAJE PE LINIA PIELII

Opțiunea **Skinline Tick-Marks** (Marcaje pe linia pielii) vă permite să afișați sau să ascundeți marcajele de-a lungul liniei pielii.

Apăsați pe **Skinline Tick-Marks** (Marcaje pe linia pielii) pentru a activa/dezactiva marcajele pe linia pielii.

NETEZIRE

Opțiunea **Smoothing** (Netezire) este un filtru spațial utilizat pentru a netezi imaginea panoramică pentru a asigura un aspect mai omogen.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Smoothing** (Netezire):

1. spre dreapta pentru a mări gradul de netezire
2. spre stânga pentru a reduce gradul de netezire

Efectuarea măsurătorilor pe imagini panoramice

Apăsați pe **Meas.** (Măsurăt.) pe panoul de control pentru a accesa măsurătorile disponibile în imagistica panoramică.



WARNING

- Nu efectuați măsurători pe imagini compozite panoramice obținute cu componente substanțiale de mișcare în afara planului (cum ar fi atunci când este urmată o structură sinuoasă).
- Nu efectuați măsurători între structuri care apar ca fiind foarte hipoecoice sau foarte zgomotoase în imaginea compozită panoramică.
- Nu efectuați măsurători pe imagini compozite panoramice ale obiectelor foarte curbate, precum secțiuni transversale ale brațului sau piciorului.

Măsurătorile de bază (distanță, elipsă, traseu etc.) pe o imagine compozită panoramică sunt efectuate la fel ca în modul B standard. Consultați [the section called “Măsurători de bază” \[330\]](#) pentru o descriere a acestor măsurători.

MĂSURĂTORILE DISTANȚEI CURBELOR

Puteți măsura distanța unei curbe de pe o imagine panoramică. Instrumentul de măsurare a distanței curbelor este similar cu instrumentul de măsurare a traseului, însă traseul distanței curbei nu este închis. Instrumentul de măsurare a distanței curbelor oferă un rezultat al măsurătorii distanței.

Pentru a efectua o măsurătoare a distanței curbelor:

1. Obțineți imaginea panoramică
2. Apăsăți pe **Meas.** (Măsurăt.) pe panoul de control
3. Apăsăți pe **Curved Distance** (Distanță curbată) pe ecranul tactil

Se afișează primul calibru.

4. Mutăți primul calibru în locația dorită
5. Faceți clic pe suportul tactil **SonicPad®** pentru a ancora primul calibru
6. Mutăți suportul tactil **SonicPad®** pentru a începe trasarea curbei

7. Utilizați butonul **Trase** (Trasare) pentru a șterge traseul, la nevoie
8. Faceți clic pe suportul tactil **SonicPad®** pentru a finaliza măsurarea

Sistemul afișează rezultatul măsurătorii distanței curbelor în zona rezultatului măsurătorii.

Salvarea imaginilor panoramice

Apăsați pe **Save Image** (Salvare imagine) pentru a stoca imaginea compozită panoramică curentă, astfel încât să poată fi examinată, manipulată, decupată și măsurată ulterior.

Ieșirea din imagistica panoramică

Apăsați pe butonul **Panoramic** (Panoramic) pe ecranul tactil pentru a dezactiva modul Panoramic și pentru a ieși din imagistica panoramică.

Sfaturi privind scanarea în modul B



SCANAREA ÎN MODUL B

Pentru scanarea în modul B utilizați preșetarea corespunzătoare pentru fiecare organ scanat

Setați adâncimea pentru a obține câmpul de vizualizare dorit

Plasați zona focală la adâncimea zonei de interes sau ușor sub aceasta

Apăsăți pe Auto (Automat) pentru a obține o imagine omogenă

Ajustați amplificarea generală pentru a obține un grad corespunzător de luminozitate

Ajustați TissueTuner™ pentru a obține cea mai bună rezoluție

Măriți regiunea zonei focale pentru o zonă focală mai mare și o rezoluție mai mare

Utilizați Imagistica armonică pentru a goli structurile pline cu lichid

Utilizați setarea rezoluției din comanda Optimizare pentru o rezoluție mărită

Elastografia ShearWave™

Modul Elastografie ShearWave™ (SWE) afișează informații despre elasticitatea țesutului sub forma unei imagini codificate prin culori, ușor de interpretat.

Informațiile despre elasticitate sunt, de asemenea, cantitative. Estimarea locală a rigidității țesutului este afișată per pixel și poate fi exprimată în kPa sau în m/s într-o gamă variată de valori.




NOTE

Rețineți că algoritmi și secvențele SWE sunt optimizate în conformitate cu nevoile fiecărei aplicații clinice.

Accesarea modului Elastografie ShearWave™

Apăsați pe **SWE** (SWE) pe panoul de control din orice alt mod.

Despre afișajul principal al modului SWE

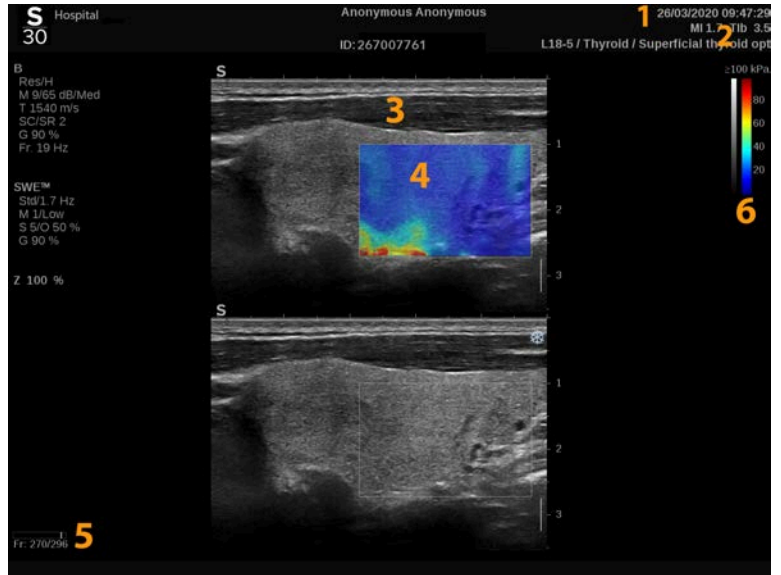


- | | |
|---|--|
| 1. Informații despre examinare și pacient | 2. Transductor/Presetare/MI/TI |
| 3. Imagine cu ultrasunete | 4. Harta elasticității |
| 5. Zonă tampon clip | 6. Bare pentru tonuri de gri și elasticitate |

Despre ecranul tactil în modul SWE

În modul SWE, ecranul tactil afișează diverse setări de imagine care vă ajută să optimizați imaginea elasticității.

Aceste setări se controlează prin atingerea comenzii de pe ecranul tactil sau prin rotirea butonului rotativ aflat direct sub acesta.

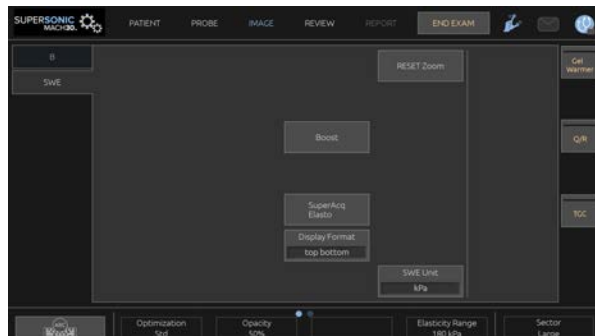

Comenzi rotative suplimentare sunt disponibile în partea de jos a ecranului tactil, glisând cu un deget.

Descrierea parametrilor SWE

Optimizare

Opțiunea **Optimization** (Optimizare) vă permite să optimizați rezoluția și penetrarea pentru vâsco-elastografie în funcție de regiunea pe care o scanați.

Opțiunea **Optimization** (Optimizare) este disponibilă numai în imagistica live.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Optimization** (Optimizare):

- spre dreapta pentru a merge la valoarea următoare
- spre stânga pentru a merge la valoarea anterioară

Există 3 setări din care puteți alege:

- **Rezoluție**

Utilizați această setare atunci când scanați regiuni de interes mici și superficiale.

De asemenea, această setare vă va ajuta să eliminați semnalul de vâsco-elastografie eronat din zonele care sunt suspecte ca fiind alcătuite din lichid.

- **Standard**

Această setare este echilibrată între rezoluție și penetrare.

Utilizați această setare ca punct de început implicit pentru evaluarea rigidității și a vâscozității unui obiect de interes

- **Penetrare**

Utilizați această setare atunci când scanați regiuni mai profunde sau mai mari (anecoice sau hipoecoice) care pot prezenta fenomenul de dropout posterior pe imaginea ecografică.

Aceste regiuni prezintă suspiciunea de a fi rigide și vâscoase și necesită un mod de penetrare optimizat pentru unde de forfecare cu viteză mare.

Afișare unitate

Această comandă vă permite să schimbați scara barei de culoare pentru SWE de la kPa la m/s.

Opțiunea **Display Unit** (Afișare unitate) este disponibilă în modul live și pentru o imagine înghețată.

Atingeți **Display Unit** (Afișare unitate) pentru a schimba valoarea.

Interval de elasticitate

Opțiunea **Elasticity Range** (Interval de elasticitate) în modul SWE este similară cu intervalul dinamic în modul B. Aceasta schimbă valoarea maximă afișată pentru elasticitate.

Se utilizează pentru a comprima imaginea color pentru o vizualizare mai bună a țesuturilor care au un grad variat de rigiditate.

Aceasta nu afectează valorile curente pentru elasticitate, cu condiția ca acestea să se încadreze în intervalul de elasticitate.

Opțiunea **Elasticity Range** (Interval de elasticitate) este disponibilă în imagistica live sau pentru o imagine înghețată.

Rotiți butonul aflat sub **Elasticity Range** (Interval de elasticitate):

- spre dreapta pentru a mări intervalul de elasticitate
- spre stânga pentru a reduce intervalul de elasticitate

Valorile pentru **Elasticity Range** (Interval de elasticitate) sunt afișate în kPa, acestea depinzând de aplicația selectată.

Țesutul rigid va apărea galben, portocaliu sau roșu.

Măriți valoarea pentru **Elasticity Range** (Interval de elasticitate) dacă vedeți culoarea roșu închis predominantă în caseta de culori.

Interval de viteză

Opțiunea **Velocity Range** (Interval de viteză) funcționează în același mod cu opțiunea Elasticity Range (Interval de elasticitate).

Opțiunea **Velocity Range** (Interval de viteză) apare și înlocuiește opțiunea **Elasticity Range** (Interval de elasticitate) atunci când opțiunea **Display Unit** (Afișare unitate) este setată la **m/s** (m/s).

Aceasta schimbă valoarea maximă afișată pentru viteză.

Se utilizează pentru a comprima imaginea color pentru o vizualizare mai bună a țesuturilor care au un grad variat de rigiditate.

Aceasta nu afectează valorile curente pentru viteză, cu condiția ca acestea să se încadreze în intervalul de viteză.

Format de afișare

Această comandă schimbă formatul în care imaginile din modul B și SWE sunt prezentate pe afișajul principal.

Opțiunea **Display Format** (Format de afișare) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Apăsați pe **Display Format** (Format de afișare) până când selectați formatul dorit. Formatul sus/jos este setarea implicită.

Sunt disponibile trei formate:

- sus/jos
- paralel
- singular

Opacitate

Opțiunea **Opacity** (Opacitate) vă permite să modificați transparența hărții de elasticitate/vâscozitate de pe imaginea din modul B.

Opțiunea **Opacity** (Opacitate) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea Opacity (Opacitate):

- spre dreapta pentru a mări evidențierea imaginii color în raport cu imaginea modului B
- spre stânga pentru a reduce evidențierea imaginii color în raport cu imaginea modului B

Gradul de **Opacity** (Opacitate) variază de la 0 la 100%.

Setarea implicită este de 50%.

Hartă elasticitate

Elasticity Map (Hartă elasticitate) determină modul în care valorile elasticității sunt afișate în termeni de gradații de culoare.

Opțiunea **Elasticity Map** (Hartă elasticitate) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Rotiți butonul aflat sub **Elasticity Map** (Hartă elasticitate):

- spre dreapta pentru a merge la harta următoare
- spre stânga pentru a merge la harta anterioară

Putere acustică

Opțiunea **Acoustic Power** (Putere acustică) indică puterea acustică de ieșire.

Opțiunea **Acoustic Power** (Putere acustică) este disponibilă numai în modul live.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Acoustic Power** (Putere acustică):

- spre dreapta pentru a mări puterea acustică
- spre stânga pentru a reduce puterea acustică

Valorile pentru Acoustic Power (Putere acustică) variază între 0 dB și -30 dB.

Netezire

Smoothing (Netezire) este un filtru spațial utilizat pentru a netezi harta elasticității/vâscozității pentru a asigura un aspect mai omogen.

Opțiunea **Smoothing** (Netezire) este disponibilă numai în imagistica live.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Smoothing** (Netezire):

- spre dreapta pentru a mări gradul de netezire
- spre stânga pentru a reduce gradul de netezire

Persistență

Această tehnică de calculare a mediei cadrelor reduce zgomotele din imagine.

Opțiunea **Persistence** (Persistență) este disponibilă numai în imagistica live.

Rotiți butonul rotativ localizat sub opțiunea **Persistence** (Persistență):

- spre dreapta pentru a mări nivelul de persistență
- spre stânga pentru a reduce nivelul de persistență

TriVu

TriVu vă permite să afișați simultan informații despre rigiditate cu modul SWE și informații despre flux cu COL+. Opțiunea TriVu este disponibilă pentru sondele lineare în aplicații mamare și tiroidiene.

Apăsăți pe **TriVu** pentru a activa afișajul TriVu.



CAUTION

Evitați utilizarea acelorași hărți de culoare pentru SWE și CPI

Q-Box™

Consultați [the section called “Q-Box™” \[349\]](#).

Raport Q-Box™

Consultați [the section called “Raport Q-Box™” \[349\]](#).

Cuantificare în timp real

Opțiunea **Real Time Quantification** (Cuantificare în timp real) vă permite să cuantificați rigiditatea și dispersia vâscozității/unde de forfecare (când este cazul) pentru casetele SWE și Vi PLUS în întregime. Măsurătorile sunt efectuate și afișate sub forma unui interval mediu și intercuartilic.

Opțiunea **Real Time Quantification** (Cuantificare în timp real) este disponibilă numai în modurile SWE și Vi PLUS (când este cazul) pentru aplicații Abdominale (presetări pentru abdomen și ficat) și Generale (presetarea Phantom) cu transductorul C6-1X.

Aceasta poate fi activată prin bifarea casetei "Auto Display of Real Time Median" (Afișare automată a intervalului median în timp real) în meniul System Configuration (Configurare sistem), fila **System/Display** (Sistem/Afișaj), subfila **Exam** (Examinare), secțiunea Scanning Preferences (Preferințe de scanare). Unitățile SWE și Vi PLUS pot fi configurate după cum urmează:

- kPa (unitate implicită) sau m/s pentru SWE
- Pa.s (unitate implicită) sau (m/s)/kHz pentru PLUS

SFATURI privind scanarea SWE



SCANAREA SWE

Rețineți regula celor 3 S:

Scanați **Softly** (ușor), **Smoothly** (delicat) și **Slowly** (încet)

Scanați **Softly** (Ușor): nu este nevoie de o compresie manuală (cu excepția scanării intercostale a ficatului), fiind necesare doar o atingere ușoară și gel din abundență între piele și transductor

Scanați **Smoothly** (Delicat): transductorul induce vibrații la nivelul țesuturilor, așadar, nu este nevoie să agitați sau să apăsați pe transductor

Scanați **Slowly** (Încet): adaptați viteza de scanare în funcție de rata cadrelor. Odată ce scanați regiunea de interes, evitați mișcările și așteptați stabilizarea imaginii

Începeți întotdeauna cu setarea implicită Standard pentru Optimization (Optimizare), apoi mergeți la Resolution (Rezoluție) sau Penetration (Penetrare) pentru a regla imaginea.

Comenzile care pot fi utilizate în modul live sau înghețat, cum ar fi intervalul de elasticitate, formatul de afișare etc. trebuie utilizate după înghețare pentru a facilita acest lucru deoarece este obligatoriu să țineți mâna nemișcată în timpul elastografiei

Instrumentele pentru ficat

Instrumentele pentru ficat sunt un set de trei instrumente cu ultrasunete cantitative utilizate în evaluarea ficatului.

Tehnologia Viscosity PLane wave UltraSound

Vi PLUS permite afișarea informațiilor despre dispersia undei de forfecare a țesutului (analiza vitezei de propagare a undei de forfecare la diferite frecvențe) sub forma unor imagini codificate prin culori, ușor de interpretat, combinate simultan cu modul SWE.

Gradul de schimbare a vitezei undei de forfecare dintre frecvențe este reprezentat prin două tipuri de imagini codificate prin culori:

- Harta bazată pe panta dispersiei
- Harta vâscozității

Atât informațiile despre vâscozitate, cât și cele despre panta dispersiei sunt și cantitative. Vâscozitatea și dispersia sunt exprimate în Pa.s sau în (m/s)/kHz într-un interval de valori.

Modul Vi PLUS este disponibil pentru aplicații abdominale (presetări pentru ficat și abdomen) și generale (presetarea Phantom) cu transductorul C6-1X.

Accesarea modului Viscosity PLane wave UltraSound

Apăsați pe **SWE** (SWE) pe panoul de control din orice alt mod, apoi apăsați pe **Vi PLUS** pe ecranul tactil.




NOTE

Modul Vi PLUS poate fi activat automat odată cu activarea modului **SWE** prin bifarea opțiunii „Always display Vi PLUS

mode when SWE mode is engaged” (Afișează întotdeauna modul Vi PLUS atunci când este activat modul SWE) în meniul System Configuration (Configurare sistem), fila **System/Display** (Sistem/Afișaj), subfila **Exam** (Examinare), secțiunea Scanning Preferences (Preferințe de scanare).

Despre afișajul principal al modului Vi PLUS

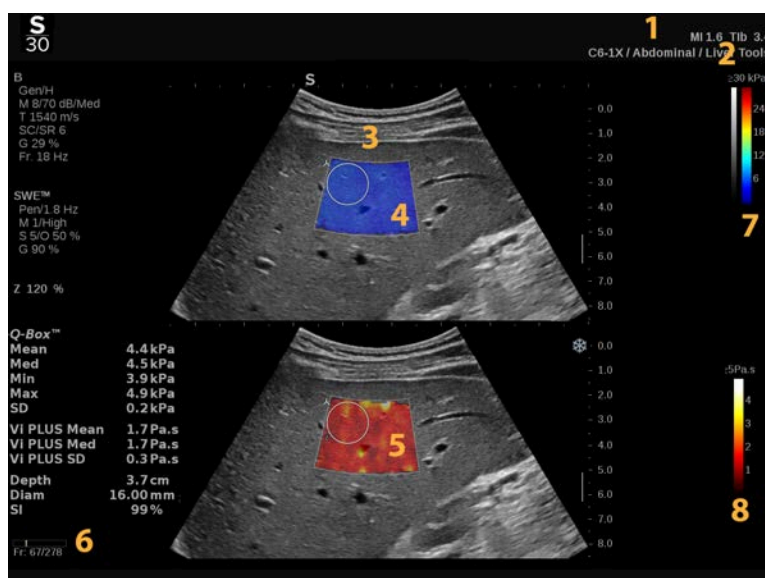

1. Informații despre examinare și pacient
2. Transductor/Presetare/MI/TI
3. Imagine cu ultrasunete
4. Harta elasticității
5. Harta vâscozității/harta dispersiei
6. Zonă tampon clip
7. Bare pentru tonuri de gri și elasticitate
8. Bară pentru vâscozitate/bară pentru dispersie

Despre bara color a Vi PLUS

Culorile apropiate de partea de sus a barei indică o vâscozitate ridicată.



Culorile apropiate de partea de sus a barei indică modificări mari ale vitezei undei de forfecare în funcție de frecvență.




Culorile apropiate de partea de jos a barei indică o vâscozitate scăzută.

Culorile apropiate de partea de jos a barei indică modificări mici ale vitezei undei de forfecare în funcție de frecvență.

Despre ecranul tactil în modul Vi PLUS

În modul Vi PLUS, ecranul tactil afișează diferite setări de imagine disponibile întotdeauna în SWE. Acestea vă ajută să optimizați simultan imaginile referitoare la elasticitate și vâscozitate/dispersie.

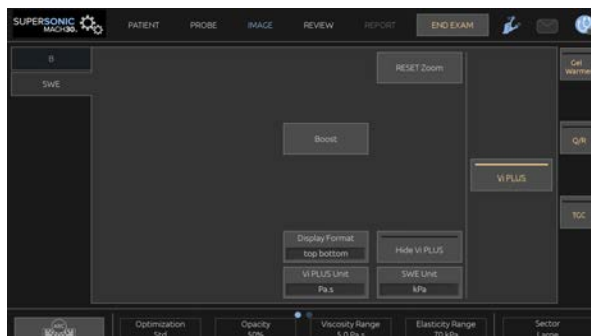

Aceste setări se controlează prin atingerea comenzii de pe ecranul tactil sau prin rotirea butonului rotativ aflat direct sub acesta.

Comenzi rotative suplimentare sunt disponibile în partea de jos a ecranului tactil, glisând cu un deget.

Descrierea parametrilor Vi PLUS

OPTIMIZARE

Opțiunea **Optimization** (Optimizare) vă permite să optimizați rezoluția și penetrarea în funcție de zona pe care o scanați atât în modul SWE, cât și în modul Vi PLUS.

Opțiunea **Optimization** (Optimizare) este disponibilă numai în imagistica live.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Optimization** (Optimizare):

- spre dreapta pentru a merge la valoarea următoare
- spre stânga pentru a merge la valoarea anterioară

Pentru mai multe informații despre acest parametru, consultați [the section called “Descrierea parametrilor SWE” \[234\]](#).

AFIȘARE UNITATE

Această comandă vă permite să schimbați scara barei de culoare pentru Vi PLUS de la Pa.s la (m/s)/kHz.

Opțiunea **Display Unit** (Afișare unitate) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Atingeți **Display Unit** (Afișare unitate) pentru a schimba valoarea și harta aferentă.

INTERVAL VÂSCOZITATE/DISPERSIE

Opțiunea **Viscosity/Dispersion Range** (Interval vâscozitate/dispersie) în modul Vi PLUS este similară cu intervalul dinamic în modul B.

Aceasta schimbă valoarea maximă afișată pentru vâscozitate/dispersie.

Se utilizează pentru a comprima imaginea color pentru o vizualizare mai bună a țesuturilor care au o varietate de vâscozități/modificări ale vitezei undei de forfecare cu modificări ale frecvenței.

Aceasta nu afectează valorile curente ale vâscozității/dispersiei, cu condiția ca acestea să se încadreze în intervalul de vâscozitate/dispersie.

Opțiunea **Viscosity/Dispersion Range** (Interval vâscozitate/dispersie) este disponibilă în imagistica live sau pentru o imagine înghețată.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Viscosity/Dispersion Range** (Interval vâscozitate/dispersie):

- spre dreapta pentru a mări intervalul de vâscozitate/dispersie
- spre stânga pentru a reduce intervalul de vâscozitate/dispersie

Intervalul de vâscozitate/dispersie este afișat fiind exprimat în Pa.s sau în (m/s)/kHz.

FORMAT DE AFIȘARE

Această comandă schimbă formatul în care imaginile din modul SWE și Vi PLUS sunt prezentate pe afișajul principal.

Opțiunea **Display Format** (Format de afișare) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Apăsați pe **Display Format** (Format de afișare) până când selectați formatul dorit. Formatul sus/jos este setarea implicită.

Sunt disponibile patru formate:

- sus/jos
- paralel
- doar SWE
- doar Vi PLUS

ASCUNDERE VI PLUS

Această comandă vă permite să ascundeți harta Vi PLUS atât în imaginile live, cât și în cele înghețate.

Apăsați pe **Hide Vi PLUS** (Ascundere Vi PLUS) pe ecranul tactil pentru a ascunde harta, apăsați din nou pe **Hide Vi PLUS** (Ascundere Vi PLUS) pentru a afișa harta.

Rețineți că parametrii Opacitate, Putere acustică, Netezire și Persistență vor fi aplicați atât pentru semnalul SWE, cât și pentru semnalul Vi PLUS.

Q-BOX™

Consultați [the section called “Q-Box™” \[349\]](#).

Rețineți că opțiunea Q-Box este duplicată atât pe imaginea SWE, cât și pe imaginea Vi PLUS, permițând cuantificarea rigidității și vâscozității în același loc și în același timp.

RAPORT Q-BOX™

Consultați [the section called “Raport Q-Box™” \[349\]](#).

Rețineți că opțiunea Q-Box este duplicată atât pe imaginea SWE, cât și pe imaginea Vi PLUS, permițând cuantificarea rigidității și vâscozității în același loc și în același timp.

SFATURI privind scanarea Vi PLUS



SCANAREA VI PLUS

Consultați [the section called “SFATURI privind scanarea SWE” \[240\]](#), întrucât instrucțiunile referitoare la scanarea Vi PLUS sunt identice cu cele ale modului SWE.

Comenzile care pot fi utilizate în modul live sau înghețat, cum ar fi formatul de afișare etc., trebuie utilizate după înghețare pentru a facilita acest lucru deoarece este obligatoriu să țineți mâna nemișcată în timpul vâsco-elastografiei.

Modurile Attenuation PLUS și Sound Speed PLUS

Attenuation PLane wave UltraSound

Modul Attenuation PLane wave UltraSound (Att PLUS) afișează informații despre atenuarea fasciculului de ultrasunete la nivelul țesutului prin intermediul unei regiuni de interes ROI prin măsurarea scăderii în amplitudine a undelor de ultrasunete pe măsură ce se propagă, în funcție de frecvență.

Informațiile referitoare la atenuarea fasciculului de ultrasunete sunt cantitative. Măsurătoarea locală (setată între 4,5 cm și 8,5 cm adâncime) a atenuării țesutului este exprimată în dB/cm/MHz într-un interval de valori (de la 0,2 dB/cm/MHz până la 1,6 dB/cm/MHz).

Modul Att PLUS este disponibil pentru aplicații abdominale (presetări pentru ficat și abdomen) și generale (presetarea Phantom) cu transductorul C6-1X.

Sound Speed PLane wave UltraSound

Modul Sound Speed PLane wave UltraSound (SSp PLUS) afișează informații despre viteza sunetului la nivelul țesutului prin intermediul unei regiuni de interes ROI.

Informațiile despre viteza sunetului sunt cantitative. Măsurătoarea locală (setată la 6 cm adâncime) a vitezei sunetului este exprimată în m/s într-un interval de valori (de la 1450 m/s la 1600 m/s).

Modul SSp PLUS este disponibil pentru aplicații abdominale (presetări pentru ficat și abdomen) și generale (presetarea Phantom) cu transductorul C6-1X.

Accesarea modurilor Att PLUS și SSp PLUS

Modurile Att PLUS și SSp PLUS sunt disponibile numai în modul B, într-o imagine live. Ambele moduri sunt combinate într-o singură achiziție.


1. Scanați în modul B
2. Optimizați calitatea imaginii
3. Apăsați pe **Att PLUS & SSp PLUS ROI** (ROI Att PLUS și SSp PLUS) pe ecranul tactil.
4. O regiune de interes este afișată și poziționată la o adâncime fixă (între 4,5 cm și 8,5 cm).
5. Apăsați pe **Att PLUS & SSp PLUS Acquisition** (Achiziție Att PLUS și SSp PLUS) pe ecranul tactil.
6. Măsurătorile atenuării și vitezei sunetului pentru regiunea de interes ROI sunt afișate pe ecranul principal.

Despre afișajul principal al modurilor Att PLUS și SSp PLUS



- | | |
|---|--|
| 1. Transductor/Presetare/MI/TI | 2. Imagine cu ultrasunete |
| 3. Caseta pentru atenuare și viteza sunetului | 4. Măsurătoarea atenuării în dB/cm/MHz |
| 5. Măsurătoarea vitezei sunetului în m/s | |

Despre ecranul tactil Att PLUS și SSp PLUS

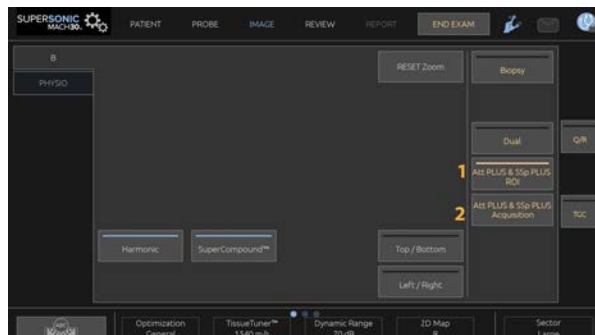

1. Apăsați pe **Att PLUS & SSp PLUS ROI** (ROI Att PLUS și SSp PLUS) pentru a afișa regiunea de interes în care vor fi efectuate măsurătorile

2. Apăsați pe **Att PLUS & SSp PLUS Acquisition** (Achiziție Att PLUS și Ssp PLUS) pentru a lansa măsurătorile.




NOTE

- Pentru a asigura funcționarea optimă a modurilor, adâncimea imaginii trebuie să fie setată la o valoare de minim 8,5 cm sau mai mare.
- Dacă valoarea atenuării este considerată ca nefiind fiabilă, sistemul va afișa valoarea în următorul format: « Att PLUS --- dB/cm/MHz ».
- Dacă valoarea vitezei sunetului este considerată ca nefiind fiabilă, sistemul va afișa valoarea în următorul format: « SSp PLUS --- m/s ».
- Măsurătorile atenuării și vitezei sunetului țesuturilor pot fi calculate incorect dacă ținta conține o structură (leziuni, vase mari...).
- Rezultatele Att PLUS și SSp PLUS afișate trebuie utilizate doar ca date de referință în vederea diagnosticării. Diagnosticul final trebuie să fie bazat pe date complexe, inclusiv pe rezultatele altor examinări.
- Atunci când urmează să fie efectuată scanarea Att PLUS și SSp PLUS, respectați precauțiile generale etc. necesare pentru scanarea folosind sisteme cu ultrasunete în vederea diagnosticării.
- Atunci când scanarea Att PLUS și SSp PLUS urmează să fie efectuată la nivelul parenchimului hepatic, respectați sfaturile de scanare sugerate descrise în [the section called “SFATURI privind scanarea Att PLUS și SSp PLUS” \[252\]](#).

Raportarea datelor Att PLUS și SSp PLUS

Măsurătorile atenuării și vitezei sunetului obținute pot fi afișate într-o fișă de lucru pe durata utilizării măsurătorilor etichetate. Consultați [the section called “Măsurători etichetate” \[353\]](#) pentru mai multe informații.

1. După ce măsurătorile atenuării și vitezei sunetului pentru regiunea de interes ROI sunt afișate, apăsați pe **Assign Last** (Atribuie ultima) pe ecranul tactil
2. Alegeți eticheta corespunzătoare din listă utilizând suportul tactil **SonicPad®**
3. O altă fereastră de măsurători cu valori statice (Medie, Median, SD și IQR) este afișată pe ecranul principal pentru fiecare parametru
4. Valorile statistice vor fi actualizate pentru fiecare măsurătoare nouă efectuată și etichetată cu Att PLUS și SSp PLUS
5. Apăsați pe **Report** (Raport)
6. Faceți clic pe fila **Worksheet** (Fișă de lucru) pentru a vedea datele disponibile în raport
7. Pentru mai multe informații despre generarea, imprimarea și exportul raportului, consultați **Chapter 7, Rapoarte [375]**.

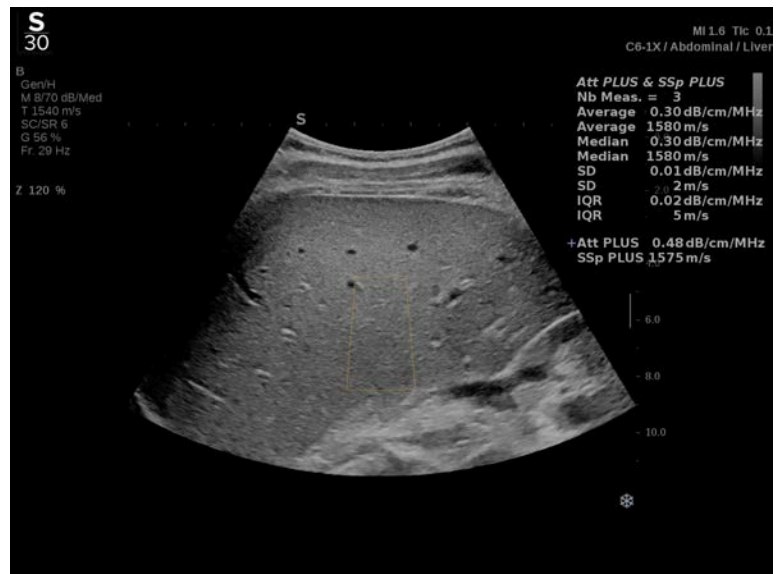

SFATURI privind scanarea Att PLUS și SSp PLUS

În cazul utilizării în contextul evaluării ficatului, sunt recomandate următoarele instrucțiuni:



TIP

1. Pacientul este așezat în poziția întins pe spate, cu brațul drept în abducție maximă.
2. Alegeți sonda C6-1X cu presetarea Abdominală/Ficat sau Abdomen.
3. Aplicați un strat generos de gel pe pacient.
4. Localizați al 7-lea sau al 9-lea spațiu intercostal drept și așezați sonda între coaste, paralel cu spațiul intercostal.
5. Găsiți fereastra acustică optimă:
 - Asigurați-vă că lungimea sondei este paralelă cu coastele și că axa acesteia este ortogonală pe capsula ficatului.
 - Aplicați o presiune puternică pe sondă pentru a elimina fenomenul de umbră acustică provocat de pierderea contactului la marginile sondei.
6. Apăsăți pe opțiunea **Att PLUS & SSp PLUS ROI** (ROI Att PLUS și SSp PLUS) disponibilă pe ecranul tactil.
7. Asigurați-vă că regiunea de interes ROI nu conține deloc vase sanguine majore, noduli sau alte structuri în afară de parenchimul hepatic.
8. Rugați pacientul să își oprească respirația pentru a stabiliza imaginea.
9. Apăsăți pe **Att PLUS & SSp PLUS Acquisition** (Achiziție Att PLUS și SSp PLUS) imediat după aceea, opțiunea fiind disponibilă pe ecranul tactil.
10. Repetați achizițiile de 3 ori pentru a colecta 3 măsurători valide ale atenuării și vitezei sunetului la nivelul ficatului.

Imagistica în modul Color

Modurile de imagistică color utilizează principiile Doppler pentru a genera o imagine color a vitezei de flux medie sau a puterii fluxului.

În cadrul sistemului cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30 sunt disponibile trei moduri color: Imagistica cu flux de culoare (CFI), Imagistica Color Power (CPI) și imagistica Directional Color Power (dCPI).

Diversele moduri de culoare

Modurile de imagistică color utilizează principiile Doppler pentru a genera o imagine color a vitezei de flux medie sau a puterii fluxului.

În cadrul sistemului cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30 sunt disponibile trei moduri color: Imagistica cu flux de culoare (CFI), Imagistica Color Power (CPI) și imagistica Directional Color Power (dCPI).

Imagistica cu flux de culoare (CFI)

Imagistica cu flux de culoare (CFI) este un mod Doppler destinat să adauge informații cantitative codificate prin culori cu privire la viteza relativă și direcția de mișcare a fluidului în cadrul imaginii în modul B.

Imagistica Color Power (CPI)

Color Power Imaging este o tehnică de cartografiere a fluxului color utilizată pentru a cartografia puterea semnalului Doppler provenit de la flux mai degrabă decât schimbarea de frecvență a semnalului. Utilizând această tehnică, sistemul cu ultrasunete afișează magnitudinea fluxului în funcție de numărul de reflectoare care se mișcă, indiferent de viteza acestora. CPI nu cartografiază viteza fluxului.

Imagistica Directional Color Power (dCPI)


Directional Color Power Imaging (dCPI) este un nou mod de imagistică a fluxului ce completează cele două moduri de imagistică a fluxului existente și anume Color Flow Imaging (CFI) și Color Power Imaging (CPI). dCPI afișează frecvența Doppler medie a fiecărui pixel din interiorul casetei de culori, inclusiv direcția fluxului în raport cu transductorul.

Hărțile color utilizate în dCPI sunt separate în părți care conțin de obicei nuanțe de roșu, respectiv de albastru, cu frecvențele Doppler pozitive (flux spre transductor) afișate utilizând partea de sus a hărții de culoare dCPI și frecvențele Doppler negative (flux departe de transductor) afișate utilizând partea de jos a hărții color dCPI. Modul dCPI este util în indicarea direcției fluxului în cadrul vaselor sanguine de interes, precum și în identificarea zonelor cu viteze mari ale fluxului (dedublare), schimbării de direcție a fluxului etc.

Accesarea modurilor color

Apăsați pe **COL** (PW) pe panoul de control din orice alt mod.

Despre afișajul principal al modurilor Color

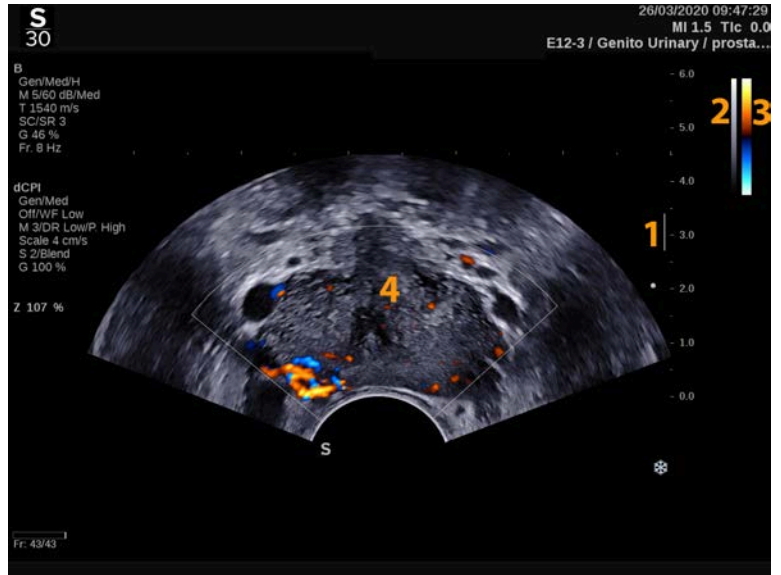

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Zona focală | 2. Tonuri de gri |
| 3. Bară de culori | 4. Casetă de culori |

Despre ecranul tactil al modurilor color

În modurile color, ecranul tactil afișează diferite setări de imagine care vă ajută să optimizați imaginea color.

Aceste setări se controlează prin atingerea comenzii de pe ecranul tactil sau prin rotirea butonului rotativ aflat direct sub acesta.



Comenzi rotative suplimentare sunt disponibile în partea de jos a ecranului tactil, glisând cu un deget.

Descrierea parametrilor de imagistică ai modului color

Amplificarea în modul Color

Rotiți butonul **COL** (PW) pentru a modifica amplificarea atât în imagistica live, cât și în modul înghețat:

- spre dreapta, pentru a mări amplificarea
- spre stânga, pentru a reduce amplificarea

Modul Color

Color Mode (Modul Color) vă permite să comutați între CFI, dCPI și CPI.

Color Mode (Modul Color) este disponibil numai în imagistica live.

Atingeți **Color Mode** (Mod Color) pentru a selecta modul dorit.

Dual

Consultați [the section called “Dual” \[207\]](#).

Optimizare

Parametrul **Optimization** (Optimizare) vă permite să modificați frecvența centrală pentru a obține o rezoluție mărită a contrastului

sau o penetrare mărită. Parametrul **Optimization** (Optimizare) este disponibil numai în imagistica live. Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Optimization** (Optimizare) pentru a schimba valoarea pentru:

- Rezoluție
- Generală
- Penetrare

Intensificare

Opțiunea **Boost** (Intensificare) vă permite să ajustați frecvența cadrelor și densitatea liniei pentru a obține o rezoluție spațială sau temporală mărită.

Există trei opțiuni dintre care puteți alege:

- Înaltă definiție
- Mediu
- Frecvență mare cadre

Rotiți butonul aflat sub **Boost** (Intensificare) pentru a îi schimba valoarea.

Inversare

Opțiunea **Invert** (Inversare) vă permite să vizualizați fluxul sanguin din perspectivă inversă, de ex. roșu (viteze negative) departe de transductor și albastru (viteze pozitive) spre transductor.

Opțiunea **Invert** (Inversare) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Opțiunea **Invert** (Inversare) este disponibilă numai în modul CFI.

Atingeți opțiunea **Invert** (Inversare) pentru a o activa și dezactiva.

Scară

Opțiunea **Scale** (Scară) vă permite să ajustați viteza maximă afișată.

Opțiunea **Scale** (Scară) este disponibilă numai în imagistica live.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Scale** (Scară):

- spre dreapta pentru a mări valoarea scării
- spre stânga pentru a reduce valoarea scării

Ascundere culoare

Opțiunea **Hide Color** (Ascundere culoare) ascunde informațiile color din imaginea din modul B.

Opțiunea **Hide Color** (Ascundere culoare) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Atingeți **Hide Color** (Ascundere culoare) pentru a activa și dezactiva opțiunea.

Filtru perete

Acest parametru filtrează semnalele reduse ale vitezei.

Acesta ajută la reducerea artefactelor de mișcare provocate de mișcarea pacientului sau transductorului.

Opțiunea **Wall Filter** (Filtru perete) este disponibilă numai în imagistica live.

Atingeți opțiunea **Wall Filter** (Filtru perete) până când selectați valoarea dorită.

Optimizare viteză

Opțiunea **Velocity Opt.** (Opt. viteză) vă permite să optimizați rapid mai mulți parametri cu o comandă pentru a obține o optimizare dorită a fluxului.

Opțiunea **Velocity Opt.** (Opt. viteză) modifică următorii parametri:

- scară
- filtru perete
- rezoluție/frecvență cadre
- persistență

Opțiunea **Velocity Opt.** (Opt. viteză) este disponibilă numai în imagistica live.

Atingeți **Velocity Opt.** (Opt. viteză) până când selectați valoarea dorită.

Paralel

Opțiunea **Side by Side** (Paralel) vă permite să divizați ecranul în două părți live:

- partea stângă afișează numai modul B, pentru referință
- partea dreaptă afișează modul B și imaginea color

Linie de bază

Baseline (Linia de bază) este o linie grafică orizontală de pe Harta color care reprezintă nivelul vitezei zero.

Poziția liniei de bază contribuie la definirea vitezelor pozitive și negative maxime.

Schimbând poziția liniei de bază, creșteți viteza pozitivă maximă și reduceți viteza negativă maximă sau invers.

Opțiunea **Baseline** (Linie de bază) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Baseline** (Linie de bază):

- spre dreapta pentru a mări vitezele pozitive maxime
- spre stânga pentru a mări vitezele negative maxime

Notă: Comanda **Baseline** (Linie de bază) este disponibilă numai în modul CFI. În modul CPI, aceasta este înlocuită de opțiunea **Dynamic Range** (Interval dinamic).

Parametrul **Dynamic Range** (Interval dinamic) vă permite să modificați intervalul de afișare a amplitudinii de returnare a semnalelor ultrasunetelor. Acesta se comportă la fel cu opțiunea **Baseline** (Linie de bază).

Orientare rapidă

Opțiunea **Quick Steer** (Orientare rapidă) vă permite să orientați rapid fasciculul de insonificare.

Apăsați pe **Quick Steer** (Orientare rapidă) pentru a îi modifica valoarea.

Utilizați butonul **Steering** (Orientare) pentru setări mai fine.

Orientare

Pentru a maximiza sensibilitatea și acuratețea modurilor Doppler color, de obicei se recomandă ca examinările Doppler clinice să fie efectuate cu un unghi Doppler egal sau mai mic de 60 de grade între fasciculul de ultrasunete și direcția vasului de sânge.

Opțiunea **Steering** (Orientare) este disponibilă numai în imagistica live.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Steering** (Orientare) pentru a orienta caseta de culori.

Putere acustică

Opțiunea **Acoustic Power** (Putere acustică) indică puterea acustică de ieșire.

Opțiunea **Acoustic Power** (Putere acustică) este disponibilă numai în modul live.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Acoustic Power** (Putere acustică):

- spre dreapta pentru a mări puterea acustică
- spre stânga pentru a reduce puterea acustică

Valorile pentru **Acoustic Power** (Putere acustică) variază de la 0 dB (putere maximă) la -20 dB (putere minimă).

Netezire

Opțiunea **Smoothing** (Netezire) este un filtru spațial utilizat pentru a netezi imaginea color pentru a asigura un aspect mai omogen.

Opțiunea **Smoothing** (Netezire) este disponibilă numai în imagistica live.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Smoothing** (Netezire):

- spre dreapta pentru a mări gradul de netezire
- spre stânga pentru a reduce gradul de netezire

Persistență

Această tehnică de calculare a mediei cadrelor reduce zgomotele din imagine.

Parametrul **Persistence** (Persistență) este disponibil în imagistica live și pentru o imagine înghețată (pentru vizualizarea clipurilor).

Rotiți butonul rotativ localizat sub opțiunea **Persistence** (Persistență):

- spre dreapta pentru a mări nivelul de persistență
- spre stânga pentru a reduce nivelul de persistență

Prioritate culoare

Opțiunea **Color Priority** (Prioritate culoare) vă permite să selectați un nivel dincolo de care datele color nu sunt afișate pe harta gri.

Opțiunea **Color Priority** (Prioritate culoare) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Rotiți butonul aflat sub **Color Priority** (Prioritate culoare):

- spre dreapta pentru a mări prioritatea culorii
- spre stânga pentru a reduce prioritatea culorii

Intervalul și valoarea implicită depind de aplicație.

Hartă color

Color Map (Hartă color) determină modul în care valorile fluxului sunt afișate în termeni de gradații de culoare.

Opțiunea **Color Map** (Hartă color) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Rotiți butonul aflat sub **Color Map** (Hartă color):

- spre dreapta pentru a merge la harta următoare
- spre stânga pentru a merge la harta anterioară

Combinare

Acest buton controlează nivelul de transparență al imaginii color care este suprapusă pe imaginea din modul B.

Atunci când opțiunea **Blending** (Combinare) este activată, imaginea color este ușor suprapusă peste imaginea în tonuri de gri.

Atunci când opțiunea **Blending** (Combinare) este dezactivată, tranziția dintre modul B și modul Color este mai accentuată.

Opțiunea **Blending** (Combinare) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Apăsați pe **Blending** (Combinare) pentru a activa sau dezactiva opțiunea.

Suprimare Flash

Opțiunea **Flash Suppression** (Suprimare Flash) utilizează o schemă adaptivă de filtrare a peretelui pentru a suprima artefactele flash cauzate de mișcarea țesutului.

Atunci când opțiunea **Flash Suppression** (Suprimare Flash) este activată, frecvența cadrelor este redusă.

Opțiunea **Flash Suppression** (Suprimare Flash) este disponibilă numai în imagistica live.

Apăsați pe **Flash Suppression** (Suprimare Flash) pentru a activa sau dezactiva opțiunea.

Achiziție Doppler UltraFast™

Opțiunea **UltraFast™ Doppler Acquisition** (Achiziție Doppler UltraFast™) lansează o captură prospectivă a modurilor CFI, CPI sau dCPI la o frecvență mare a cadrelor.

Opțiunea **UltraFast™ Doppler Acquisition** (Achiziție Doppler UltraFast™) este disponibilă cu sondele L10-2 și C6-1X.

După ce ați ales planul de imagistică, apăsați pe **UltraFast™ Doppler Acquisition** (Achiziție Doppler UltraFast™) pentru a începe achiziția.


Nu mișcați sonda atâta timp cât mesajul “acquiring...” (achiziție în curs...) este afișat pe ecran.

Atunci când achiziția este finalizată, aveți acces la următoarele comenzi:

FORMAT DE AFIȘARE

Opțiunea **Display Format** (Format de afișare) vă permite să modificați modul de vizualizare după urmează:

- **Full screen** (Ecran complet) afișează numai imaginea
- **Quad** (Cvadruplu) împarte ecranul în 4 părți: clip, viteze medii, cadru sistolic de vârf și viteze maxime
- **Spectrogram** (Spectrogramă) afișează imaginea în partea de sus și spectrogramele dedesubt.

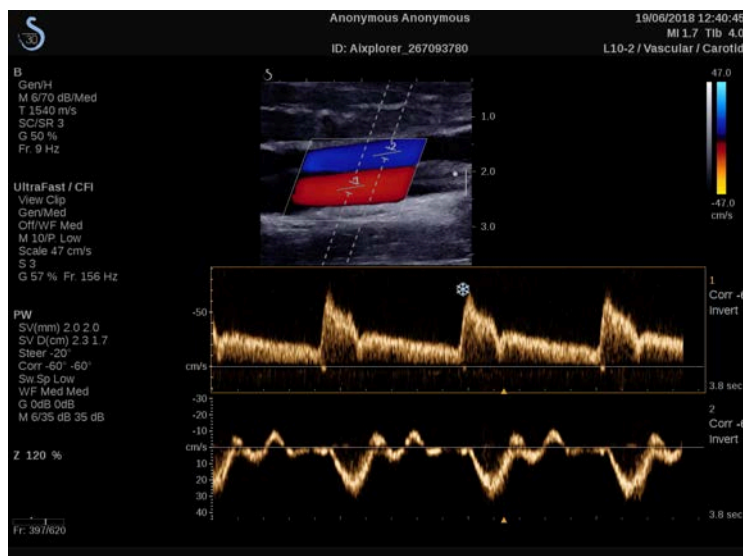

Apăsați pe **Display Format** (Format de afișare) până când selectați formatul dorit.

Butonul de lângă opțiunea **Display Format** (Format de afișare) vă permite să controlați imaginea:

Opțiunea **Clip** (Clip) vă permite să derulați clipul Doppler UltraFast™

- **PS** afișează imaginea clipului Doppler UltraFast™ care conține cadrul sistolic de vârf
- **Max** (Maxim) afișează o imagine calculată, aferentă vitezei maxime a fiecărui pixel din clipul Doppler UltraFast™.
- **Mean** (Medie) afișează o imagine calculată, aferentă vitezei medii a fiecărui pixel din clipul Doppler UltraFast™. Apăsați pe partea dorită a butonului pentru a schimba modul de vizualizare.

AFIȘARE CADRU SISTOLIC DE VÂRF

Această comandă localizează și afișează automat cadrul de vârf în zona tampon a clipului CFI Doppler UltraFast™.

HARTĂ COLOR

Consultați [the section called “Hartă color” \[263\]](#).

COMBINARE

Consultați [the section called “Combinare” \[263\]](#).

ASCUNDERE CULOARE

Consultați [the section called “Ascundere culoare” \[259\]](#).

PERSISTENȚĂ

Consultați [the section called “Persistență” \[262\]](#).

PRIORITATE CULOARE

Consultați [the section called “Prioritate culoare” \[263\]](#).

ADĂUGARE SPECTROGRAMĂ

În modul Doppler UltraFast™, aveți posibilitatea să adăugați până la 3 volume de probă pe imaginea examinată pentru a calcula spectrograme simultane.

1. Apăsati pe **Add Spectrogram** (Adăugare spectrogramă) pentru a adăuga o spectrogramă
2. Utilizați butonul **SonicPad®** pentru a redimensiona volumul de probă
3. Utilizați suportul tactil **SonicPad®** pentru a localiza volumul de probă pe imagine și a actualiza spectrograma

Spectrograma activă apare înconjurată de un dreptunghi portocaliu.

Faceți clic pe suportul tactil **SonicPad®** pentru a modifica spectrograma activă.

Puteți adăuga măsurători pe spectrograma activă. Consultați [the section called “Efectuarea măsurătorilor” \[329\]](#).

După ce a fost adăugată o spectrogramă, aveți acces la o varietate de parametri și instrumente PW.

ȘTERGERE SPECTROGRAMĂ

Această comandă șterge spectrograma activă și volumul de probă corespunzător din imagine.

FILTRU PERETE

Consultați [the section called “Filtru perete” \[259\]](#).

VITEZĂ DE BALEIERE

Consultați [the section called “Viteză de baleiere” \[278\]](#).

INTERVAL DINAMIC

Consultați [the section called “Interval dinamic” \[276\]](#).

SCARĂ

Consultați [the section called “Scară” \[277\]](#).

NETEZIRE

Consultați [the section called “Netezire” \[262\]](#)

UNGHII GROSIER

Consultați [the section called “Unghii grosier PW” \[275\]](#).

CORECȚIE UNGHI FIN

Consultați [the section called “Corecție unghi fin” \[275\]](#).

HARTA PW

Consultați [the section called “Harta PW” \[276\]](#).

INVERSARE

Consultați [the section called “Inversare” \[277\]](#).

AMPLIFICAREA PW

Rotiți butonul **PW** (PW) pentru a modifica amplificarea atât în imagistica live, cât și în modul înghețat:

- spre dreapta, pentru a mări amplificarea
- spre stânga, pentru a reduce amplificarea


ȘTERGERE SPECTROGRAMĂ

Această comandă șterge spectrograma activă și volumul de probă corespunzător din imagine.

Angio PL.U.S.

Angio PL.U.S. este o funcție de optimizare a modului Color pentru o vizualizare mai bună a fluxurilor lente. Aceasta poate fi utilizată pentru aplicații mamare, MSK, abdominale și tiroidiene cu sonde L10-2, L18-5, C6-1X.

Rețineți că Angio PL.U.S. este o tehnică Doppler color și, prin urmare, asigură numai hărți calitative ale vitezei Doppler.

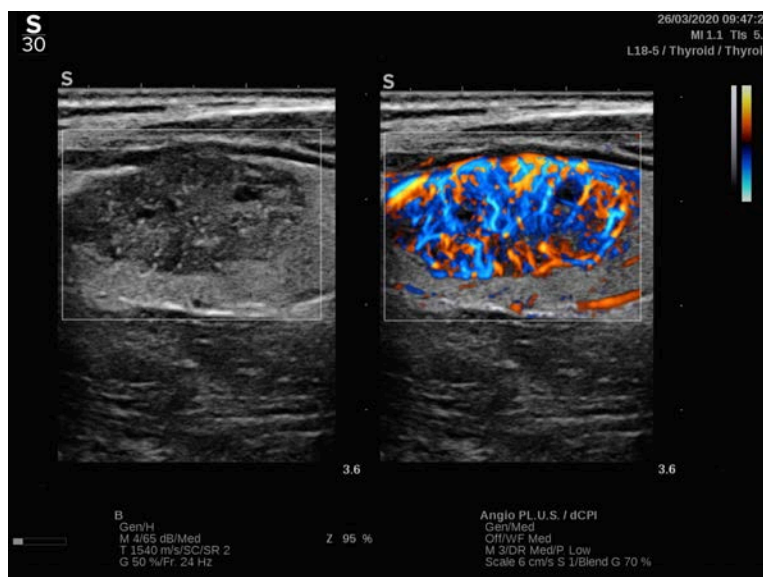

1. Apăsați pe Probe (Sondă)
2. Selectați aplicația și presetarea corespunzătoare
3. Optimizeți imaginea modului B
4. Apăsați pe Color

5. Apăsați pe Angio PL.U.S. RT pe ecranul tactil
6. Funcția Angio PL.U.S. este disponibilă în modul live
7. Selectați planul de interes
8. Apăsați pe Angio PL.U.S. Achiziție HD pentru performanțe îmbunătățite
9. Un clip prospectiv este în curs de achiziție
- 10.Sistemul îngheață
- 11.Examinați clipul

SFATURI privind scanarea COLOR



SCANAREA COLOR

Scanați pentru a obține cel mai bun unghi pentru a maximiza sensibilitatea fluxului.

Utilizați suportul tactil SonicPad® pentru a modifica dimensiunea casetei de culori, dacă este necesar. O casetă mai mare va determina o scădere a rezoluției temporale (frecvența cadrelor).

Măriți valoarea pentru Color Gain (Amplificare color) până când constatați prezența zgomotului, apoi reduceți amplificarea pentru a elimina zgomotul. Acest lucru va asigura faptul că aveți cea mai bună sensibilitate posibilă a fluxului color.

Dacă scanați vase sanguine mai mici (de ex. la nivelul sânelui, tiroidei), orientarea spre centru este, de obicei, cea mai bună alegere. În cazul vaselor sanguine mai mari (de ex. artera carotidă, artera axilară), orientați caseta de culori pentru a obține cel mai bun (cel mai mic) unghi în raport cu fluxul. Veți vedea o schimbare a sensibilității atunci când alegeți unghiul de orientare corespunzător.

Selectați nivelul corespunzător de optimizare a vitezei în funcție de tipul de vas de sânge pe care îl interogați.

Nivelul Low (Scăzut) este de obicei utilizat pentru vasele mai mici cu viteze și fluxuri venoase mai mici.

Nivelul High (Ridicat) este utilizat pentru vasele mai mari cu viteze mai mari și pentru artere.

Pentru a mări sensibilitatea fluxului, puteți scădea valoarea pentru Scale (Scară) sau puteți scădea valoarea pentru Wall Filter (Filtru perete). Pentru a elimina dedublarea (numai în cazul CFI), măriți valoarea pentru Scale (Scară).

Nu mișcați sonda în timp ce achiziționați un clip CFI Doppler UltraFast™

Modul Doppler cu pulsuri de ultrasunete

Doppler cu pulsuri de ultrasunete (PW) este un mod Doppler care măsoară viteza fluxului de sânge într-o mică regiune numită volum de probă Doppler.

Aceste informații sunt prezentate sub forma unei afișări baleiate a vitezei (sau sub forma unei frecvențe Doppler) în timp. Această afișare este denumită adesea traseu Doppler spectral sau traseu Doppler. De asemenea, aceste informații pot fi auzite sub forma unei ieșiri audio stereo.

Pe lângă afișarea vitezei Doppler, o imagine (în tonuri de gri sau în tonuri de gri și color) este, de asemenea, afișată pentru a vă ajuta la o poziționare corespunzătoare a volumului de probă Doppler.

Accesarea modului PW

Apăsați pe **PW** (PW) pe panoul de control din orice alt mod.

Despre afișajul principal al modului PW




1. Imagine în tonuri de gri
2. Afișaj spectral
3. Linia Doppler
4. Volum probă

Despre ecranul tactil în modul PW

Atunci când este în modul PW, ecranul tactil afișează diverse setări de imagine care vă ajută să optimizați imaginea și traseul PW.

Aceste setări se controlează prin atingerea comenzii de pe ecranul tactil sau prin rotirea butonului rotativ aflat direct sub acesta.

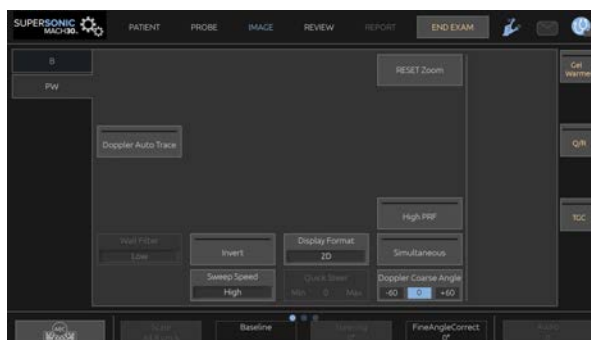

Comenzi rotative suplimentare sunt disponibile în partea de jos a ecranului tactil, glisând cu un deget.

Configurarea modului PW

Linia Doppler

Glisați la stânga și la dreapta pe **SonicPad®** pentru a muta linia Doppler pe imaginea 2D.

Poziția volumului probei

Glisați în sus și în jos pe **SonicPad®** pentru a muta volumul probei pe linia Doppler.

Dimensiunea volumului probei

Glisați degetul pe suportul tactil **SonicPad®** pentru a modifica dimensiunea volumului probei.

Descrierea parametrilor de imagistică PW

Orientare rapidă

Opțiunea **Quick Steer** (Orientare rapidă) vă permite să orientați rapid fasciculul de insonificare.

Apăsați pe **Quick Steer** (Orientare rapidă) pentru a îi modifica valoarea.

Utilizați butonul **Steering** (Orientare) pentru setări mai fine.

Orientare

Fasciculul de insonificare poate fi orientat într-o direcție cât mai apropiată posibil de direcția preconizată a mișcării, în limitele impuse de transductor și geometria plană a imaginii.

Opțiunea **Steering** (Orientare) este disponibilă numai în imagistica live.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Steering** (Orientare) pentru a orienta linia Doppler.

Unghi grosier PW

Opțiunea **PW Coarse Angle** (Unghi grosier PW) este disponibilă în imagistica live și într-o imagine înghețată.

Atingeți opțiunea **PW Coarse Angle** (Unghi grosier CW) până când selectați valoarea dorită.

Corecție unghi fin

Opțiunea **Fine Angle Correct** (Corecție unghi fin) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Fine Angle Correct** (Corecție unghi fin).

Putere acustică

Opțiunea **Acoustic Power** (Putere acustică) indică puterea acustică de ieșire.

Opțiunea **Acoustic Power** (Putere acustică) este disponibilă numai în modul live.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Acoustic Power** (Putere acustică):

- spre dreapta pentru a mări puterea acustică
- spre stânga pentru a reduce puterea acustică

Valorile pentru **Acoustic Power** (Putere acustică) variază de la 0 dB (putere maximă) la -20 dB (putere minimă).

Interval dinamic

Puteți optimiza intervalul dinamic PW independent față de intervalul dinamic al modului B.

Rotiți butonul rotativ aflat sub opțiunea **Dynamic Range** (Interval dinamic):

- spre dreapta pentru a mări intervalul dinamic
- spre stânga pentru a reduce intervalul dinamic

Format de afișare

Opțiunea **Display Format** (Format de afișare) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Apăsați pe **Display Format** (Format de afișare) pentru a îi modifica valoarea.

Sunt disponibile 5 formate de afișare:

- Numai 2D
- Mod 1/3 B și afișaj spectral 2/3
- Mod B și afișaj spectral paralel
- Mod B 1/2 și afișaj spectral 1/2
- Mod 2/3 B și afișaj spectral 1/3

Harta PW

Opțiunea **PW Map** (Hartă CW) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **PW Map** (Hartă CW):

- spre dreapta pentru a merge la harta anterioară
- spre stânga pentru a merge la harta următoare

Inversare

Opțiunea **Invert** (Inversare) întoarce pe verticală afișajul spectral fără să afecteze poziția de bază.

În mod normal, vitezele pozitive (viteze spre transductor) sunt afișate deasupra liniei de bază, în timp ce vitezele negative (viteze care se îndepărtează de transductor) sunt afișate sub linia de bază.

Opțiunea **Invert** (Inversare) întoarce locația vitezelor pozitive și negative în raport cu linia de bază.

Opțiunea **Invert** (Inversare) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Atingeți opțiunea **Invert** (Inversare) pentru a o activa și dezactiva.

Filtru perete

Acest parametru filtrează semnalele reduse ale vitezei.

Acesta ajută la reducerea artefactelor de mișcare provocate de mișcarea pacientului sau transductorului.

Opțiunea **Wall Filter** (Filtru perete) este disponibilă numai în imagistica live.

Atingeți opțiunea **Wall Filter** (Filtru perete) până când selectați valoarea dorită.

Scară

Opțiunea **Scale** (Scară) vă permite să modificați vitezele maxime afișate pe spectrul Doppler.

Opțiunea **Scale** (Scară) este disponibilă numai în imagistica live.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Scale** (Scară):

- spre dreapta pentru a mări valoarea scării
- spre stânga pentru a reduce valoarea scării

Linie de bază

Baseline (Linia de bază) este o linie grafică orizontală care reprezintă nivelul de viteză zero.

Poziția liniei de bază contribuie la definirea vitezelor pozitive și negative maxime.

Schimbând poziția liniei de bază, creșteți viteza pozitivă maximă și reduceți viteza negativă maximă sau invers.

Opțiunea **Baseline** (Linie de bază) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Baseline** (Linie de bază):

- spre dreapta pentru a muta linia de bază în sus
- spre stânga pentru a muta linia de bază în jos

Viteză de baleiere

Sweep Speed (Viteza de baleiere) vă permite să modificați viteza cu care coloanele spectrale sunt actualizate pe afișaj.

Opțiunea **Sweep Speed** (Viteză de baleiere) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Atingeți **Sweep Speed** (Viteză de baleiere) până când atingeți valoarea dorită.

Modurile Duplex și Triplex simultan

Opțiunea **Simultaneous** (Simultan) permite evaluarea în timp real a vascularității atunci când respirația sau mișcarea îngreunează evaluarea PW independentă.

Opțiunea **Simultaneous** (Simultan) este disponibilă numai în imagistica live.

Atingeți **Simultaneous** (Simultan) pentru a activa sau dezactiva opțiunea.

În modul B, **Simultaneous** (Simultan) afișează și actualizează traseul spectral PW și imaginea modului B.

În modul Color, **Simultaneous** (Simultan) afișează și actualizează traseul spectral PW și imaginea modului Color.

PRF ridicată

Opțiunea **High PRF** (PRF ridicată) vă permite să măsurați fluxurile cu viteze mai mari decât cele care pot fi măsurate prin PRF maximă disponibilă convențional, prin mărirea PRF peste limita Nyquist și prin evitarea dedublării.

CUM FUNCȚIONEAZĂ:

Opțiunea **High PRF** (PRF ridicată) extinde scara vitezei Doppler PW dincolo de limita maximă a vitezei care poate fi măsurată pentru un anumit volum de probă într-un mod fără echivoc. Dincolo de această limită, frecvența de repetare a impulsurilor (PRF) aferentă impulsurilor Doppler PW transmise corespunde unui interval de repetare a impulsurilor (PRI) care este mai mic decât timpul de propagare dus-întors de la transductor la adâncimea volumului de probă curent, rezultând o ambiguitate a intervalului (semnalele Doppler analizate emană nu numai de la volumul de probă principal vizat, ci și de la unul sau două volume de probă secundare de-a lungul fascicului Doppler.

CUM SE UTILIZEAZĂ:

Atingeți **High PRF** (PRF ridicată) pentru a o activa.

Scara maximă disponibilă este mărită în funcție de adâncime.

Opțiunea **High PRF** (PRF ridicată) este disponibilă pentru toate presetările tuturor sondelor în modul PW live.




RECOMANDĂRI PRIVIND SCANAREA

- Poziționați volumul de probă SV principal în regiunea de interes, la fel ca în modul Doppler PW convențional.
- Evitați, pe cât posibil, plasarea volumului de probă SV secundar în regiuni dominate de artefacte de zgomot, fenomenul de umbrire sau regiuni de flux.
- Aceste sfaturi vă pot ajuta în poziționarea volumului de probă SV secundar cu PRF ridicată pentru a optimiza semnalul și a evita interferența cu volumul de probă SV principal:
 - Variați intervalul vitezei pentru a schimba poziția volumului de probă secundar.
 - Variați adâncimea imaginii pentru a schimba poziția volumului de probă secundar.
 - Reduceți intervalul de viteză pentru a elimina volumul de probă secundar.
 - Reduceți amplificarea.
 - Variați orientarea imaginii 2D.
 - Schimbați fereastra acusticii.

TDI (Imagistica Doppler de țesut) PW

TDI (TDI) vă permite să evaluați vitezele de mișcare a țesutului utilizând optimizări și parametri dedicați modului PW.

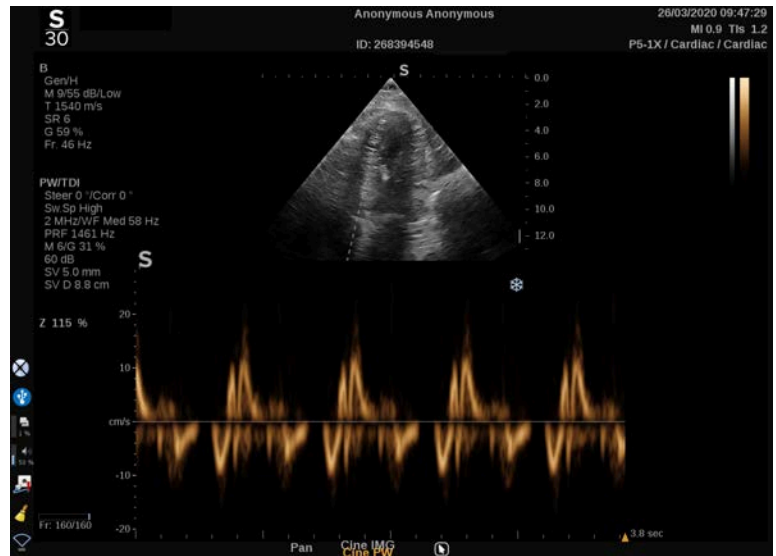

Trasare automată PW

Această comandă vă permite să efectuați măsurători PW automate.

Puteți personaliza măsurătorile care sunt afișate atunci când efectuați o operațiune PW Autotrace (Trasare automată PW) în meniul System Configuration (Configurare sistem).

Opțiunea **PW Autotrace** (Trasare automată CW) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Apăsați pe **PW Autotrace** (Trasare automată CW) pentru a afișa limitele vitezei de vârf al fluxului ca o funcție de timp.

Atunci când opțiunea **PW Autotrace** (Trasare automată CW) este activată, aveți acces la următoarele setări:

TRASEU MEDIU

Apăsați pe **Mean Trace** (Traseu mediu) pentru a afișa viteza de flux medie ca o funcție de timp.

PUNCTE DE VITEZĂ

Apăsați pe **Velocity Points** (Puncte de viteză) pentru a afișa PSV și EDV pe spectru.

DETECȚIE TRASEU

Opțiunea **Trace Detection** (Detecție traseu) vă permite să detectați următoarele trasee ale vitezei:

- vitezele de deasupra liniei de bază
- vitezele de sub linia de bază
- vitezele situate atât deasupra, cât și sub linia de bază

Apăsați pe **Trace Detection** (Detecție traseu) pentru a îi modifica valoarea.

SENSIBILITATE

Această comandă definește pragul de detecție pentru opțiunea Trasare automată PW.

Apăsați pe **Sensitivity** (Sensibilitate) pentru a îi modifica valoarea.

SELECTAREA CICLURILOR

Această comandă vă permite să modificați ciclurile cardiace la care se calculează media valorilor calculate atunci când este lansată opțiunea Trasare automată PW.

Rotiți butonul aflat sub **Select Cycles** (Selectare cicluri):

- spre dreapta pentru a selecta ciclul (ciclurile) următoare
- spre stânga pentru a selecta ciclul (ciclurile) anterioare

CICLURI NB

În mod implicit, valorile calculate atunci când se lansează opțiunea Trasare automată PW reprezintă media celor 3 cicluri cardiace de la sfârșitul spectrului PW.

Apăsați pe **Nb Cycles** (Cicluri Nb) pentru a îi modifica valoarea.

TRUNCHIERE TRASARE AUTOMATĂ

Această comandă vă permite să modificați manual barele verticale pentru calcularea valorii pentru AutoTrace (Trasare automată).

1. Apăsați pe **AutoTrace Trim** (Trunchiere trasare automată) pentru a edita barele verticale
2. Utilizați **SonicPad®** pentru a plasa bara verticală din stânga
3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a-l ancora
4. Utilizați **SonicPad®** pentru a plasa bara verticală din dreapta
5. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a-l ancora

Sfaturi privind scanarea PW



SCANAREA PW

La fel ca în examinarea Doppler color, optimizați planul scanării pentru cel mai bun unghi în raport cu fluxul.

Activați cursorul PW apăsând pe PW. Optimizați unghiul orientării și dimensiunea volumului probei înainte de a iniția traseul spectral PW. Dacă modul Color este activat înainte de a apăsa pe PW, cursorul va fi în același unghi de orientare precum caseta color.

Optimizați amplificarea Doppler. Reduceți amplificarea pentru a elimina zgomotul de fundal.

Măriți scara sau schimbați linia de bază pentru a elimina dedublarea.

Puteți schimba întotdeauna linia de bază, puteți schimba formatul de afișare, harta PW și viteza de baleiere după înghețarea imaginii.

Utilizați modul Simultaneous (Simultan) atunci când vasele sunt greu de urmat din cauza respirației, mișcării sau a dimensiunii mici a vasului de sânge.

Doppler cu undă continuă

Examinarea Doppler cu undă continuă (CW) este un mod Doppler care permite măsurarea vitezelor foarte mari ale fluxului sanguin pe întreaga linie de interogare. În acest mod, sonda trimite încontinuu impulsuri de ultrasunete de-a lungul unei linii și ascultă încontinuu schimbările multiple de frecvență reflectate care se întorc.


Aceste informații sunt prezentate sub forma unei afișări baleiate a vitezei (sau sub forma unei frecvențe Doppler) în timp. Această afișare este denumită adesea traseu Doppler spectral sau traseu Doppler. De asemenea, aceste informații se aud sub forma unei ieșiri audio stereo.

Pe lângă afișarea vitezei Doppler, o imagine (în tonuri de gri sau în tonuri de gri și color) este, de asemenea, afișată pentru a vă ajuta la o poziționare corespunzătoare a liniei Doppler CW.

Accesarea modului CW

Apăsați pe CW pe panoul de control al oricărui mod, în presetarea cardiacă.

Despre afișajul principal al modului CW

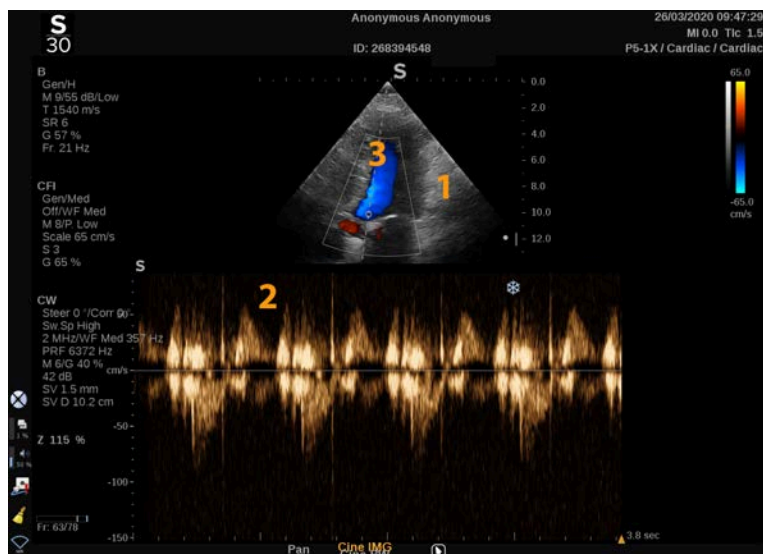


1. Imagine în tonuri de gri
2. Afișaj spectral
3. Linia Doppler

Despre ecranul tactil în modul CW

Atunci când este în modul CW, ecranul tactil afișează diverse setări de imagine care vă ajută să optimizați imaginea și traseul CW.

Aceste setări se controlează prin atingerea comenzii de pe ecranul tactil sau prin rotirea butonului rotativ aflat direct sub acesta.

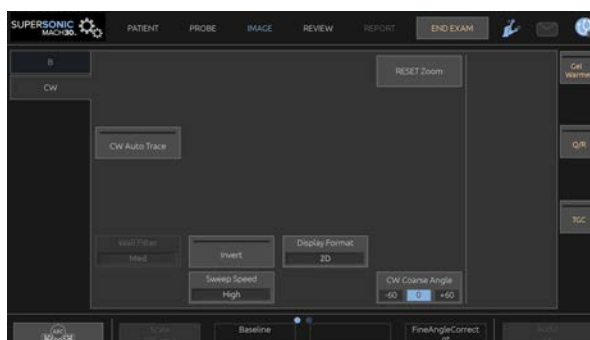

Comenzi rotative suplimentare sunt disponibile în partea de jos a ecranului tactil, glisând cu un deget.

Configurarea modului CW

Amplificarea CW

Rotiți butonul **PW** pentru a modifica amplificarea în revizuire:

- spre dreapta, pentru a mări amplificarea
- spre stânga, pentru a reduce amplificarea

Linia Doppler

Glisați la stânga și la dreapta pe SonicPad® pentru a muta linia Doppler pe imaginea 2D.

Poziția volumului probei

Glisați în sus și în jos pe SonicPad® pentru a muta volumul probei pe linia Doppler.

Descrierea parametrilor de imagistică CW

Unghi grosier CW

Opțiunea **CW Coarse Angle** (Unghi grosier CW) este disponibilă în imagistica live și într-o imagine înghețată.

Atingeți opțiunea **CW Coarse Angle** (Unghi grosier CW) până când selectați valoarea dorită.

Corecție unghi fin

Opțiunea **Fine Angle Correct** (Corecție unghi fin) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Fine Angle Correct** (Corecție unghi fin).

Putere acustică

Opțiunea **Acoustic Power** (Putere acustică) indică puterea acustică de ieșire.

Opțiunea **Acoustic Power** (Putere acustică) este disponibilă numai în modul live.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Acoustic Power** (Putere acustică):

- spre dreapta pentru a mări puterea acustică
- spre stânga pentru a reduce puterea acustică

Valorile pentru **Acoustic Power** (Putere acustică) variază de la 0 dB (putere maximă) la -20 dB (putere minimă).

Interval dinamic

Puteți optimiza valorile **Dynamic Range** (Interval dinamic) pentru CW independent față de valorile **Dynamic Range** (Interval dinamic) pentru modul B.

Rotiți butonul rotativ aflat sub opțiunea **Dynamic Range** (Interval dinamic):

- spre dreapta pentru a mări intervalul dinamic
- spre stânga pentru a reduce intervalul dinamic

Format de afișare

Opțiunea **Display Format** (Format de afișare) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Apăsați pe **Display Format** (Format de afișare) pentru a îi modifica valoarea.

Sunt disponibile 5 formate de afișare:

- Numai 2D
- Mod 1/3 B și afișaj spectral 2/3
- Mod B și afișaj spectral paralel
- Mod B ½ și afișaj spectral ½
- Mod 2/3 B și afișaj spectral 1/3

Harta CW

Opțiunea **CW Map** (Hartă CW) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **CW Map** (Hartă CW):

- spre dreapta pentru a merge la harta anterioară
- spre stânga pentru a merge la harta următoare

Inversare

Opțiunea **Invert** (Inversare) întoarce pe verticală afișajul spectral fără să afecteze poziția de bază.

În mod normal, vitezele pozitive (viteze spre transductor) sunt afișate deasupra liniei de bază, în timp ce vitezele negative (viteze care se îndepărtează de transductor) sunt afișate sub linia de bază.

Opțiunea **Invert** (Inversare) întoarce locația vitezelor pozitive și negative în raport cu linia de bază.

Opțiunea **Invert** (Inversare) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Atingeți opțiunea **Invert** (Inversare) pentru a o activa și dezactiva.

Filtru perete

Acest parametru filtrează semnalele reduse ale vitezei. Acesta ajută la reducerea artefactelor de mișcare provocate de mișcarea pacientului sau transductorului.

Opțiunea **Wall Filter** (Filtru perete) este disponibilă numai în imagistica live.

Atingeți opțiunea **Wall Filter** (Filtru perete) până când selectați valoarea dorită.

Scară

Opțiunea **Scale** (Scară) vă permite să modificați vitezele maxime afișate pe spectrul Doppler.

Opțiunea **Scale** (Scară) este disponibilă numai în imagistica live.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Scale** (Scară):

- spre dreapta pentru a mări valoarea scării
- spre stânga pentru a reduce valoarea scării

Linie de bază

Baseline (Linia de bază) este o linie grafică orizontală care reprezintă nivelul de viteză zero.

Poziția liniei de bază contribuie la definirea vitezelor pozitive și negative maxime.

Schimbând poziția liniei de bază, creșteți viteza pozitivă maximă și reduceți viteza negativă maximă sau invers.

Opțiunea **Baseline** (Linie de bază) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Baseline** (Linie de bază):

- spre dreapta pentru a muta linia de bază în sus
- spre stânga pentru a muta linia de bază în jos

Viteză de baleiere

Sweep Speed (Viteza de baleiere) vă permite să modificați viteza cu care coloanele spectrale sunt actualizate pe afișaj.

Opțiunea **Sweep Speed** (Viteză de baleiere) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Atingeți **Sweep Speed** (Viteză de baleiere) până când atingeți valoarea dorită.

Trasare automată CW

Această comandă vă permite să efectuați măsurători CW automate.

Puteți personaliza măsurătorile care sunt afișate atunci când efectuați o **CW Autotrace** (Trasare automată CW) în meniul System Configuration (Configurare sistem).

Opțiunea **CW Autotrace** (Trasare automată CW) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată. Apăsați pe **CW Autotrace** (Trasare automată CW) pentru a afișa limitele vitezei de vârf al fluxului ca o funcție de timp.

Atunci când opțiunea **CW Autotrace** (Trasare automată CW) este activată, aveți acces la următoarele setări:

TRASEU MEDIU

Apăsați pe **Mean Trace** (Traseu mediu) pentru a afișa viteza de flux medie în funcție de timp.

PUNCTE DE VITEZĂ

Apăsați pe **Velocity Points** (Puncte de viteză) pentru a afișa punctele vitezei sistolice de vârf și punctele vitezei diastolice finale pe spectru.

DETECȚIE TRASEU

Opțiunea **Trace Detection** (Detecție traseu) vă permite să detectați următoarele trasee ale vitezei:

- vitezele de deasupra liniei de bază
- vitezele de sub linia de bază
- vitezele situate atât deasupra, cât și sub linia de bază

Apăsați pe **Trace Detection** (Detecție traseu) pentru a îi modifica valoarea.

SENSIBILITATE

Această comandă definește pragul de detecție pentru opțiunea Trasare automată CW.

Apăsați pe **Sensitivity** (Sensibilitate) pentru a îi modifica valoarea.

SELECTAREA CICLURILOR

Această comandă vă permite să modificați ciclurile cardiace la care se calculează media valorilor calculate atunci când este lansată opțiunea Trasare automată CW.

Rotiți butonul aflat sub **Select Cycles** (Selectare cicluri):

- spre dreapta pentru a selecta ciclul (ciclurile) următoare
- spre stânga pentru a selecta ciclul (ciclurile) anterioare

CICLURI NB

În mod implicit, valorile calculate atunci când se lansează opțiunea Trasare automată CW reprezintă media celor 3 cicluri cardiace de la sfârșitul spectrului CW.

Apăsați pe **Nb Cycles** (Cicluri Nb) pentru a fi modifica valoarea

TRUNCHIERE TRASARE AUTOMATĂ

Această comandă vă permite să modificați manual barele verticale pentru calcularea valorii pentru AutoTrace (Trasare automată).

1. Apăsați pe AutoTrace Trim (Trunchiere trasare automată) pentru a edita barele verticale
2. Utilizați SonicPad® pentru a plasa bara verticală din stânga
3. faceți clic pe SonicPad® pentru a-l ancora
4. Utilizați SonicPad® pentru a plasa bara verticală din dreapta
5. faceți clic pe SonicPad® pentru a-l ancora

Imagistică 3D

Accesarea modului de imagistică 3D

Pachetul 3D este disponibil împreună cu sonda LV16-5 pentru aplicații de imagistică generală și mamară.



CAUTION

Asigurați-vă că inspecțiați transductorul LV16-5 zilnic.

În cazul în care capacul transductorului conține bule de aer (ce indică o scurgere a lichidului) sau dacă este crăpat sau fisurat, întrerupeți utilizarea și contactați un reprezentant service SuperSonic Imagine autorizat.

Modul 3D este disponibil cu modurile B-mode și SWE în funcție de combinația de sondă și aplicație/presetare.

Înainte de inițierea unei achiziții 3D:

1. Asigurați-vă că sonda 3D este conectată
2. Apăsați pe **Probe** (Sondă) pe panoul de control
3. Selectați o filă **application** (aplicație) de pe ecranul tactil.
4. Selectați opțiunea de **Preset** (Presetare) dorită
5. Scanați pentru a localiza regiunea vizată și optimizați modul B, culoarea sau imaginea SWE

Achiziție

1. Apăsați pe **Volume Size** (Dimensiune volum) până când selectați dimensiunea volumului pe care doriți să îl obțineți:
 - M


- L
- XL

2. Apăsați butonul **3D Acquisition** (Achiziție 3D) pentru a începe achiziția 3D

În timpul achiziției, pe ecran este afișată o bară de progres.

Pentru a anula achiziția 3D aflată în desfășurare, apăsați din nou **3D Acquisition** (Achiziție 3D).

Reconstrucția multiplanară (MPR)

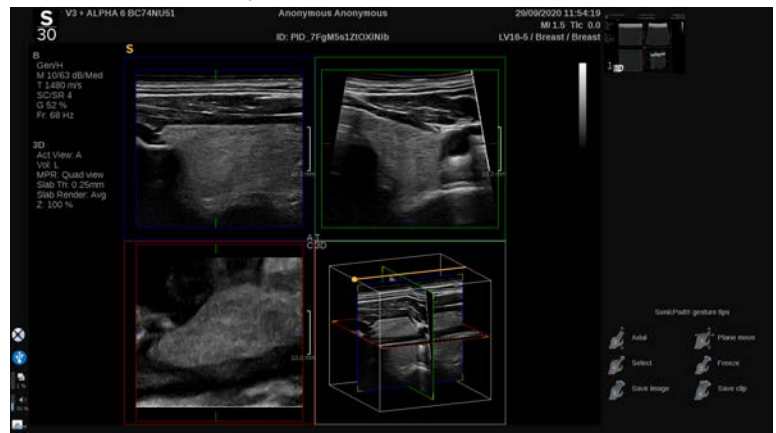

Vizualizare activă MPR

Apăsați pe **A** (Axială), **C** (Coronală), **T** (Transversală) sau **3D** pentru a selecta vizualizarea activă.

Afișaj MPR

Atunci când achiziția 3D este completă, sistemul afișează vizualizarea multiplanară implicită.

Rotiți butonul aflat sub **View Mode** (Mod vizualizare) pentru a schimba modul de vizualizare multiplanară.

Vizualizarea activă va defini vizualizarea de referință care va fi afișată în diferitele moduri de vizualizare.

Navigarea MPR

Atunci când **cursorul** este activat:

1. Apăsați pe **Navigation** (Navigare) pe ecranul tactil, până când este selectată opțiunea Translate (Traducere)
2. Selectați vizualizarea navigației utilizând **SonicPad®** cu un deget
3. Derulați cu două degete utilizând **SonicPad®** pentru a naviga la vizualizarea selectată

Atunci când **cursorul** este dezactivat:

1. Apăsați pe **Navigation** (Navigare) pe ecranul tactil, până când este selectată opțiunea Translate (Traducere)
2. Derulați cu două degete utilizând **SonicPad®** pentru a naviga la vizualizarea selectată

Rotirea

Atunci când **cursorul** este activat:

1. Apăsați pe **Navigation** (Navigare) pe ecranul tactil, până când este selectată opțiunea Rotation (Rotire)
2. Mutați **cursorul** pe vizualizarea pe care doriți să o rotiți
3. Utilizați **SonicPad®** pentru a roti vizualizarea selectată
4. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a centra planurile care sunt perpendiculare cu vizualizarea selectată

Atunci când **cursorul** este dezactivat:

1. Apăsați pe **Navigation** (Navigare) pe ecranul tactil, până când este selectată opțiunea Rotation (Rotire)
2. Utilizați **SonicPad®** pentru a roti vizualizarea selectată

Alte comenzi

GROSIMEA PLĂCII

Slab Thickness (Grosime placă) este o tehnică de procesare care permite modificarea percepției contrastului și îmbunătățirea delimitării structurilor particulare.

Rotiți butonul localizat sub **Slab thickness** (Grosime placă) pentru a schimba valoarea

RANDAREA PLĂCII

Tehnica **Slab Rendering** (Randare placă) în combinație cu Slab Thickness (Grosime placă) este utilizată pentru a optimiza calitatea imaginii 3D


Rotiți butonul localizat sub **Slab Render** (Randare placă) pentru a schimba valoarea.

- Utilizați opțiunea **Min** (Minim) pentru a consolida structurile hipoecoice.
- Utilizați opțiunea **Max** (Maxim) pentru a consolida structurile hiperecoice
- Utilizați opțiunile **Avg** (Medie) sau **Median** (Median) pentru a îmbunătăți contrastul/compensarea rezoluției

ZOOM

Rotiți butonul **Zoom** (Zoom) pentru a face zoom pe intersecția planurilor A, T și C.

Modul Secțiuni multiple (MS)

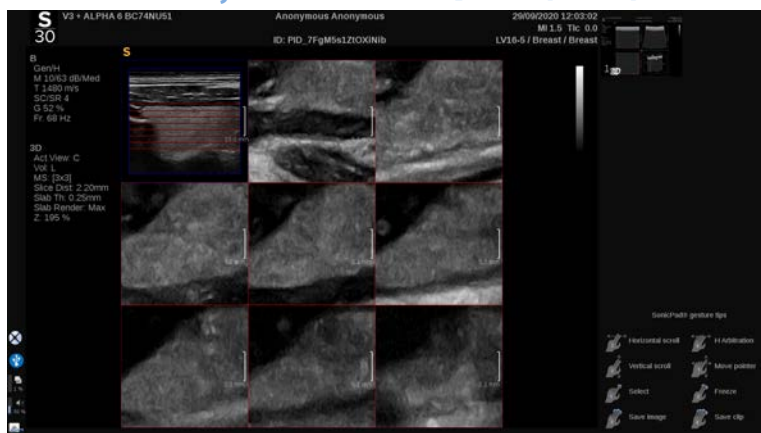

Apăsați pe **Multi Slice** (Secțiuni multiple) pe ecranul tactil pentru a accesa modul Multi Slice (Secțiuni multiple)

Vizualizarea activă

Apăsați pe **A**, **C** sau **T** pentru a selecta vizualizarea activă

” NOTE

Mutați cursorul pe o vizualizare anume pentru a o evidenția în vizualizarea de referință.

Afișarea

Apăsați pe **Slice Number** (Număr secțiuni) pentru a modifica numărul secțiunilor afișate pe ecran.

Navigarea

Utilizați **SonicPad®** pentru a transla planul din mijloc al afișării în secțiuni multiple.

Alte comenzi

DISTANȚA DINTRE SECȚIUNI

Rotiți butonul localizat sub **Slice distance** (Distanță între secțiuni) pentru a modifica valoarea distanței dintre fiecare secțiune.

GROSIMEA PLĂCII

Rotiți butonul localizat sub **Slab thickness** (Grosime placă) pentru a schimba valoarea.

RANDAREA PLĂCII

Rotiți butonul localizat sub **Slab rendering** (Randare placă) pentru a schimba valoarea.

Redarea în buclă a istoricului 3D

Puteți vizualiza un clip cu imaginile 2D obținute în timpul achiziției 3D.

Dezactivați opțiunile **Multiplane** (Planuri multiple) și **Multislice** (Secțiuni multiple) pe ecranul tactil. Sistemul este în modul Buclă a istoricului 3D.

Derulați utilizând **SonicPad®** pentru a derula în cadrul buclei istoricului 3D.

3D și SWE

FILTRU 3D SWE

3D Filter (Filtru 3D) este un filtru spațial de nivelare care vă permite să nivelați harta elasticității.

Rotiți butonul localizat sub **3D Filter** (Filtru 3D) pentru a mări sau micșora gradul de nivelare.

Măsurători 3D

Pe lângă instrumentul de măsurare 2d, SUPERSONIC MACH 30 asigură diferite funcții de măsurare pentru evaluarea volumului atât în afișarea cu planuri multiple, cât și în afișarea cu secțiuni multiple.

- Volum 3D calculat de la o elipsă și o distanță (MPR)
- Volum 3D calculat de la 3 distanțe (MPR)
- Volum 3D calculat de la o colecție de trasee distribuite într-un volum (MS).

MĂSURĂTORI DE BAZĂ

Consultați [the section called “Măsurători de bază” \[330\]](#) pentru o descriere pas cu pas a măsurătorilor privind distanța, elipsa, traseul, Q-Box™ și Q-Box Ratio™.

MĂSURĂTORI ETICHETATE

Consultați [the section called “Măsurători etichetate” \[353\]](#).

MĂSURĂTORI SPECIFICE 3D

Volum distanță elipsă

Instrumentul de măsurare a volumului 3D pentru distanța elipsei este disponibil doar în afișajul MPR.

1. Apăsați pe **Meas. Tools** (Instrumente de măsurare) pe ecranul tactil
2. Apăsați pe **Volume (Ellipse + Distance)** [Volum (Elipsă + Distanță)]
3. Utilizați metoda preferată de desenare a unei elipse pe planul de interes (consultați **the section called “Măsurători de bază” [330]**). După ce elipsa este desenată, sistemul afișează primul calibrul dintr-o măsurătoare a distanței.
4. Alegeți un plan ortogonal pentru a desena distanța

După ce distanța este desenată, sistemul afișează valorile volumului din zona cu rezultatul măsurătorii.

Volum pentru 3 distanțe

Instrumentul de măsurare a volumului 3D pentru 3 distanțe este disponibil doar în afișajul MPR.

1. Apăsați pe **Meas. Tools** (Instrumente de măsurare) pe ecranul tactil
2. Apăsați pe **Volume (3 Distance)** [Volum (3 distanțe)]
3. Utilizați metoda preferată pentru a desena 2 distanțe (consultați **2D the section called “Măsurători de bază” [330]**) pe planul de interes

După ce prima distanță este desenată, sistemul afișează primul calibrul din măsurătoarea celei de-a doua distanțe.

1. După ce a doua distanță este desenată, alegeți un plan ortogonal pentru a desena ultima distanță

După ce ultima distanță este desenată, sistemul afișează valorile volumului din zona cu rezultatul măsurătorii.

Volum de colectare a traseului

1. Apăsați pe **Meas. Tools** (Instrumente de măsurare) pe ecranul tactil
2. Apăsați pe **Volume (Trace Method)** [Volum (Metodă traseu)]
3. Utilizați metoda preferată pentru a desena un prim traseu pe o secțiune dată (consultați 2D **the section called “Măsurători de bază” [330]**)

După ce primul traseu este desenat, sistemul afișează primul calibru din următoarea secțiune adiacentă.

1. Desenați oricâte măsurători ale traseului este necesar (este nevoie de minim 2 pentru a calcula un volum)
2. Apăsați **End** (Încheiere) pentru a finaliza măsurătoarea

Sistemul afișează valorile volumului din zona cu rezultatul măsurătorii.



CAUTION

Asigurați-vă astfel încât calitatea imaginii achiziției 3D este suficientă pentru a efectua o măsurătoare a volumului 3D.

Pachetul de revizuire 3D în cadrul căruciorului

Pachetul de revizuire 3D în cadrul căruciorului vă permite să accesați o examinare închisă și să salvați o captură secundară cu noi informații de la volumele 3D obținute și provenite dintr-o examinare anterioară.

Imagistica cu ultrasunete îmbunătățită prin contrast (CEUS)

Imagistica cu ultrasunete îmbunătățită prin contrast (CEUS) este un mod de imagistică ce vă permite să evaluați informațiile referitoare la perfuzarea micro și macro-vasculară dintr-o imagine cu ultrasunete.

Modul CEUS necesită ca imagistica cu ultrasunete să fie efectuată concomitent cu injectarea unui agent de contrast pe bază de microbule.

Microbulele apar sub forma unor marcatori intravasculari pe imaginea cu ultrasunete, permițând diferențierea structurilor pe baza vascularizației acestora.



NOTE

SuperSonic Imagine nu comercializează produse cu agenți de contrast.



CAUTION


Respectați cu atenție instrucțiunile de utilizare ale producătorului, inclusiv indicațiile și contraindicațiile atunci când administrați agenți de contrast pentru ultrasunete.

Accesarea modului CEUS

Apăsați pe CEUS pe panoul de control în orice mod.

Această acțiune va activa afișajul paralel al modurilor B și CEUS.

Despre afișajul principal al modului CEUS

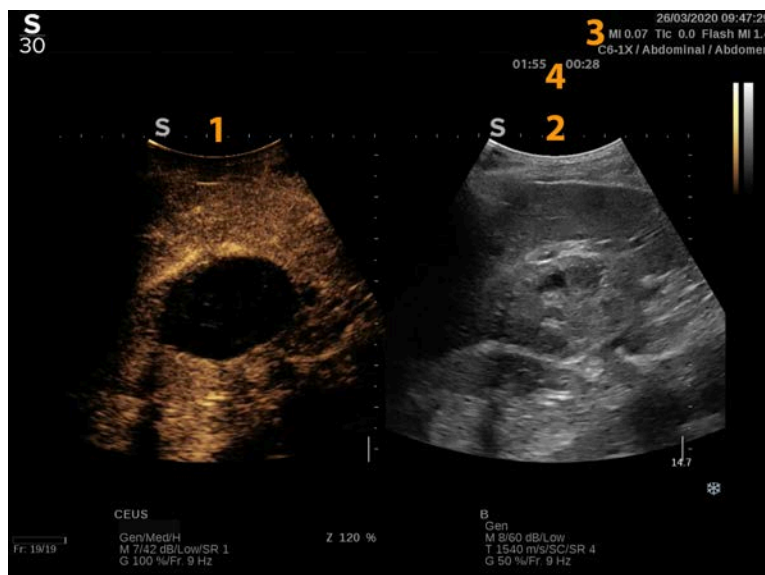

1. imagine cu contrast
2. imagine în tonuri de gri
3. Informații despre MI și TI
4. Temporizatoare


Afișajul CEUS din partea stângă este imaginea implicită, iar comenzile CEUS sunt active în mod implicit.

Anumite comenzi de pe panou, cum ar fi butonul Gain (Amplificare) și butonul Auto (Automat) sunt comune pentru modul B și pentru modul CEUS. Modul selectat în prezent va determina imaginea asupra căreia va avea efect comanda.

Despre ecranul tactil al modului CEUS

În modul CEUS, ecranul tactil afișează diverse comenzi de imagine care vă ajută să optimizați imaginea modului CEUS.

Aceste setări se controlează prin atingerea comenzii de pe ecranul tactil sau prin rotirea butonului rotativ aflat direct sub ecranul tactil.

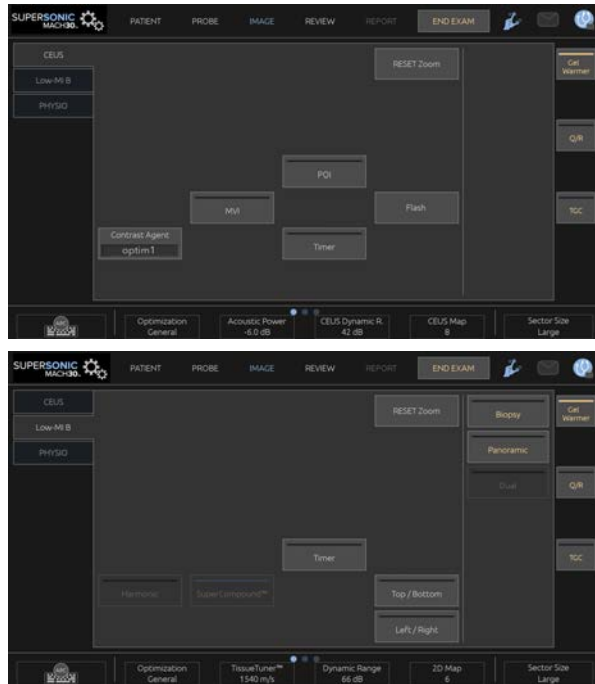

Parametrii de pe ecranul tactil în modul B cu MI scăzut

Comenzi rotative suplimentare sunt disponibile în partea de jos a ecranului tactil, glisând cu un deget.

Descrierea parametrilor CEUS

Agent de contrast

Comanda **Contrast Agent** (Agent de contrast) vă permite să optimizați mai mulți parametri de imagistică CEUS pentru a vizualiza mai bine agenții de contrast specifici.

Apăsați pe **Contrast Agent** (Agent de contrast) pentru a alege o optimizare a agentului de contrast.

Optimizare

Parametrul **Optimization** (Optimizare) acționează asupra imaginii CEUS și vă permite să modificați frecvența centrală pentru a obține o rezoluție mărită a contrastului sau o penetrare mărită.

Parametrul **Optimization** (Optimizare) este disponibil numai în imagistica live.

Rotiți butonul localizat sub **Optimization** (Optimizare) pentru a îi schimba valoarea:

- Rezoluție
- Generală
- Penetrare

MVI

MVI (MVI) vă permite să vizualizați arhitectura vasculară prin urmărirea mișcării microbulelor.

Apăsați butonul **MVI** (MVI) pentru a activa funcția.

Apăsați din nou butonul **MVI** (MVI) pentru a dezactiva și goli afișajul acumulat al imaginii.

POI

POI (POI) afișează un punct de interes (POI) atât pe imaginile modului CEUS, cât și pe imaginile modului B cu MI scăzut.

Utilizați **SonicPad®** pentru a deplasa POI în cadrul imaginii.

TGC CEUS

CEUS TGC (TGC CEUS) îi permite utilizatorului să ajusteze compensarea amplificării în funcție de timp pe afișajul CEUS.

Consultați secțiunea de mai sus pentru mai multe informații despre ajustarea comenzilor TCG.

Amplificarea CEUS

Amplificarea CEUS îi permite utilizatorului să regleze amplificarea generală a imaginii CEUS.

Comanda pentru amplificarea CEUS este același buton cu butonul de amplificare al modului B cât timp este activ modul CEUS.

Pentru a ajusta amplificarea imaginii în modul CEUS:

Rotiți butonul modului **B** (B) de pe panoul de control atunci când indicatorul modului este etichetat cu CEUS.

Temporizator

Timer (Temporizator) vă permite să porniți un cronometru utilizat pentru a înregistra durata livrării agentului de contrast cu microbule.

Opțiunea **Timer** (Temporizator) este disponibilă numai în imagistica live.

Apăsați butonul **Timer** (Temporizator) pentru activare. Indicatorul cu led se va aprinde.

Apăsați din nou butonul **Timer** (Temporizator) pentru a întrerupe cronometrul.

Flash

Opțiunea **Flash** (Flash) va trimite un număr limitat de cadre cu putere acustică mare în secvența de imagistică cu ultrasunete.

Cadrele **Flash** (Flash) au scopul de a goli planul de imagistică al microbulelor, permițându-vă să observați realimentarea dinamică cu microbule.

Opțiunea **Flash** (Flash) este disponibilă numai în imagistica live. Apăsati butonul Flash (Flash) pentru a activa livrarea secvenței rapide.

Putere acustică CEUS

CEUS Acoustic Power (Putere acustică CEUS) reglează puterea de ieșire a sistemului livrată imaginii CEUS.

În general, sunt utilizate niveluri de putere acustică foarte scăzute pentru a evita distrugerea accidentală a agenților de contrast cu microbule fragile.

Opțiunea **CEUS Acoustic Power** (Putere acustică CEUS) este disponibilă numai în imagistica live.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Acoustic Power** (Putere acustică):

- spre dreapta pentru a mări ieșirea puterii acustice
- spre stânga pentru a reduce ieșirea puterii acustice

Puterea acustică maximă este de 0 dB, iar puterea acustică minimă este de -30 dB.

Consultați **Chapter 3, Siguranța [79]** pentru informații privind reglementările referitoare la puterea de ieșire.

Putere Flash

Flash Power (Putere Flash) reglează puterea de ieșire a sistemului livrată către imaginea CEUS atunci când este apăsată comanda Flash.

În general, puterea Flash este setată la un nivel ridicat de putere acustică și este livrată în doar câteva cadre. Puterea acustică Flash ridicată va distruge microbulele în imaginea CEUS, permițându-vă să observați realimentarea dinamică cu microbule.

Opțiunea **Flash Power** (Putere Flash) este disponibilă numai în imagistica live.

Rotiți butonul aflat sub **Flash Power** (Putere Flash):

- spre dreapta pentru a mări ieșirea puterii acustice
- spre stânga pentru a reduce ieșirea puterii acustice

Consultați **Chapter 3, Siguran#a [79]** pentru informații privind reglementările referitoare la puterea de ieșire.

Interval dinamic CEUS

Opțiunea **CEUS Dynamic R.** (Interval dinamic CEUS) vă permite să modificați intervalul în care amplitudinile de returnare a semnalelor ultrasunetelor sunt afișate în imaginea CEUS.

Opțiunea **CEUS Dynamic R.** (Interval dinamic CEUS) este disponibilă în imagistica CEUS live și pentru o imagine CEUS înghețată.

Rotiți butonul rotativ localizat sub opțiunea **CEUS Dynamic R.** (Interval dinamic CEUS):

- spre dreapta pentru a comprima valorile tonurilor de gri
- spre stânga pentru a reduce intervalul dinamic

Hartă CEUS

Opțiunea **CEUS Map** (Hartă CEUS) atribuie afișajul semnalelor ecografice CEUS într-un interval de tonuri de gri sau culori cromatice.

Opțiunea **CEUS Map** (Hartă CEUS) este disponibilă în imagistica CEUS live și pentru o imagine CEUS înghețată.

Rotiți butonul rotativ localizat sub opțiunea **CEUS Map** (Hartă CEUS):

- spre dreapta pentru a vizualiza harta următoare
- spre stânga pentru a vizualiza harta anterioară

Durață Flash

Opțiunea **Flash Duration** (Durață Flash) determină durata secvenței Flash.

Rotiți butonul pentru a regla durata dorită.

SFATURI privind scanarea CEUS



SCANARE CEUS

Optimizați imaginea modului B ca de obicei. Apoi apăsați pe CEUS

Selectați setarea aferentă agentului de contrast cea mai potrivită pentru agentul de contrast cu microbule utilizat.

Administrați o cantitate de agent de contrast recomandată de către producătorul agentului de contrast în cazul aplicației vizate.

Apăsați pe Save Clip (Salvare clip) atunci când agentul ajunge la locul dorit pentru a capta prospectiv bolusul de contrast.

Utilizați o putere acustică CEUS scăzută pentru a minimiza distrugerea microbulelor.

Ajustați comanda Optimization (Optimizare) pentru a optimiza imaginea.

Lăsați agentul de contrast să se limpezească de tot înainte de a administra doza corespunzătoare în vederea efectuării procedurii de imagistică pentru diagnosticare.

Nu uitați să porniți temporizatorul atunci când injectați agentul de contrast!

Imagistica în modul M

Accesarea modului M

Apăsați pe M pe panoul de control din orice alt mod.

Despre afișajul principal al modului M




1. Imagine în tonuri de gri
2. Modul M
3. Linia M

Despre ecranul tactil al modului M

În modul M, ecranul tactil afișează diverse setări de imagine care vă ajută să optimizați imaginea modului M.

Aceste setări se controlează prin atingerea comenzii de pe ecranul tactil sau prin rotirea butonului rotativ aflat direct sub acesta.

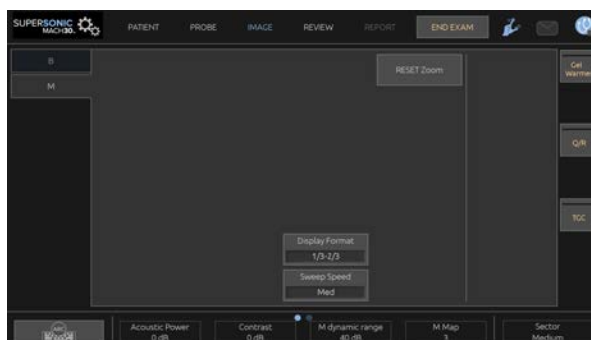

Comenzi rotative suplimentare sunt disponibile în partea de jos a ecranului tactil, glisând cu un deget.

Configurarea modului M

Linia M

Glisați la stânga și la dreapta pe **SonicPad®** pentru a muta linia M pe imaginea 2D.

Poziția zonei M

Glisați în sus și în jos pe **SonicPad®** pentru a muta zona M pe linia M

Dimensiunea zonei M

Glisați în sus și în jos utilizând 2 degete pe **SonicPad®** pentru a modifica dimensiunea zonei M.

Descrierea parametrilor de imagistică ai modului M

Rez/PEN

Opțiunea **Res/Pen** (Rez/Pen) vă permite să modificați frecvența centrală pentru a obține rezoluția mărită sau penetrarea mărită. Opțiunea **Res/Pen** (Rez/Pen) este disponibilă numai în imagistica live.

Rotiți butonul aflat sub **Res/Pen** (Rez/Pen).

- Led stânga: Rez (rezoluție)
- Led mijlociu: Gen (general)
- Led dreapta: Pen (penetrare)

Putere acustică

Opțiunea **Acoustic Power** (Putere acustică) indică puterea acustică de ieșire.

Opțiunea **Acoustic Power** (Putere acustică) este disponibilă numai în modul live.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Acoustic Power** (Putere acustică):

- spre dreapta pentru a mări puterea acustică
- spre stânga pentru a reduce puterea acustică

Valorile pentru Acoustic Power (Putere acustică) variază de la 0 dB (putere maximă) la -20 dB (putere minimă).

Intervalul dinamic al modului M

Puteți optimiza intervalul dinamic al modului M după cum urmează:

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **M Dynamic Range** (Intervalul dinamic al modului M):

- spre dreapta pentru a mări intervalul dinamic
- spre stânga pentru a reduce intervalul dinamic

Contrast

Contrastul este un prag de afișare a modului M.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Contrast** (Contrast):

- spre dreapta pentru a întuneca zonele anecoice
- spre stânga pentru a ilumina zonele anecoice

Format de afișare

Opțiunea **Display Format** (Format de afișare) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Apăsați pe **Display Format** (Format de afișare) pentru a îi modifica valoarea.

Sunt disponibile 4 formate de afișare:

- Mod 1/3 B și afișaj spectral 2/3
- Mod B și afișaj spectral paralel
- Mod B 1/2 și afișaj spectral 1/2
- Mod 2/3 B și afișaj spectral 1/3

Harta M

Opțiune **M Map** (Hartă M) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Rotiți butonul aflat sub **M Map** (Hartă M):

- spre dreapta pentru a merge la harta următoare

- spre stânga pentru a merge la harta anterioară

Viteză de baleiere

Sweep Speed (Viteza de baleiere) vă permite să modificați viteza cu care coloanele modului M sunt actualizate pe afișaj.

Opțiunea **Sweep Speed** (Viteză de baleiere) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Atingeți **Sweep Speed** (Viteză de baleiere) până când atingeți valoarea dorită.

Netezire

Smoothing (Netezire) este un filtru spațial utilizat pentru a netezi modul M pentru a asigura un aspect mai omogen.

Opțiunea **Smoothing** (Netezire) este disponibilă numai în imagistica live.

Rotiți butonul aflat sub opțiunea **Smoothing** (Netezire):

- spre dreapta pentru a mări gradul de netezire
- spre stânga pentru a reduce gradul de netezire

Scanarea în modul M



SCANAREA ÎN MODUL M

Modul M va reprezenta mișcările structurilor de-a lungul unei linii în timp.

Inițial, este obținută o imagine în modul B.

Optimizați imaginea în tonuri de gri ajustând adâncimea și factorul de zoom al imaginii și setând zona focală corespunzătoare (poziție și distribuție).

Alte comenzi de optimizare vor fi utilizate în funcție de necesități, cum ar fi opțiunea Automat, harta modului B, amplificarea generală și intervalul dinamic.

Pentru a activa modul M, apăsați pe butonul dedicat de pe panoul de control.

Setați dimensiunea și poziționarea corespunzătoare a zonei M.

Ajustați amplificarea pentru a optimiza spectrul modului M prin rotirea butonului modului M.

Modul M are o rezoluție temporală bună, iar viteza de baleiere poate fi ajustată la nevoie, pentru a se potrivi cu viteza mișcărilor care sunt observate.

Formatul de afișare poate fi modificat pentru a se potrivi cu condițiile de lucru ale utilizatorului.

ECG

Modulul ECG furnizat de către SUPERSONIC MACH 30 afișează semnale ECG, precum și semnale respiratorii. Aceste semnale sunt afișate pe monitorul principal, deasupra imaginii cu ultrasunete.

Modulul ECG vă permite să sincronizați semnalele ECG/Respiratorii cu modurile de imagistică cu ultrasunete pentru a selecta imagini specifice din cadrele cineloop, în funcție de activitatea ECG.

De asemenea, vă poate ajuta să detectați aritmiile cardiace în funcție de semnalele electrice care provin de la inimă.

De asemenea, vă poate ajuta să măsurați diferențele de timp dintre anumite evenimente electrice pe traseul ECG și evenimentele anatomice văzute utilizând diferite moduri de imagistică cu ultrasunete.



CAUTION

Asigurați-vă că verificați zilnic modulul ECG.

Utilizați numai cablurile recomandate împreună cu modulul ECG.



WARNING

Nu utilizați urmele fiziologice în scopuri de diagnosticare și monitorizare. Rețineți că, în cazul pacienților cu stimulatoare cardiace sau electrostimulatoare implantabile și în cazul pacienților cu aritmii, este posibil ca ritmul cardiac să nu fie calculat corect.

Îndepărtați electrozii ECG de pe pacient înainte de a utiliza dispozitive precum echipamentele de terapie cu înaltă frecvență, bisturie electrice, electrostimulatoare sau defibrilatoare electrice.

Nu lăsați ca electrozii ECG să atingă direct inima pacientului.

Configurarea modului ECG

1. Conectați cablul ECG la portul dedicat, după cum urmează:



2. Conectați cablul portant la conductoare după cum urmează



3. Așezați electrozii pe pacient după cum se indică pe modul



CAUTION

Asigurați-vă că firul derivației este conectat la cablul portant atunci când configurați modulul ECG.

4. Prindeți derivația pe electrozi după cum urmează



Cum se poziționează în mod corespunzător derivația ECG

Plasarea corectă a derivației ECG este esențială pentru primirea unor informații bune privind monitorizarea ECG și respirația. Derivația va fi poziționată corect pentru a maximiza calitatea semnalului ECG și respirator.

Culorile derivațiilor ECG sunt ușor diferite în cazul configurației pentru SUA (AHA) față de cele ale configurației pentru restul lumii (IEC). Culorile sunt identificate în tabelul de mai jos.

	Brațul drept (RA)	Brațul stâng (LA)	Piciorul stâng (LL)
AHA	Derivație albă	Derivație neagră	Derivație roșie
IEC	Derivație roșie	Derivație galbenă	Derivație verde



NOTE

Pentru informații privind curățarea modului ECG, consultați [the section called “Curățarea și dezinfectarea modului ECG” \[484\]](#).

CABLU ECG COMPATIBIL

Următoarele cabluri portante sunt recomandate de către SuperSonic Imagine:

Derivații	Tip	Producător	Cod produs
Cablu portant ECG Philips	AHA	Unimed	AA-2385
Cablu portant ECG Philips	IEC	Unimed	AA-2385-I

Următoarele derivații ECG sunt recomandate de către SuperSonic Imagine:

Derivații	Capăt pentru pacient	Tip	Producător	Cod produs
Conductoare ECG reutilizabile Philips	Grabber	AHA	Unimed	AA3-90P
Conductoare ECG reutilizabile Philips	Grabber	IEC	Unimed	AA3-90P-I

Descrierea parametrilor ECG

Funcția ECG este disponibilă în aplicații și preșetări prin intermediul filei **Physio** (Fizio.) pe ecranul tactil, însă este activată în mod implicit numai în preșetarea cardiacă, împreună cu sonda P5-1X.

În fila Physio (Fizio.) sunt disponibile două moduri: ECG și respirație. Le puteți activa câte unul la un moment dat sau pe ambele în același timp, în funcție de nevoile dvs.

În funcție de modul activ (traseu verde = ECG, traseu albastru = Respirație), vor fi disponibili parametrii ECG sau parametrii pentru Respirație.

Parametrii ECG/respiratori

Următorii parametri sunt disponibili atât pentru ECG, cât și pentru Respirație.

AMPLIFICARE ECG/RESPIRAȚIE

Parametrul **ECG/Respiration Gain** (Amplificare ECG/Respirație) vă permite să ajustați amplitudinea traseului (traseelor).

Puteți modifica amplitudinea prin rotirea butonului localizat sub **ECG/Respiration Gain** (Amplificare ECG/Respirație).

POZIȚIE ECG/RESPIRAȚIE

Parametrul **ECG/Respiration Position** (Poziție ECG/Respirație) vă permite să mutați poziția traseului pe axa verticală.

Puteți muta poziția traseului rotind butonul localizat sub **ECG/Respiration Position** (Poziție ECG/Respirație)

DERIVAȚIE ECG

Apăsând pe opțiunea **ECG Lead** (Derivație ECG) puteți schimba derivația de referință (Derivația 1 în mod implicit) pentru a maximiza calitatea semnalului.

INVERSARE ECG/RESPIRAȚIE

Parametrul **Invert ECG/Respiration** (Inversare ECG/Respirație) vă permite să inversați traseul (traseele) active în sus și în jos.

VITEZĂ DE BALEIERE

Parametrul **Sweep Speed** (Viteză de baleiere) vă permite să modificați viteza de afișare a traseului.

6 Analizarea unei imagini

Utilizarea markerilor corporali

Cum se utilizează markerii corporali

Opțiunea **Body markers** (Markeri corporali) este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Apăsați pe **Annotate** (Adnotare) pe panoul de control, apoi pe **Body markers** (Markeri corporali) pe ecranul tactil pentru a adăuga un marker corporal într-o imagine.



NOTE

De asemenea, puteți personaliza accesul la opțiunea **Body markers** (Markeri corporali). Consultați [the section called “Customization \(Personalizare\)” \[423\]](#)

De asemenea, puteți accesa **Body markers** (Markeri corporali) apăsând de două ori pe **Annotate** (Adnotare) pe panoul de control.

Markerul corporal implicit va apărea pe ecranul tactil și pe afișajul monitorului principal, în partea dreaptă jos a imaginii.

Atingeți **PICTO** (PICTO.) pentru a modifica pictograma markerului corporal.

Pe ecranul tactil apare o selecție de markeri corporali.

Atingeți markerul corporal dorit pentru a îl selecta.

Orientarea transductorului poate fi indicată direct pe pictogramă.

Pentru a adăuga orientarea unui transductor pe pictogramă, atingeți pur și simplu pictograma pentru a indica marginea transductorului care corespunde cu markerul de orientare de pe transductor.

Apoi atingeți pictograma din nou pentru a indica marginea transductorului opusă markerului de orientare.

Apare orientarea transductorului. Utilizați butonul **Rotate** (Rotire) pentru a roti orientarea transductorului pe markerul corporal.

Apăsați pe **Exit** (Ieșire) pe ecranul tactil pentru a închide pagina Body Marker (Marker corporal).

Atingeți **HIDE** (ASCUNDERE) pentru a ascunde pictograma de pe imagine.

Pentru a restaura un marker corporal pe afișajul principal, atingeți **SHOW** (AFIȘARE).

Customization (Personalizare)

Puteți personaliza bibliotecile cu markeri corporali în configurația sistemului.

Puteți alege să afișați ecranul tactil cu markerul corporal de fiecare dată când apăsați pe **Freeze** (Înghețare).

Consultați **Chapter 9, Personalizarea sistemului [415]** pentru mai multe informații.

Utilizarea adnotărilor

Cum se utilizează adnotările

Puteți adăuga adnotări tip text și săgeți pe o imagine pentru a indica structuri anatomice și locații. Opțiunea **Annotate** (Adnotare) este localizată pe panoul de control.

Funcția de adnotare este disponibilă în imagistica live și pentru o imagine înghețată.

Pentru a adnota o imagine, apăsați pe **Annotate** (Adnotare) pe panoul de control.

Pe ecranul tactil apare o listă a adnotărilor, iar un cursor de adnotare apare pe afișajul monitorului principal.

Rotiți butonul **Page** (Pagină) pentru a accesa diferitele pagini ale adnotărilor.

Pentru a adăuga o adnotare, puteți alege dintre următoarele acțiuni:

- Alegeți una dintre adnotările programate în prealabil în biblioteca adnotărilor. Atingeți adnotarea dorită pentru a o adăuga pe afișajul principal.
- Atingeți **Keyboard** (Tastatură) pentru a afișa tastatura și a introduce manual o adnotare.
- Atingeți **Arrow** (Săgeată) pe ecranul tactil pentru a adăuga un element grafic în formă de săgeată pe afișajul principal. Utilizați suportul tactil **SonicPad®** pentru a poziționa săgeata.

Pentru a elimina adnotările de pe afișajul principal, utilizați următoarele funcții:

- **Clear All** (Golire totală) elimină toate adnotările și săgețile de pe afișajul principal.
- **Delete Annot.** (Ștergere adnot.) elimină adnotarea peste care a fost poziționat cursorul de text folosind **SonicPad®**.
- **Del. Last Arrow** (Șterge ultima săgeată) elimină ultimul marker săgeată aplicat în imagine.

Funcția Adnotare are anumite comenzi speciale pentru a facilita fluxul de lucru al adnotării.

Modul de adnotare

Atunci când adăugați o adnotare ca titlu, aceasta va rămâne atunci când deblocați imaginea.

Atunci când adăugați o adnotare ca adnotare liberă, aceasta va fi eliminată atunci când deblocați imaginea.

Apăsăți pe **Mode** (Mod) pentru a schimba modul de adnotare.

Gruparea adnotărilor

Adnotările pot fi grupate în funcție de culoare. Dacă au o culoare specifică, acestea aparțin aceluiași grup. Atunci când selectați o primă adnotare dintr-un grup, aceasta va fi adăugată pe ecran. Atunci când selectați o adnotare din același grup, va înlocui adnotarea care există deja pe ecran, dacă fac parte din același grup. Adnotările de pe butoanele transparente (albastre) nu aparțin unui grup anume. Așadar, acestea nu vor fi înlocuite. Toate adnotările apar cu alb atunci când imaginea este salvată sau imprimată.

Mutarea adnotărilor

Puteți muta adnotările adăugate pe ecran:

1. Selectați o **adnotare** de pe ecranul tactil pe care să o adăugați
2. Mutați **cursorul** peste adnotarea nou adăugată
3. Faceți clic pe **SonicPad®**

Adnotarea este selectată

4. Mutați **cursorul** în locul în care doriți să mutați adnotarea
5. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a elibera adnotarea



NOTE

Dacă mutați o adnotare peste o adnotare existentă, adnotarea existentă va fi înlocuită.

Biblioteca adnotărilor

Puteți edita biblioteca adnotărilor presetate introducând manual propriile adnotări. Atingeți **EDIT LIB.** (EDITARE BIBLIOT.) pentru a edita biblioteca adnotărilor.

Acest lucru deschide pagina System Configuration (Configurare sistem), fila System/Display (Sistem/Afișaj) și subfila Annotation (Adnotare).

Aici puteți gestiona adnotările pentru aplicația clinică dorită.

Consultați [Chapter 9, Personalizarea sistemului \[415\]](#) pentru mai multe detalii.

Home (Inițial)

Atingeți **Home** (Inițial) pentru a muta cursorul adnotărilor în poziția inițială.

Atingeți **Set Home** (Setare poziție inițială) pentru a defini poziția curentă a cursorului ca fiind poziția inițială pentru formatul de afișare curent.

Exit (Ieșire)

Atingeți **EXIT** (IEȘIRE) pentru a ieși din adnotări.

Customization (Personalizare)

Puteți alege să afișați ecranul tactil al adnotărilor de fiecare dată când apăsați pe **Freeze** (Înghețare). Consultați [Chapter 9, Personalizarea sistemului \[415\]](#) pentru mai multe informații.

Efectuarea măsurătorilor

Accesarea măsurătorilor

Puteți efectua măsurători pentru a evalua dimensiunea, suprafața, perimetrul sau volumul caracteristicilor anatomice.

În cadrul sistemului SUPERSONIC MACH 30 sunt disponibile două tipuri de măsurători:

- Măsurători de bază, care pot fi efectuate cu un set de instrumente de măsurare
- Măsurători etichetate, care corespund anatomiei reale a corpului. Măsurătorile etichetate nu sunt asociate unei imagini. Acestea apar în raport chiar dacă imaginea pe care au fost efectuate este ștearsă.



WARNING

Asigurați-vă că imaginea este optimizată corect înainte de a efectua orice măsurătoare.

Apăsați pe **Meas.** (Măsurăt.) pe panoul de control pentru a accesa modul de măsurare. Pe ecranul principal apare un calibru implicit.

Rețineți că zona imaginii este duplicată pe ecranul tactil pentru a facilita măsurătorile cu stylusul.

Măsurătorile care apar cu o stea (*) sunt rezultate estimate ale măsurătorilor.

Măsurători de bază

Atingeți **Meas. Tools** (Instrumente de măsurare) pe ecranul tactil.

Sistemul afișează instrumentele de măsurare disponibile pentru modul activ.

Rezultatele măsurătorilor sunt afișate în caseta rezultatelor măsurătorilor, care se află în partea din dreapta jos a imaginii, sub bara cu tonuri de gri, pe afișajul principal. Această casetă cu rezultate poate fi mutată și plasată peste tot pe imagine.

În **Meas. Tools** (Instrumente de măsurare), puteți apăsa butonul **Reset ResultBox position** (Resetați poziția casetei cu rezultate) pentru a re poziționa automat caseta cu rezultate în locul său inițial.

Atingeți instrumentul de măsurare dorit:

Distanță

Instrumentul **Distance** (Distanță) este disponibil în toate modurile.

Metoda 1: cu SonicPad®

1. Atingeți **Distance** (Distanță).
2. Utilizați **SonicPad®** pentru a deplasa cursorul activ la primul punct de măsurare.
3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a ancora primul punct. Sistemul ancorează primul cursor și afișează un al doilea cursor activ. Sistemul afișează valoarea distanței în zona rezultatului măsurătorii din dreapta imaginii, pe afișajul principal.
4. Atingerea butonului **End** (Încheiere) va încheia măsurarea.

Metoda 2: cu ecranul tactil

1. Atingeți **Distance** (Distanță).
Apare cursorul activ.
2. Atingeți imaginea pe ecranul tactil unde doriți să ancorați primul cursor. Sistemul deplasează cursorul în poziția indicată, ancorează primul cursor și afișează un al doilea cursor activ.
3. Atingeți imaginea pe ecranul tactil unde doriți să poziționați al doilea cursor.
4. Atingeți **End** (Încheiere) pentru a ancora al doilea cursor.

Este posibil să combinați abordările din metoda 1 și metoda 2 pentru a optimiza fluxul de lucru de măsurare.

Elipsă

Instrumentul **Ellipse** (Elipsă) este disponibil în toate modurile.

Metoda 1: cu SonicPad®

1. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a ancora primul punct. Sistemul ancorează primul cursor și afișează un al doilea cursor activ.
2. Utilizați **SonicPad®** pentru a deplasa cursorul activ la al doilea punct de măsurare.
3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a ancora al doilea cursor. Sistemul afișează un traseu elipsoidal între cele două puncte.
4. Utilizați **SonicPad®** pentru a regla forma elipsei.
5. Făcând clic pe **SonicPad®**, veți aloca secvențial controlul la primul cursor, al doilea cursor și traseul elipsei.
6. Atingeți **End** (Încheiere) pentru a finaliza măsurarea.

Metoda 2: cu ecranul tactil

1. Atingeți **Ellipse** (Elipsă). Apare cursorul activ.
2. Atingeți imaginea pe ecranul tactil unde doriți să ancorați primul cursor. Va apărea automat un al doilea cursor.
3. Fără a ridica degetul sau stylusul, glisați al doilea cursor activ de-a lungul axei elipsei. Sistemul afișează un traseu elipsoidal între cele două puncte. Ridicarea stylusului sau a degetului va ancora al doilea cursor.
4. Atingeți imaginea lângă axa opusă a elipsei.
5. Fără a ridica degetul sau stylusul, glisați traseul elipsei în poziția dorită.
6. Atingeți **End** (Încheiere) pentru a finaliza măsurarea.

Este posibil să combinați abordările din metoda 1 și metoda 2 pentru a optimiza fluxul de lucru de măsurare.

Traseu

Instrumentul **Trace** (Traseu) este disponibil în toate modurile.

Metoda 1: cu SonicPad®

1. Atingeți **Trace** (Traseu).
2. Utilizați **SonicPad®** pentru a deplasa cursorul activ la primul punct de măsurare.

3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a ancora primul punct. Sistemul ancorează primul cursor și afișează un al doilea cursor activ direct peste primul.
4. Utilizați SonicPad® pentru a deplasa cursorul activ la al doilea punct de măsurare. Calea va fi afișată.
5. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a ancora al doilea cursor. Sistemul va conecta automat punctele finale ale traseului.
6. Ca alternativă, atingeți **End** (Încheiere) pentru a finaliza măsurarea.

Dacă punctele de început și de sfârșit ale traseului devin foarte apropiate unul de celălalt, sistemul va închide automat traseul.

Butonul de sub **Trace** (Traseu) poate fi utilizat pe un traseu activ pentru a șterge treptat traseul în sens invers și pentru a reface traseul.

Metoda 2: cu ecranul tactil

1. Atingeți **Trace** (Traseu)

Apare cursorul activ.

2. Atingeți imaginea pe ecranul tactil unde doriți să ancorați primul cursor.

Un al doilea cursor va apărea automat direct peste primul.

3. Fără a ridica degetul sau stylusul, glisați al doilea cursor activ de-a lungul căii traseului dorit.

Calea va fi afișată.

Ridicarea degetului va întrerupe traseul.

Atingerea cursorului va reactiva traseul.

4. Atingeți **End** (Încheiere) pentru a finaliza măsurarea. Dacă punctele de început și de sfârșit ale traseului devin foarte apropiate unul de celălalt, sistemul va închide automat traseul.

Adâncime

Acest instrument vă permite să definiți adâncimea pe imagine, într-un anumit punct de interes.

Pentru a accesa calculul adâncimii, apăsați **Meas. Tools** (Instrumente de măsurare).

1. Apăsați **Depth** (Adâncime)
2. Ancorați-l în punctul dorit
3. Se va afișa valoarea adâncimii.

Volum

Un volum cu trei distanțe vă permite să utilizați trei distanțe independente în aceeași imagine sau în imagini ortogonale, pentru a crea un calcul al volumului.

Pentru a accesa calculul volumului, apăsați **Meas. Tools** (Instrumente de măsurare).

1. Apăsați **Volume** (Volum)
2. Utilizați metoda preferată (consultați secțiunea de mai sus, măsurători pentru Distanță) pentru a desena trei distanțe
3. Sistemul calculează un volum din cele trei distanțe

De asemenea, puteți calcula un volum cu măsurători etichetate. Consultați [the section called “Măsurători etichetate” \[353\]](#).

Volumul distanței elipsei

1. Apăsați pe **Meas. Tools** (Instrumente de măsurare) pe ecranul tactil
2. Apăsați pe **Volume (Ellipse + Distance)** [Volum (Elipsă + Distanță)]
3. Utilizați metoda preferată pentru a desena o elipsă pe planul de interes. Odată ce elipsa este desenată, sistemul afișează primul calibrul al unei măsurători a distanței.
4. Alegeți un plan ortogonal pentru a desena distanța. Odată ce distanța este desenată, sistemul afișează valorile volumului în zona rezultatului măsurătorii.

Unghiul șoldului

Hip Angle (Unghiul șoldului) vă permite să calculați unghiurile dintre linia acoperișului și linia de bază (α) și între linia de înclinare și linia de bază (β).

Pentru a accesa calculul unghiului șoldului, apăsați **Meas. Tools** (Instrumente de măsurare).

1. Apăsați **Hip Angle** (Unghiul șoldului)
2. Desenați linia de bază ca o distanță obișnuită
3. Desenați linia acoperișului ca o distanță obișnuită

α este calculat

4. Desenați linia de înclinare ca o distanță obișnuită

β este calculat.

d:D

d:D vă permite să calculați acoperirea capului femural de către cavitatea cotiloidă osoasă.

Pentru a accesa calculul acoperirii capului femural, apăsați **Meas. Tools (Instrumente de măsurare)**.

1. Utilizați **SonicPad®** pentru a poziționa cercul în centrul capului femural
2. Faceți clic pe **SonicPad®**
3. Utilizați **SonicPad®** pentru a redimensiona cercul, pentru a se încadra pe capul femural. D este calculat.
4. Desenați linia de bază ca o distanță obișnuită

d este calculat.

Raportul d:D este calculat.

IMT

IMT calculează grosimea membranei intime și a membranei medii a unei regiuni de interes.

Apăsați pe **IMT** pentru a începe măsurarea.

Pe imagine este afișată o casetă de interes, membrana intimă și membrana medie sunt trasate automat în caseta de interes, iar măsurătoarea IMT este afișată în zona rezultatului măsurătorii.

- **IMT** indică grosimea membranei intime și a membranei medii
- **W** indică lățimea casetei de interes
- **Fit** (Încadrat) indică procentul din caseta de interes pentru care se calculează IMT

Utilizați **SonicPad®** pentru a deplasa caseta de interes.

Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a putea redimensiona și roti caseta de interes. Caseta de interes este conturată cu o linie punctată.

Utilizați **SonicPad®** pentru a redimensiona caseta de interes.

Utilizați **SonicPad®** pentru a roti caseta de interes.

Faceți clic pe **SonicPad®** din nou pentru a ieși din modul redimensionare/rotire.

Aveți acces la diverși parametri pentru optimizarea calculului IMT:

OPTIMIZARE IMT

Vă permite să selectați între diverși algoritmi de detectare, ca funcție a IMT estimat vizual.

Rotiți butonul de sub **IMT Opt** (Optimizare IMT) pentru a-i modifica valoarea.

AFIȘARE IMT

Rotiți butonul de sub **IMT Display** (Afișare IMT) pentru a ascunde sau a afișa traseul IMT pe imagine.

ZOOM

Rotiți butonul de sub zoom pentru a mări imaginea care este duplicată pe ecranul tactil.

EDITAREA TRASEULUI IMT

Este posibil să doriți să modificați ușor traseul IMT.

1. Apăsați **Edit Intima** (Editare membrană intimă) sau **Edit Media** (Editare membrană medie), după cum este necesar
2. Deplasați cursorul pentru a modifica traseul
3. Dezactivați **Edit Intima** (Editare membrană intimă) sau **Edit Media** (Editare membrană medie) pentru a ieși din funcția de editare a traseului IMT

REDEFINIRE MANUALĂ

Este posibil să doriți să desenați manual traseul IMT.

1. Apăsați **Manual Redefine** (Redefinire manuală)
2. Apăsați **Redefine Intima** (Redefinire membrană intimă) sau **Redefine Media** (Redefinire membrană medie), după cum este necesar
3. Traseul membranei intime sau medii este șters și apare un cursor
4. Deplasați cursorul pentru a desena manual membrana intimă sau medie
5. Apăsați **Exit Manual Redefine** (Ieșiți din Redefinire manuală) pentru a ieși din modul Manual Redefine (Redefinire manuală)

Desenați înapoi pentru a șterge traseul.

Apăsați **Exit IMT** (Ieșire IMT) pentru a ieși.

Raportul modului B

Raportul modului B vă permite să comparați luminozitatea a două regiuni de interes (ROI) de pe aceeași imagine.

Raportul modului B este disponibil numai în modul B, pe o imagine înghețată.

1. Scanați în **B-mode** (Mod B)
2. Optimizați calitatea imaginii (în special prin aplicarea unui TGC automat)
3. Apăsăți pe **Freeze** (Înghețare)
4. Atingeți **B-mode Ratio** (Raport mod B)
5. Se afișează un cerc ce poate fi redimensionat și deplasat utilizând **SonicPad®**
6. Plasați cercul în regiunea de interes definită
7. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a-l ancora
8. Se afișează un alt cerc ce poate fi redimensionat și deplasat utilizând **SonicPad®**
9. Plasați-l pe a doua regiune de interes, la aceeași adâncime ca prima
10. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a-l ancora
11. Se afișează valoarea fiecărei regiuni de interes ROI, adâncimea, diametrul acestora și raportul dintre cele două regiuni.



NOTE

În cazul utilizării raportului modului B în contextul evaluării indicelui hepato-renal, se recomandă următoarele instrucțiuni:

1. Efectuați o imagine în modul B a ficatului drept cu rinichiul, urmând instrucțiunile obișnuite.
2. Aplicați un TGC automat.
3. Urmând instrucțiunile de utilizare anterioare pentru raportul modului B, plasați prima regiune de interes ROI pe parenchimul hepatic, în apropierea interfeței renale (diametrul regiunii de interes ROI trebuie să includă numai parenchimul hepatic).
4. Apăsăți **Select** (Selectați), apoi plasați a doua regiune de interes ROI pe cortexul renal (evitând stratul medular și

straturile piramidale) la aceeași atenuare legată de adâncime pentru ambele organe (diametrul regiunii de interes ROI ar trebui să includă numai cortexul renal).

5. Se afișează valoarea fiecărei regiuni de interes ROI, adâncimea, diametrul acestora și raportul dintre cele două regiuni.

% reducere a diametrului

Acest instrument vă permite să comparați diametrul vasului neredus cu diametrul lumenului stenotic sau redus.

1. Apăsați **% Diam Reduction** (% reducere diametru)
2. Deplasați cursorul în primul punct al diametrului rezidual
3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a-l ancora
4. Deplasați cursorul următor în al doilea punct al diametrului rezidual
5. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a-l ancora
6. Deplasați cursorul în primul punct al diametrului vasului
7. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a-l ancora
8. Deplasați cursorul următor în al doilea punct al diametrului vasului
9. Faceți clic pe suportul tactil **SonicPad®** pentru a finaliza măsurarea

Sistemul calculează diametrul vasului, diametrul rezidual și reducerea dintre cele două.

% reducere a suprafeței

Două instrumente vă permit să comparați o schiță transversală a vasului neredus cu un traseu al lumenului stenotic sau redus.

Metoda elipsei

1. Apăsați **% Area Reduction (Ell)** [% reducere a suprafeței (Elipsă)]
2. Utilizați elipsa pentru a defini suprafața vasului

3. Faceți clic pe **SonicPad®**
4. Utilizați **SonicPad®** pentru a desena suprafața reziduală
5. Faceți clic pe suportul tactil **SonicPad®** pentru a finaliza măsurarea

Metoda traseului

1. Apăsăți pe **Meas. Tools** (Instrumente de măsurare) pe ecranul tactil
2. Apăsăți **% Area Reduction (Trace)** [% reducere a suprafeței (traseu)]
3. Deplasați cursorul în primul punct al suprafeței reziduale
4. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a începe desenul
5. Utilizați **SonicPad®** pentru a desena suprafața reziduală
6. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru validare
7. Deplasați cursorul următor în primul punct al suprafeței vasului
8. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a începe desenul
9. Faceți clic pe suportul tactil **SonicPad®** pentru a finaliza măsurarea

Sistemul calculează suprafața vasului, suprafața reziduală și reducerea dintre cele două.

Raportul distanței

1. Apăsăți pe **Distance Ratio** (Raportul distanței)
2. Efectuați o primă măsurătoare a distanței
3. Efectuați o a doua măsurătoare a distanței. Sistemul calculează un raport între cele două măsurători ale distanței.

Numărarea foliculilor

Numărarea foliculilor vă permite să numărați și să măsurați foliculii din fiecare ovar.

1. Scanați în modul B
2. Asigurați-vă că imaginea are o calitate suficientă pentru a detecta foliculii din ovar

3. Apăsați **Freeze** (Înghețare) și înghețați imaginea
4. Selectați cadrul care conține numărul maxim de foliculi

” NOTE

Este posibil ca nu toți foliculii să fie vizibili în același cadru. Repetați întreaga procedură în cadre diferite, dacă este necesar.

5. Apăsați **1-distance** (1 distanță), **2-distance** (2 distanțe) sau **3-distance** (3 distanțe) (în 3D) pentru **Follicle** (Folicul) pe ecranul tactil pentru a măsura un prim folicul
6. Apare un cursor
7. Faceți clic pentru a începe procedura de măsurare
8. Când măsurarea unui folicul este finalizată, aceasta apare în lista de foliculi
9. Repetați procedura pentru a măsura mai mulți foliculi
- 10 Numărul total de foliculi apare în partea de sus a listei de foliculi

” NOTE

Faceți clic pe **Right Ovary** (Ovarul drept) sau **Left Ovary** (Ovarul stâng) înainte de a efectua măsurarea foliculului. Măsurătorile foliculilor și datele numărătorii sunt integrate în raport. În 3D, faceți clic pe foliculul pe care doriți să îl măsurați pe fiecare plan, pentru a-l centra astfel încât să fie vizibil pe fiecare plan.

Fracție de ejeecție

Ejection Fraction (Fracție de ejeecție) vă permite să calculați fracția de ejeecție din modificarea volumului ventricular stâng între diastolă și sistolă (metoda Simpson modificată monoplan). Volumele ventriculare stângi sunt calculate pe baza traseelor endocardului efectuate la diastola finală și la sistola finală.

1. Obțineți o vedere apicală cu patru camere sau două camere cu P5-1X

2. Optimizați imaginea după cum este necesar
3. Apăsați pe **Freeze** (Înghetare)
4. Utilizați **SonicPad®** pentru a selecta cel mai bun cadru diastolic
5. Apăsați pe **Meas.** (Măsurăt.) pe panoul de control
6. Selectați măsurătoarea **A4Cd LV** sau **A2Cd LV** din lista de măsurători etichetate
7. Utilizați **SonicPad®** pentru a deplasa primul calibru pe primul punct al anulusului mitral
8. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a-l ancora
9. Trasați bordura ventriculară stângă în sus până la al doilea punct al anulusului mitral
10. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a-l ancora
11. Utilizați **SonicPad®** pentru a regla axa lungă după cum este necesar
12. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a-l ancora
13. Efectuați aceleași operațiuni pe cel mai bun cadru sistolic (măsurătoarea **A4Cs LV** sau **A2Cs LV**)



NOTE

Fracția de ejeecție se calculează cu metoda Simpson modificată monoplan.

Timpul Doppler

Acest instrument este disponibil în modul Doppler UltraFast™ și presetarea cardiacă.

Acesta vă permite să calculați schimburile de timp între 2 cronologii și să comparați comportamentele temporale ale mai multor spectrograme sau să măsurați timpul Doppler de bază în PW și CW pe presetarea cardiacă.

1. Adăugați spectrograme UltraFast (consultați [the section called “Adăugare spectrogramă” \[267\]](#)) sau efectuați trasarea PW în presetarea cardiacă

2. Apăsați **Meas Tools** (Instrumente de măsurare) pe ecranul tactil
3. Apăsați **Doppler Time** (Timpul Doppler)
4. Poziționați prima cronologie
5. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru validare
6. Poziționați a doua cronologie
7. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru validare

Schimbarea de timp Doppler este afișată în zona rezultatului măsurătorii, în milisekunde.

Trasare automată PW

Consultați [the section called “Trasare automată PW” \[281\]](#).

Viteză

Instrumentul **Velocity** (Viteză) este disponibil numai în modul PW.

1. Atingeți **Velocity** (Viteză). Un calibru Vel este afișat pe spectrul PW, împreună cu o axă verticală și o axă orizontală.
2. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a ancora calibrul.

Instrumentul **Velocity** (Viteză) are ca rezultat o măsurătoare a vitezei (Vel) Doppler (în cm/s) și un calcul al gradientului de presiune (PG) (în mmHg).

PSV/EDV

Instrumentul **PSV/EDV** este disponibil numai în modul PW.

1. Atingeți **PSV/EDV**. Un prim calibru PSV este afișat pe spectrul PW, împreună cu o axă verticală și orizontală.
2. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a-l ancora.

Se afișează un al doilea calibru, cu următoarea etichetă:

- EDV în cazul în care calibrul este peste valoarea de bază
- MDV în cazul în care calibrul este sub valoarea de bază

3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a-l ancora.

Instrumentul **PSV/EDV** are ca rezultat următoarele:

- Viteza sistolică de vârf (PSV)
- Viteza diastolică finală (EDV)
- Indice rezistiv (RI)
- Raport sistolic la diastolic (S/D)
- Gradient de presiune de vârf (PG)

Raport viteză Doppler 2

Instrumentul **Doppler 2 Velocity Ratio** (Raport viteză Doppler 2) este disponibil în modurile PW și CW, pe presetarea cardiacă.

1. **Atingeți 2 Velocity Ratio (Raport de viteză 2).**

Un prim calibru Vel este afișat pe spectrul PW, împreună cu o axă verticală și orizontală.

2. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a-l ancora.

Un al doilea calibru Vel este afișat

3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a-l ancora.

Instrumentul **Doppler 2 Velocity Ratio** (Raport viteză Doppler 2) are ca rezultat următoarele:

- Viteza (Vel 1)
- Gradient de presiune maxim 1 (Max PG 1)
- Viteza 2 (Vel 2)
- Gradient de presiune maxim 2 (Max PG 2)
- Raport Vel 1/Vel 2 (Vel 1/Vel 2)
- Unghi Doppler (unghi)
- Adâncime SV (adâncime SV)

Diametrul vasului

Instrumentul **Vessel Diam** (Diametrul vasului) vă permite să măsurați diametrul unui vas.

Vessel Diam (Diametrul vasului) este disponibil numai în modul PW.

1. Atingeți **Vessel Diam** (Diametrul vasului).

Un prim calibru este afișat în volumul probei

2. Utilizați **SonicPad®** pentru a redimensiona prima parte a calibrului
3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a ancora

Un al doilea calibru este afișat în volumul probei

4. Utilizați **SonicPad®** pentru a redimensiona a doua parte a calibrului
5. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a ancora.

Panta Doppler

Doppler Slope (Panta Doppler) vă permite să măsurați panta de accelerare sau decelerare pe spectrul Doppler.

Instrumentul **Doppler Slope** (Panta Doppler) este disponibil în modul PW.

1. Atingeți **Doppler Slope** (Panta Doppler).

Se afișează primul calibru

2. Faceți clic pe suportul tactil **SonicPad®** pentru a ancora primul calibru

Sistemul ancorează primul calibru și afișează un al doilea calibru activ

3. Utilizați **SonicPad®** pentru a deplasa calibrul activ
4. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a ancora al doilea calibru

Panta temporală Doppler

Doppler Time-Slope (Panta temporală Doppler) vă permite să măsurați panta de accelerare sau decelerare pe spectrul Doppler.

Instrumentul **Doppler Time-Slope** (Panta temporală Doppler) este disponibil în modurile PW și CW.

1. Atingeți **Doppler Time-Slope** (Panta temporală Doppler).

Se afișează primul calibru

2. Faceți clic pe suportul tactil **SonicPad®** pentru a ancora primul calibru

Sistemul ancorează primul calibru și afișează un al doilea calibru activ

3. Utilizați **SonicPad®** pentru a deplasa calibrul activ
4. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a ancora al doilea calibru

Traseu Doppler

Doppler Trace (Traseu Doppler) vă permite să trasați un singur ciclu cardiac pe spectrul Doppler.

Instrumentul **Doppler Trace** (Traseu Doppler) este disponibil în modurile PW și CW.

1. Atingeți **Doppler Trace** (Traseu Doppler).
2. Utilizați **SonicPad®** pentru a deplasa calibrul activ la primul punct de măsurare.
3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a ancora primul punct.

Sistemul ancorează primul calibru și afișează un al doilea cursor activ.

4. Utilizați **SonicPad®** pentru a muta calibrul activ de-a lungul căii dorite.

Calea va fi afișată.

5. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a ancora al doilea calibru.

Indice de congestie

Indicele de congestie vă permite să calculați raportul dintre zona transversală (cm²) și viteza fluxului sanguin (cm/s) ale venei porte.

1. Reglați **Angle correction** (Corecție unghi) paralel cu vena portă
2. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a actualiza spectrul PW
3. Apăsati **Freeze** (Înghețare) și înghețați imaginea
4. Atingeți **Congestion Index** (Indice de congestie)
5. Reglați diametrul venei porte poziționând primul și al doilea calibru cu suportul tactil **SonicPad®**
6. Desenați traseul Doppler în timpul unui ciclu cardiac
7. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a finaliza măsurarea

Ritm cardiac

Acest instrument vă permite să măsurați ritmul cardiac din modul M, PW și CW.

1. În modul M sau PW de măsurare, atingeți **Heart Rate** (Ritm cardiac).

Se afișează o primă linie verticală.

2. Utilizați **SonicPad®** pentru a deplasa linia verticală la începutul unui ciclu cardiac.
3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru validare

Se afișează o a doua linie verticală.

4. Utilizați **SonicPad®** pentru a deplasa a doua linie verticală la sfârșitul aceluiași ciclu cardiac.
5. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru validare

IMPORTANT

În OB/GYN, liniile verticale trebuie să fie poziționate pe două cicluri cardiace pentru a obține ritmul cardiac corect.

Debitul volumului

În modul PW, aveți capacitatea de a măsura debitul volumului într-un vas.

1. Reglați dimensiunea volumului probei, astfel încât să acopere întregul diametru al vasului
2. Reglați **Angle correction** (Corecție unghi) paralel cu vasul
3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a actualiza spectrul PW
4. Apăsați **Freeze** (Înghețare) și înghețați imaginea
5. Apăsați pe **Meas.** (Măsurăt.) pe panoul de control
6. Apăsați **Volume flow** (Debit volum) pe ecranul tactil
7. Reglați diametrul vasului poziționând primul și al doilea calibrul cu suportul tactil **SonicPad®**
8. Desenați traseul Doppler în timpul unui ciclu cardiac
9. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a finaliza măsurarea

Sistemul afișează debitul volumului.

Când trasarea automată este activată:

1. Apăsați **Volume Flow** (Debit volum)
2. Reglați diametrul vasului poziționând primul și al doilea calibrul cu suportul tactil **SonicPad®**

Sistemul afișează debitul volumului.

Distanța M

Acest instrument vă permite să măsurați o distanță verticală între două calibre.

Este similar cu o măsurare a distanței în modul B.

1. În măsurarea în modul M, atingeți **M Distance** (Distanța M).

Se afișează primul calibrul.

2. Utilizați **SonicPad®** pentru a deplasa primul calibrul
3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru validare

Se afișează un al doilea calibrul.

4. Utilizați **SonicPad®** pentru a deplasa al doilea calibrul
5. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru validare

Pantă temporală M

Acest instrument vă permite să măsurați o distanță verticală între două calibre.

Este similar cu o măsurare a distanței în modul B.

1. În măsurarea în modul M, atingeți **M Time-Slope** (Pantă temporală M).

Se afișează primul calibrul.

2. Utilizați **SonicPad®** pentru a deplasa primul calibrul
3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru validare

Se afișează un al doilea calibrul.

4. Utilizați **SonicPad®** pentru a deplasa al doilea calibrul
5. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru validare

Q-Box™

Caseta de cuantificare (Q-Box™) vă permite să cuantificați cu precizie rigiditatea (și vâscozitatea/dispersia undelor de forfecare, dacă este cazul) unei zone.

Instrumentul **Q-Box™** este disponibil numai în modul SWE (și modul Vi PLUS, când este cazul), pe o imagine înghețată.

1. Atingeți **Q-Box™**

Q-Box™ afișează un cerc ce poate fi redimensionat sau deplasat și care este duplicat pe imaginea din modul B (în formatele alăturate și sus-jos), în scopuri de referință.

2. Selectați pentru a-l ancora.

Raport Q-Box™

Q-Box™ Ratio (Raport Q-Box™) vă permite să comparați rigiditatea (și vâscozitatea/dispersia undelor de forfecare, dacă este cazul) a două zone de pe aceeași imagine.

Instrumentul **Q-Box™ Ratio** (Raport Q-Box™) este disponibil numai în modul SWE (și modul Vi PLUS, dacă este cazul), pe o imagine înghețată.

1. Atingeți **Q-Box™ Ratio** (Raport Q-Box™).

Q-Box™ Ratio (Raport Q-Box™) afișează un cerc ce poate fi redimensionat sau deplasat și care este duplicat pe imaginea din modul B (în formatele alăturate și sus-jos), în scopuri de referință.

2. Plasați **Q-Box™** în cea mai rigidă (sau cea mai vâscoasă, dacă este cazul) zonă vizualizată
3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a-l ancora
4. Se afișează un alt **Q-Box™**.
5. Plasați-l pe țesut moale (sau mai puțin vâscos, dacă este cazul).
6. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a-l ancora.

Traseu Q-Box™

Q-Box™ Trace (Traseu Q-Box™) vă permite să trasați manual un Q-Box în modul de imagistică SWE (și modul Vi PLUS, dacă este cazul), pentru a obține unele valori de elasticitate (sau vâscozitate/dispersie a undelor de forfecare, dacă este cazul) în zona trasată.

Instrumentul **Q-Box™ Trace** (Traseu Q-Box™) este disponibil numai în modul SWE (și modul Vi PLUS, când este cazul), pe o imagine înghețată.

1. Atingeți **Q-Box™ Trace** (Traseu Q-Box™)
2. Utilizați metoda preferată (cu SonicPad® sau cu ecranul tactil, consultați **the section called “Traseu” [332]**) pentru a desena un traseu
3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a finaliza măsurarea

Q-Box™ multiplu

Multi Q-Box™ (Q-Box™ multiplu) vă permite să calculați automat media mai multor măsurători Q-Box.

Instrumentul **Multi Q-Box™** (Q-Box™ multiplu) este disponibil numai în modul SWE (și modul Vi PLUS, dacă este cazul), pe o imagine înghețată.

1. Atingeți **Multi Q-Box™** (Q-Box™ multiplu)
2. Redimensionați și deplasați Q-Box după cum este necesar
3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru validare
4. Dacă doriți să adăugați un alt Q-Box, repetați operațiunea. Sistemul calculează media de la fiecare rezultat Q-Box. Puteți continua ciclul de măsurare Multi Q-Box (Q-Box multiplu) pe mai multe imagini.
5. Apăsăți **End** (Încheiere) pentru a încheia ciclul de măsurare Multi Q-Box (Q-Box multiplu)

Indice de stabilitate SWE

Instrumentul indicelui de stabilitate SWE (etichetat **SI** în rezultatele Q-Box) vă permite să evaluați consecvența temporală a estimărilor SWE în cadrul Q-Box. Acesta este disponibil în presetările pentru abdomen, ficat și presetările vasculare abdominale ale sondei C6-1X.

1. Apăsăți pe **Probe** (Sondă)
2. Selectați presetarea **Liver** (Ficat) în aplicația pentru abdomen de pe transductorul C6-1X
3. Optimizați imaginea în modul B pe lobul drept al ficatului
4. Asigurați-vă că pacientul își ține respirația
5. Apăsăți **SWE** și optimizați după cum este necesar
6. Apăsăți **Freeze** (Înghețare) și înghețați imaginea
7. Efectuați o măsurătoare Q-box a țesutului ilustrat
8. Dacă indexul de stabilitate afișat este $< 90\%$, acest lucru sugerează o variabilitate temporală și, prin urmare, poate fi necesar să setați Q-Box într-o altă locație din caseta SWE sau să reporniți achiziția.



CAUTION

Un indice de stabilitate $> 90\%$ nu validează precizia elasticității.

Indicele de stabilitate trebuie analizat numai în presetările/sonda menționate mai sus.

Dacă este necesar, instrumentul Stability Index (Indice de stabilitate) poate fi dezactivat în configurarea sistemului.

Alte funcționalități de măsurare ale ecranului tactil

Ecranul tactil de măsurare are unele controale de specialitate pentru a facilita fluxul de lucru de măsurare.

Ștergeți tot

Erase All (Ștergeți tot) vă permite să ștergeți toate măsurătorile afișate pe imaginea înghețată.

Ștergeți ultimul

Erase Last (Ștergeți ultimul) vă permite să ștergeți numai ultimul calibru ancorat.

Încheiere

Opțiunea **End** (Încheiere) va încheia măsurarea activă.

Anulare/Refacere

Butonul de sub **Undo/Redo** (Anulare/Refacere) poate fi utilizat pe un traseu activ pentru a șterge treptat traseul în sens invers și pentru a reface traseul.

Zoom

Opțiunea **Zoom** vă permite să măriți dimensiunea zonei imaginii afișate pe ecranul tactil.

Rotiți butonul situat sub **Zoom**:

- spre dreapta pentru a mări factorul de zoom
- spre stânga pentru a reduce factorul de zoom

Utilizați „Fit” (Încadrat) pentru a încadra imaginea în zona de măsurare a ecranului tactil.

Atribuiți ultima

Assign Last (Atribuiți ultima) vă permite să atribuiți ultima măsurătoare efectuată unei etichete.

1. Efectuarea unei măsurători
2. Atingeți Assign Last (Atribuiți ultima) pe ecranul tactil

Sistemul afișează lista de etichete disponibile pentru măsurătoarea dvs.

3. Faceți clic pe eticheta dorită

Pentru mai multe informații despre măsurătorile etichetate, consultați [the section called “Măsurători etichetate” \[353\]](#)

leșire

Exit (leșire) finalizează orice măsurătoare activă, închide ecranul tactil al măsurătorilor și revine la starea de imagine înghețată.

Măsurători etichetate

Apăsați pe **Meas.** (Măsurăt.) pe panoul de control.

O listă de măsurători etichetate este afișată în partea dreaptă a imaginii.

Etichetele disponibile depind de aplicația selectată și de modul activ curent.

Pachetele de etichete pot fi configurate în System Configuration (Configurare sistem). Consultați [the section called “Packages \(Pachete\)” \[459\]](#).

Apăsați pe **Cursor** (Cursor).

Pentru a derula lista, plasați **cursorul** peste aceasta și derulați pe **SonicPad®**.

Alegeți eticheta corespunzătoare din listă utilizând suportul tactil **SonicPad®**.

Se lansează instrumentul de măsurare corespunzător (distanța...).

Efectuați măsurătoarea ca pentru o măsurare de bază.

Puteți efectua până la 5 măsurători pentru aceeași etichetă. Acestea apar cu calibrul corespunzător în listă.



NOTE

Măsurătorile etichetate pot fi ascunse, în funcție de opțiunea selectată din configurarea sistemului.

Personalizarea măsurătorilor

Puteți personaliza măsurătorile în configurarea sistemului.

Puteți alege să afișați ecranul tactil al măsurătorilor de fiecare dată când apăsați pe **Freeze** (Înghețare).

Consultați [Chapter 9, Personalizarea sistemului \[415\]](#) pentru mai multe informații.

Precizia măsurătorilor

Informații despre transductor

Denumirea transductorului	Geometrie	Frecvență centrală nominală	Interval de frecvență imagistică
L18-5	Liniară	8,5 MHz	4,0–15 MHz
L10-2	Liniară	6,0 MHz	2,0–10,0 MHz
LH20-6	Liniară	11 MHz	6,0–20,0 MHz
C6-1X	Curbată	3,5 MHz	1,0–6,0 MHz
C9-2X	Curbată		2,0–9,0 MHz
E12-3	Micro-convexă	7 MHz	3,0–12,0 MHz
LV16-5	Motorizată	8,5 MHz	5,0–16,0 MHz
MC12-3	Micro-convexă	7,5 MHz	3,0–12,0 MHz
P5-1X	În faze	2,9 MHz	1,0–5,0 MHz

Măsurători 2D

Tabelul de mai jos prezintă precizia și intervalul de măsurare pentru măsurătorile 2D disponibile pe sistemul cu ultrasunete.

Tipul de măsurare	Precizie	Interval	Note
Distanța axială	+/-10% sau 1 mm	0,01–25 cm	Oricare dintre acestea este mai mare
Distanța laterală	+/-10% sau 2 mm	0,01–20 cm	Oricare dintre acestea este mai mare
Distanța diagonală	+/-10% sau 2 mm	0,01–25 cm	Oricare dintre acestea este mai mare
Suprafața	+/-10% sau 25 mm ²	0,01–1000 cm ²	Oricare dintre acestea este mai mare ^a

Tipul de măsurare	Precizie	Interval	Note
Perimetru	+/-10% sau 5 mm	0,03–10.000 cm	Oricare dintre acestea este mai mare ^b
Volumul elipsoid	+/-10%	0,01–2000 cm ³	Oricare dintre acestea este mai mare
Fracție de ejecție (calculată)	+/-20%	10–80%	Oricare dintre acestea este mai mare ^c

^aPrecizia continuă a traseului depinde de utilizator.

^bPrecizia continuă a traseului depinde de utilizator.

^cPrecizia continuă a traseului depinde de utilizator.

” NOTE

Toleranțele specificate se aplică numai măsurătorilor efectuate într-un mediu omogen, cu o viteză a sunetului de 1540 m/s, cu suprafață non-refractivă și cu unghi de insonificare de 90 de grade în raport cu suprafața transductorului.

Măsurători ale distanței panoramice

Metric	Specificație	Nivel de testare	Note
Denumirea transductorului/ presetare	L18-5/General	I	1
Precizia de măsurare a distanței panoramice	+/-10%	M	3

Metric	Specificație	Nivel de testare	Note
Denumirea transductorului/ presetare	L10-2/General	I	1
Precizia de măsurare	+/-10%	M	3

Metric	Specificație	Nivel de testare	Note
a distanței panoramice			

Explicația simbolurilor utilizate în tabelele de măsurare a distanței panoramice:

Nivel de testare I: verificat prin inspecție sau analiză calitativă.

Nivel de testare M: verificat prin măsurare.

Nota 1: Specificația are doar scop informativ și nu este o cerință care poate fi testată la nivel de sistem.

Nota 2: Specificația se referă la impulsurile de ultrasunete utilizate în partea imagistică a secvenței modului B.

Nota 3: Testul de precizie a măsurării distanței panoramice se efectuează cu fantoma ATS 551 Small Parts și acoperă o distanță maximă de aproximativ 20 cm.

Măsurători în modul M

Metric	Specificație	Nivel de testare	Note
Denumirea transductorului/ presetare	C6-1X/OB	I	1
Frecvență TX/ RX în modul M	2,4/4,5 MHz	I	1, 2
Precizia măsurării distanței axiale	+/-10% sau 1 mm	M	3, oricare dintre acestea este mai mare
Precizia măsurării ritmului cardiac	+/-10%	M	4

Metric	Specificație	Nivel de testare	Note
Denumirea transductorului/ presetare	E12-3/OB	I	1
Frecvență TX/ RX în modul M	3,7/7,5 MHz	I	1, 2

Metric	Specificație	Nivel de testare	Note
Precizia măsurării distanței axiale	+/-10% sau 1 mm	M	3, oricare dintre acestea este mai mare
Precizia măsurării ritmului cardiac	+/-10%	M	4

Explicația simbolurilor utilizate în tabelele de măsurători în modul M:

Nivel de testare I: verificat prin inspecție sau analiză calitativă.

Nivel de testare M: verificat prin măsurare.

Nota 1: Specificația are doar scop informativ și nu este o cerință care poate fi testată la nivel de sistem.

Nota 2: Specificația se referă la impulsurile de ultrasunete utilizate în secvența modului M.

Nota 3: Testul de precizie a măsurării distanței în modul M se efectuează cu ajutorul fantomei CIRS Model 040GSE.

Nota 4: Precizia temporizării ritmului cardiac fetal se măsoară utilizând următorul material: AWG Agilent 33220A osciloscop Tektronix DPO4034 tampon cu gel pentru ultrasunete Aquaflex Ref. 04-02 difuzor HI-FI Monacor SP60/4.

PRECIZIA DISTANȚEI AXIALE

Table 6.1. Precizia măsurării distanței axiale – criterii de acceptare și rezultatele măsurării

Transductor	Criterii de acceptare	Rezultatele măsurării							
		Presetare	Setare	Frecvența TX/RX (MHz)	Interval (cm)	Distanța calibrată	Distanța măsurată (mm)	Eroare	Rezultatul testului
E12-3	10%	OB timpuriu	Fond	9/7,5	0,01–8,5	10	9,5	5%	Reușit
C6-1X	10%	Abdomen	THI	1,875/3,75	0,01–20	10	9,7	3%	Reușit

PRECIZIA TEMPORIZĂRII

Table 6.2. Precizia temporizării – criterii de acceptare și rezultatele măsurării

Transductor	Criterii de acceptare	Rezultatele măsurării							
		Presetare	Setare	Frecvența TX/RX (MHz)	Interval (bpm)	Perioadă pe minut (domeniu de aplicare)	BPM măsurat	Eroare	Rezultatul testului
E12-3	10%	OB timpuriu	Fond	6,42/6,42	16-100	180	180	0%	Reușit
C6-1X	10%	OB timpuriu	THI	2,8/5,6/3,75	16-100	180	180	0%	Reușit

Măsurători Doppler

Calibrele de măsurare Doppler sunt poziționate pe un singur pixel într-o locație dorită. Măsurătorile vitezei sunt afișate în unități de cm/s sau m/s cu cel puțin 1 zecimală. Tabelul de mai jos prezintă precizia, intervalul și toleranța de măsurare pentru măsurătorile Doppler disponibile pe sistemul cu ultrasunete.

Măsurătoare Doppler	Toleranța sistemului (oricare dintre acestea este mai mare)	Precizie bazată pe	Interval (r)
Măsurarea vitezei	Eroare relativă < 15%	Achiziție	PW: 6,2–370 cm/s

Toleranțele specificate se aplică numai măsurătorilor efectuate într-un mediu omogen, cu o viteză a sunetului de 1540 m/s, cu o suprafață non-refractivă și un unghi Doppler de 0°. Aceste precizii apar în urma poziționării cursorilor pe afișajul Doppler și a măsurătorilor ulterioare efectuate.

REZUMATUL PRECIZIEI ȘI SENSIBILITĂȚII MĂSURĂTORII DOPPLER PENTRU TRANSDUCTOARE

Elementele marcate cu un pumnal (†) indică faptul că valoarea specificată are doar scop informativ și nu este o cerință care poate fi testată la nivel de sistem.

Nivel de testare I: verificat prin inspecție sau analiză

Nivel de testare M: verificat prin măsurare

†: numai pentru referință

(1) Frecvențele centrale ale emițătorului pentru imagistica în tonuri de gri

(2) Utilizând CIRS 043 Doppler String Phantom.

Table 6.3. Măsurători ale preciziei vitezei Doppler în SUPERSONIC MACH 30 pentru transductorul L18-5

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare
Denumirea transductorului/presetare	L18-5/Sân	I
Frecvență centrală Doppler PW	5MHz	I
Precizia vitezei spectrale Doppler PW (2)	=12,5% eroare	M

Table 6.4. Măsurători ale preciziei vitezei Doppler în SUPERSONIC MACH 30 pentru transductorul C6-1X

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare
Denumirea transductorului/presetare	C6-1X/Abdomen	I
Frecvență centrală Doppler PW	2,25 MHz	M
Precizia vitezei spectrale Doppler PW (2)	=13% eroare	M

Table 6.5. Măsurători ale preciziei vitezei Doppler în SUPERSONIC MACH 30 pentru transductorul E12-3

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare
Denumirea transductorului/presetare	E12-3/Prostată	I
Frecvență centrală Doppler PW	4,5MHz	I
Precizia vitezei spectrale Doppler PW (2)	=15% eroare	M

Table 6.6. Măsurători ale preciziei vitezei Doppler în SUPERSONIC MACH 30 pentru transductorul LV16-5

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare
Denumirea transductorului/presetare	LV16-5/Sân	I
Frecvență centrală Doppler PW	5MHz	I
Precizia vitezei spectrale Doppler PW (2)	=5% eroare	M

Table 6.7. Măsurători ale preciziei vitezei Doppler în SUPERSONIC MACH 30 pentru transductorul L10-2

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare
Denumirea transductorului/presetare	L10-2/Vascular – carotidă	I
Frecvență centrală Doppler PW	3,75 MHz	I
Precizia vitezei spectrale Doppler PW (2)	=3% eroare	M

Table 6.8. Măsurători ale preciziei vitezei Doppler în SUPERSONIC MACH 30 pentru transductorul MC12-3

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare
Denumirea transductorului/presetare	MC12-3/General – vascular	I
Frecvență centrală Doppler PW	4,5MHz	I
Precizia vitezei spectrale Doppler PW (2)	=14,5% eroare	M

Table 6.9. Măsurători ale preciziei vitezei Doppler în SUPERSONIC MACH 30 pentru transductorul LH20-6

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare
Denumirea transductorului/presetare	LH20-6/MSK	I
Frecvență centrală Doppler PW	7,5MHz	I
Precizia vitezei spectrale Doppler PW (2)	=15% eroare	M

Table 6.10. Măsurători ale preciziei vitezei Doppler în SUPERSONIC MACH 30 pentru transductorul P5-1X

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare
Denumirea transductorului/presetare	P5-1X/Vascular – TCD	I
Frecvență centrală Doppler PW	1,875 MHz	I
Precizia vitezei spectrale Doppler PW (2)	=15% eroare	M

Sensibilitate Doppler a fluxului de culori

Scopul acestui test este de a măsura penetrarea performanței imagisticii cu flux de culoare. Fiecare transductor este plasat în fluxul de culoare. Color Flow Doppler Phantom echipat cu un vas cilindric înclinat cu diametrul de 4 mm este ilustrat pentru a măsura sensibilitatea Doppler a culorilor în centimetri. Unghiul Doppler este de aproximativ 72°. Adâncimea (penetrarea) maximă la care semnalul Doppler poate fi detectat pe ecran este măsurată cu ajutorul calibrelor, cu un calibru la linia pielii și celălalt în punctul în care semnalul fluxului de culoare începe să arate fenomene de dropout. Distanța dintre acestea este considerată a fi penetrarea. Semnalele fluxului situate sub prag sunt considerate ca fiind zgomot și nu reprezintă semnale Color Doppler valide. Color Flow Doppler Phantom se utilizează cu o formă de undă cu flux constant. (1) Frecvențele centrale ale emițătorului pentru imagistica în tonuri de gri (2) Utilizând pompa Shelley medicală accuFlow-Q cu QATP – model 100/Z (țesut Zerdine™ care imită viteza sunetului materialului de 1540 m/s ± 6 m/s la 22°C,

coeficient de atenuare 0,5 dB/cm/MHz) fantoma fluxului sanguin setată la valori de ieșire minime, maxime și medii ale vitezelor Doppler medii.

Table 6.11.

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare
Denumirea transductorului/presetare	L18-5/Sân	I
Interval de frecvență a fluxului de culori	5–9 MHz	M
Penetrarea culorilor	41 mm	M
Penetrarea Angio PL.U.S.	48 mm	

Table 6.12.

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare
Denumirea transductorului/presetare	C6-1X/Abdominal	I
Interval de frecvență a fluxului de culori	2–2,5 MHz	M
Penetrarea culorilor	12,5 cm	M
Penetrarea Angio PL.U.S.	125 mm	

Table 6.13.

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare
Denumirea transductorului/presetare	E12-3/Prostată	I
Interval de frecvență a fluxului de culori	4,5–7,5 MHz	M
Penetrarea culorilor	5,0 cm	M

Table 6.14.

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare
Denumirea transductorului/presetare	LV16-5/	I
Interval de frecvență a fluxului de culori	5–9 MHz	M
Penetrarea culorilor	4,0 cm	M

Table 6.15.

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare
Denumirea transductorului/presetare	L10-2/Ext. inf. venoasă	I
Interval de frecvență a fluxului de culori	3,7–6,4 MHz	M
Penetrarea culorilor	62 mm	M
Penetrarea Angio PL.U.S.	71 mm	

Table 6.16.

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare
Denumirea transductorului/presetare	MC12-3/Vascular	I
Interval de frecvență a fluxului de culori	4,5–7,5 MHz	M
Penetrarea culorilor	5,0 cm	M

Table 6.17.

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare
Denumirea transductorului/presetare	LH20-6/MSK	I
Interval de frecvență a fluxului de culori	6,4–9 MHz	M
Penetrarea culorilor	3,5 cm	M

Table 6.18.

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare
Denumirea transductorului/presetare	P5-1X/TCD	I
Interval de frecvență a fluxului de culori	2,2–2,5 MHz	M
Penetrarea culorilor	2,0 mm	M

Măsurători elastografice

PENETRAREA SWE ȘI REZOLUȚIA SPAȚIALĂ

Tabelele de mai jos documentează adâncimea de penetrare SWE și specificațiile rezoluției spațiale SWE pentru toate transductoarele în care este disponibil modul SWE.

Table 6.19.

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare	Note
Denumirea transductorului/ presetare	LV16-5/General	I	1
Intervalul de adâncime de penetrare SWE	2,5–28 mm	M	4
Rezoluția spațială SWE	2,0 mm	M	5

Table 6.20.

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare	Note
Denumirea transductorului/ presetare	L18-5/General	I	1
Intervalul de adâncime de penetrare SWE	2,5–30 mm	M	4
Rezoluția spațială SWE	2,0 mm	M	5

Table 6.21.

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare	Note
Denumirea transductorului/ presetare	L10-2/General	I	1
Intervalul de adâncime de penetrare SWE	2,5–45 mm	M	4
Rezoluția spațială SWE	2,0 mm	M	5

Table 6.22.

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare	Note
Denumirea transductorului/ presetare	LH20-6/General	I	1
Intervalul de adâncime de penetrare SWE	1–20 mm	M	4
Rezoluția spațială SWE	2,0 mm	M	5

Table 6.23.

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare	Note
Denumirea transductorului/ presetare	E12-3/General	I	1
Intervalul de adâncime de penetrare SWE	2,5–30 mm	M	4
Rezoluția spațială SWE	2,0 mm	M	5

Table 6.24.

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare	Note
Denumirea transductorului/ presetare	MC12-3/General	I	1
Intervalul de adâncime de penetrare SWE	2,5–30 mm	M	4
Rezoluția spațială SWE	3,0 mm	M	5

Table 6.25.

Metric (note)	Specificație	Nivel de testare	Note
Denumirea transductorului/ presetare	C6-1X/General	I	1
Intervalul de adâncime de penetrare SWE	25–70 mm	M	4
Rezoluția spațială SWE	2,0 mm	M	5

” NOTE

În cazul în care utilizatorul ia în considerare măsurarea vitezei undelor de forfecare, trebuie luată în considerare eroarea de 15% sau 1 m/s, oricare dintre acestea este mai mare.

În cazul în care utilizatorul ia în considerare măsurarea modulului Young, trebuie luată în considerare eroarea de 30% sau 3 kPa, oricare dintre acestea este mai mare.

Explicația simbolurilor utilizate în tabelele privind penetrarea SWE și rezoluția spațială:

Nivel de testare I: verificat prin inspecție sau analiză calitativă.

Nivel de testare M: verificat prin măsurare.

Nota 1: Specificația are doar scop informativ și nu este o cerință care poate fi testată la nivel de sistem.

Nota 2: Specificația se referă la impulsurile de ultrasunete utilizate în partea imagistică a secvenței SWE.

Nota 3: Adâncimea maximă de penetrare SWE este definită ca fiind cea mai mare adâncime pentru care imaginea SWE prezintă o bună umplere a culorilor și un zgomot minim. Intervalele de adâncime de penetrare SWE LV16-5, L18-5, L10-2, LH20-6, E12-3, MC12-3 și C6-1X au fost derivate prin scanarea regiunilor materialului de fundal cu elasticitate uniformă din fantoma CIRS 049A QA Elasticity.

Nota 4: Rezoluția spațială SWE se obține prin utilizarea unei fantome personalizate care conține blocuri dreptunghiulare care imită țesuturile cu contrast elastic diferit și prin măsurarea lățimii medii a vitezei undei de forfecare față de curbele distanței din vecinătatea interfețelor blocurilor în direcțiile laterale și axiale.

Măsurători 3D

Transductor	Frecvențele TX/RX în mod	Adâncime (mm)	Rezoluție transversală (mm)
LV16-5	THI	20	1,3

Precizia de măsurare a volumului este definită la $\pm 10\%$ în intervalul de 0,01–2000 cm³.

Analiza BI-RADS®

Sistemul de baze de date și raportare în imagistica sânelui (BI-RADS®) dezvoltat de American College of Radiology (Colegiul American de Radiologie) oferă o clasificare standardizată a studiilor cu ultrasunete ale sânelui. Acesta este alcătuit dintr-o serie de descriptori pornind de la care un medic poate face o evaluare asociată cu o categorie.

Categoriile de evaluare BI-RADS®

Table 6.26. Clasificarea pe categorii a evaluării BI-RADS® a American College of Radiology (Colegiului American de Radiologie)

Scor BI-RADS®	Evaluare
0	Evaluare incompletă: necesită o evaluare imagistică suplimentară
1	Negativă
2	Modificare tipic benignă
3	Modificare probabil benignă
4	Leziune suspectă ca fiind malignă
4a	Suspiciune redusă de malignitate
4b	Suspiciune moderată de malignitate
4c	Suspiciune ridicată de malignitate
5	Rezultat cu probabilitate ridicată de malignitate
6	Leziune dovedită prin biopsie ca fiind malignă



NOTE

Toate criteriile BI-RADS sunt afișate în limba engleză în cadrul sistemului, indiferent de limba selectată.

Puteți efectua cu ușurință o clasificare BI-RADS® utilizând formularul de clasificare cu lexiconul BI-RADS®. Până la douăsprezece leziuni pot fi clasificate într-un singur studiu.


Efectuarea clasificării cu lexiconul BI-RADS®

1. În orice mod, **înghețați** imaginea
2. Atingeți **Add New Lesion** (Adăugare leziune nouă).

Va apărea un buton pe ecranul tactil aferent unei noi leziuni (de ex. Leziunea A).

- Utilizând **SonicPad®**, poziționați markerul cu săgeată pentru leziune pentru a indica leziunea de interes pe afișajul principal.
- Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a fixa markerul cu săgeată.

Meniul BI-RADS® va apărea în stânga imaginii pe afișajul principal.

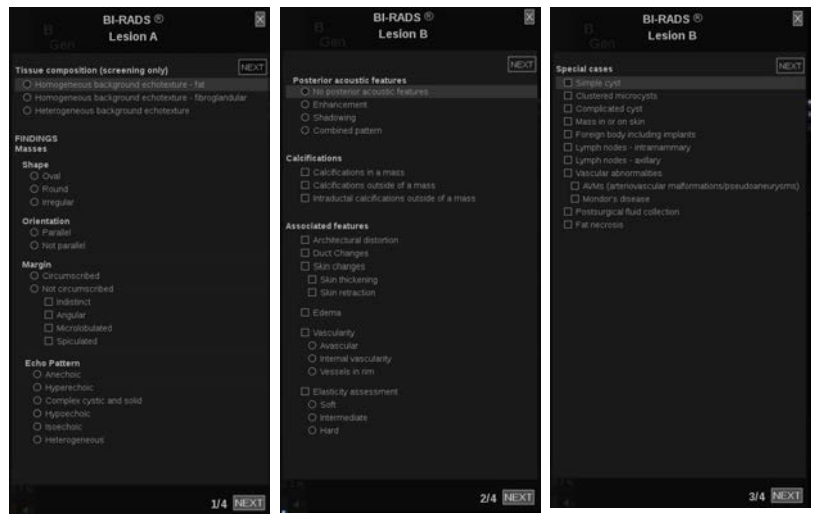

- Selectați rezultatele din formularul de clasificare cu lexiconul BI-RADS® folosind **Cursor** (Cursorul) și **SonicPad®**
- Faceți clic pe butonul **NEXT** (ÎNAINTE) din meniu sau pe comanda **Lesion Page** (Pagina leziunii) de pe ecranul tactil pentru a trece la pagina următoare a meniului BI-RADS®.
- Apăsați pe **Save Image** (Salvare imagine).
- Atingeți **Exit** (Ieșire) pentru a închide meniul BI-RADS®.

NOTE

Notă importantă:

Trebuie să apăsați pe **Save Image** (Salvare imagine) după ce completați formularul de clasificare BI-RADS® și ieșiți din meniu, în caz contrar datele nu vor fi salvate.

Meniul BI-RADS® poate fi accesat ori de câte ori este nevoie pentru a finaliza evaluarea unei leziuni anume. Măsurătorile efectuate în meniul BI-RADS® vor fi asociate direct cu leziunea selectată (de ex. Leziunea A) în raportul final. Măsurătorile efectuate în meniul BI-RADS® vor apărea pe pagina 4.

Documentarea clasificării cu lexiconul BI-RADS® cu imagini

O singură imagine nu poate documenta toate funcțiile incluse în formularul de clasificare cu lexiconul BI-RADS®.

Pentru a ajuta la documentarea funcțiilor leziunii, meniul BI-RADS® integrat vă oferă avantajul documentării pentru una sau mai multe funcții BI-RADS® cu o imagine asociată.

1. Definiți o leziune nouă și activați meniul BI-RADS®.
2. Folosind **cursor** (cursorul) și **SonicPad®**, rezultatele pot fi selectate din formularul de clasificare cu lexiconul BI-RADS®.
3. Apăsați pe **Save Image** (Salvare imagine).

Rețineți că numărul imaginii apare în partea dreaptă a răspunsului selectat în formularul de clasificare cu lexiconul BI-RADS®.

4. Puteți ieși din meniul BI-RADS® după fiecare selectare a opțiunii **Save Image** (Salvare imagine) și puteți reveni la aceeași leziune pentru a introduce date suplimentare asociate cu imagini noi.
5. În cazul în care rezultatele disparate respective sunt introduse pentru aceeași leziune, armonizarea rezultatelor poate fi efectuată în Raport (consultați **Chapter 7, Rapoarte [375]**).

Analiza Thy-RADS™

Sistemul de date și raportare în patologia tiroidiană (Thy-RADS™), dezvoltat de către SuperSonic Imagine, prezintă un set de criterii de evaluare clinică pentru studiile cu ultrasunete ale glandei tiroide.

Puteți efectua cu ușurință analiza Thy-RADS™ utilizând formularul Thy-RADS integrat.

Până la 8 noduli pot fi clasificați într-un singur studiu.

Efectuarea clasificării cu lexiconul Thy-RADS™

1. În aplicația pentru Tiroidă, înghețați imaginea.
2. Atingeți **Thy-RADS** (Thy-RADS).
3. Atingeți **Add new Nodule** (Adăugare nodul nou).

Va apărea un buton pe ecranul tactil aferent unui nodul nou (de ex. Nodulul A).

4. Utilizând **SonicPad®**, poziționați markerul cu săgeată pentru nodul pentru a indica nodulul de interes pe afișajul principal.
5. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru a fixa markerul cu săgeată.

Meniul Thy-RADS™ va apărea în stânga imaginii pe afișajul principal.

6. Selectați rezultatele din formularul de clasificare cu lexiconul Thy-RADS™ folosind **Cursor** (Cursorul) și **SonicPad®**
7. Faceți clic pe butonul **NEXT** (ÎNAINTE) din meniu sau pe comanda **Nodule Page** (Pagina nodulului) de pe ecranul tactil pentru a trece la pagina următoare a meniului Thy-RADS™.
8. Apăsăți pe **Save Image** (Salvare imagine).
9. Atingeți **Exit** (Ieșire) pentru a închide meniul Thy-RADS™.



NOTE

Notă importantă:

Trebuie să apăsați pe **Save Image** (Salvare imagine) după ce completați formularul de clasificare Thy-RADS™ și ieșiți din meniu, în caz contrar datele nu vor fi salvate.

Meniul Thy-RADS™ poate fi accesat ori de câte ori este nevoie pentru a finaliza evaluarea unui nodul anume. Măsurătorile efectuate în meniul Thy-RADS™ vor fi asociate direct cu nodulul selectat (de ex. Nodulul A) în raportul final. Măsurătorile efectuate în meniul Thy-RADS™ vor apărea pe pagina 4.

Documentarea clasificării cu lexiconul Thy-RADS™ cu imagini

O singură imagine nu poate documenta toate funcțiile incluse în formularul de clasificare cu lexiconul Thy-RADS™. Pentru a ajuta la documentarea funcțiilor leziunii, meniul Thy-RADS™ integrat vă oferă avantajul documentării pentru una sau mai multe funcții Thy-RADS™ cu o imagine asociată.

1. Definiți un nodul nou și activați meniul Thy-RADS™.
2. Folosind **Cursor** (cursorul) și **SonicPad®**, rezultatele pot fi selectate din formularul de clasificare cu lexiconul Thy-RADS™.
3. Apăsați pe **Save Image** (Salvare imagine).

Rețineți că numărul imaginii apare în partea dreaptă a răspunsului selectat în formularul de clasificare cu lexiconul Thy-RADS™.

4. Puteți ieși din meniul Thy-RADS™ după fiecare selectare a opțiunii **Save Image** (Salvare imagine) și puteți reveni la același nodul pentru a introduce date suplimentare asociate cu imagini noi.
5. În cazul în care rezultatele disparate respective sunt introduse pentru aceeași leziune, armonizarea rezultatelor poate fi efectuată în Raport (consultați **Chapter 7, Rapoarte [375]**).

7 Rapoarte

Descrierea funcției Rapoarte

Sistemul cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30 vă permite să gestionați toate informațiile colectate în timpul studiului și să generați un raport.

Funcția Rapoarte este alcătuită din două vizualizări diferite:

- Generatorul de rapoarte, care vă permite să creați și să personalizați rapoartele
- Previzualizarea rapoartelor, care vă permite să vizualizați raportul în forma în care va fi imprimat sau generat ca fișier pdf

Apăsați pe **Report** (Raport) pentru a accesa funcția Rapoarte.

Este afișat Generatorul de rapoarte.

Generatorul de rapoarte

Descrierea generatorului de rapoarte

Generatorul de rapoarte vă permite să alegeți care dintre elementele examinării urmează să fie incluse în raportul final.

Generatorul de rapoarte este alcătuit din următoarele file:

- **Patient Info** (Informații despre pacient), unde puteți prelua/edita informațiile despre pacient
- **Images** (Imagini), unde sunt stocate imaginile obținute în timpul examinării, măsurătorile asociate, BI-RADS®/Thy-RADS™ și comentariile
- **Measurements** (Măsurători), unde puteți vizualiza toate măsurătorile etichetate și calculele dintr-o examinare
- **Worksheet** (Fișă de lucru), unde puteți vizualiza elementele constitutive ale raportului final, modifica informațiile despre

pacient și introducerea datelor pacientului, utiliza diagrame sau date anatomice pentru a localiza sau preciza măsurătorile etichetate efectuate

- **Conclusion** (Concluzie), unde puteți adăuga concluzia dvs. cu privire la examinare

Fila Patient Info (Informații despre pacient)

Fila Patient Info (Informații despre pacient) afișează informațiile despre pacient, fiind populată cu aceleași informații ca ecranul Patient Data (Date despre pacient).

Ca și în cazul ecranului Patient Data (Date despre pacient), fila **Patient Information** (Informații despre pacient) afișează informații generale, precum și informații suplimentare specifice fiecărei aplicații clinice.

Puteți să editați toate informațiile din fila Patient Information (Informații despre pacient).

Puteți să introduceți informații în mai multe file dacă au fost utilizate mai multe aplicații.

Dacă apăsați pe **Patient** (Pacient) pentru a reveni la intrarea Patient Data (Date despre pacient), toate editările efectuate în Generatorul de rapoarte vor fi salvate și actualizate.

Puteți alege ce informații să afișați în raportul final utilizând pictogramele Show/Hide Info (Afișare/Ascundere informații):

- Selectarea pictogramei Show Info (Afișare informații) va face informațiile respective să apară în raportul final
- Selectarea pictogramei Hide Info (Ascundere informații) va face ca informațiile respective să nu apară în raportul final

Informațiile care sunt ascunse în raportul final rămân întotdeauna parte a studiului, întrucât sunt stocate pe sistemul cu ultrasunete.

Fila Images (Imagini)

Fila Images (Imagini) din Generatorul de rapoarte afișează toate imaginile obținute în cadrul examinării.

Imaginile sunt organizate în filele aplicației clinice.

Filele verticale sunt dedicate imaginilor asociate cu tabelul BI-RADS® și Thy-RADS™.

Puteți alege ce imagini vor fi afișate în raportul final prin selectarea acestora.

Faceți clic pe pictograma de deasupra imaginii pentru a o include sau exclude din raport.

Imaginile care nu sunt afișate în raportul final rămân întotdeauna parte a studiului, întrucât sunt stocate pe sistemul cu ultrasunete.

Lângă fiecare imagine se află o casetă text destinată comentariilor.

Selectați caseta text albă de lângă imaginea pentru care doriți să adăugați comentarii.

Introduceți comentariile utilizând **Keyboard** (Tastatura).

Măsurătorile asociate fiecărei imagini sunt afișate în zona din dreapta.

Puteți alege să afișați/să ascundeți măsurătorile în/din raportul final utilizând pictogramele Show/Hide Info (Afișare/Ascundere informații):

- Selectarea pictogramei **Show Info** (Afișare informații) va desemna măsurătorile care vor apărea în raportul final
- Selectarea pictogramei **Hide Info** (Ascundere informații) va face ca măsurătorile respective să nu apară în raportul final

Dacă nu s-au efectuat măsurători pe setul de imagini selectate, regiunea poate apărea ca fiind goală.



NOTE

Pentru imaginile OB pe care s-au efectuat măsurători etichetate, faceți clic pe **GRAPH** (GRAFIC) pentru a afișa diagrama de creștere corespunzătoare tabelului de referință selectat.

Fila Measurements (Măsurători)

Fila **Measurement** (Măsurători) vă permite să vizualizați rezultatele măsurătorilor etichetate și calculele asociate efectuate în timpul examinării.

În această filă, puteți să afișați sau să ascundeți fiecare rezultat al măsurătorii etichetate în raportul final.

1. Selectați subfila aplicației dorite (disponibilă numai pentru aplicațiile în care s-au efectuat măsurători etichetate în timpul examinării).

Rețineți că, chiar dacă imaginea pe care au fost efectuate măsurători etichetate a fost ștearsă, măsurătorile etichetate aferente sunt păstrate în baza de date.

2. Puteți afișa sau ascunde fiecare rezultat al măsurătorii etichetate în parte, cu ajutorul casetei de selectare de lângă fiecare măsurătoare.

Rezultatele măsurătorilor etichetate ascunse nu vor apărea în raportul final.

Pentru mai multe instanțe ale aceleiași măsurători, puteți să selectați instanța care va fi afișată în raport. Faceți clic pe **+** pentru a afișa toate sub-rezultatele măsurătorilor efectuate.

Fila Worksheet (Fișă de lucru)

Fila **Worksheet** (Fișă de lucru) este împărțită în sub-fiele aferente aplicațiilor și presetărilor utilizate pentru a efectua examinarea.

Pentru toate aplicațiile, fila Worksheet (Fișă de lucru) afișează informațiile incluse în secțiunea Patient Data Entry (Introducere date Pacient) și în fila Patient Information (Informații despre pacient). Aceasta include diagrame și informații clinice pentru aplicațiile Mamară, Genito-urinară și Tiroidiană și referitoare la Zona durerii, în cazul aplicației musculo-scheletice MSK. De asemenea, sunt afișate măsurătorile și clasificările BI-RADS sau THY-RADS, dacă au fost efectuate.

Pentru aplicațiile vasculare și de obstetrică-ginecologie (OB-GYN), fila Worksheet (Fișă de lucru) afișează măsurătorile etichetate efectuate într-un raport interactiv sau pe pagina Anatomical Data (Date anatomice).

Fila OB-Gyn worksheet (Fișă de lucru obstetrică-ginecologie)

Fila OB-GYN **Worksheet** (Fișă de lucru obstetrică-ginecologie) afișează informații despre examinare, informații despre starea fătului și măsurătorile etichetate efectuate în aplicația OB-GYN (Obstetrică-ginecologie) pe un raport interactiv.

PERCENTILELE OB ȘI SCORURILE Z

Percentila pentru greutatea fetală estimată OB și datele referitoare la percentila pentru creștere sunt utilizate pentru a interpreta și gestiona creșterea fetală. Datele privind percentila EFW sunt prezentate împreună cu valoarea EFW calculată, determinate prin utilizarea datelor din publicațiile recenzate și a vârstei gestaționale. Datele privind percentila pentru creștere sunt prezentate împreună cu măsurătorile fetale, determinate prin utilizarea datelor din publicațiile recenzate și a vârstei gestaționale. Afișarea acestor date îi permite clinicianului să evalueze creșterea fetală și să gestioneze sarcina.



CAUTION

Procedați cu atenție pentru a confirma numele și ID-ul pacientului înainte de a începe examinarea unui pacient nou.

Verificați formatul datei înainte de a introduce data nașterii, data ultimei menstruații (LMP), data estimată a nașterii (EDD), data concepției (DOC) și data ovulației. Introducerea incorectă a acestor parametri va duce la generarea unei vârste gestaționale (GA) incorecte.

Introduceți EDD și GA în fișa medicală a pacientului pentru referință.

Bifați butonul „Activate OB calcs” (Activare calcule OB) pe pagina Patient Data Entry (Introducere date pacient) (PDE) pentru a efectua calculele obstetrice.

Trebuie să specificați ce autor OB se va folosi pentru fiecare măsurătoare în parte pentru a calcula GA și a obține o greutate fetală estimată (EFW).

Un diagnostic nu poate fi bazat numai pe o singură măsurătoare sau dată. Aveți grijă să luați întotdeauna în calcul evaluarea clinică generală a pacientului, inclusiv fișa medicală.

În funcție de poziția fătului, anumite măsurători pot fi incorecte. Aveți grijă să luați întotdeauna în calcul evaluarea clinică generală a pacientului, inclusiv fișa medicală.

Sistemul oferă măsurători fetale pentru până la cinci feteși. Aveți grijă să nu confundați feteșii în timpul măsurătorilor.

Pentru fiecare măsurătoare efectuată, puteți selecta fie prima, ultima, media, minima sau maxima sau una specifică din cele cinci măsurători care pot fi afișate, utilizând funcția de selectare din fila Measurements (Măsurători) a meniului Report (Raport).

Aveți grijă atunci când ștergeți măsurătorile, întrucât acest lucru va afecta rezultatul selectorului.

Deviațiile de la valorile normale ale măsurătorilor trebuie analizate în funcție de grafice și literatura de specialitate.

1. Efectuați măsurători obstetricale etichetate
2. Măsurătorile apar în raport împreună cu indicarea percentilei și a scorului Z (pe baza tabelului de referință selectat, autorului și datei)

FUNCȚIA TENDINȚE OB

Funcția Tendințe OB vă permite să evaluați evoluția fătului în funcție de timp, pentru examinările care sunt stocate în sistem.



CAUTION

Asigurați-vă că opțiunea „Activate OB calcs” (Activare calcule OB) este bifată pe pagina Patient Data Entry (Introducere date Pacient) pentru a utiliza percentilele și scorurile Z.

1. Introduceți datele pacientului în formularul Patient (Pacient)



CAUTION

Asigurați-vă că măcar prenumele, numele și data nașterii pacientului se potrivesc cu examinările anterioare, astfel încât sistemul să recunoască același pacient.

2. În partea de jos a formularului Patient (Pacient), o fereastră afișează examinările anterioare pentru aceiași pacienți
3. Selectați datele anterioare pentru pacientul curent
4. Datele anterioare pentru pacientul curent sunt importate în sistem
5. Începeți examinarea și efectuați măsurătorile curente
6. Salvați imaginile în funcție de necesități
7. Apăsați pe **Report** (Raport)
8. Pentru fiecare măsurătoare, datele din examinările anterioare și din examinarea curentă sunt afișate pe același grafic

Fișa de lucru pentru aplicația vasculară

DESCRIERE

Fila Vascular **Worksheet** (Fișă de lucru pentru aplicația vasculară) afișează măsurătorile etichetate efectuate în aplicația vasculară și presetările pe pagina Anatomical Data (Date anatomice).

ADĂUGAREA INFORMAȚIILOR ÎN FIȘA DE LUCRU

Puteți să adăugați unele informații în fiecare fișă de lucru, cum ar fi calitatea scanării sau constatările clinice.

1. Faceți clic pe câmpul text de lângă eticheta corespunzătoare

Tastatura se deschide automat

2. Tastați textul pentru a introduce informații suplimentare

Aveți posibilitatea să adăugați rezultatele măsurătorilor etichetate, adnotări, forme de placă și săgeți în fiecare foaie de lucru.

1. Apăsati pe **Toolbox** (Casetă de instrumente) pe ecranul tactil

Se deschide o fereastră pe ecranul principal

2. Faceți clic pe informațiile pe care doriți să le adăugați.

Adnotarea

1. Apăsati pe **Annotate** (Adnotare) în caseta de instrumente

O casetă de adnotare este afișată pe fișa de lucru.

2. Utilizați tastatura pentru a o edita
3. Faceți clic pe adnotare și utilizați suportul tactil **SonicPad®** pentru a muta caseta de adnotare, dacă este necesar.
4. Faceți dublu clic pe caseta de adnotare pentru a o roti, dacă este necesar

Săgețile sunt afișate în jurul casetei de adnotare.

5. Utilizați suportul tactil **SonicPad®** pentru a roti caseta de adnotare
6. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru validare

Forma plăcii

1. Faceți clic pe forma plăcii pe care doriți să o adăugați în caseta de instrumente
2. Faceți clic pe forma plăcii și utilizați suportul tactil **SonicPad®** pentru a o muta, la nevoie
3. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru validare
4. Faceți dublu clic pe forma plăcii pentru a o redimensiona sau roti, dacă este nevoie. Săgețile sunt afișate în jurul formei plăcii.
5. Utilizați suportul tactil **SonicPad®** pentru a roti forma plăcii
6. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru validare

Adăugarea săgeții

1. Faceți clic pe un element din foaia de lucru pentru a îl asocia cu datele anatomice printr-o săgeată
2. Apăsăți pe **Add arrow** (Adăugare săgeată) în caseta de instrumente
3. Faceți clic pe săgeata adăugată
4. Utilizați suportul tactil **SonicPad®** pentru a muta vârful săgeții în locația selectată pe datele anatomice
5. Faceți clic pe **SonicPad®** pentru validare

ELIMINAREA INFORMAȚIILOR DIN FOAIA DE LUCRU

1. Faceți clic pe elementul pe care doriți să îl eliminați
2. Apăsăți pe **Toolbox** (Casetă de instrumente) pe ecranul tactil
3. Faceți clic pe **Remove** (Eliminare) pe caseta de instrumente.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE SPECIFICE FOII DE LUCRU CAROTID

Foaia de lucru Carotid prezintă criteriile SRU1 și NASCET2 în partea de jos a foii de lucru.

Faceți clic pe elementele care se aplică rezultatelor pentru a le adăuga în foaia de lucru.

Foaia de lucru pentru ficat

Foaia de lucru pentru ficat vă oferă un tabel care rezumă toate măsurătorile etichetate Q-Box Liver efectuate la nivelul ficatului, cu informații detaliate pentru fiecare măsurătoare Q-Box.

Pentru a obține această foaie de lucru Q-Box Liver:

1. După o achiziție SWE, apăsați pe **Meas.** (Măsurăt.) pe panoul de control
2. Selectați pachetul de măsurare **Liver SWE** (SWE ficat) pe ecranul tactil
3. Lista măsurătorilor etichetate Q-Box Liver SWE disponibile apare pe partea dreaptă a ecranului
4. Utilizați măsurătorile etichetate
5. Apăsați pe **Save Image** (Salvare imagine)
6. Apăsați pe **Report** (Raport)
7. Faceți clic pe fila **Worksheet** (Foaie de lucru)

Foaia de lucru pentru ficat vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a selecta o publicație pentru a vizualiza statisticile SWE pentru referință.



NOTE

Aceste măsurători nu sunt obținute în urma examinării. Acestea sunt extrase din publicația selectată și sunt afișate numai pentru referință.

1. Faceți clic pe săgeată pentru a vizualiza lista publicațiilor disponibile
2. Faceți clic pe publicația de interes
3. Tabelul aferent este afișat mai jos și va apărea în raportul final.

Concluzie

Fila **Conclusion** (Concluzie) din Generatorul de rapoarte este un ecran de introducere a textului în formă liberă.

Introduceți aici toate informațiile sau concluziile finale referitoare la examinare.

Puteți alege să afișați concluzia în raportul final utilizând pictogramele Show/Hide Info (Afișare/Ascundere informații):

- Selectarea pictogramei **Show Info** (Afișare informații) va desemna concluziile care să apară în raportul final
- Selectarea pictogramei **Hide Info** (Ascundere informații) va desemna concluziile ca să nu apară în raportul final

Generarea rapoartelor

Apăsați pe **Generate Report** (Generare raport) pentru a genera raportul dorit în .pdf.

Utilizați **cursor** (cursorul) și suportul tactil **SonicPad®** pentru a naviga între pagini.

Imprimarea rapoartelor

Dacă sunteți mulțumit de previzualizarea raportului, puteți imprima un exemplar pe hârtie al raportului.

Atingeți butonul **Print Report** (Imprimare raport) pe ecranul tactil pentru a trimite raportul către o imprimantă configurată.

Dacă nu este disponibilă o imprimantă pe suport de hârtie, Raportul nu va fi trimis.

Exportarea rapoartelor

O opțiune vă permite să exportați raportul ca imagini DICOM. Aceasta poate fi utilizată mai ales atunci când PACS nu acceptă vizualizarea fișierelor pdf.

1. Apăsați pe **System Config.** (Config. sistem).
2. Deschideți fila **Administration** (Administrare)
3. Deschideți subfila **Devices** (Dispozitive)
4. Adăugarea sau editarea unui server de stocare DICOM existent
5. În fila **Advanced Options** (Opțiuni avansate), activați opțiunea Report Export (Export raport)
6. Din lista derulantă, selectați opțiunea **Ultrasound image** (Imagine cu ultrasunete)
7. Faceți clic pe **OK** (OK) pentru validare

8 Gestionarea imaginilor și a datelor

Salvarea datelor

Captarea imaginilor și clipurilor

Puteți să capturați și să salvați o singură imagine sau o secvență de clipuri. Clipurile pot fi captate retrospectiv sau prospectiv. Secvența de cadre sau de clipuri captată este salvată în studiul pacientului, iar o miniatură este disponibilă în afișajul imagisticii live și în afișajul Review (Revizuire). În timpul captării, o pictogramă este afișată în partea de jos a afișajului. Când captura este completă, se afișează o miniatură a imaginii.

Captarea unei singure imagini

1. Apăsați pe **Freeze** (Înghețare)
2. Apăsați pe **Save Image** (Salvare imagine)

Imaginea apare în banda de miniaturi din partea dreaptă a ecranului.

Captarea unei secvențe de clip retrospectiv

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 vă permite să captați clipuri retrospective.

1. Apăsați pe **Freeze** (Înghețare).
2. Apăsați pe **Save Clip** (Salvare clip) atunci când imaginea este înghețată pentru a salva imaginile din secvența clipului obținută recent.

La finalizarea capturii, un bip sonor va confirma salvarea clipului.

Clipul apare în banda de miniaturi din partea dreaptă a ecranului.

Nu apăsați pe **Review** (Revizuire) până când nu auziți bipul.

Captarea unei secvențe de clip prospectiv

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 vă permite să captați clipuri prospective în modul de imagistică live.

1. Apăsați pe **Save Clip** (Salvare clip) în timpul modului de imagistică live inițiază o captură de clip prospectiv.

Captura de clip prospectiv se va finaliza automat după durata specificată în System Configuration (Configurare sistem).

La finalizarea capturii, un bip sonor va confirma salvarea clipului.

2. Apăsați din nou pe **Save Clip** (Salvare clip) sau pe **Freeze** (Înghețare) pentru a opri captura.

Nu modificați scalarea imaginii în timpul capturii clipului prospectiv, în special următoarele setări:

- **Zoom digital**
- **Format de afișare**
- **Sus/Jos dual**
- **Mod imagine extinsă**

Pe o stație de lucru de revizuire DICOM, modificarea scalării imaginii poate avea ca rezultat posibile măsurători inexacte efectuate ulterior pe clipurile prospective DICOM.

3. Clipul apare în banda de miniaturi din partea dreaptă a ecranului.

Nu apăsați pe **Review** (Revizuire) până când nu auziți bipul.



NOTE

Apăsarea tastei **Save Image** (Salvare imagine) în timp ce se obține un clip prospectiv nu oprește obținerea clipului prospectiv.

Configurarea duratei unei capturi de clip prospectiv

Consultați [Chapter 9, Personalizarea sistemului \[415\]](#). Pentru a configura durata unei capturi de clip prospectiv:

Alegeți durata dorită pentru captura de clip prospectiv din opțiunile disponibile:

2 sec, 5 sec, 10 sec, 15 sec, 30 sec, 1, 2, 3, 4, 5 min

Notă: o anumită durată poate fi setată pentru modul de contrast.

Decuparea clipurilor

Opțiunea Trim (Decupare) vă permite să eliminați cadrele de la începutul sau sfârșitul unui clip prospectiv sau retrospectiv.

1. Apăsați pe **Trim** (Decupare) pe ecranul tactil.

Suportul tactil SonicPad® este alocat pentru funcția **Trim End** (Decupare sfârșit).

2. Poziționați suportul tactil **SonicPad®** spre începutul clipului pentru a elimina cadrele dorite de la sfârșitul clipului

Suportul tactil **SonicPad®** este alocat pentru funcția Trim Start (Decupare început)

3. Mutați suportul tactil **SonicPad®** spre sfârșitul clipului pentru a elimina cadrele dorite de la începutul clipului
4. Dezactivați funcția **Trim** (Decupare) pentru a elimina cadrele decupate.
5. Apăsați pe **Save Clip** (Salvare clip) pentru a salva un clip nou fără cadrele decupate.

La nevoie, apăsați pe **Trim Reset** (Resetare decupare) pentru a readuce cadrele din Trim Start (Decupare început) și Trim End (Decupare sfârșit) la începutul, respectiv sfârșitul clipului obținut.

Revizuirea unei examinări

În timpul sau după o examinare, utilizați funcția Review (Revizuire) pentru a examina și compara imaginile dobândite în timpul examinării. Pot fi revizuite mai multe examinări pentru un singur pacient. În cadrul funcției Review (Revizuire), puteți privi imaginile sau secvențele de clip care au fost stocate. Imaginile stocate pot fi vizualizate, trimise, imprimate, căutate și salvate drept copii de rezervă. Analiza imaginii poate fi, de asemenea, efectuată în cadrul funcției Review (Revizuire). Imaginile stocate pe hard disk-ul sistemului cu ultrasunete pot fi trimise pe un DVD, pe un suport media USB sau pe dispozitive compatibile DICOM dintr-o rețea.

Informații generale privind modul Review (Revizuire)

În modul Review (Revizuire), pot fi finalizate o varietate de sarcini, inclusiv efectuarea de măsurători și redarea secvențelor de clip.

MĂSURĂTORI ÎN MODUL REVIEW (REVIZUIRE)

În modul Review (Revizuire), pot fi efectuate măsurători pe imaginile din examinarea curentă. O imagine trebuie mai întâi afișată la dimensiunea completă. Măsurătorile efectuate în modul Review (Revizuire) pentru examinarea curentă pot fi salvate în raport. Măsurătorile efectuate în modul Review (Revizuire) pentru examinările anterioare nu pot fi salvate. Pentru a afișa comenzile măsurătorilor pe ecranul tactil Review Exam (Revizuire examinare), apăsați pe **Meas.** (Măsurăt.) Ștergeți toate măsurătorile dintr-o imagine atingând butonul **Erase all** (Ștergere totală) de pe ecranul tactil Review Exam (Revizuire examinare).

Începerea revizuirii

Apăsați pe **Review** (Revizuire) pentru a intra în modul Review (Revizuire).

Ecranul care apare depinde de faptul dacă o examinare este activă în sistem.

Dacă o examinare este în desfășurare, apăsați pe **Review** (Revizuire) deschide afișajul Review Exam (Revizuire examinare).

Dacă nu există nicio examinare în desfășurare atunci când este selectată funcția **Review** (Revizuire), va fi afișat directorul pacientului.

Dacă este configurată o ștergere automată în configurația sistemului, puteți bloca unele examinări pentru a preveni ștergerea automată a acestora.

Pentru a reveni la imagistica live, apăsați din nou pe **Review** (Revizuire).

Directorul pacientului

Directorul pacientului este o listă care cuprinde examinările stocate pe unitatea de hard disk selectată. Directorul pacientului include opțiuni care îi permit utilizatorului să sorteze, să vizualizeze și să transfere examinări. Dacă nu există nicio examinare curentă în desfășurare la începerea revizuirii, este afișat Directorul pacientului.

DESPRE ANTETURILE PENTRU DIRECTORUL PACIENTULUI

În Directorul pacientului, examinările sunt organizate într-un tabel care conține mai multe coloane. Fiecare antet al coloanei descrie conținutul coloanei respective utilizând fie text, fie o pictogramă. Faceți clic pe antetul unei coloane pentru a sorta lista după această coloană. Coloana Exam Status (Stare examinare) indică de câte ori a fost continuată examinarea (dacă există).

Selectarea și încărcarea examinărilor

Dacă există o examinare în desfășurare, apăsarea opțiunii Review (Revizuire) deschide afișajul Review Exam (Revizuire examinare) cu imaginile încărcate din examinarea curentă.

Dacă nu există nicio examinare în desfășurare, apăsarea opțiunii **Review** (Revizuire) deschide afișajul Directorului pacientului care prezintă examinările anterioare.

Pentru a revizui examinările anterioare, selectați mai întâi o examinare din Directorul pacientului.

Pot fi selectate și încărcate în vederea revizuirii mai multe examinări ale aceluiași pacient.

Pentru a selecta toate examinările, faceți clic pe **Select All** (Selectare totală)

Faceți clic pe **Display Selected** (Afișare selecție) pentru a încărca examinările selectate pentru a fi vizualizate

VIZUALIZAREA IMAGINILOR

Afișajul Review Exam (Revizuire examinare) este utilizat pentru vizualizarea și compararea imaginilor examinării în aspectul selectat. Imaginile miniaturii pentru examinarea curentă sau selectată apar pe partea dreaptă a ecranului. Afișajul ecranului tactil asigură acces la celelalte funcții de revizuire.

IMPRIMAREA IMAGINILOR DIN MODUL DE REVIZUIRE

Puteți imprima imagini din modul de revizuire a imaginii.

1. Faceți clic pe fiecare imagine pe care doriți să o imprimați, în ordinea dorită
2. Faceți clic pe Print (Imprimare)

NAVIGAREA ÎN CADRUL MINIATURILOR IMAGINILOR

În modul Review (Revizuire) pot fi vizualizate imagini mici, numite miniaturi.

Miniaturile se află în partea dreaptă a afișării Review Exam (Revizuire examinare).

Atingeți butoanele **Previous thumbnail** (Miniatura anterioară) și **Next thumbnail** (Miniatura următoare) pe ecranul tactil pentru a naviga printre miniaturile imaginilor. Astfel vor fi afișate imaginea anterioară sau următoare în modul de revizuire pe ecranul complet.

Așezarea cursorului peste o miniatură face ca aceasta să se extindă la o dimensiune mai mare.

Făcând clic pe imaginea miniaturii va face ca aceasta să se extindă la dimensiunea reală.

Dacă faceți clic pe pictograma cu coș de gunoi de pe o miniatură, se șterge imaginea respectivă.

COMPARAREA IMAGINILOR

În modul Review (Revizuire) pot fi comparate două imagini din examinări diferite ale aceluiași pacient.

1. Selectați cele două examinări din Directorul pacientului
2. Faceți clic pe **Display Selected** (Afișare selecție).
3. Faceți clic pe numele pacientului din partea stângă și vor apărea miniaturile celor două examinări.
4. Selectați cele două imagini care trebuie revizuite și atingeți butonul **Compare** (Comparare).

Cele două imagini apar una lângă alta. Acestea pot fi revizuite în același timp și pot fi efectuate măsurători și adnotări.

Imprimarea imaginilor

Din motive ecologice, imprimați numai atunci când este necesar.

Utilizați dispozitive digitale pentru stocare.

Puteți imprima pe o imprimantă integrată (opțional) sau pe imprimante dintr-o rețea.

Sistemul vă permite să configurați comenzile de imprimare și imprimantele.

Atribuire pentru imprimare

Puteți atribui funcția Print (Imprimare) unui buton dedicat de pe panoul de control.

După configurarea imprimantei și asocierea acesteia (consultați [the section called “Media Association \(Asociere dispozitive media\)” \[426\]](#)) procedați după cum urmează:

1. În fila Media Settings (Setări media), selectați Imprimanta de imagini dorită din listă
2. Bifați caseta de selectare Assign to Print (Atribuire pentru imprimare)

Acum puteți să imprimați imagini direct prin apăsarea butonului Print (Imprimare) de pe panoul de control.

Imprimarea în modul de imagistică live

Puteți imprima imagini live sau înghețate în timpul unei examinări.

1. Obținerea imaginii dorite
2. Apăsați pe **Save Image** (Salvare imagine) pe panoul de control

Imaginile vor fi imprimate în funcție de imprimantele care sunt asociate și configurate (consultați [Chapter 9, Personalizarea sistemului \[415\]](#)).

IMPRIMAREA IMAGINILOR STOCATE PE O IMPRIMANTĂ LOCALĂ

De pe ecranul de revizuire a examinării, puteți imprima imagini cu un singur cadru sau cu mai multe cadre stocate, câte una pe rând, de la 1 până la 15 imagini per pagină.

1. Apăsați pe **Review** (Revizuire)
2. Selectarea unei examinări
3. Apăsați pe **Display Selected** (Afișare selecție)
4. Din ecranul Review Exam (Revizuire examinare), selectați imaginile pe care doriți să le imprimați

” NOTE

Comanda de imprimare va respecta ordinea selecției. Faceți clic pe imaginile pe care doriți să le imprimați în ordinea în care doriți să fie imprimate

5. Selectați ce imprimantă să utilizați cu butonul corespunzător pe ecranul tactil
6. Selectați aspectul dorit cu butonul următor
7. Atingeți **Print** (Imprimare).

IMPORTANT

Pentru a configura rețeaua, mai întâi trebuie să conectați cablul de rețea din spatele sistemului SUPERSONIC MACH 30 la o rețea locală.

IMPRIMAREA IMAGINILOR STOCATE PE O IMPRIMANTĂ DICOM (OPȚIONAL)

De pe ecranul Review Exam (Revizuire examinare), puteți trimite imagini cu un singur cadru din sistem către imprimantele DICOM.

1. Apăsați pe **Review** (Revizuire)
2. Selectarea unei examinări

3. Atingeți **Display Selected** (Afișare selecție)
4. Din ecranul Review Exam (Revizuire examinare), selectați una sau mai multe imagini
5. Atingeți **Export to DICOM** (Exportare către DICOM)
6. Din caseta de dialog Send To (Trimitere la), selectați o imprimantă DICOM
7. Faceți clic pe **OK** (OK) pentru a imprima imaginile selectate

Pentru a configura imprimanta DICOM, consultați [the section called “Devices \(Dispozitive\)” \[430\]](#)

Imprimarea imaginilor din modul de revizuire

Puteți imprima imagini din modul de revizuire a imaginii.

1. Faceți clic pe fiecare imagine pe care doriți să o imprimați, în ordinea dorită
2. Faceți clic pe Print (Imprimare)

Trimiterea unui studiu

Exportarea formatelor

În modul Review (Revizuire), imagini specifice pot fi transmise pe imprimantele DICOM (opțional) și serverele dintr-o rețea, pe un CD/DVD sau pe un dispozitiv USB. Formatul poate fi ales înainte de a trimite imagini sau clipuri. Pentru a trimite o imagine mărită către o imprimantă sau un dispozitiv USB, consultați [Chapter 9, Personalizarea sistemului \[415\]](#).



CAUTION

Rețineți că prin exportarea datelor pe un suport media amovibil, acesta poate fi atacat și se pot citi și/sau accesa informații care nu sunt destinate divulgării.

Trimiterea imaginilor

Pe ecranul Review Exam (Revizuire examinare), imaginile pot fi transmise din sistem către imprimantele și serverele compatibile DICOM dintr-o rețea. De asemenea, imaginile pot fi trimise către unitatea DVD pe sistem.

1. Din ecranul Review Exam (Revizuire examinare), selectați una sau mai multe imagini
2. Atingeți **Export to DICOM** (Exportare către DICOM) sau **Export as JPEG/H264** (Exportare ca JPEG/H264)
3. În caseta de dialog Send To (Trimitere la), selectați o destinație

În caseta de dialog Send To (Trimitere la), spațiul total, precum și spațiul liber disponibil pe dispozitiv sunt afișate pentru un dispozitiv USB.



NOTE

În conformitate cu DICOM PS3.15 2019a, puteți bifa caseta de selectare Image de-identification (Eliminare elemente de identificare imagine) în caseta de dialog Send To (Trimitere la) pentru a trimite imaginea (imaginile) cu câmpurile de identificare golite din baza de date și din imagine.

4. Faceți clic pe OK (OK) pentru a trimite imaginile selectate



Examinările vor fi exportate în foldere organizate după numele pacientului.

Pentru a scoate un CD/DVD:

1. Faceți clic pe pictograma aferentă (CD sau DVD)
2. Urmați instrucțiunile care apar pe ecran

Dacă trebuie să scoateți manual CD-ul/DVD-ul, introduceți o agrafă de hârtie în orificiul localizat imediat lângă playerul pentru CD/DVD.

Pentru a scoate un dispozitiv USB:

1. Așteptați până când simbolul  (exportare date către USB) este înlocuit de simbolul  în zona pictogramelor de notificare
2. Scoaterea dispozitivului USB



CAUTION

Asigurați-vă că nici utilizatorul, nici pacientul nu pun mâinile sau alte părți ale corpului pe sau în portul USB.

Puteți verifica oricând starea exportului făcând clic pe pictograma de notificare corespunzătoare din partea stângă a ecranului. Pentru informații despre pictograme, consultați [the section called “Pictogramele de notificare” \[197\]](#).

Exportarea datelor clinice (opțional)

Cu sistemul SUPERSONIC MACH 30, puteți gestiona propriile studii clinice exportând datele în 2 formate diferite.

Formatul **User's Club** (User's Club) vă permite să exportați imaginile și măsurătorile anonimizate pentru a le posta în cadrul studiului clinic (instrumentul User's Club).

Formatul **Excel** (Excel) vă permite să exportați măsurători fără anonimizarea datelor pentru a utiliza datele într-o foaie de calcul.

Fișierul **Excel** (Excel) va conține toate măsurătorile care au fost efectuate în timpul examinărilor.

Pentru mai multe măsuri realizate cu același instrument de măsurare, valorile medii și mediane vor fi calculate și afișate automat.

Pentru a exporta datele:

1. Conectați un dispozitiv USB
2. Apăsați pe **Review** (Revizuire) pentru a accesa Directorul pacientului
3. Selectați examinarea (examinările) pe care doriți să le exportați

4. Atingeți **Clinical Data Export** (Exportare date clinice) pe ecranul tactil
5. Selectarea unui format de export
6. Selectați dispozitivul
7. Apăsați pe **Start** (Start)

Sistemul exportă datele în formatul selectat pe dispozitivul USB. Pentru mai multe informații despre User's Club: www.KT30club.com [<http://www.KT30club.com>]

Funcția DICOM Structures Reporting (DICOM SR)

DICOM Structured Report este o arhitectură de documente concepută pentru codificarea și schimbul de informații și constatări clinice în contextul imagisticii radiologice. Funcția DICOM SR este acceptată pentru aplicațiile clinice OB-GYN și vasculare realizate în cadrul sistemului SUPERSONIC MACH 30.

În cazul aplicației OB-GYN, utilizează șablonul NEMA, ID 5000 pentru Raportul de procedură cu ultrasunete OB-GYN.

În cazul aplicației vasculare, utilizează șablonul NEMA, ID 5100 pentru Raportul de procedură cu ultrasunete vasculară.

O imagine obținută/un clip obținut în cadrul aplicației clinice OB-GYN sau vasculare va declanșa crearea unui raport DICOM SR.

În mod implicit, sistemul SUPERSONIC MACH 30 nu va genera rapoarte DICOM SR la sfârșitul examinării.

CONFIGURAREA

Opțiunea DICOM Structured Report (SR)

Pentru a activa funcția DICOM SR:

1. Apăsați pe **System Config** (Config. sistem).
2. Deschideți fila **Device Settings** (Setări dispozitiv)

3. Deschideți subfila **System DICOM options** (Opțiuni DICOM sistem)
4. Bifați caseta de selectare **Generate Structured Reports** (Generare rapoarte structurate)

Stocarea DICOM

1. În meniul System Configuration (Configurare sistem), faceți clic pe subfila **Devices** (Dispozitive) din fila Administration (Administrare)
2. Faceți clic pe **Edit Selected** (Editare selecție)
3. Faceți clic pe **Advanced options** (Opțiuni avansate) pe dispozitivul dvs. de stocare DICOM
4. Selectați caseta de selectare **Enable Export of SR** (Activare export SR) la alegere

Suportul amovibil DICOM

1. În meniul System Configuration (Configurare sistem), faceți clic pe subfila **Devices** (Dispozitive) din fila Administration (Administrare)
2. Faceți clic pe **DICOM Removeable media** (Suport amovibil DICOM)
3. Faceți clic pe **Edit Selected** (Editare selecție)
4. Selectați caseta de selectare **Enable Export of SR** (Activare export SR) la alegere

METODE DE TRIMITERE

Trimiterea automată a rapoartelor DICOM SR

Atunci când exportarea SR este activată pentru unul sau mai multe dispozitive de stocare DICOM, un fișier DICOM SR va fi trimis automat la sfârșitul examinării pe aceste dispozitive de stocare DICOM configurate.

Trimiterea rapoartelor DICOM SR la cerere

În timpul unei examinări live și dacă opțiunea de exportare a SR este activată pentru unul sau mai multe dispozitive de stocare DICOM, puteți trimite versiuni actualizate ale raportului DICOM SR, la cerere, pe aceste dispozitive de stocare DICOM configurate.

1. Apăsați pe **Review** (Revizuire) sau **Report** (Raport)
2. Apăsați pe **Send SR** (Trimitere SR) pe ecranul tactil

Trimiterea manuală a rapoartelor DICOM SR

1. Atunci când se încheie o examinare, faceți clic pe **Review** (Revizuire)
2. Selectați examinarea pentru care doriți să trimiteți SR și apăsați pe **Display Selected** (Afișare selecție)
3. În lista Review Image (Revizuire imagine), faceți clic pe pictograma **DICOM SR**
4. Apăsați pe **Export to DICOM** (Exportare către DICOM) pe ecranul tactil
5. Selectați dispozitivul și faceți clic pe **OK** (OK)



NOTE

Puteți configura toate setările de export DICOM. Consultați [the section called “Devices \(Dispozitive\)” \[430\]](#)

Ștergerea examinărilor și imaginilor

Directorul pacientului vă permite să ștergeți examinările din sistem.

Dacă o examinare este ștearsă accidental și a fost arhivată pe un DVD, examinarea arhivată poate fi reîncărcată.

Din ecranul Review Exam (Revizuire examinare), imaginile stocate într-o examinare pot fi șterse.

Totuși, acest lucru este posibil numai când opțiunea Send Images/ Clips (Trimitere imagini/clipuri) din configurările Print/Network (Imprimare/Rețea) este setată la At End of Exam (La sfârșitul examinării).

Atunci când este ștearsă o imagine, aceasta rămâne temporar pe ecranul Review Exam (Revizuire examinare) cu un X marcat pe aceasta.

Pentru a șterge una sau mai multe imagini

1. Selectați imaginile pe care doriți să le ștergeți
2. Atingeți **Delete Selected** (Ștergere selecție) pe ecranul tactil
3. Faceți clic pe **Delete** (Ștergere) în caseta de confirmare

Pentru a șterge examinările

1. În directorul pacientului, selectați una sau mai multe examinări.
Pentru a selecta toate examinările, atingeți **Select All** (Selectare totală)
2. Faceți clic pe **Delete Selected** (Ștergere selecție)
3. Faceți clic pe **Delete** (Ștergere) în caseta de confirmare

Interogarea și preluarea imaginii

Înainte sau în timpul unei examinări, poate fi efectuată o interogare pentru a găsi examinările pacientului aflate pe o stație de lucru de la distanță, pe un suport media USB extern sau pe un CD/DVD.

Imaginile calificate pot fi extrase din aceste examinări și preluate de către sistemul SUPERSONIC MACH 30.

După preluare, imaginile pot fi răsfoite și o imagine corespunzătoare poate fi selectată în vederea revizuirii.

O imagine preluată poate fi, de asemenea, afișată în mod paralel lângă o imagine live în examinarea curentă.

Important: Funcția Interogare și preluare necesită ca sistemul SUPERSONIC MACH 30 să fie conectat la o rețea care găzduiește o stație de lucru pentru arhivarea imaginilor în conformitate cu DICOM.

Informații generale despre funcția de Interogare și preluare

Dacă nu există nicio examinare curentă, o interogare poate fi efectuată pentru orice număr de studii din stația de lucru.

Aceste studii pot fi preluate de către sistemul SUPERSONIC MACH 30 pentru a pregăti noile examinări viitoare.

Dacă există o examinare curentă în desfășurare, interogarea va încerca să găsească examinări anterioare ale pacientului curent (dacă a fost configurată funcția Q/R automată).

Tipurile valide care pot fi preluate sunt următoarele:

- Imagini cu ultrasunete DICOM
- Imagini cu ultrasunete DICOM extrase din clipuri cu ultrasunete
- Imagini DICOM dintr-o varietate de modalități de imagistică: radiografie computerizată (CR), tomografie computerizată (CT), rezonanță magnetică (MR), medicina nucleară (NM), captură secundară (SC), Angiografie cu raze X (XA), fluoroscopie radio (RF), mamografie (MG)

Consultați manualul de utilizare al stației de lucru, declarația de conformitate cu DICOM a stației de lucru sau administratorul stației de lucru/PACS pentru asistență cu privire la capturile secundare.

Orice examinare preluată poate fi afișată împreună cu o imagine live într-o examinare curentă.

Totuși, dacă există nepotriviri în caracteristicile de identificare a pacientului între examinarea curentă și examinarea preluată, va fi afișat un avertisment.



PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE DICOM

Pentru mai multe informații despre DICOM, consultați declarația noastră de conformitate cu DICOM și declarația IHE pe site-ul nostru web:

<http://www.supersonicimage.com/dicom>

<http://www.supersonicimage.com/ihe>

Consultați [the section called “Pictogramele de notificare” \[197\]](#) pentru pictograma de notificare cu privire la funcția Interogare/preluare.



CAUTION

Afișarea unui pacient cu o identificare diferită a pacientului față de cea din examinarea curentă trebuie efectuată cu atenție.

Această funcție este oferită în cazul unei schimbări a numelui pacientului sau în cazul unei schimbări a ID-ului spitalului.

Operatorul își asumă toate riscurile atunci când efectuează operațiuni de preluare a interogării în cadrul sistemului SUPERSONIC MACH 30.

Imaginile preluate pot fi foarte utile atunci când sunt utilizate pentru o comparație de referință a aceleiași zone de interes din imaginea live cu ultrasunete.

Procedați cu atenție atunci când revizuiți imaginile preluate pe sistemul SUPERSONIC MACH 30, întrucât acestea pot fi comprimate sau afișate la un nivel scăzut de calitate a imaginii decât se poate observa pe stația de lucru PACS.

Imaginile preluate și afișate pe sistemul SUPERSONIC MACH 30 nu sunt destinate pentru a fi utilizate ca singura bază pentru diagnosticare.



NOTE

De asemenea, puteți trimite studii de pe stația de lucru PACS pe sistemul SUPERSONIC MACH 30.

Efectuarea unei interogări

Interogare automată

Dacă această opțiune este configurată, sistemul poate efectua o interogare automată a mai multor tipuri de examinări pentru un anumit pacient.

Atunci când se începe o examinare pentru un anumit pacient, apăsați pe **Save Image** (Salvare imagine) pentru a salva o primă imagine pentru acest pacient.

Sistemul efectuează automat o interogare pentru pacientul selectat.

Apăsați pe butonul **Q/R** (Q/R) pe panoul de control pentru a vizualiza examinările interogate.

Consultați [Chapter 9, Personalizarea sistemului \[415\]](#) pentru mai multe detalii.

Interogarea manuală

Apăsați pe butonul **Q/R** (Q/R) pentru a iniția interogarea unei examinări.

Va apărea caseta de dialog pentru interogare.

Faceți clic pe fila în care doriți să efectuați interogarea:

- Numele pacientului (Nume)
- ID-ul pacientului (ID)
- Numărul de acces (Acces)

Utilizați filtrele corespunzătoare pentru a gestiona interogarea, apoi apăsați pe **Query** (Interogare).

Va fi afișată o listă a examinărilor compatibile.

Importarea de pe un suport media USB sau de pe CD/DVD

1. Apăsați pe butonul **Q/R** (Q/R) pentru a iniția interogarea unei examinări.
2. Faceți clic pe butonul **Import from Media** (Importare de pe suport media)
3. Apare o fereastră cu browser
4. Selectați locația datelor care vor fi importate



NOTE

Puteți selecta un folder care conține date DICOM, un fișier DICOM specific sau un fișier DICOMDIR pe care să îl importați.

5. Faceți clic pe **OK** (OK) pentru a confirma

Efectuarea unei preluări

Preluarea automată

Dacă această opțiune este configurată, sistemul efectuează o preluare automată a ultimei serii obținute pentru fiecare dintre modalitățile selectate.

Preluarea manuală

După efectuarea unei interogări, sistemul va returna o listă a examinărilor compatibile.

Examinările sunt afișate într-un tabel cu următoarele atribute:

- Nume pacient
- ID pacient
- Data nașterii
- Modalitate
- Numărul de imagini
- Data/Ora

Pentru a vedea mai multe informații despre un studiu anume, așezați cursorul peste un studiu și va apărea o casetă tip sfat ecran cu informații suplimentare.

Utilizați suportul tactil **SonicPad®** pentru a alege examinările din lista interogării.

O bifă va apărea lângă examinările selectate.

Dacă doriți să repetați interogarea, alegeți butonul **New Query** (Interogare nouă) din partea de jos a meniului.

Apăsați pe butonul **Retrieve** (Preluare) pentru a prelua examinările selectate.

” NOTE

Aceste examinări vor fi transferate în sistemul SUPERSONIC MACH 30. Examinările care conțin numere mari de imagini sau bucle cu ultrasunete lungi pot dura mult. Cel mai bine este să efectuați o operațiune de interogare și preluare înainte de a începe o examinare.

Atunci când examinările selectate au fost preluate, textul **RETRIEVED** (PRELUATĂ) apare lângă fiecare rând.

Deschiderea datelor DICOM trimise

Puteți trimite datele DICOM de pe o stație PACS sau dintr-o modalitate DICOM pe sistemul SUPERSONIC MACH 30.

Pictograma de notificare Q/R va fi afișată pentru a indica faptul că datele au fost trimise pe sistemul SUPERSONIC MACH 30.

Faceți clic pe pictograma de notificare sau apăsați pe butonul

Q/R (Q/R) pe panoul de control pentru a vedea examinările primite.

Afișarea și navigarea în cadrul imaginilor preluate

Faceți dublu clic pe **SonicPad®** pe o imagine pentru a o afișa pe ecran complet.

Imaginea preluată va fi afișată în partea dreaptă.

Puteți naviga în cadrul imaginilor preluate utilizând butoanele din partea de sus ale panoului:

- Butonul **Previous** (Anterior) va trece la imaginea anterioară
- Butonul **Next** (Următor) va avansa la imaginea următoare.

De asemenea, puteți utiliza suportul tactil **SonicPad®** pentru a naviga printre imaginile preluate.

Pictograma pentru ecran complet va mări imaginea preluată până la marginea ecranului complet, ascunzând temporar imaginea live sau înghețată a examinării curente.

Toate comenzile sistemului vor funcționa ca de obicei în cazul imaginii live sau înghețate curente.

Comenzile sistemului nu vor avea efect asupra imaginii preluate.

leșirea din funcția Interogare și preluare

Pentru a părăsi vizualizarea imaginilor preluate, apăsați pe butonul **Q/R** (Q/R) de pe panoul de control.

Încheierea unei examinări

Asigurați-vă că toate imaginile de care aveți nevoie sunt salvate.

După finalizarea examinării, încheiați examinarea după cum urmează:

apăsați pe **End Exam** (Încheiere examinare) pe ecranul tactil.

Continuarea unei examinări

Aveți posibilitatea de a continua o examinare care s-a încheiat.

1. Apăsați pe **End Exam** (Încheiere examinare) pentru a vă asigura că nu există nicio examinare în desfășurare
2. Apăsați pe **Review** (Revizuire)
3. Din directorul pacientului, selectați examinarea pe care doriți să o continuați
4. Apăsați pe **Continue** (Continuare) pe ecranul tactil

Sistemul a redeschis examinarea închisă și este în modul B. Miniaturile din sesiunile anterioare aceleiași examinări sunt afișate în partea dreaptă.

Limita de timp pentru redeschiderea unei examinări poate fi configurată în fila **System/Display** (Sistem/Afișaj) din System Configuration (Configurare sistem).

Apăsați pe **End Exam** (Încheiere examinare) pentru a închide examinarea.

9 Personalizarea sistemului

Descrierea configurației sistemului

Sistemul dvs. poate fi configurat în diferite moduri pentru a îl face mai util nevoilor dvs.

Pot fi create presetări concepute în mod special pentru examinările pe care le efectuați, iar setările sistemului pot fi modificate astfel încât să vă optimizeze fluxul de lucru.

Configurația sistemului vă permite să configurați întregul sistem, aplicațiile și opțiunile suplimentare ale acestuia.

Pentru a accesa configurația sistemului, atingeți **Syst.Config.** (Config. sist.) pe ecranul tactil în timp ce sunteți în orice mod imagistic.

Toate modificările aduse configurației sistemului sunt salvate automat, cu excepția cazului în care se specifică altceva.

Atingeți **Exit** (Ieșire) pe ecranul tactil pentru a ieși din configurația sistemului.

Configurația sistemului este împărțită în 7 file:

- Sistem/Afișaj
- Setări dispozitiv
- Administrare
- Presetări
- Măsurători
- Servicii online
- Diagnosticare sistem

Pentru informații detaliate, consultați fiecare secțiune în parte.


System/Display (Sistem/Afișaj)

Descrierea filei System/Display (Sistem/Afișaj)

Fila System/Display (Sistem/Afișaj) este împărțită în 3 file:

- System (Sistem)
- Regional parameters (Parametri regionali)
- Exam (Examinare)
- Customization (Personalizare)

System (Sistem)

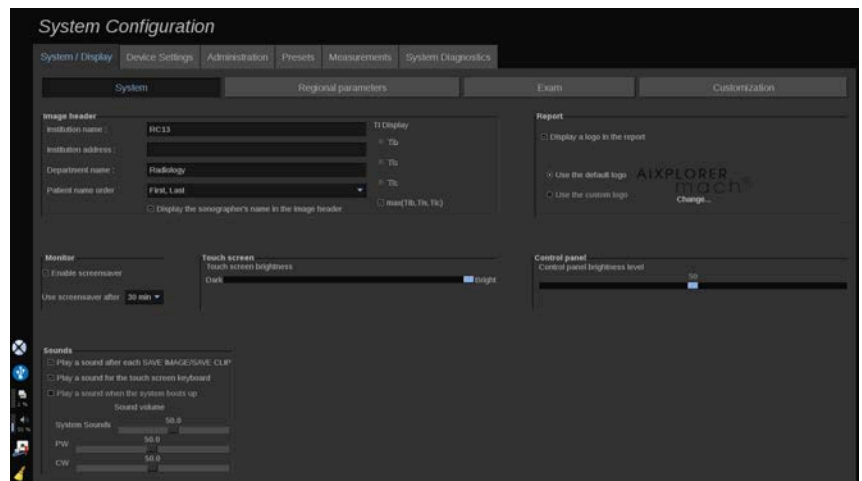

În această secțiune, puteți să:

- Introduceți numele și adresa instituției
- Alegeți ordinea pentru numele pacientului
- Afișați/Ascundeți numele specialistului în sonografie în/din antetul imaginii
- Selectați indicele termic (TI) pentru a fi afișat pe ecranul de imagistică

- Încărcați de pe un suport media USB și introduceți un logo care va fi afișat în antetul raportului sau să alegeți logoul implicit care să fie afișat în antetul raportului
- Reglați volumul audio al sistemului



NOTE

Pentru a schimba logo-ul care va fi afișat pe raportul tipărit:

1. Asigurați-vă că este bifată caseta de selectare «Display logo in report» (Afișare logo în raport)
2. Efectuați una din următoarele variante:
 - Selectați opțiunea «Use the default logo» (Utilizare logo implicit) dacă doriți să utilizați logoul SUPERSONIC MACH 30
 - Selectați «Use the custom logo» (Utilizare logo personalizat) dacă doriți să utilizați propriul logo
 - Apoi conectați la sistem un dispozitiv USB cu logoul pe care doriți să îl utilizați
 - Apoi faceți clic pe logo pentru a căuta propriul logo

- Activați/Dezactivați economizorul de ecran și configurați-l
- Calibrați ecranul tactil



NOTE


Pentru a calibra ecranul tactil:

1. Apăsați pe „touch screen calibration - calibrate now” (calibrare ecran tactil – calibrează acum)
2. Apăsați pe fiecare punct de calibrare care apare pe ecranul tactil până când dispăre

- Ajustați luminozitatea panoului de control

- Ajustați luminozitatea ecranului tactil
- Activați un sunet în timp ce respectați următoarele instrucțiuni:
 - După fiecare apăsare a butonului Save Image/Clip (Salvare imagine/clip)
 - Pentru tastatura de pe ecranul tactil
 - Atunci când este inițializat sistemul
- Alocați o funcție tastei programabile (butoanelor configurabile de pe panoul de control)
- Alocați o funcție fiecărei părți de pe pedală (disponibilă ca opțiune)

Regional parameters (Parametri regionali)

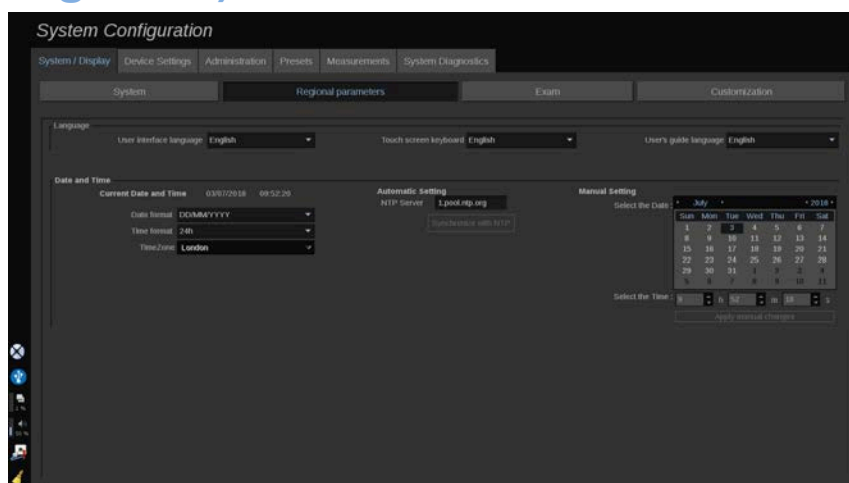

Această secțiune se referă la configurarea setărilor regionale și a limbii sistemului.

În această secțiune, puteți să:


- schimbați limba interfeței sistemului
- setați limba tastaturii
- schimbați formatul pentru dată și oră
- reglați data și ora sistemului.

NOTE

Pentru a seta data și ora:

1. Selectați un fus orar din lista verticală
2. Efectuați una din următoarele variante:
 - Introduceți un server Network Time Protocol (NTP) (în mod implicit, puteți introduce ntp.ubuntu.com) și faceți clic pe „Synchronize with NTP” (Sincronizare cu NTP) în caseta Automatic setting (Setare automată)
 - Alegeți o dată și setați ora în caseta Manual setting (Setare manuală), apoi faceți clic pe „Apply manual changes” (Aplicare modificări manuale)

Exam (Examinare)

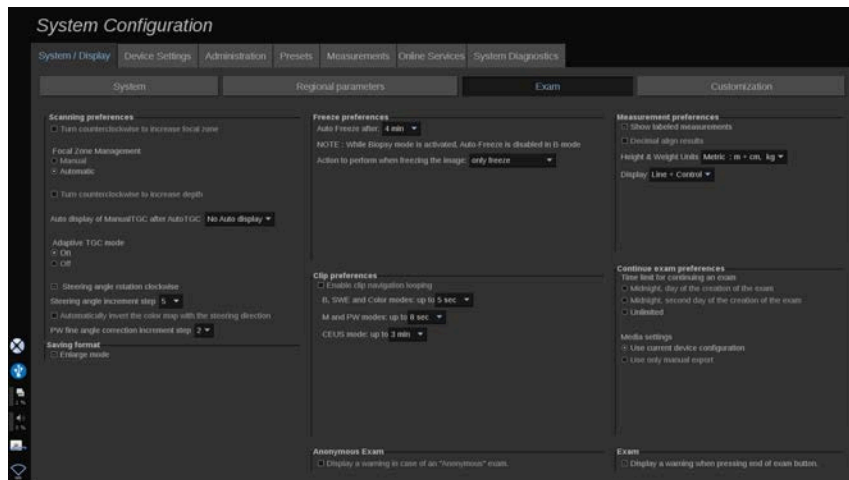


În această secțiune, puteți să:

- Personalizați preferințele de scanare:
 - Adăugați anumite preferințe pentru modulele Color și PW
 - Steering Angle Step (Treaptă unghi de orientare) definește treapta incrementală pentru orientarea casetei color

- PW Angle Step (Treaptă unghi fin PW) definește treapta incrementală pentru funcția Fine Angle Correction (Corecție unghi fin) în modul PW
 - Alegeți să inversați automat harta fluxului de culoare cu direcția orientării
 - Personalizați direcția de rotire a butonului pentru unghiul de orientare, zona focală și adâncimea
 - Configurați durata afișării automate a opțiunii Manual TGC (TGC manual) pe ecranul tactil după activarea opțiunii Auto TGC (TGC automat). În mod implicit, afișajul automat este dezactivat.
- Personalizați anumite opțiuni de înghețare:
 - Setati durata pentru înghețarea automată în modul live
 - Alegeți acțiunea pe care să o efectuați după înghețarea imaginii:
 - doar înghețare
 - afișare markeri corporali
 - afișare adnotări
 - afișare măsurători
 - Configurați durata limită a capturii prospective a clipului, pentru modul de contrast și pentru alte moduri.
- Personalizați modul în care sunt afișate măsurătorile
 - Personalizați modul Continue exam (Continuare examinare) (consultați **the section called “Continuarea unei examinări” [413]**)
 - Alegeți să se afișeze un mesaj de avertizare atunci când se salvează o imagine pentru un pacient anonim
 - Alegeți dacă doriți ca gestionarea zonei focale să fie făcută manual sau automat
 - Alegeți să activați sau să dezactivați modul Adaptive TGC (TGC adaptiv)
 - Alegeți să activați buclarea în clipuri
 - Personalizați direcția de rotire a butoanelor Depth (Adâncime) și Focus (Focalizare)
 - Alegeți să trimiteți imaginile mărite pe o imprimantă sau pe un dispozitiv USB

Customization (Personalizare)

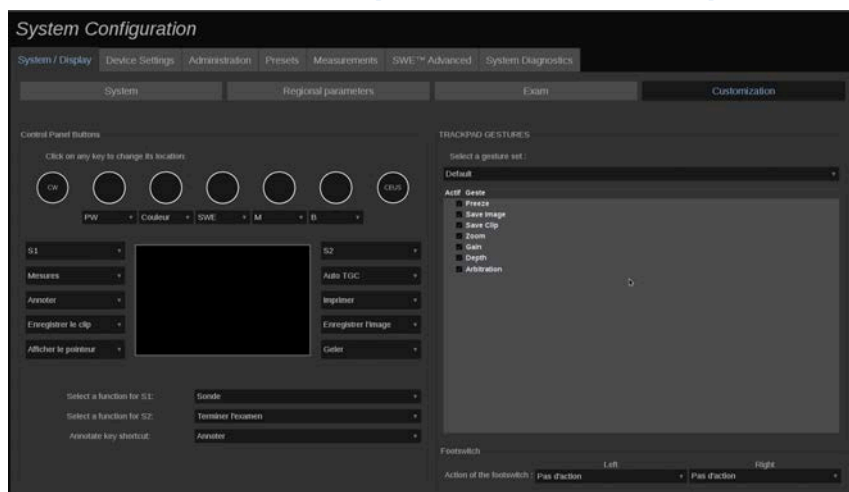

În această subfilă, puteți să:

- Atribuiți butoanele de pe panoul de control funcțiilor software dorite
- Configurați gesturile pentru SonicPad®

Butoanele panoului de control

În această secțiune puteți atribui poziția funcției software după cum doriți, inclusiv: taste (localizate pe ambele părți ale SonicPad®) și butoanele modurilor de imagistică.

Faceți clic pe butoanele etichetate (care sunt butoanele atribuite curent) și modificați comanda software asociată în funcție de necesități.



CAUTION

Asigurați-vă că modificați și poziția fizică a tastei pe panoul de control. Consultați [the section called “Butoane personalizabile” \[171\]](#) pentru mai multe informații despre modul în care să schimbați locația butoanelor.

De asemenea, puteți atribui o funcție tastelor S1 și S2.

Faceți clic pe butoane și alegeți funcția dorită.

Puteți personaliza comanda rapidă pentru a accesa filele **Body Markers** (Markeri corporali) sau **Annotation** (Adnotare) atunci când apăsați pe **Annotate** (Adnotați).

Faceți clic pe lista verticală și alegeți dacă doriți să accesați prima dată fila **Body Markers** (Markeri corporali) sau **Annotation** (Adnotare) atunci când apăsați pe **Annotate** (Adnotați) pe panoul de control.

Gesturile pentru SonicPad®

Puteți activa sau dezactiva comenzile prin gesturi în funcție de necesități. Pentru aceasta, bifați sau debifați casetele de selectare.

Pedala

În această secțiune, puteți atribui funcții software pentru ambele pedale.

Faceți clic pe listele derulante pentru a atribui funcția dorită pentru pedala din stânga sau din dreapta.

Setări dispozitiv


Descrierea filei Device Settings (Setări dispozitiv)

Fila Device Settings (Setări dispozitiv) este împărțită în 3 file:

- Media settings (Setări media)
- Media association (Asociere dispozitive media)

- System DICOM options (Opțiuni DICOM sistem)

Media Settings (Setări media)

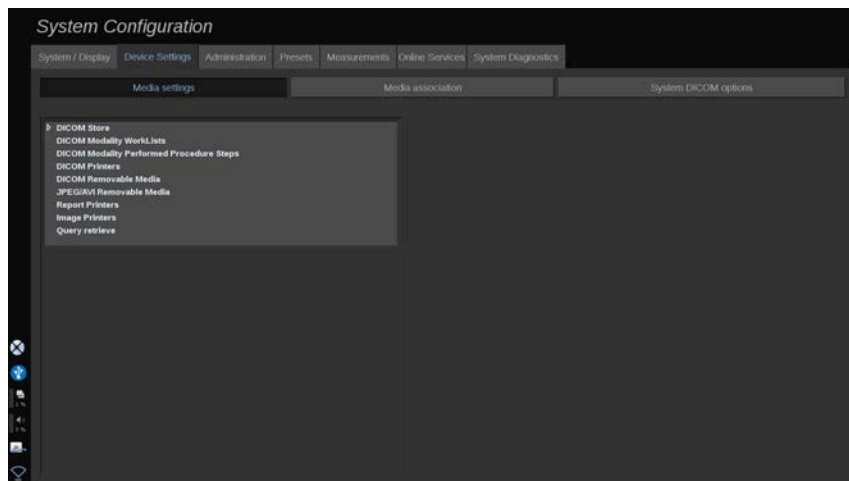

În această secțiune, puteți configura toate dispozitivele media care sunt deja adăugate și asociate.

Faceți clic pe Media Settings (Setări media) pentru a vedea lista dispozitivelor active.

În cazul dispozitivelor de stocare DICOM, un meniu vă permite să definiți metoda de trimitere a datelor:

- Trimitere după achiziție
- Trimitere la sfârșitul examinării
- Trimitere manuală


De asemenea, puteți defini parametri de imprimare pentru imprimantele DICOM, imprimantele de rapoarte și imprimantele de imagine, precum și parametrii de export al suporturilor media amovibile JPEG/AVI (nivelul de comprimare, exportarea tabelor LUT (tabele de căutare),...)

Un meniu „WorkList Settings” (Setări listă de lucru) dedicat este disponibil pentru serverele cu listă de lucru cu modalități DICOM. Puteți seta modul de interogare a serverului SCP pentru lista de lucru cu modalități:

- După modalitate
- După titlul AE
- După dată

și puteți seta răspunsurile maxime pe care doriți să le primiți de la serverele cu listă de lucru cu modalități atunci când acest dispozitiv este disponibil și configurat în partea de administrare.

Media Association (Asociere dispozitive media)

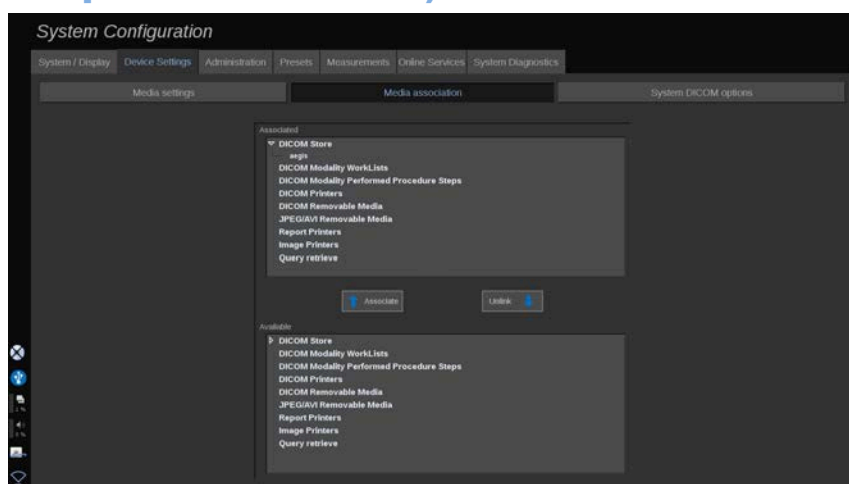

În această secțiune, puteți asocia dispozitivele media adăugate în fila Administration (Administrare).

Această secțiune vă permite să adăugați un dispozitiv activ în configurația de lucru.

De asemenea, puteți alege din lista dispozitivelor care a fost pre-configurată în fila Administration (Administrare) din meniul System Configuration (Configurare sistem).

Pentru a asocia un dispozitiv:

1. Navigați în partea de jos a ecranului unde veți găsi lista „dispozitivelor disponibile”.
2. Faceți clic pe tipul de dispozitiv și se va afișa o listă.
3. Selectați dispozitivul specific pe care doriți să îl asociați.


4. Faceți clic pe „associate” (asociere). Dispozitivul va apărea în partea de sus a ecranului, în lista „associated devices” (dispozitive asociate).

NOTE

Puteți asocia unul sau mai multe servere cu listă de lucru DICOM pentru a putea interoga mai multe servere cu listă de lucru în același timp.

Puteți elimina un dispozitiv din lista asociată prin selectarea acestuia și efectuarea unui clic pe butonul „unlink” (anulare asociere).

Opțiuni DICOM sistem

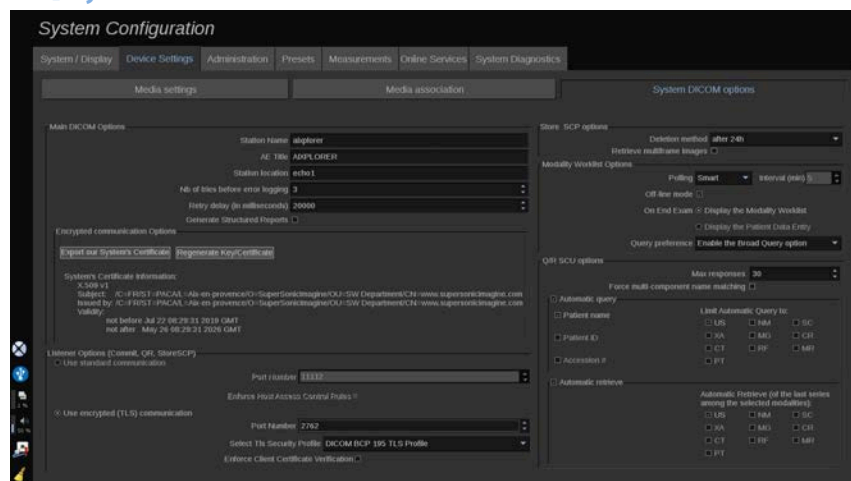

În această secțiune, puteți ajusta parametrii DICOM.

În partea Main DICOM Options (Opțiuni principale DICOM) puteți introduce toți parametrii DICOM care identifică sistemul cu ultrasunete într-o rețea DICOM.

De asemenea, puteți configura sistemul astfel încât să nu comunice cu gazde necunoscute sau, dacă doriți, puteți alege ca sistemul să genereze rapoarte structurate sau nu.

Puteți seta astfel încât configurația TLS să fie identică pentru toate serviciile (SCP stocare, Stocare DICOM, Imprimante DICOM...) sistemului dvs. SUPERSONIC MACH 30, bifând caseta de selectare **Use global TLS configuration** (Utilizare configurație TLS globală). De asemenea, sunt disponibile următoarele opțiuni:

- Faceți clic pe „Export certificat” pentru a exporta cheia publică pe un dispozitiv USB
- Puteți alege să utilizați o conexiune TLS anonimă prin bifarea casei dedicate
- Puteți solicita certificatul celeilalte părți prin bifarea casei dedicate
- Puteți alege profilul securității TLS între DICOM AES sau DICOM BCP 195
- Faceți clic pe „Regenerate Key/Certificate” (Regenerare cheie/certificat) pentru a genera o nouă pereche cheie/certificat

Pentru a configura conexiunea TLS în mod diferit pentru fiecare serviciu, mergeți la fila **Administration** (Administrare), subfila **Devices** (Dispozitive) (consultați **the section called “Devices (Dispozitive)” [430]**) pentru a configura diferitele servicii în funcție de necesități.



CAUTION

Rețineți că nu se poate garanta confidențialitatea și integritatea PII transmise prin canale de comunicare TLS non-DICOM.

În partea Modality Worklist Options (Opțiuni Listă de lucru cu modalități), puteți configura modul în care lista de lucru cu modalități este reîmprospătată cu „opțiunea de interogare”:

- Alegeți „Manual” (Manual) pentru a reîmprospăta lista de lucru exclusiv manual
- Alegeți „Automatic” (Automat) pentru a configura un interval pentru reîmprospătarea automată a listei de lucru
- Alegeți „Smart” (Inteligent) pentru a reîmprospăta automat lista de lucru de fiecare dată când apăsați pe End Exam (Încheiere examinare) pe panoul de control.

De asemenea, puteți alege să utilizați modul offline, astfel încât atunci când rețeaua este deconectată, să continuați să aveți acces la ultima versiune reîmprospătată a listei de lucru, acest mod fiind implicit activat.

De asemenea, puteți seta preferința pentru fluxul de lucru la finalul examinării:

- Afișare listă de lucru cu modalități
- Afișare Patient Data Entry (Introducere date pacient)

În cele din urmă, puteți selecta modul de interogare a listei de lucru atunci când apăsați pe End Exam (Încheiere examinare) din lista derulantă „Query preference” (Preferință interogare):

- Activați opțiunea Broad Query (Interogare generală)
- Activați opțiunea Patient Query (Interogare pacient)
- Păstrați ultima opțiune selectată

În secțiunea Store SCP Options (Opțiuni SCP stocare), puteți alege metoda de ștergere și dacă doriți să preluați imaginile cu cadre multiple.

În secțiunea Q/R SCU options (Opțiuni SCU Q/R), puteți configura parametrii pentru Interogare/Preluare.

De asemenea, puteți configura interogarea automată și preluarea automată prin selectarea câmpurilor și modalităților interogate.

Administration (Administrare)

Descrierea filei Administration (Administrare)

Fila Administration (Administrare) este împărțită în 6 file:

- Devices (Dispozitive)
- Ethernet configuration (Configurație Ethernet)

- Wifi Configuration (Configurație Wi-Fi)
- Network tools (Instrumente rețea)
- Disk maintenance (Întreținere disc)
- Medical Staff (Personal medical)
- User Management (Gestionare utilizatori)



CAUTION


Comprimarea imaginii poate duce la pierderea informațiilor despre imagine.

În timp ce niveluri scăzute de comprimare a imaginii sunt în general acceptabile în imagistica medicală, utilizarea unor niveluri ridicate de comprimare cu pierderi poate duce la degradarea imaginii.

Utilizatorul are responsabilitatea de a configura și menține gradul de comprimare a imaginii care este acceptabil din punct de vedere al diagnosticării în imaginile exportate.

Dacă nu sunteți sigur cu privire la gradul de comprimare care este acceptabil, consultați literatura de specialitate sau utilizați gradul de comprimare implicit al sistemului.

Devices (Dispozitive)

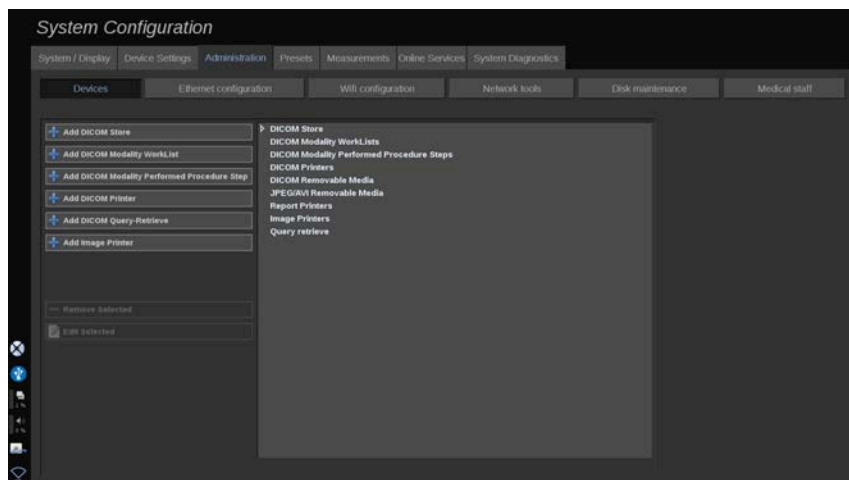

Fila Devices (Dispozitive) se referă la configurarea inițială a dispozitivelor.

O listă a tipurilor de dispozitive care pot fi adăugate este afișată în partea stângă a ecranului, în funcție de opțiunile achiziționate:

- Adăugare Stocare DICOM¹
- Adăugare Listă de lucru cu modalități DICOM¹
- Adăugare Pas privind procedura Modalitate DICOM realizată (MPPS)¹
- Adăugare imprimantă DICOM¹
- Adăugare interogare/preluare DICOM¹
- Adăugare imprimantă pentru imagini



NOTE

Utilizați driverul recomandat pentru imprimanta selectată.

Faceți clic pe butonul corespunzător din partea stângă pentru a adăuga un dispozitiv și a îi configura parametrii.

Faceți clic pe un dispozitiv din centrul ecranului pentru a îi vizualiza și configura parametrii.




NOTE

Atunci când adăugați un dispozitiv DICOM utilizând conexiunea la rețeaua DICOM, trebuie completate următoarele opțiuni de bază:

- Numele stației, adresa IP, numărul portului și titlul entității aplicației (AET)

De asemenea, puteți utiliza o conexiune TLS pentru aceste dispozitive atunci când le adăugați sau editați.

¹Disponibilă numai dacă opțiunea DICOM a fost achiziționată

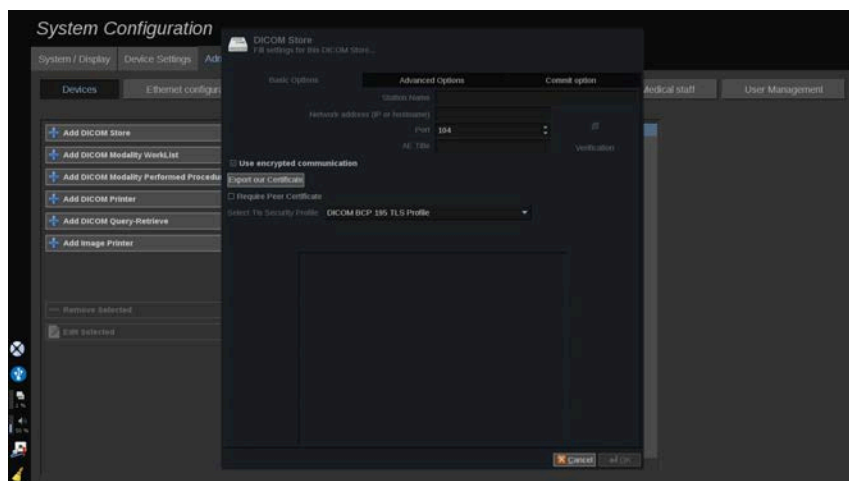

Consultați [the section called “Opțiuni DICOM sistem” \[427\]](#) pentru mai multe informații despre DICOM TLS.

Configurarea unei stocări DICOM

Pentru a edita un dispozitiv de stocare DICOM existent, selectați-l din lista dispozitivelor, apoi faceți clic pe **Edit Selected** (Editare selecție).

În fila **Basic Options** (Opțiuni de bază) puteți configura un dispozitiv DICOM.

În fila **Advanced Options** (Opțiuni avansate), puteți gestiona setările de export.

1. Din fila General Export Settings (Setări generale de export) puteți alege:

- dacă doriți ca numele pacientului să fie afișat sau ascuns în fișierele exportate
- tipurile de date pe care vreți să le activați pentru export (cadre unice sau multiple, rapoarte PDF, DICOM SR)
- tabelul de căutare (LUT) pe care doriți să îl aplicați pe imaginile/clipurile video exportate
- tipul de codificare a caracterelor

2. În fila Pictures and Clips Settings (Setări clipuri și imagini) puteți defini:

- sintaxa de transfer cu gradele presetate de comprimare a imaginii
- calitatea de comprimare a imaginilor
- asistența modurilor Color și Monocrom la export
- nivelul de reducere a dimensiunii imaginii
- durata clipului retrospectiv



NOTE

Puteți configura toate aceste opțiuni în același mod pentru orice suport media amovibil DICOM.

În fila **Commit Option** (Validare opțiune) puteți alege să solicitați o validare din partea serviciului de stocare.

Atunci când toate opțiunile dorite au fost setate, apăsați pe **OK** (OK) pentru a salva modificările.



NOTE

Cele nouă tabele de căutare LUT disponibile sunt filtre presetate care acționează asupra setărilor specifice de luminozitate și contrast ale imaginilor și/sau clipurilor exportate.

Acestea sunt utilizate pentru a face imaginile să apară pe monitorul unei stații de lucru de revizuire DICOM cum apar pe monitorul sistemului SUPERSONIC MACH 30.



CAUTION

Aplicarea unui filtru LUT prea luminos sau cu prea mult contrast poate afecta calitatea informațiilor din imagini.

Utilizatorul are responsabilitatea de a ajusta cu atenție toți parametrii de imagistică pentru a evita saturația imaginii și pentru a obține date cantitative optime privind intensitatea în timp.

Configurarea unei imprimante DICOM

Pentru a edita o imprimantă DICOM existentă, selectați-o din lista dispozitivelor, apoi faceți clic pe **Edit Selected** (Editare selecție).


În fila **Basic Options** (Opțiuni de bază) puteți configura imprimanta DICOM.

În fila **Advanced Options** (Opțiuni avansate) puteți gestiona setările dvs. de imprimare:

- reglarea luminozității și contrastului
- alegerea tipului de mediu pe care doriți să imprimați
- definirea priorității, a destinației și a tipului de mărire
- definirea culorii și densității marginilor și a spațiilor goale din document
- precizarea etichetei sesiunii, a informațiilor despre configurație și a tipului de netezire
- definirea procentului de reducere a documentului

Atunci când toate opțiunile dorite au fost setate, apăsați pe **OK** (OK) pentru a salva modificările.

Configurația Ethernet

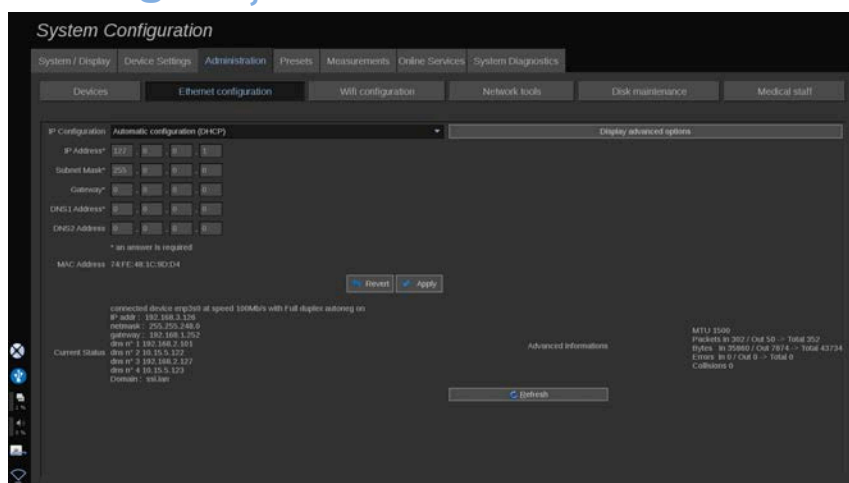

Această secțiune vizează configurația rețelei sistemului SUPERSONIC MACH 30.

Sistemul va fi conectat la rețea printr-un cablu Ethernet. Sistemul poate fi configurat cu o adresă IP și cu setări de rețea specifice, cu un cablu conectat, sau poate fi configurat automat în modul DHCP.

Pentru orice configurație a rețelei, adresa MAC este afișată și, odată conectată, starea rețelei este afișată de asemenea (importantă în special pentru configurația DHCP).

NOTE

Conexiunea la rețea a sistemului SUPERSONIC MACH 30 este deschisă numai pentru DICOM și serviciul imprimantei din rețea.

Sistemul nu necesită o rată de date minimă pentru a funcționa în rețea.


În cazul unei erori a conexiunii la rețea, datele pot fi exportate utilizând un suport media amovibil DICOM sau imprimanta integrată.



CAUTION

Integrarea sistemului SUPERSONIC MACH 30 într-o rețea cu alte dispozitive conectate poate duce la apariția unor riscuri imprevizibile. Cu toate acestea, accesul restricționat la sistem nu îi permite utilizatorului să utilizeze o soluție antivirus.

Configurarea Wi-Fi

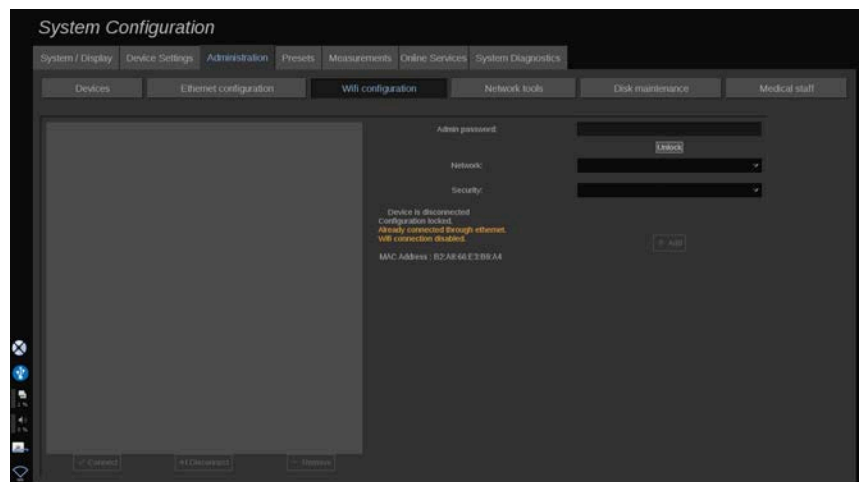

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 poate fi conectat la rețeaua Wi-Fi a spitalului.

Consultați [the section called “Pictogramele de notificare” \[197\]](#) pentru o descriere a pictogramelor Wi-Fi.



NOTE

Conexiunea Wi-Fi nu este garantată în toate mediile și depinde de caracteristicile rețelei.

Cheile/Adaptoarele Wi-Fi compatibile sunt:

- Linksys AE3000, cu certificare FCC/IC (ID FCC: Q87-AE3000)
- ASUS USB-AC56 (ID FCC: MSQ-USBAC56)

- D-Link DWA-172 (ID FCC: KA2WA172A1)

Testele efectuate de un laborator acreditat extern sunt în conformitate cu următoarele standarde:

- Măsurători RF în conformitate cu EN 300 328: WLAN 2,4 GHz, standard IEEE 802.11b/g/n
- Măsurători MC în conformitate cu FCC partea 15B
- Directiva europeană RED

Interval frecvență de operare: 2412 ~ 2462 MHz 5745 ~ 5825 MHz (inactiv)

Configurarea

Sistemul SUPERSONIC MACH 30 poate fi conectat la rețeaua Wi-Fi a spitalului.

1. Conectați cheia Wi-Fi la sistemul SUPERSONIC MACH 30



CAUTION

Selectați un dispozitiv al cărui interval de temperatură este compatibil cu utilizarea sistemului SUPERSONIC MACH 30.

2. Deschideți subfila **WiFi Configuration** (Configurare Wi-Fi) din fila Administration (Administrare)
3. Introduceți parola de administrator și faceți clic pe Unlock (Deblocare)
4. Selectați rețeaua și nivelul de securitate corespunzătoare



NOTE

Sunt disponibile numai rețele wireless criptate (WPA cu parolă).

Vă puteți conecta la o rețea ascunsă. Aceasta va apărea drept **Hidden Network** (Rețea ascunsă). După selectarea rețelei ascunse, va trebui să introduceți SSID-ul.

5. Introduceți parola rețelei și faceți clic pe **Add** (Adăugare).



CAUTION

Asigurați-vă că ați configurat corect rețeaua Wi-Fi înainte de a trimite datele.

Asigurați-vă că ați conectat cheia Wi-Fi corect.

Asigurați-vă că ați configurat corect rețeaua Wi-Fi înainte de a trimite datele. Asigurați-vă astfel încât să conectați sistemul SUPERSONIC MACH 30 la o rețea wireless securizată



NOTE

Conexiunea cu fir are prioritate în fața conexiunii wireless.

Așadar, nu este posibilă conectarea la o rețea Wi-Fi dacă se detectează o conexiune Ethernet. Dacă un cablu de rețea este conectat la sistemul SUPERSONIC MACH 30 și o conexiune Ethernet este detectată în timp ce sistemul SUPERSONIC MACH 30 este conectat la o rețea Wi-Fi, conexiunea Wi-Fi va fi dezactivată automat.

De asemenea, puteți modifica parametrii conexiunii Wi-Fi sau puteți șterge o rețea Wi-Fi cu parola de administrator.

Contactați un reprezentant SuperSonicImagine.

Conectarea

1. Selectați rețeaua Wi-Fi corespunzătoare din listă
2. Faceți clic pe **Connect** (Conectare)




NOTE

Conexiunea Wi-Fi selectată va rămâne activă câtă vreme nu este dezactivată [prin butonul **Disconnect** (Deconectare)] sau cu condiția ca sistemul să nu fie oprit.

Consultați [the section called “Pictogramele de notificare” \[197\]](#) pentru o descriere a pictogramelor Wi-Fi.

Instrumentele rețelei

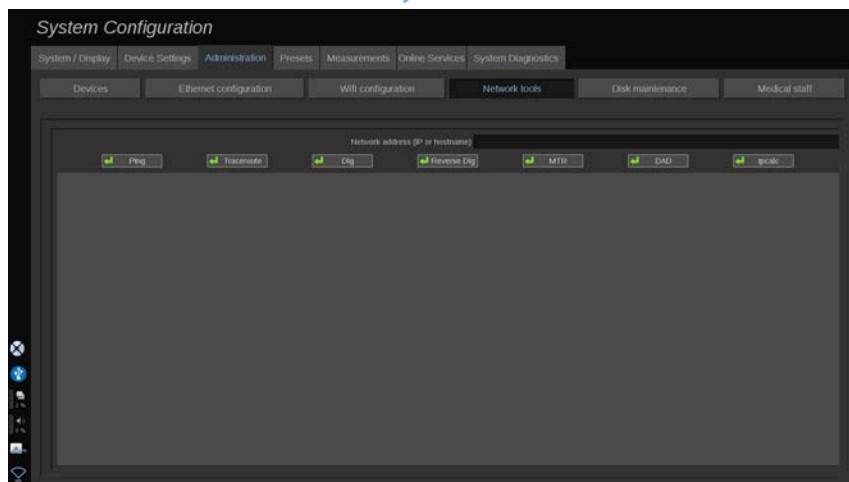


După ce ați configurat rețeaua (consultați [the section called “Configurația Ethernet” \[435\]](#)), aveți acces la instrumentele rețelei:

- Ping
- Traceroute
- Dig și Reverse Dig
- MTR
- Detecție adresă duplicat DAD
- IPcalc

Contactați reprezentantul service local SuperSonic Imagine pentru instrucțiuni suplimentare privind utilizarea acestor instrumente.

Întreținerea discului

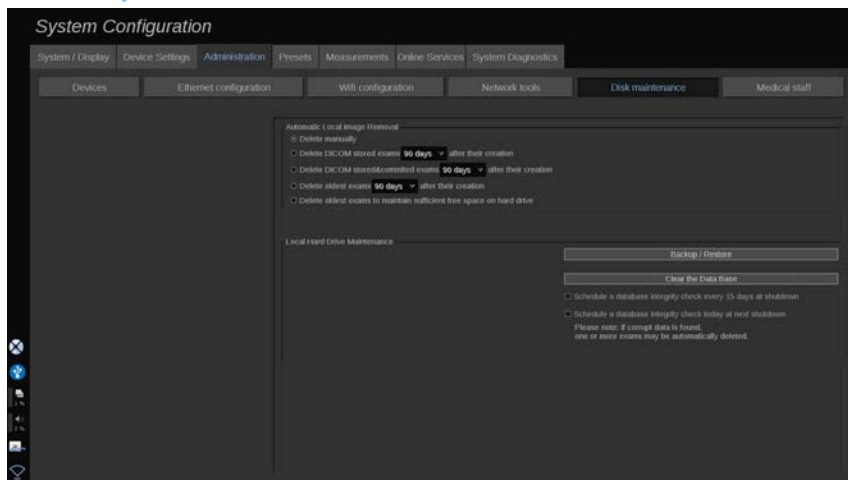

Această secțiune vizează toate opțiunile de gestionare a studiilor incluse pe unitatea de hard disk a sistemului



CAUTION

Unitatea HDD nu trebuie utilizată ca sursă principală de stocare pe termen lung. Se recomandă crearea unor copii de rezervă ale examinărilor fie pe o unitate externă, fie prin intermediul rețelei, în mod regulat.

Dacă unitatea HDD a sistemului trebuie înlocuită sau dacă se face un upgrade al sistemului, datele de pe unitatea HDD vor fi șterse și nu vor putea fi recuperate.

Eliminarea imaginilor stocate local automat

Această secțiune vă permite să gestionați modul în care doriți să vă goliți baza de date locală privind examinările.

Opțiunea **Delete manually** (Ștergere manuală) este opțiunea implicită; aceasta vă permite să ștergeți manual orice examinare doriți din directorul pacientului.



CAUTION

Asigurați-vă astfel încât să ștergeți examinările din când în când pentru a preveni umplerea unității HDD.

Opțiunea **Delete DICOM stored exams** (Ștergere examinări stocate în DICOM) necesită ca sistemul SUPERSONIC MACH 30 să fie conectat la o stație de lucru PACS. Puteți configura sistemul pentru a șterge examinările stocate deja pe PACS la 24h, 2 zile, 3 zile, 5 zile, 10 zile, 30 de zile, 60 sau 90 de zile după crearea acestora.

Opțiunea **Delete DICOM stored & committed exams** (Ștergere examinări stocate și validate în DICOM) necesită ca sistemul SUPERSONIC MACH 30 să fie conectat la o stație de lucru PACS. Puteți configura sistemul pentru a șterge examinările stocate și validate deja pe PACS la 24 h, 2 zile, 3 zile, 5 zile, 10 zile, 30 de zile, 60 sau 90 de zile după crearea acestora.

Opțiunea **Delete oldest exams** (Ștergere examinări vechi) șterge automat examinările la 24h, 2 zile, 3 zile, 5 zile, 10 zile, 30 de zile, 60 sau 90 de zile după crearea acestora.

Opțiunea **Delete oldest exams to maintain sufficient free space on hard drive** (Ștergere examinări vechi pentru a menține un spațiu suficient pe unitatea de hard disk) șterge automat cele mai vechi examinări după ce spațiul de stocare a datelor atinge un nivel mai mic de 20 Gb spațiu liber. Sistemul va șterge examinările până când se eliberează cel puțin 50 Gb de spațiu liber.

Copiere de rezervă/Restabilire

De asemenea, puteți crea copii de rezervă și restabili anumite elemente din sistemul dvs.

COPIERE DE REZERVĂ

1. Conectați un dispozitiv USB pe care doriți să creați copii de rezervă pentru anumite elemente din sistemul dvs.

2. Apăsați pe butonul **Backup/Restore** (Copiere de rezervă/ Restabilire)
3. Introduceți parola
4. Apăsați pe **OK** (OK)
5. Selectați dispozitivul dvs. USB
6. Selectați elementele pentru care doriți să creați o copie de rezervă
7. Apăsați pe **Start** (Start)



CAUTION

Asigurați-vă astfel încât să creați o copie de rezervă a datelor din când în când pentru a preveni umplerea unității HDD. Puteți să creați copii de rezervă respectând instrucțiunile de mai sus sau prin intermediul DICOM.


Sistemul SUPERSONIC MACH 30 este o modalitate de imagistică și nu trebuie utilizat pentru arhivare. Pentru a minimiza consecințele unui eveniment de securitate, SuperSonic Image recomandă insistent pentru a arhiva imaginile pe o stație de lucru PACS. În caz de eroare de sistem, rețineți că unitățile de disc ale sistemului SUPERSONIC MACH 30 sunt criptate, ceea ce poate face ca recuperarea datelor să fie dificilă.

RESTABILIREA DATELOR

1. Conectați dispozitivul USB pe care ați stocat anumite copii de rezervă pentru anumite elemente din sistemul dvs.
2. Apăsați pe butonul **Backup/Restore** (Copiere de rezervă/ Restabilire)
3. Introduceți parola
4. Apăsați pe **OK** (OK)
5. Selectați dispozitivul USB pe care ați stocat anumite copii de rezervă pentru anumite elemente din sistemul dvs.
6. Selectați fila **Restore** (Restabilire)
7. Selectați fișierul copiei de rezervă pe care doriți să o restabiliți din partea stângă

8. Selectați elementele pe care doriți să le restabiliți din partea dreaptă
9. Apăsați pe **Start** (Start)

Medical Staff (Personal medical)

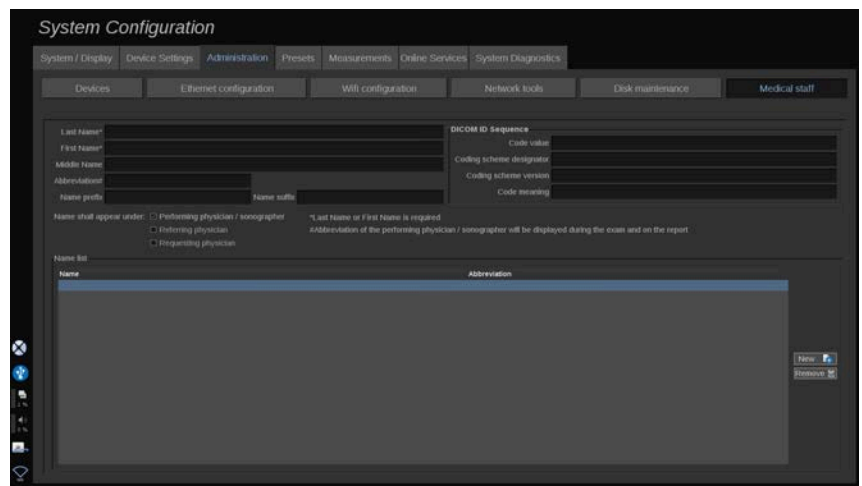

Această secțiune vă permite să gestionați lista medicilor și a specialiștilor în sonografie pe care îi puteți alege din Patient Data Entry (Introducere date pacient).


În lista din partea de jos a ecranului, faceți clic pe nume pentru a afișa informațiile aferente în câmpurile corespunzătoare de deasupra listei.

Pentru a adăuga un nume:

1. Faceți clic pe **New** (Nou) în partea dreaptă a listei
2. Introduceți datele corespunzătoare

Numele nou este salvat automat. Acesta poate fi selectat din formularul Patient Data (Date pacient).


User Management (Gestionare utilizatori)

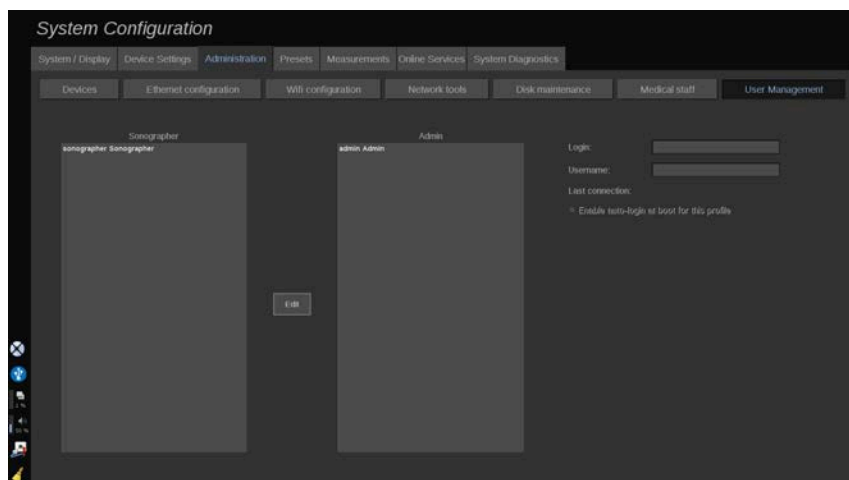


În această secțiune, administratorii pot modifica setările referitoare la utilizator.

1. Selectați un profil făcând clic pe acesta.

Acum sunt afișate informații despre utilizator.

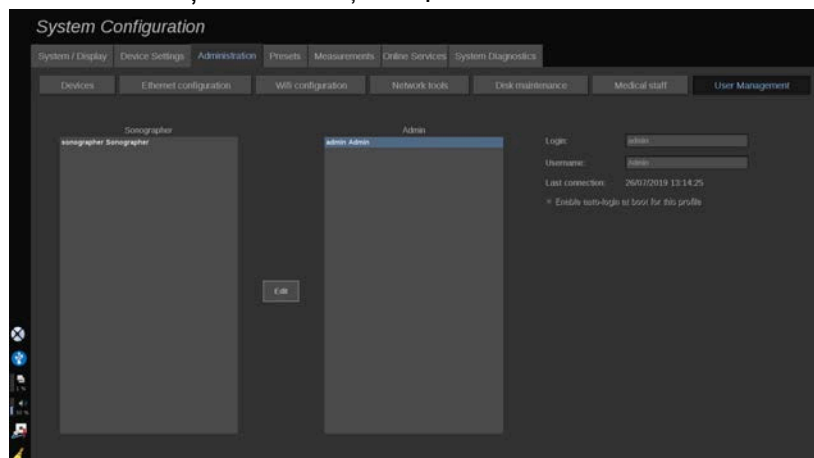

2. Faceți clic pe **Edit** (Editare) pentru a modifica sau edita setările.

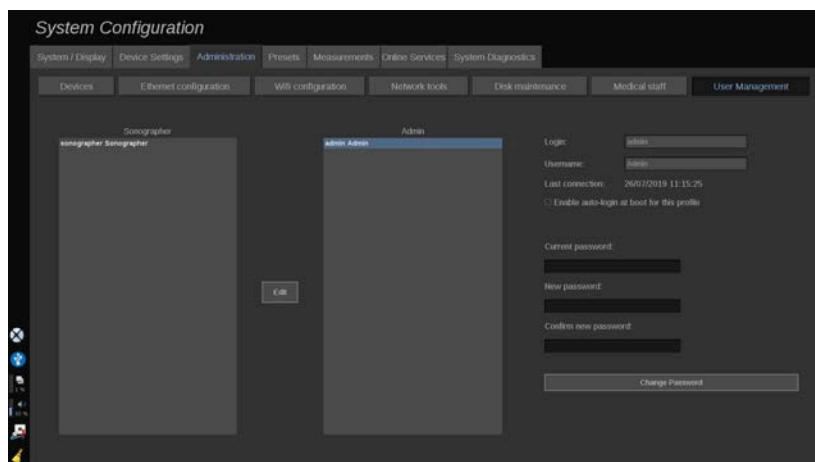

Astfel, puteți modifica următoarele setări:

- Conectarea automată: activând conectarea automată, nu va mai trebui să introduceți acreditările la pornirea sistemului. Bifați sau debifați caseta de selectare aferentă pentru a activa sau dezactiva conectarea automată.

” NOTE


Rețineți că, chiar dacă ați activat conectarea automată, va trebui să introduceți parola atunci când deblocați sesiunea după un episod de blocare a sesiunii.

Conectarea automată poate fi activată pe un profil la un moment dat.

! CAUTION

Rețineți că activarea funcției de conectare automată va afecta parametrii de securitate ai sistemului.

3. Pentru a schimba parola profilului selectat, parcurgeți diferiți pași.

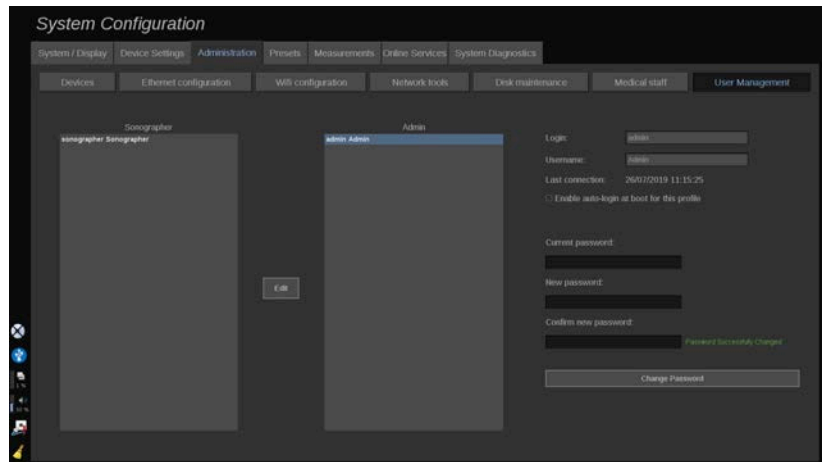

4. Apăsați pe **Change Password** (Modificare parolă) pentru a salva noua parolă.



NOTE

Parola poate conține:

- litere mari
- litere mici
- caractere speciale

Presets (Presetări)

O presetare este un grup de setări care optimizează sistemul pentru un anumit tip de examinare. Presetările stabilesc multe setări inițiale, cum ar fi valoarea amplificării, harta de culori, filtrul, TissueTuner™, optimizările fluxului etc... Atunci când sistemul este pornit, presetarea implicită este activă. Înainte de a începe o examinare, asigurați-vă că presetarea corespunzătoare este activă. Puteți alege între mai multe presetări implicite. Aceste presetări implicite nu pot fi șterse. Pot fi create și stocate mai multe presetări per combinație de transductor/aplicație, în funcție de numărul de butoane disponibile pe ecranul tactil al fiecărui transductor în parte.


Descrierea filei Presets (Presetări)

Fila Presets (Presetări) este împărțită în 3 file:

- Annotations (Adnotări)
- Bodymarkers (Markeri corporali)
- Presets (Presetări)

Vă permite să personalizați pachetele de adnotări și markeri corporali, precum și presetările de imagistică.

Adnotare

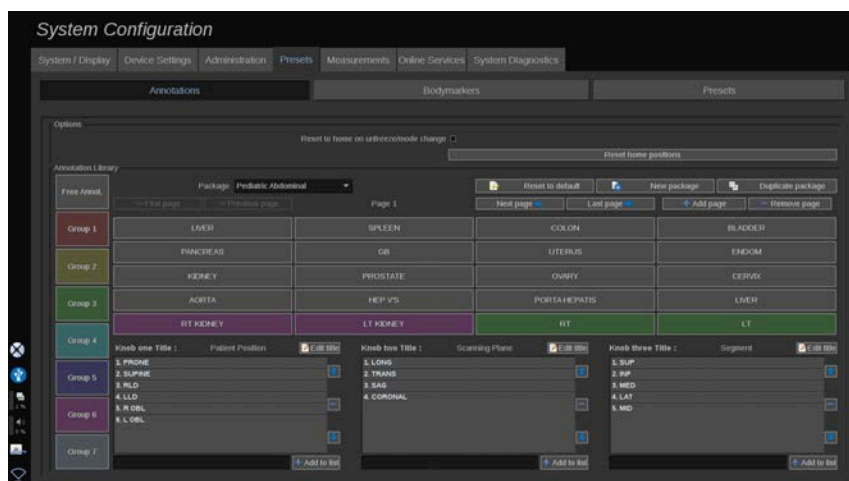


Această secțiune vă permite să editați biblioteca de adnotări pentru limba curentă. Pentru a edita biblioteca de adnotări:

1. Selectați un pachet
2. Selectați pagina pe care doriți să o editați utilizând comenzile de navigare aflate deasupra grilei adnotării:
 - Prima pagină/Ultima pagină
 - Pagina anterioară/Pagina următoare
 - Adăugare pagină
 - Eliminare pagină
3. Pentru a crea un pachet nou, faceți clic pe **New Package** (Pachet nou) și introduceți un nume în fereastra pop-up.

4. Pentru a dubla un pachet existent, faceți clic pe **Duplicate Package** (Dublare pachet) și introduceți un nume nou în fereastra pop-up. Un pachet nou va fi creat cu toate adnotările din pachetul inițial, fără să îl modifice.
5. Pentru a schimba numele unei adnotări, faceți clic pe aceasta și modificați numele în fereastra pop-up
6. Pentru a crea o adnotare nouă pe un buton gol, faceți clic pe butonul gol și introduceți numele în fereastra pop-up
7. Pentru a elimina o adnotare dintr-un grup, selectați **Free Annot** (Adnotare liberă) (prima casetă color din partea stângă) și faceți clic pe adnotarea pe care doriți să o eliminați din grup. Butonul adnotării devine „transparent” (fără culoare) și nu va fi înlocuit de o altă adnotare
8. Pentru a muta o adnotare dintr-un grup în altul, faceți clic pe culoarea noului grup în care doriți să aplicați și faceți clic pe adnotare. Adnotarea își va schimba culoarea
9. Pentru a schimba eticheta unui buton rotativ sau pentru a crea una nouă, faceți clic pe butonul **Edit Title** (Editare titlu) aflat sub butonul rotativ pe care doriți să îl editați și schimbați-o în fereastra pop-up
10. Pentru a șterge valoarea unui buton rotativ, faceți clic pe valoare și apoi faceți clic pe butonul - de lângă acesta
11. Pentru a adăuga valoarea unui buton rotativ, introduceți noua valoare în casetă și faceți clic pe butonul **+ Add to the list** (+ Adăugare în listă) de lângă acesta
12. Pentru a muta valoarea unui buton rotativ în listă, faceți clic pe aceasta și apoi faceți clic pe săgețile de lângă ea

Marker corporal

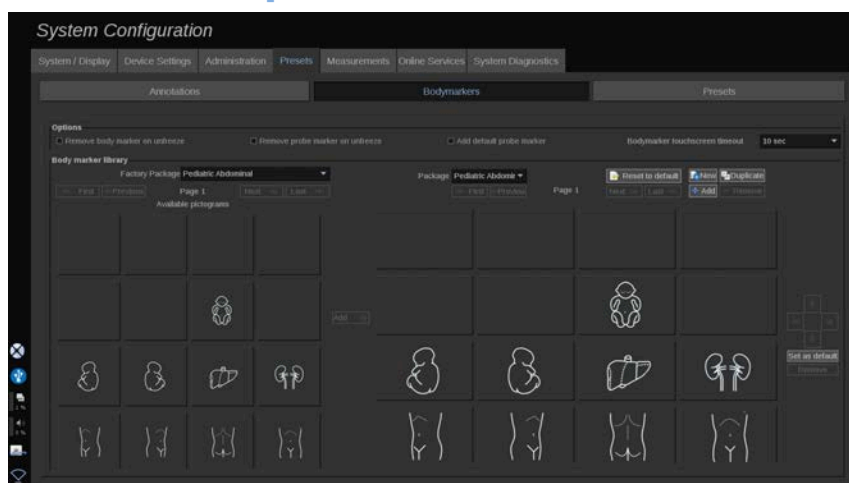

Această secțiune vă permite să editați bibliotecile cu markeri corporali și să personalizați anumite opțiuni referitoare la markerii corporali.

Opțiuni

Puteți alege să eliminați markerii corporali de fiecare dată când deblocați imaginea prin bifarea opțiunii „Remove body marker on unfreeze” (Eliminare marker corporal la deblocare).

Puteți alege să eliminați markerul sondei din markerul corporal de fiecare dată când deblocați imaginea prin bifarea opțiunii „Remove probe marker on unfreeze” (Eliminare marker sondă la deblocare).

Puteți configura o perioadă de timp pentru afișarea ecranului tactil cu marker corporal. La încheierea acestei perioade de timp, ecranul tactil cu marker corporal va fi închis automat.

Biblioteca cu markeri corporali

În această secțiune, puteți personaliza biblioteca cu markeri corporali pentru fiecare presetare.

PENTRU A VIZUALIZA BIBLIOTECA CU MARKERI CORPORALI DISPONIBILĂ PENTRU O ANUMITE PRESETARE

1. Selectați pachetul pe care doriți să îl modificați din partea dreaptă

Puteți naviga printre diferitele pagini ale bibliotecii utilizând următoarele butoane:

- **First** (Prima pagină) afișează prima pagină a bibliotecii
- **Previous** (Pagina anterioară) afișează pagina anterioară a bibliotecii
- **Next** (Pagina următoare) afișează pagina următoare a bibliotecii
- **Last** (Ultima pagină) afișează ultima pagină a bibliotecii

Puteți adăuga și elimina pagini pentru biblioteca selectată utilizând butoanele **Add** (Adăugare) și **Remove** (Eliminare).

PENTRU A ELIMINA UN MARKER CORPORAL DIN PACHET

1. Faceți clic pe markerul corporal pe care doriți să îl eliminați
2. Faceți clic pe butonul **Remove** (Eliminare) de sub săgeată

PENTRU A MUTA UN MARKER CORPORAL PE PAGINA PACHETULUI

1. Faceți clic pe markerul corporal pe care doriți să îl mutați
2. Faceți clic pe **săgeata** corespunzătoare

PENTRU A SETA UN ANUMIT MARKER CORPORAL CA FIIND IMPLICIT PENTRU PACHET

1. Faceți clic pe markerul corporal pe care doriți să îl setați ca fiind markerul corporal implicit pentru librărie

2. Faceți clic pe opțiunea **Set as default** (Setare ca implicit) de sub săgeți

Markerul corporal selectat va fi afișat în mod implicit de fiecare dată când apăsați pe Body Marker (Marker corporal) pe panoul de control pentru presetarea selectată.

PENTRU A ADĂUGA UN MARKER CORPORAL ÎNTR-UN PACHET

Toate bibliotecile disponibile în cadrul sistemului sunt afișate în partea stângă.

1. Selectați pachetul corespunzător. Markerii corporali disponibili sunt afișați mai jos.
2. Faceți clic pe markerul corporal pe care doriți să îl adăugați în biblioteca dvs.
3. Faceți clic pe butonul **Add** (Adăugare)

Markerul corporal selectat va fi adăugat în primul spațiu disponibil din biblioteca dvs.

Rețineți: toate modificările sunt salvate automat.

Puteți reseta o bibliotecă cu markeri corporali pentru o anumită presetare pentru a o aduce în starea implicită prin clic pe butonul **Reset to default** (Resetare la valorile implicite).

PENTRU A CREA UN NOU MARKER CORPORAL

1. Faceți clic pe New (Nou) și introduceți numele pachetului în fereastra pop-up.
2. Alegeți markerii corporali din bibliotecă și adăugați-i în pachetul dvs. Consultați [the section called “Pentru a adăuga un marker corporal într-un pachet” \[451\]](#)


PENTRU A DUBLA UN PACHET

1. Faceți clic pe **Duplicate** (Dublare) și introduceți un nume nou în fereastra pop-up.

Un pachet nou va fi creat cu toți markerii corporali din pachetul inițial, fără să îl modifice.

Pentru a adăuga un marker corporal din alt pachet, selectați pachetul corespunzător și continuați la fel ca în cazul adăugării unui marker corporal.

Presetări de imagistică

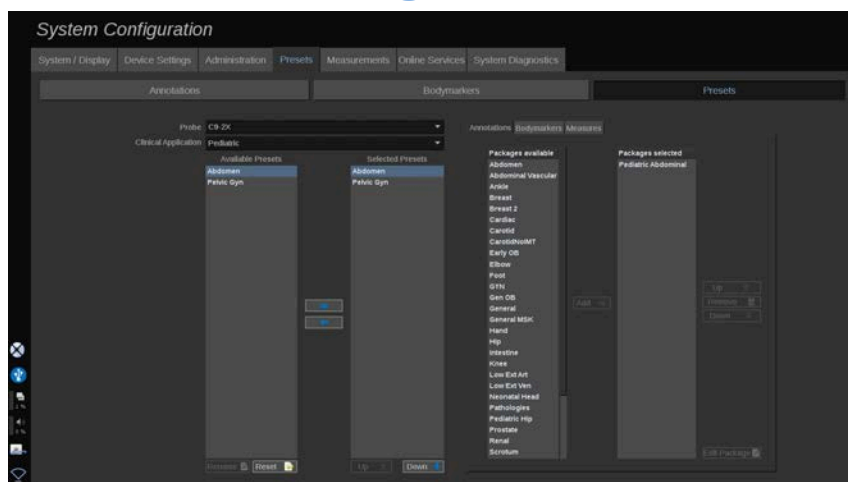

Crearea unei presetări

După ce ați setat sistemul într-o configurație dorită, vă puteți dori să faceți o presetare.

1. Apăsați pe **Probe** (Sondă) pe panoul de control
2. Atingeți **New Preset** (Presetare nouă)

O casetă de dialog va apărea pe afișajul principal.

3. Selectați aplicația în care doriți să salvați presetarea
4. Selectați o bibliotecă cu adnotări pentru noua dvs. presetare
5. Selectați o bibliotecă cu markeri corporali pentru noua dvs. presetare
6. Selectați o bibliotecă cu măsurători pentru noua dvs. presetare
7. Utilizând tastatura, introduceți un nume pentru noua dvs. presetare.

8. Selectați **OK** (OK).
9. Apăsați pe **Probe** (Sondă) pe panoul de control pentru a verifica presetarea dvs.

Presetările create de utilizator apar cu albastru deschis pe ecranul tactil. Presetările din fabrică apar cu albastru închis pe ecranul tactil.

Gestionarea presetărilor

În subfila (Presetări), puteți gestiona presetările sistemului de imagistică.

1. Selectați sonda și aplicația corespunzătoare din partea stângă a ecranului.

Vor apărea presetările disponibile pentru această sondă și pentru această aplicație.

ADĂUGAREA PRESETĂRILOR

Lista Selected Presets (Presetări selectate) prezintă presetările așa cum vor apărea pe ecranul tactil.

1. Faceți clic pe presetarea pe care doriți să o adăugați din lista Available Presets (Presetări disponibile) din stânga
2. Faceți clic pe săgeata dreaptă pentru a o adăuga din lista Selected Presets (Presetări selectate)

ELIMINAREA PRESETĂRILOR

Lista Selected Presets (Presetări selectate) prezintă presetările așa cum vor apărea pe ecranul tactil.

1. Faceți clic pe presetarea pe care doriți să o eliminați din lista Selected Presets (Presetări selectate)
2. Faceți clic pe săgeata stângă pentru a o elimina

SCHIMBAREA ORDINII DE AFIȘARE A PRESETĂRILOR PE ECRANUL TACTIL

1. Selectați presetarea pe care doriți să o modificați în lista Selected Presets (Presetări selectate).
2. Puteți muta o presetare în listă cu ajutorul butoanelor Up (Sus) și Down (Jos).

Acestea vor fi afișate în aceeași ordine pe pagina cu presetări a ecranului tactil.



NOTE

Pentru a reseta o presetare din fabrică la configurația implicită, faceți clic pe **Reset** (Resetare).

MODIFICAREA PACHETULUI (PACHETELOR) CU ADNOTĂRI DINTR-O PRESETARE

1. Selectați fila mică **annotation** (adnotare) din partea dreaptă a ecranului.

Veți vedea caseta pachetelor disponibile în stânga butonului Add (Adăugare) și caseta pachetelor selectate în dreapta.

Pachetele selectate sunt cele care sunt deja disponibile în presetare.

2. Pentru a adăuga un pachet cu adnotări, selectați pachetul corespunzător din caseta cu pachete disponibile și faceți clic pe **Add** (Adăugare).

Acesta va apărea în caseta cu pachete selectate.

3. Din caseta cu pachete selectate puteți elimina un pachet făcând clic pe **Remove** (Eliminare).
4. De asemenea, puteți muta un pachet în listă folosind butoanele **Up** (Sus) și **Down** (Jos).
5. Pentru a edita pachetul cu adnotări, selectați un pachet din caseta cu pachete selectate și faceți clic pe **Edit Package** (Editare pachet).

MODIFICAREA PACHETULUI (PACHETELOR) CU MARKERI CORPORALI DINTR-O PRESETARE

1. Selectați fila mică bodymarker (marker corporal) din partea dreaptă a ecranului.

Veți vedea caseta pachetelor disponibile în stânga butonului Add (Adăugare) și caseta pachetelor selectate în dreapta. Pachetele selectate sunt cele care sunt deja disponibile în presetare.

2. Pentru a adăuga un pachet cu markeri corporali, selectați pachetul corespunzător din caseta cu pachete disponibile și faceți clic pe **Add** (Adăugare).

Acesta va apărea în caseta cu pachete selectate.

3. Din caseta cu pachete selectate puteți elimina un pachet făcând clic pe **Remove** (Eliminare).
4. De asemenea, puteți muta un pachet în listă folosind butoanele **Up** (Sus) și **Down** (Jos).
5. Pentru a edita pachetul cu markeri corporali, selectați un pachet din caseta cu pachete selectate și faceți clic pe **Edit Package** (Editare pachet).

MODIFICAREA PACHETULUI (PACHETELOR) CU MĂSURĂTORI DINTR-O PRESETARE

1. Selectați fila mică **measurement** (măsurătoare) din partea dreaptă a ecranului. Veți vedea caseta pachetelor disponibile în stânga butonului Add (Adăugare) și caseta pachetelor selectate în dreapta.

Pachetele selectate sunt cele care sunt deja disponibile în presetare.

2. Pentru a adăuga un pachet cu măsurători, selectați pachetul corespunzător din caseta cu pachete disponibile și faceți clic pe **Add** (Adăugare). Acesta va apărea în caseta cu pachete selectate.
3. Din caseta cu pachete selectate puteți elimina un pachet făcând clic pe **Remove** (Eliminare).

4. De asemenea, puteți muta un pachet în listă folosind butoanele **Up** (Sus) și **Down** (Jos).
5. Pentru a edita pachetul cu măsurători, selectați un pachet din caseta cu pachete selectate și faceți clic pe **Edit Package** (Editare pachet).

Schimbarea numelui unei presetări

1. Efectuați una din următoarele variante:
 - Apăsati pe **Probe** (Sondă) pe panoul de control, apoi atingeți **Manage Presets** (Gestionare presetări) pe ecranul tactil
 - Atingeți **Syst. Config.** (Configurare sistem) pe ecranul tactil, apoi faceți clic pe **Presets** (Presetări) și pe **Presets** (Presetări)
2. Alegeți sonda și aplicația

Apare lista presetărilor definite de utilizator.
3. Faceți clic pe presetarea pe care doriți să o redenumiți și faceți clic pe **Rename** (Redenumire)

Apare un meniu pop-up
4. Introduceți un nume nou
5. Faceți clic pe **OK** (OK) pentru validare

Ștergerea unei presetări

Puteți șterge presetările create de dvs. Presetările din fabrică nu pot fi șterse.

1. Efectuați una din următoarele variante:
 - Apăsati pe **Probe** (Sondă) pe panoul de control, apoi atingeți **Manage Presets** (Gestionare presetări) pe ecranul tactil
 - Atingeți **Syst. Config.** (Configurare sistem) pe ecranul tactil, apoi faceți clic pe **Presets** (Presetări) și pe **Presets** (Presetări)
2. Alegeți sonda și aplicația

Apare lista presetărilor definite de utilizator.

3. Faceți clic pe preșetarea pe care doriți să o ștergeți și faceți clic pe **Remove** (Eliminare).

Apare un meniu pop-up.

4. Faceți clic pe **OK** (OK) pentru validare


Measurements (Măsurători)

Descrierea filei Measurements (Măsurători)

Fila Measurements (Măsurători) este împărțită în 4 file:

- Measures (Măsurători)
- Labels and Calculations (Etichete și calcule)
- Packages (Pachete)
- Obstetrics (Obstetrică)


Measures (Măsurători)

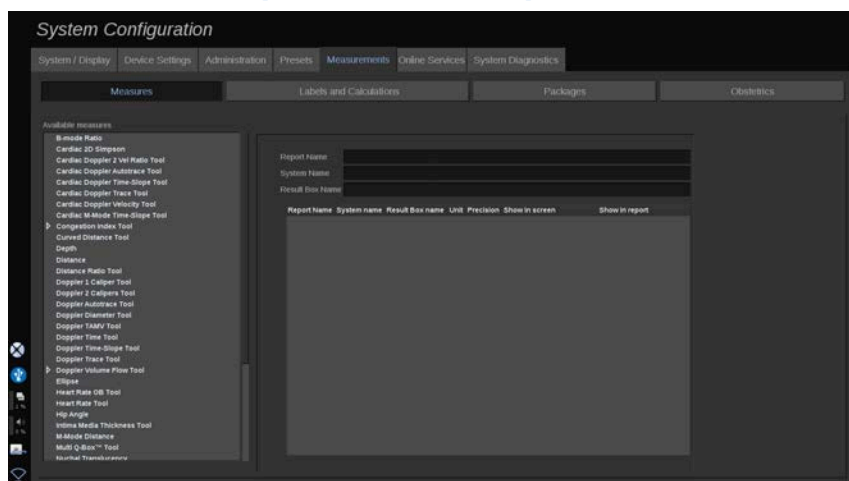

Această secțiune vă permite să personalizați instrumentele de măsurare.

1. Selectați o măsurătoare din lista din stânga
2. Puteți modifica unitatea și precizia. Faceți clic pe unitate sau pe precizia pe care doriți să o modificați și selectați unitatea corespunzătoare din lista verticală.
3. Faceți clic pe măsurătoarea care doriți să fie afișată pe ecran și/sau să fie inclusă în raport.

Labels and Calculations (Etichete și calcule)

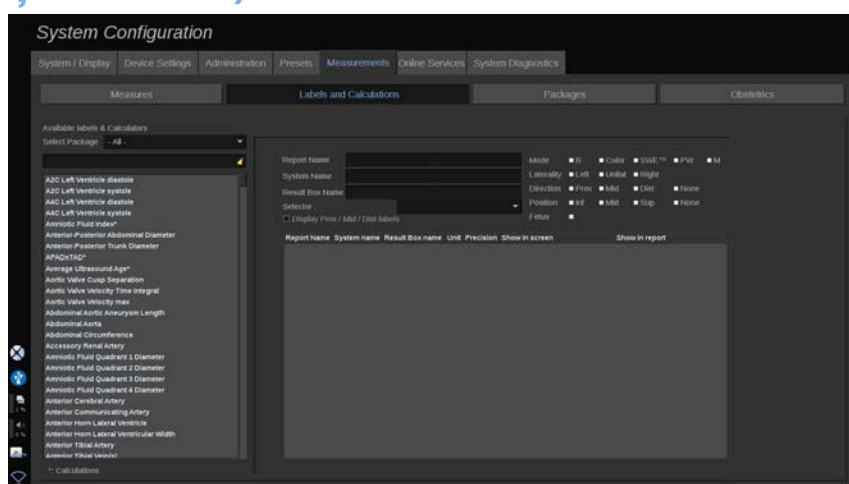

Această secțiune vă permite să configurați fiecare măsurătoare etichetată în parte.

1. Selectați pachetul corespunzător
2. Selectați măsurătoarea etichetată pe care doriți să o personalizați

NOTE

Puteți utiliza zona albă drept casetă de căutare pentru a găsi cu ușurință o măsurătoare etichetată în listă.

Faceți clic pe pictograma cu mătură pentru a șterge textul din caseta de căutare.

Informațiile și opțiunile aferente acestei măsurători etichetate apar în partea dreaptă.


3. Puteți modifica unitatea și precizia. Faceți clic pe unitate sau pe precizia pe care doriți să o modificați și selectați unitatea corespunzătoare din lista verticală
4. Folosind lista verticală, puteți alege măsurătoarea care doriți să fie afișată pe ecran și/sau să fie inclusă în raport.



NOTE

Pentru măsurătorile etichetate cu eticheta Artera carotidă internă și Artera carotidă comună, puteți debifa caseta de selectare **Display Prox/Mid/Dist labels** (Afișare etichete Prox/Mid/Dist) pentru a ascunde etichetele segmentului. Numai etichetele generice Artera carotidă internă și Artera carotidă comună vor apărea în lista măsurătorilor etichetate.

Packages (Pachete)

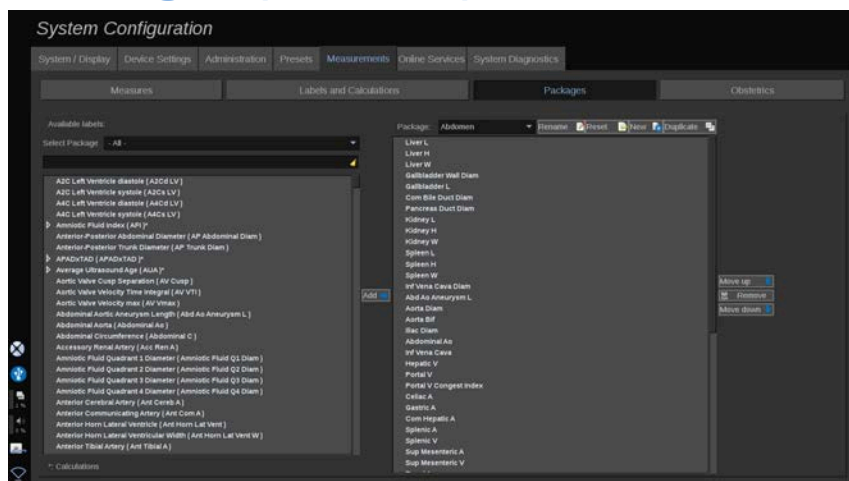

Această secțiune vă permite să configurați propriile pachete cu măsurători etichetate.

Caseta din partea stângă conține toate etichetele disponibile în sistem.

Caseta din partea dreaptă conține toate etichetele disponibile pentru aplicația selectată, așa cum apare pe afișajul principal atunci când apăsați pe butonul **Meas.** (Măsurăt.) pe panoul de control.

Puteți edita etichetele care sunt disponibile pentru o aplicație anume.

Pentru a adăuga o măsurătoare etichetată într-un pachet:

1. Selectați pachetul pe care doriți să îl modificați din partea dreaptă a ecranului
2. Selectați pachetul care conține măsurătoarea etichetată pe partea stângă a ecranului. Puteți selecta opțiunea All (Toate) pentru a vedea măsurătorile etichetate disponibile în sistem.
3. Selectați măsurătoarea etichetată pe care doriți să o adăugați din lista din partea stângă
4. Faceți clic pe **Add** (Adăugare)

Pentru a elimina o măsurătoare etichetată dintr-un pachet:

1. Selectați pachetul din partea dreaptă a ecranului
2. Selectați măsurătoarea etichetată pe care doriți să o ștergeți din lista din partea dreaptă
3. Faceți clic pe **Remove** (Eliminare)

Pentru a muta o măsurătoare etichetată în cadrul listei dintr-un pachet:

1. Selectați pachetul
2. Selectați măsurătoarea etichetată pe care doriți să o mutați din lista din partea dreaptă
3. Faceți clic pe **Move up** (Mutare în sus) sau pe **Move down** (Mutare în jos) până când aceasta ajunge în locul dorit

Pentru a redenumi un pachet:

1. Selectați pachetul din partea dreaptă a ecranului
2. Faceți clic pe **Rename** (Redenumire)
3. Introduceți un nume nou în fereastra pop-up

Pentru a reseta un pachet la configurația implicită:

1. Selectați pachetul din partea dreaptă a ecranului

2. Faceți clic pe **Reset** (Resetare)

Pentru a crea un pachet nou:

1. Faceți clic pe **New** (Nou)
2. Introduceți un nume în fereastra pop-up și faceți clic pe OK
3. Apoi, puteți să adăugați măsurătorile etichetate în pachetul nou. Acesta va fi disponibil în presetări.

Pentru a dubla un pachet:

1. Faceți clic pe butonul Duplicate (Dublare)
2. Introduceți un nume în fereastra pop-up și faceți clic pe OK

Va fi creat un nou nume cu toate măsurătorile etichetate.

Obstetrics (Obstetrică)

Secțiunea Obstetrics (Obstetrică) este împărțită în 3 părți:

- GA - EFW (Vârsta gestațională – Greutatea fetală estimată)
- Creșterea fetală și percentilele EFW
- Tabele și ecuații



CAUTION

Procedați cu atenție pentru a confirma numele și ID-ul pacientului înainte de a începe examinarea unui pacient nou.

Verificați formatul datei înainte de a introduce data nașterii, data ultimei menstruații (LMP), data estimată a nașterii (EDD), data concepției (DOC) și data ovulației. Introducerea incorectă a acestor parametri va duce la generarea unei vârste gestaționale (GA) incorecte.

Introduceți EDD și GA în fișa medicală a pacientului pentru referință.

Bifați butonul „Activate OB calcs” (Activare calcule OB) pe pagina Patient Data Entry (Introducere date pacient) (PDE) pentru a efectua calculele obstetrice.

Trebuie să specificați ce autor OB se va folosi pentru fiecare măsurătoare în parte pentru a calcula GA și a obține o greutate fetală estimată (EFW).

Un diagnostic nu poate fi bazat numai pe o singură măsurătoare sau dată. Aveți grijă să luați întotdeauna în calcul evaluarea clinică generală a pacientului, inclusiv fișa medicală.

În funcție de poziția fătului, anumite măsurători pot fi incorecte. Aveți grijă să luați întotdeauna în calcul evaluarea clinică generală a pacientului, inclusiv fișa medicală.

Sistemul oferă măsurători fetale pentru până la cinci feteși. Aveți grijă să nu confundați feteșii în timpul măsurătorilor.

Pentru fiecare măsurătoare efectuată, puteți selecta fie prima, ultima, media, minima sau maxima sau una specifică din cele cinci măsurători care pot fi afișate, utilizând funcția de selectare din fila Measurements (Măsurători) a meniului Report (Raport). Aveți grijă atunci când ștergeți măsurătorile, întrucât acest lucru va afecta rezultatul selectorului.

Deviațiile de la valorile normale ale măsurătorilor trebuie analizate în funcție de grafice și literatura de specialitate.

GA – EFW

Result Box name	Report Name	System name	Association Type	Author Reference
AC	Abdominal C	Abdominal Circumference	GA by AC	Hadlock 1984
BPD	Biparietal Diam	Biparietal Diameter	GA by BPD	Hadlock 1984
CRL	Crown Rump L	Crown Rump Length	GA by CRL	Harrison 1988
EFW	EFW	Estimated Fetal Weight	EFW by Biometrics	Hadlock 1985 - EFW by AC, BPD, FL and HC
FL	Femur L	Femur Length	GA by FL	Hadlock 1984
FTD	Fetal Transcervillar Diam	Fetal Transcervillar Diameter	GA by FTD	NONE
GS	Gestational Size Diam	Gestational Sac Diameter	GA by GS	NONE
HC	Head C	Head Circumference	GA by HC	Hadlock 1984
HL	Humerus L	Humerus Length	GA by HL	Jeanry 1984
OFD	Occipit Front Diam	Occipital Frontal Diameter	GA by OFD	NONE
TBL	Tibia L	Tibia Length	GA by TBL	Jeanry 1984
TAD	Trans Abdominal Diam	Transverse Abdominal Diameter	GA by TAD	NONE
TTD	Trans Thoracic Diam	Transverse Thoracic Diameter	GA by TTD	NONE
ULNA	Ulna L	Ulna Length	GA by ULNA	Jeanry 1984

Această secțiune vă permite să personalizați informațiile pe care doriți să le afișați pe ecran:


- LMP (data ultimei menstruații)
- GA conform LMP
- AUA (vârsta gestațională medie stabilită ecografic)
- DOC (data concepției) conform AUA
- EDD (data estimată a nașterii) conform AUA

În această secțiune, puteți specifica de asemenea tabelul pe care doriți să îl calculați pentru fiecare calcul OB.

Pentru fiecare calcul OB [al cărui nume este afișat în coloana **Result Box name** (Nume casetă cu rezultat)], tipul de calcul este descris în coloana **Association Type** (Tipul asociației).

1. Faceți clic pe numele **Author reference** (Referință autor) pentru a selecta un alt autor.

Creșterea fetală și percentilele EFW

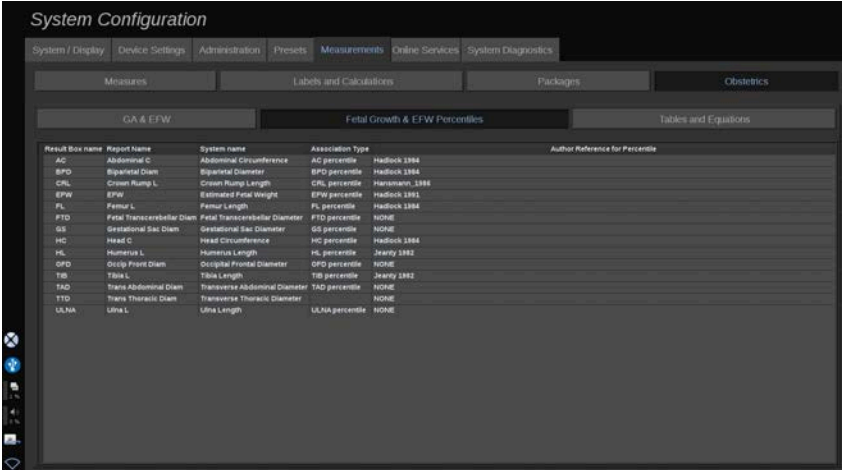


Result Box name	Report Name	System name	Association Type	Author Reference for Percentile
AC	Abdominal C	Abdominal Circumference	AC percentile	Hadlock 1984
BPD	Biparietal Diam	Biparietal Diameter	BPD percentile	Hadlock 1984
CRL	Crown Rump L	Crown Rump Length	CRL percentile	Haraman 1988
EFW	EFW	Estimated Fetal Weight	EFW percentile	Hadlock 1981
FL	Femur L	Femur Length	FL percentile	Hadlock 1984
FTD	Fetal Transcervellar Diam	Fetal Transcervellar Diameter	FTD percentile	NONE
GS	Gestational Sac Diam	Gestational Sac Diameter	GS percentile	NONE
HC	Head C	Head Circumference	HC percentile	Hadlock 1984
HL	Humerus L	Humerus Length	HL percentile	Jeanry 1982
OFD	Occip Front Diam	Occipital Frontal Diameter	OFD percentile	NONE
TB	Tibia L	Tibia Length	TB percentile	Jeanry 1982
TAD	Transverse Abdominal Diam	Transverse Abdominal Diameter	TAD percentile	NONE
TTD	Transverse Thoracic Diam	Transverse Thoracic Diameter	TTD percentile	NONE
ULNA	Ulna L	Ulna Length	ULNA percentile	NONE

În această filă, puteți selecta tabelul pe care să îl utilizați pentru calcularea creșterii fetale și a percentilelor EFW.

1. Faceți clic pe autor/dată pentru a le modifica
2. Selectați noul autor/noua dată din listă

Tabele și ecuații

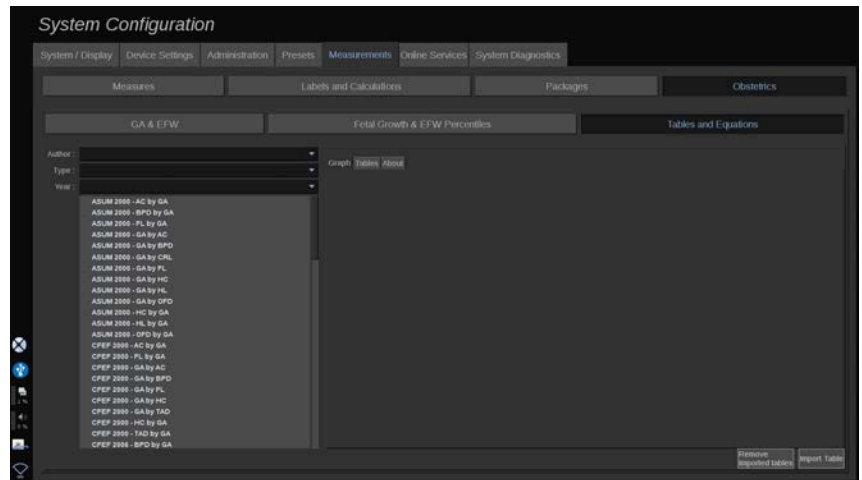

În această secțiune, puteți vizualiza tabelele de referință pentru OB sub formă de tabele sau grafice.

1. Selectați autorul, tipul și anul publicării
2. În partea dreaptă, faceți clic pe Graph (Grafic) pentru a vizualiza graficul, Table (Tabel) pentru a vizualiza tabelul și About (Despre) pentru a vizualiza referințele documentului.

IMPORTAREA TABELELOR

Aveți posibilitatea de a importa tabele care au fost create pentru sistemul SUPERSONIC MACH 30.

1. Conectați un dispozitiv USB la un computer
2. Pe acest dispozitiv USB, creați un folder numit **ObTables** (câmp sensibil la litere mari și mici)
3. Copiați tabelele furnizate de SuperSonic Imagine în folderul **ObTables** creat



CAUTION

Nu redenumiți fișierul prezentat de SuperSonic Imagine.

4. Deconectați corect dispozitivul USB de la computer
5. Conectați dispozitivul USB la sistemul SUPERSONIC MACH 30
6. Deschideți meniul **System Configuration** (Configurare sistem)
7. Faceți clic pe fila **Measurements** (Măsurători)
8. Faceți clic pe subfila Obstetrics (Obstetrică) și apoi pe secțiunea **Tables and Equations** (Tabele și ecuații)
9. Faceți clic pe **Import Table** (Importare tabel) din partea dreaptă jos a ecranului

Este afișată următoarea fereastră pop-up:

10. Faceți clic pe săgeată pentru a selecta dispozitivul dvs. USB din listă
11. Dacă tabelele sunt corecte pe dispozitivul USB, se va afișa o bifă verde



NOTE

Dacă unul sau mai multe tabele sunt afișate cu un punct roșu, sistemul nu le recunoaște.

Butonul Import tables (Importare tabele) va fi estompat.

- a. Conectați dispozitivul USB la computer
- b. Ștergeți toate tabelele de pe dispozitivul USB
- c. Copiați tabelele corecte pe dispozitivul USB și reîncepeți procedura de mai sus.

12. Faceți clic pe **Import Table** (Importare tabel) pe fereastra pop-up
13. Configurați tabelele importate în funcție de necesități



NOTE

O reinstalare a aceleiași versiuni de software va elimina toate tabelele importate.

ȘTERGEREA TABELELOR IMPORTATE

Puteți șterge toate tabelele importate din sistemul SUPERSONIC MACH 30.

1. Deschideți meniul **System Configuration** (Configurare sistem)
2. Faceți clic pe fila **Measurements** (Măsurători)
3. Faceți clic pe subfila **Obstetrics** (Obstetrică) și apoi pe secțiunea **Tables and Equations** (Tabele și ecuații)
4. Faceți clic pe butonul **Delete all imported tables** (Ștergeți toate tabelele importate) din partea dreaptă jos a ecranului

Online Services (Servicii online)

Funcția Online Services (Servicii online) vă permite să actualizați de la distanță sistemul SUPERSONIC MACH 30 cu actualizări de software și/sau opțiuni. De asemenea, puteți permite reprezentantului de service SuperSonic Imagine să efectueze întreținerea de la distanță a sistemului dvs. sau puteți trimite informații despre stare și diagnostice prin intermediul sistemului.

Fila Online Services (Servicii online) este împărțită în 3 subfile:

- Actualizare sistem online
- Întreținere/Diagnoză online
- Configurare servere online

IMPORTANT

Atunci când sunteți în fila Online Services (Servicii online), trebuie să vă conectați cu parola de administrator pentru a accesa conținut suplimentar.

Dacă nu sunteți conectat, puteți vizualiza în continuare configurația fișelor, însă nu puteți schimba sau modifica setările.

Pentru conectare, procedați după cum urmează:

1. Introduceți parola de administrator
2. Faceți clic pe **Unlock** (Deblocare)

Acum sunteți identificat drept un administrator al serviciilor online


3. Bifați caseta de selectare **Activate Online Services** (Activare servicii online)
4. Prima dată când activați funcția Online Services (Servicii online), apare o fereastră pop-up cu un acord de licență

Dacă sunteți de acord cu licența, apăsați pe **Agree** (De acord)

Acum aveți acces la întregul conținut al filei Online Services (Servicii online).

Rețineți că veți fi deconectat automat de fiecare dată când ieșiți din meniul System Configuration (Configurare sistem).

Actualizare sistem online

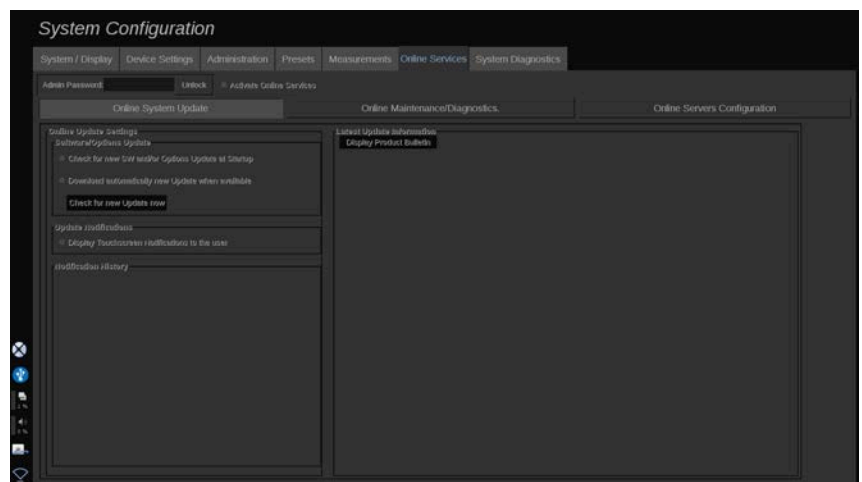

În această subfilă puteți gestiona mai multe setări referitoare la actualizarea software-ului și la opțiuni.

Setări actualizare online

Secțiunea **Software/Options Update** (Actualizare software/opțiuni) vă permite:

1. Să alegeți efectuarea unei verificări la fiecare pornire pentru a depista dacă există actualizări noi disponibile (actualizare de software, set de opțiuni sau ambele).

Pentru aceasta, **bifați** caseta de selectare dedicată.



NOTE

Rețineți că respectiva casetă de selectare este bifată în mod implicit, pentru comoditate.

2. Să alegeți să descărcați automat o nouă actualizare software, un set de opțiuni sau ambele, atunci când sunt disponibile.

Pentru aceasta, **bifați** caseta de selectare dedicată.

3. Să căutați actualizări noi ori de câte ori doriți.

Faceți clic pe **Check for new update now** (Caută actualizări noi acum) pentru a căuta manual actualizări noi.

Secțiunea **Update Notifications** (Notificări privind actualizarea) vă permite să activați sau dezactivați următoarea pictogramă de notificare localizată pe ecranul tactil.

Această pictogramă vă notifică atunci când sunt disponibile actualizări noi. Pentru a activa sau dezactiva alerta de notificare, **bifați** sau **debifați** caseta de selectare.



NOTE

Rețineți că respectiva casetă de selectare este bifată în mod implicit, pentru comoditate.

Secțiunea **Notification History** (Istoric notificări) ține evidența tuturor notificărilor referitoare la actualizările recente.

Informații despre ultima actualizare

Această secțiune vă permite să vizualizați un Buletin al produsului care conține o descriere a ultimei actualizări de software instalate pe sistemul dvs.


Pentru a vizualiza sau ascunde documentul, faceți clic pe **Display Product Bulletin** (Afișare buletin produs) sau pe **Hide Product Bulletin** (Ascundere buletin produs).



NOTE

Opțiunile instalate pot fi văzute în fila System Diagnostics (Diagnosticare sistem).

Întreținere/Diagnoză online

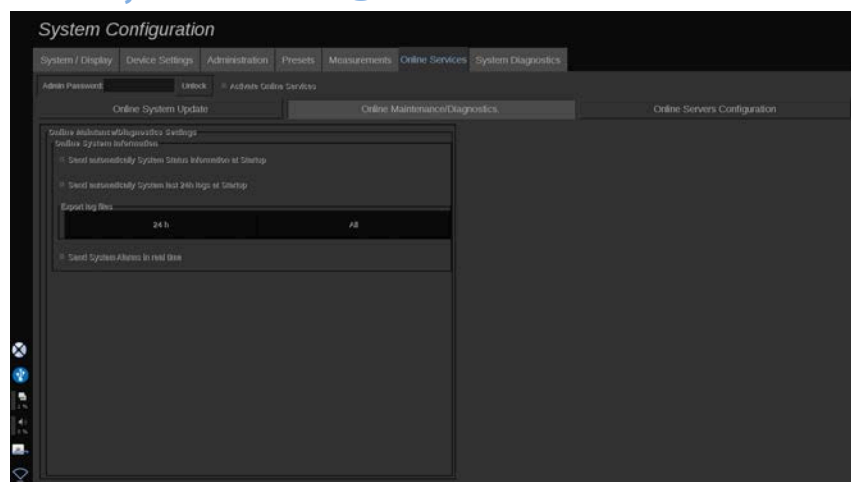

În această subfilă puteți gestiona setările referitoare la întreținerea și/sau diagnosticarea sistemului SUPERSONIC MACH 30.

Secțiunea **Online System Information** (Informații despre sistem online) vă permite să:

1. Trimiteți automat informații privind starea sistemului la fiecare pornire. Acest lucru îi permite companiei SuperSonic Imagine să monitorizeze starea sistemului dvs.

Pentru aceasta, **bifați** caseta de selectare dedicată.

De asemenea, puteți trimite manual informațiile despre starea sistemului oricând doriți făcând clic pe **Send System Status now** (Trimite starea sistemului acum).

2. Trimiteți automat jurnalele din ultimele 24 de ore la fiecare pornire.

Pentru aceasta, **bifați** caseta de selectare dedicată.



NOTE

Rețineți că această casetă de selectare este debifată în mod implicit, pentru comoditate. Întrucât jurnalele sunt fișiere de dimensiuni mari, această acțiune vă poate încetini sistemul.

De asemenea, puteți trimite manual jurnalele din ultimele 24 de ore oricând doriți făcând clic pe **Send last 24h logs now** (Trimite jurnalele din ultimele 24 de ore acum).

3. Trimiteți alarmele sistemului în timp real. Pentru a activa această setare, **bifați** caseta de selectare dedicată.

Activarea acestei funcții va determina trimiterea automată a rapoartelor cu privire la posibilele erori de sistem pe care le puteți întâmpina în timp ce utilizați sistemul.


Prin intermediul secțiunii **On-demand Service Connection** (Conexiune service la cerere) puteți acorda departamentului de service al companiei SuperSonic Imagine permisiunea de a se conecta la sistemul dvs. pentru întreținere și diagnostic de la distanță.

Pentru aceasta, faceți clic pe **Start Service Connection** (Începere conexiune service).

De asemenea, puteți seta durata după care conexiunea va fi întreruptă dacă nu există activitate din partea departamentului de service al companiei SuperSonic Imagine.

Consultați următoarea secțiune pentru a vedea modul în care puteți configura conexiunea la serverele SuperSonic Imagine.

Configurare servere online

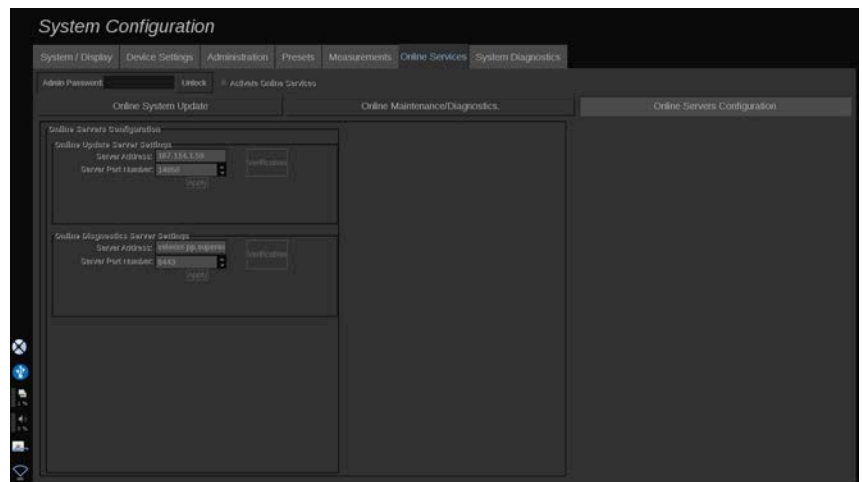

În această subfilă puteți configura serverele SuperSonic Imagine la care va fi conectat sistemul dvs. atunci când utilizați funcția Online Services (Servicii online).

IMPORTANT

Sistemul dvs. SUPERSONIC MACH 30 trebuie să fie deschis pentru o conexiune la rețeaua externă pentru ca funcția Online Services (Servicii online) să funcționeze.

În secțiunea **Online Update Server Settings** (Setări server de actualizare online) puteți configura adresa serverului, precum și numărul portului serverului la care veți fi conectat în vederea actualizării de software sau de opțiuni.

În secțiunea **Online Diagnostics Server Settings** (Setări server de diagnoză online) puteți configura adresa serverului, precum și numărul portului serverului la care veți fi conectat în scopuri de întreținere și diagnoză de la distanță.



NOTE

Toate câmpurile sunt deja completate în prealabil, pentru comoditate.

Dacă adresele serverului se schimbă, adresele noi vor fi comunicate administratorului corespunzător.

Atât adresele, cât și portul serverelor pot fi verificate în orice moment. Pentru aceasta, faceți clic pe **Verification** (Verificare)

În caz de eroare, faceți clic pe **Details** (Detalii) pentru mai multe informații despre eroarea conexiunii. La nevoie, contactați-vă reprezentantul SuperSonic Imagine.

Cum se actualizează versiunile de software și opțiunile

Atunci când sunt disponibile actualizări și/sau seturi de opțiuni noi, pictograma de notificare aflată pe ecranul tactil vă va comunica acest lucru.

1. Apăsați pe această pictogramă

O fereastră pop-up care descrie actualizările de software/opțiunile noi disponibile este acum afișată

2. Mergeți la meniul System Configuration (Configurare sistem), fila Online Services (Servicii online) și conectați-vă

3. Faceți clic pe **Check for new update** (Căutare actualizări noi)



NOTE

Dacă alegeți ca sistemul să descarce actualizările automat, butonul **Install new Update now** (Instalați noua actualizare acum) va fi afișat în mod implicit dat fiind faptul că actualizările/opțiunile au fost descărcate anterior și sunt pregătite să fie instalate.

Este afișată o fereastră pop-up

4. Faceți clic pe **Yes** (Da) pentru a descărca actualizarea de software/opțiunile

Fereastra pop-up se închide

Așteptați efectuarea descărcării, verificând pictograma de descărcare din partea stângă a ecranului

5. Faceți clic pe **Install new Update now** (Instalați noua actualizare acum)

Este afișată o nouă fereastră pop-up

6. Faceți clic pe **Install** (Instalare) pentru a iniția instalarea



CAUTION

Rețineți că nu veți putea scana în timpul procesului de instalare.



WARNING


Nu opriți sistemul și nu decuplați sistemul de la alimentare până la finalizarea procesului.

Un test automat va începe acum pentru a verifica dacă sistemul este pregătit să instaleze actualizarea.

După ce este efectuat testul automat, așteptați ca procesul de actualizare să înceapă.

După ce actualizarea de software și/sau opțiunile sunt instalate, sistemul va reporni automat.

Diagnosticare sistem

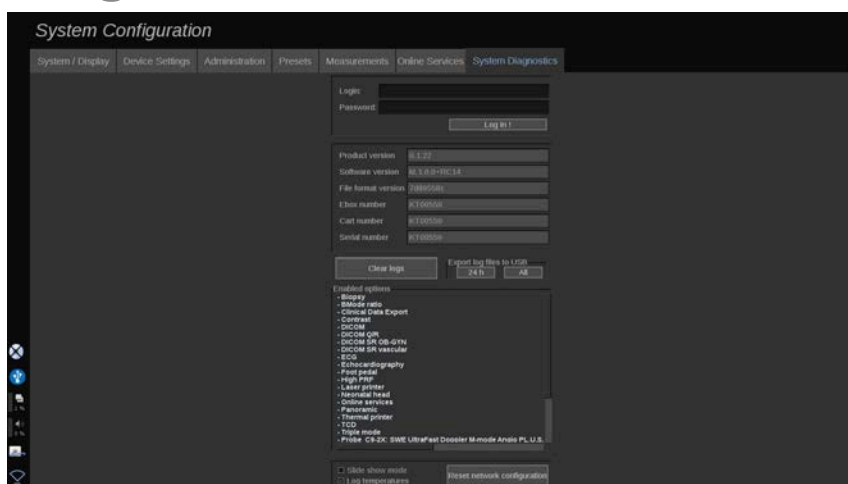

Fila Diagnostic (Diagnosticare) este concepută pentru a fi accesată numai de către personalul de service.

Protejarea prin parolă a accesului la anumit conținut este necesară pentru a efectua teste de diagnosticare a sistemului.

Această secțiune este destinată numai inginerilor de service.

Pentru a accesa anumite informații de bază despre sistem nu este necesară o parolă, după cum urmează:

- Versiunea produsului
- Versiunea software-ului
- Versiunea formatului fișierului
- Numărul căruciorului
- Numărul de serie

- Firmware-ul panoului
- Lista opțiunilor activate

În plus, sunt disponibile 3 butoane:

- Reset Panel (Resetare panou)
- Clear logs (Golire jurnale)
- Export logs to USB (Exportare jurnale pe USB)

În această subfilă aveți acces, de asemenea, la operațiuni de service de la distanță.

Soluția de service de la distanță a companiei Super Sonic Imagine permite monitorizarea sistemului cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30.

Sunt definite două moduri pentru comunicarea cu sistemul SUPERSONIC MACH 30:

- utilizatorul interfeței web pentru operațiuni de service de la distanță comunică în timp real cu sistemul
- atât sarcinile care trebuie efectuate, cât și rezultatele sunt transmise pe serverul de la distanță de către utilizatorul interfeței web pentru operațiuni de service și al sistemului SUPERSONIC MACH 30 atunci când este conectată.

Încărcarea manuală a jurnalelor sistemului pe site-ul web pentru operațiuni service de la distanță permite unui terț să recupereze date din sistem.



NOTE

Puteți consulta Remote Service Solution User's Guide (Ghidul de utilizare a soluției de service de la distanță) pentru informații suplimentare.

10 Îngrijirea și întreținerea sistemului

Schimbarea hârtiei și tonerului imprimantei





Consultați manualul de utilizare al imprimantei dvs. pentru instrucțiuni despre schimbarea corectă a hârtiei și tonerului imprimantei.


Curățarea sistemului

Frecvența de curățare

Puteți efectua operațiunile de întreținere descrise în acest capitol. Curățarea sistemului SUPERSONIC MACH 30 trebuie să aibă loc la intervale regulate sau mai frecvent, în funcție de necesități.

SuperSonic Imagine recomandă următoarele intervale de curățare drept linii directoare:

	Piesă	Frecvența de curățare recomandată
	Monitor de afișare sistem	Săptămânal sau la nevoie
	Panou de control sistem	Zilnic sau între pacienți
	Afișaj cu ecran tactil	Zilnic sau între pacienți
	Partea exterioară a sistemului: șasiu și mână	Săptămânal sau la nevoie
	Filtru de aer	Curățați lunar

Piesă		Frecvență de curățare recomandată
	Transductoare: curățare și dezinfectare	Între pacienți

Se recomandă monitorizarea continuă a sistemului cu privire la nevoile de întreținere. Contactați reprezentantul de vânzări sau service SuperSonic Imagine autorizat pentru detalii suplimentare.



CAUTION

Dacă aveți întrebări cu privire la întreținerea de bază sau preferați să solicitați efectuarea serviciilor de întreținere, contactați reprezentantul service SuperSonic Imagine autorizat.

Apăsați întotdeauna comutatorul de pornire/oprire, opriți întrerupătorul general din spatele aparatului și deconectați sistemul de la priza de perete înainte de a efectua întreținerea sau curățarea sistemului.

Se recomandă utilizarea mănușilor și a ochelarilor de protecție atunci când curățați sistemul.

Nu pulverizați niciun agent de curățare direct pe sistem. Acesta se poate scurge în sistem, deteriorând sistemul și anulând garanția.

Nu permiteți ca acumularea de lichid în jurul tastelor panoului de control.

Nu lăsați lichidul să picure în interiorul șasiului sistemului.

Curățarea exteriorului aparatului

Exteriorul sistemului trebuie curățat periodic cu o lavetă moale, ușor umezită cu apă și un săpun delicat. Exteriorul sistemului include șasiul, panoul de control și mânerul sistemului. Asigurați-

vă astfel încât să curățați orice urmă de gel de pe suprafața panoului de control după utilizarea sistemului.

Produsele de mai jos au fost testate și s-au dovedit compatibile cu sistemul SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 30.

Soluție	Producător	Agent de curățare/ Dezinfectant	Ingredient activ
Sani-Cloth Active	PDI	Agent de curățare Dezinfectant	Amoniu cuaternar

Curățarea monitorului

Pentru curățarea afișajului monitorului trebuie utilizată o lavetă curată și moale din bumbac, umezită cu un agent de curățare pe bază de amoniac. Nu utilizați prosoape de hârtie, deoarece acestea pot zgâria afișajul monitorului. Agentul de curățare trebuie pulverizat pe lavetă, nu direct pe suprafața afișajului. Aveți grijă să nu pătrundă agent de curățare în carcasa sistemului. Acest lucru poate duce la deteriorarea sistemului.

Curățarea afișajului cu ecran tactil

Pentru curățarea afișajului cu ecran tactil trebuie utilizată o lavetă curată și moale din bumbac, umezită cu un agent de curățare pe bază de amoniac. Nu utilizați prosoape de hârtie, deoarece acestea pot zgâria afișajul monitorului. Agentul de curățare trebuie pulverizat pe lavetă, nu direct pe suprafața afișajului. Aveți grijă să nu pătrundă agent de curățare în carcasa sistemului. Acest lucru poate duce la deteriorarea sistemului.

Curățarea filtrului de aer

Sistemul cu ultrasunete SUPERSONIC MACH 30 este prevăzut cu un filtru de aer. Acesta trebuie verificat lunar și curățat la

nevoie. La prima pornire a sistemului după prima zi a lunii, sistemul afișează o pictogramă ca memento pentru verificarea filtrului de aer. Consultați următoarea procedură de curățare a filtrului de aer și faceți clic pe **OK** (OK) pe fereastra pop-up.

Filtrul de aer este situat sub sistem, în partea stângă.

Pentru a îl îndepărta, trageți-l spre dumneavoastră folosind mânerul. Se recomandă ca filtrul de aer să fie curățat lunar sau mai frecvent dacă se observă o acumulare semnificativă de praf sau reziduuri.

Filtrul de aer poate fi îndepărtat, curățat cu aer ușor comprimat, aspirat și/sau clătit cu apă curată. Lăsați filtrul să se usuce înainte de a fi reînștatat în sistem. Sunt furnizate filtre de aer de rezervă pentru a fi utilizate imediat. Filtrele de aer suplimentare pot fi comandate de la departamentul de asistență pentru clienți SuperSonic Imagine.

Pentru a întreține filtrul de aer

1. Scoateți filtrul de aer trăgând mânerul spre dumneavoastră
2. Verificați filtrul și, dacă este murdar, curățați-l respectând instrucțiunile de curățare

Dacă filtrul de aer este deteriorat, înlocuiți-l cu un filtru de rezervă

3. În funcție de starea filtrului de aer, utilizați fie un aspirator, fie apa pentru a curăța filtrul murdar
4. Uscați bine filtrul curățat înainte de a îl reînștala



WARNING

Înainte de a efectua operațiuni de întreținere sau curățare, apăsați întotdeauna comutatorul Pornit/Oprit, opriți întrerupătorul general din spatele aparatului, apoi deconectați sistemul de la priza de perete.

Creșterea temperaturii interne poate fi cauzată de filtrul de aer murdar.

Nerespectarea instrucțiunii de a păstra filtrul de aer curat poate duce la indisponibilitatea sistemului în timpul utilizării critice.

Nu instalați niciodată un filtru de aer care nu este uscat complet.



CAUTION

Opriti alimentarea sistemului înainte de a scoate filtrul de aer.

Nu porniti sistemul fara filtrul de aer instalat.

Curățarea și dezinfectarea scannerului de coduri de bare

Întreținerea

Curățarea ferestrei scannerului

Performanța de citire se poate degrada dacă fereastra scannerului nu este curată. Dacă fereastra este vizibil murdară sau dacă scannerul nu funcționează bine, curățați fereastra cu o lavetă moale sau cu un șervețel de lentile umezit cu apă (sau cu o soluție de apă cu detergent delicat). Dacă se utilizează o soluție de detergent, clătiți cu un șervețel de lentile curat, umezit numai cu apă.

Curățarea carcasei sistemului de scanare

Sistemul HS-1M deține clasificarea IP54 atunci când este atașat cablul. Acest lucru înseamnă că lichidele și particulele de praf nu vor pătrunde în carcasă. Cu toate acestea, scannerul nu trebuie scufundat în apă sau în alte lichide. De asemenea, umezirea lavetei cu agent de curățare este considerată o bună practică, spre deosebire de pulverizarea directă a scannerului.

Carcasa sistemului HS-1M este compatibilă cu următoarele produse de curățare de uz medical:

- Sani-Cloth® HB
- Sani-Cloth® Plus
- Peroxid de hidrogen
- CaviWipes™
- 409® Glass and Surface Cleaner
- Windex® Blue
- Clorox® Bleach (100%)
- Alcool izopropilic
- Soluție de apă și detergent de vase delicat



CAUTION

Nu scufundați sistemul HS-1M în apă.

Nu utilizați șervețele sau lavete abrazive pe fereastra sistemului HS-1M, întrucât șervețelele abrazive pot zgâria fereastra.

Nu utilizați niciodată solvenți (de exemplu, acetonă, benzen, eter sau agenți pe bază de fenol) pe carcasă sau fereastră – solvenții pot deteriora finisajul sau fereastra.

Curățarea și dezinfectarea modulului ECG

Instrucțiuni de curățare a derivațiilor ECG

- Nu conectați firul derivației la monitor în timpul curățării sau al sterilizării
- Curățarea sau dezinfectarea înainte de utilizarea pentru un pacient nou
- Alcoolul izopropilic 70% sau o soluție de alcool disponibilă pot fi utilizate la curățarea suprafeței electrodului ECG

- La curățare, pregătiți o lavetă curată, uscată, îmbibată în lichidul de curățare. Utilizați o lavetă din cauciuc spongios pentru a șterge suprafața tuturor tamponelor pentru electrod și a cablului. Apoi, utilizați o altă lavetă curată, uscată, îmbibată în apă sterilă sau distilată. Utilizați o lavetă din cauciuc spongios pentru a șterge suprafața tuturor tamponelor pentru electrod și a cablului. În cele din urmă, utilizați o lavetă din cauciuc spongios pentru a șterge suprafața tuturor tamponelor pentru electrod și a cablului.



CAUTION

Pinul fișei conectorului nu trebuie să intre în contact cu lichidul de curățare pentru a evita deteriorarea dispozitivului sau vătămarea utilizatorului.

Instrucțiuni de curățare a capătului ECG

- Capătul poate fi curățat prin ștergerea sau scufundarea timp de 10 minute în alcool izopropilic 70%.
- În cazul în care capătul derivației este scufundat, asigurați-vă că îl clătiți cu apă și că îl uscați înainte de a îl utiliza pentru următorul pacient.



CAUTION

Verificați capătul cu privire la urme de fisuri sau spargere sau pierderea tensiunii arcului care pot duce la alunecarea sau mișcarea senzorului din poziția sa corectă.

Nu sterilizați capătul prin iradiere, abur sau oxid de etilenă.

Curățarea și dezinfectarea transductoarelor

Curățarea în siguranță a transductorului



WARNING

Procedați cu atenție atunci când manipulați și curățați transductoarele cu ultrasunete.

Nu utilizați un transductor deteriorat sau defect.

Nu scufundați și nu lăsați lichidul să pătrundă într-un transductor care a avut fața sau teaca pentru cablu compromise.

Nerespectarea acestor măsuri de precauție poate duce la vătămări grave și deteriorarea echipamentului.

Respectați aceste măsuri de precauție pentru a evita vătămarea și deteriorarea echipamentului.

Verificați transductorul înainte de curățare cu privire la urme de deteriorare sau degenerare a obiectivului, carcasei, cablului și conectorului.

Nu utilizați și nu aplicați agenți de curățare lichizi pe un transductor deteriorat sau defect.

Nu scufundați transductorul în lichide dincolo de nivelul specificat pentru transductor.

Nu scufundați niciodată conectorul sau adaptoarele transductorului în lichide.

Deteriorarea transductorului poate duce la contactul cu cuplaje sau agenți de curățare necorespunzători.

Utilizați numai agenți de curățare care au fost aprobați pentru transductorul specificat.

Nu înmuiați, scufundați și nu mențineți un contact prelungit cu soluții care conțin alcool, înălbitor, compuși de clorură de amoniu sau peroxid de hidrogen.

Nivelul de dezinfectare necesar pentru un dispozitiv depinde de tipul de țesut cu care intră în contact în timpul utilizării. Asigurați-vă că tăria soluției și durata contactului sunt adecvate pentru utilizarea clinică prevăzută a transductorului.

Utilizați întotdeauna ochelari de protecție și mănuși atunci când curățați, dezinfectați sau sterilizați echipamentele.

Asigurați-vă că respectați data de expirare a soluției.

Evitați contactul dintre dezinfectant și eticheta conectorului.



CAUTION

Pot exista pericole biologice dacă transductoarele cu ultrasunete nu sunt curățate, dezinfectate sau sterilizate în mod corespunzător.

Acest lucru este valabil mai ales în cazul în care transductorul intră în contact cu membrane mucoase sau fluide corporale.

Curățarea și dezinfectarea corespunzătoare sunt necesare pentru a preveni transmiterea bolii și controlul infecțiilor.

Verificarea și asigurarea eficacității procedurilor de control al infecției utilizate intră în responsabilitatea utilizatorului echipamentului.

În cadrul tuturor procedurilor în care transductorul poate intra în contact cu fluide corporale sau membrane mucoase, se recomandă utilizarea unei teci pentru transductor comercializate legal, sterile, apirogene.

Utilizați numai teci de unică folosință. Tecile nu trebuie niciodată reutilizate.

Procedați cu atenție atunci când utilizați produse dezinfectante.

Purtați mănuși de cauciuc și ochelari de protecție.

Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului.

Pentru ca dezinfectanții chimici lichizi să fie eficienți, toate reziduurile vizibile trebuie îndepărtate în timpul procesului de curățare.

Pentru o curățare eficientă, respectați instrucțiunile care însoțesc produsul de curățare sau dezinfectantul.

Trebuie să vă asigurați că evitați aplicarea agenților de dezinfectare la îmbinarea dintre cablu și carcasă.

Nu permiteți pătrunderea lichidelor la îmbinarea dintre cablu și carcasă.

Nu utilizați alcool sau produse din alcool pe cablul transductorului.

Dacă transductorul prezintă semne de deteriorare, precum fisuri, despicări, delaminarea feței sau deteriorarea cablului, întrerupeți utilizarea transductorului și contactați reprezentantul service SuperSonic Imagine autorizat pentru asistență.

Ghid de curățare și dezinfectare a transductorului

Curățarea și dezinfectarea este un proces alcătuit din două etape: o etapă de curățare, urmată de o etapă de dezinfectare.

Curățarea

Curățarea are scopul de a elimina toate materiile străine (sânge, țesut, proteine, gel de scanare etc.) din dispozitiv.

Dezinfectarea

Nivelul de dezinfectare necesar pentru un dispozitiv depinde de tipul de țesut cu care intră în contact în timpul utilizării. Există trei clasificări: non-critice, semi-critice, și critice. Acestea se bazează pe gradul de risc de infecție implicat în utilizarea dispozitivului.

Aplicațiile necritice sunt cele în care dispozitivul intră în contact numai cu pielea intactă; aplicațiile semi-critice sunt cele în care dispozitivul intră în contact cu membranele mucoase sau cu leziuni minore ale pielii; aplicațiile critice sunt cele în care dispozitivul intră într-un mediu în mod normal steril, în țesut steril sau la nivel vascular.

Transductoarele cu ultrasunete utilizate pentru aplicații non-critice trebuie în general curățate și supuse unui nivel scăzut de dezinfectare între utilizările pe pacient.

Transductorul utilizat în aplicații semi-critice trebuie curățat și supus unui nivel ridicat de dezinfectare după utilizare, chiar dacă a fost utilizată o teacă.

Transductoarele utilizate în aplicații critice trebuie sterilizate și se recomandă utilizarea unei teci sterile. Transductorul utilizat în aplicații critice trebuie curățat și sterilizat după utilizare, chiar dacă a fost utilizată o teacă.

Proceduri generale pentru curățarea și dezinfectarea transductoarelor SUPERSONIC MACH 30

Transductoarele SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 30 sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații de imagistică non-critice și semi-critice. Transductorul trebuie curățat și dezinfectat temeinic după fiecare utilizare. În general, pentru aplicațiile non-critice în care se utilizează transductorul SuperSonic Imagine SUPERSONIC MACH 30 este necesar doar un nivel scăzut de dezinfectare.

Pentru aplicațiile semi-critice, este nevoie de un nivel ridicat de dezinfectare și trebuie utilizat unul dintre dezinfectanții de nivel înalt din lista de mai jos.

Se recomandă un nivel ridicat de dezinfectare pentru aplicațiile semi-critice, cu respectarea atentă a instrucțiunilor producătorului

cu privire la aplicație și durata contactului, conform celor indicate pe eticheta produsului.

Procedura de pregătire a transductorului pentru dezinfectare

1. După fiecare examinare a pacientului, ștergeți cu atenție fața și carcasa transductorului cu ultrasunete pentru a elimina urmele de gel de cuplare cu ultrasunete.
2. Verificați transductorul cu privire la semne de deteriorare, precum fisuri, despicări, delaminarea feței sau deteriorarea cablului. Dacă se observă urme de deteriorare, nu continuați procedurile de curățare sau dezinfectare și apelați reprezentantul service SuperSonic Imagine autorizat pentru asistență.
3. Ștergeți fața transductorului, carcasa și cablul cu o lavetă moale, îmbibată în apă. Se acceptă utilizarea unui săpun delicat, a unui agent de curățare de nivel scăzut sau a unui agent de curățare enzimatic (din tabelul de mai jos).
4. Dacă materii dificile s-au uscat pe fața sau carcasa transductorului, frecați cu atenție transductorul utilizând un tifon, burete sau o perie cu peri moi umezite cu apă. Ștergeți materiile rămase cu o lavetă de moale umezită cu apă.
5. Clătiți transductorul cu apă din abundență. Nu permiteți ca apa să se infiltreze la îmbinarea dintre cablu și carcasă.
6. Lăsați să se usuce sau uscați folosind o lavetă moale, uscată.

Procedura de dezinfectare

1. Curățați întotdeauna transductorul înainte de dezinfectare. (Consultați pașii de mai sus.)
2. Atunci când utilizați un agent de dezinfectare aprobat de FDA sau CE (după caz), respectați cu atenție instrucțiunile furnizate de producătorul produsului.
3. Pentru un nivel scăzut de dezinfectare, obiectivul și carcasa transductorului pot fi șterse cu oricare dintre **agenții de**

curățare/dezinfectanții de nivel scăzut enumerați în tabelul asociat transductorului.

4. Pentru un nivel ridicat de dezinfectare, transductorul poate fi șters sau scufundat utilizând unul dintre **dezinfectanții** enumerați în tabelul asociat transductorului.
5. Lăsați să se usuce sau uscați folosind o lavetă moale, uscată.
6. Verificați din nou transductorul cu privire la semne de deteriorare, precum fisuri, despicări, delaminarea feței sau deteriorarea cablului înainte de a relua utilizarea transductorului.

Produsele de curățare și dezinfectare

Lista produselor compatibile

Tabelul de mai jos prezintă compatibilitatea produsului („DA”) cu sondele SUPERSONIC MACH 30.

Utilizați numai produse compatibile cu sondele SUPERSONIC MACH 30.

Soluție/ Sistem	Producător	Agent de curățare/ Dezinfectant	Ingredient activ	L18-5 L10-2 MC12-3	E12-3	LV16-5	C6-1X C9-2X P5-1X LH20-6
Alkaspray GSA (Cidalkan)	Alkapharm	Agent de curățare Dezinfectant	Alcool izopropilic Alchilamină	DA			
Alkazyme	Alkapharm	Agent de curățare Dezinfectant	Amoniu cuaternar	DA			
Anioxyde 1000	Anios	Dezinfectant	Acid peracetic	DA	DA		

Soluție/ Sistem	Producător	Agent de curățare/ Dezinfectant	Ingredient activ	L18-5 L10-2 MC12-3	E12-3	LV16-5	C6-1X C9-2X P5-1X LH20-6
Antigermix S1	Germitec	Dezinfectant de nivel ridicat	UV-C		DA		
Cidex OPA (DISOPA în Japonia)	Produse de sterilizare avansată	Dezinfectant	Ortoftaldehidă	DA	DA	DA	DA
Cidex Plus	Produse de sterilizare avansată	Dezinfectant	Ortoftaldehidă				DA
Cidezyme	Johnson and Johnson	Agent de curățare	Enzime proteolitice	DA	DA	DA	
Enzol	Produse de sterilizare avansată	Agent de curățare	Enzime proteolitice				DA
Gigasept FF	Schuller&Mayr	Dezinfectant	Succindialdehidă, dimetoxi- tetrahidrofuran	DA	DA		DA
Hypernova Chronos	Germitec	Dezinfectant de nivel ridicat	UV-C		DA		
KlenZyme	Steris	Agent de curățare	Enzime proteolitice				DA
Linget'Anios	Anios	Agent de curățare Dezinfectant	Etanol Digluconat de clorhexidină Alchilamino- alchilglicină	DA		DA	DA
MetriZyme	Metrex	Agent de curățare	Enzime proteolitice				DA
Mikrobac Tissues	Bode	Dezinfectant	Clorură de benzil-C12-18- alchildimetil-amoniu clorură de didecil- dimetil-amoniu	DA		DA	
Milton	Milton	Dezinfectant	Hipoclorit de sodiu				DA

Soluție/ Sistem	Producător	Agent de curățare/ Dezinfectant	Ingredient activ	L18-5 L10-2 MC12-3	E12-3	LV16-5	C6-1X C9-2X P5-1X LH20-6
Sani-Cloth Active	PDI	Agent de curățare Dezinfectant	Amoniu cuaternar	DA			
Sani- Cloth HB	PDI	Dezinfectant	Amoniu cuaternar				DA
Sani- Cloth Plus	PDI	Dezinfectant	Amoniu cuaternar				DA
Sporox	Reckitt & Colman	Dezinfectant	Peroxid de hidrogen				DA
Sporox II	Reckitt & Colman	Dezinfectant	Peroxid de hidrogen				DA
Steranios	Anios	Dezinfectant	Glutaraldehidă	DA	DA		
Steranios OPA	Anios	Dezinfectant	Ortoftaldehidă				DA
Super Sani Cloth	PDI	Dezinfectant	Amoniu cuaternar				DA
T-Spray	Pharmaceutica Innovations Inc.	Dezinfectant	Amoniu cuaternar	DA	DA		
Spray transeptic	Parker laboratories	Agent de curățare	Gluconat de clorhexidină, alcool izopropilic				DA
Tristel Duo	Tristel Solutions Limited	Dezinfectant	Dioxid de clor	DA	DA		
Tristel Solo	Tristel Solutions Limited	Dezinfectant	Hexameten- biguanidă	DA			
Trophon	Nanosonics	Dezinfectant de nivel ridicat	Vapori de peroxid de hidrogen generat într-o cameră de dezinfectare				DA
Trophon 2	Nanosonics	Dezinfectant de nivel ridicat	Vapori de peroxid de hidrogen generat într-o cameră de dezinfectare				DA

Soluție/ Sistem	Producător	Agent de curățare/ Dezinfectant	Ingredient activ	L18-5 L10-2 MC12-3	E12-3	LV16-5	C6-1X C9-2X P5-1X LH20-6
Wavicide 01	MCC	Dezinfectant	Glutaraldehidă				DA



WARNING

În cazul sondelor endocavitare, asigurați-vă că agentul de curățare/dezinfectant este compatibil cu mucoasele.



NOTE

Anumite produse de curățare/dezinfectare pot determina colorarea sau decolorarea carcusei sondei. Această colorare/decolorare nu afectează calitatea imaginii sondei.

Recomandări generale pentru toate sondele

Produsele de curățare/dezinfectare de mai sus au fost testate și dovedite compatibile cu materialul transductoarelor SuperSonic Image SUPERSONIC MACH 30. Întrebările referitoare la eficacitatea, instrucțiunile de utilizare și manipularea corectă trebuie transmise producătorului. Verificați dacă produsele recomandate dețin autorizația de utilizare în țara dumneavoastră. Utilizarea unui agent de curățare sau a unui dezinfectant neautorizat care duce la deteriorarea sondei va anula garanția. Utilizarea altor produse decât cele din această listă se face pe riscul utilizatorului și al pacientului.

Limite de scufundare

Dacă este necesară scufundarea în lichide, transductoarele L18-5, L10-2, MC12-3, LV16-5, C6-1X și C9-2X pot fi scufundate numai până la un nivel de 3 cm (1,18 in.) sub îmbinarea de eliberare a tensiunii cablului. Transductoarele P5-1X, LH20-6 și E12-3 pot fi scufundate în lichid până la un nivel de 1 m (39,37 in.) deasupra îmbinării de eliberare a tensiunii cablului.

În conformitate cu standardul IEC 60529:

- Sistemul SUPERSONIC MACH 30 deține clasificarea IPX0
- Pedala și transductoarele L10-2, L18-5, MC12-3, C6-1X, C9-2X, și LV16-5 dețin clasificarea IPX1
- Transductoarele E12-3, P5-1X și LH20-6 dețin clasificarea IPX7

Nu scufundați niciodată conectorul sondei. Nu scufundați niciodată îmbinarea dintre cablu și conector. Nu lăsați transductorul scufundat o perioadă mai mare decât necesar pentru dezinfectare. Consultați figura de mai jos.

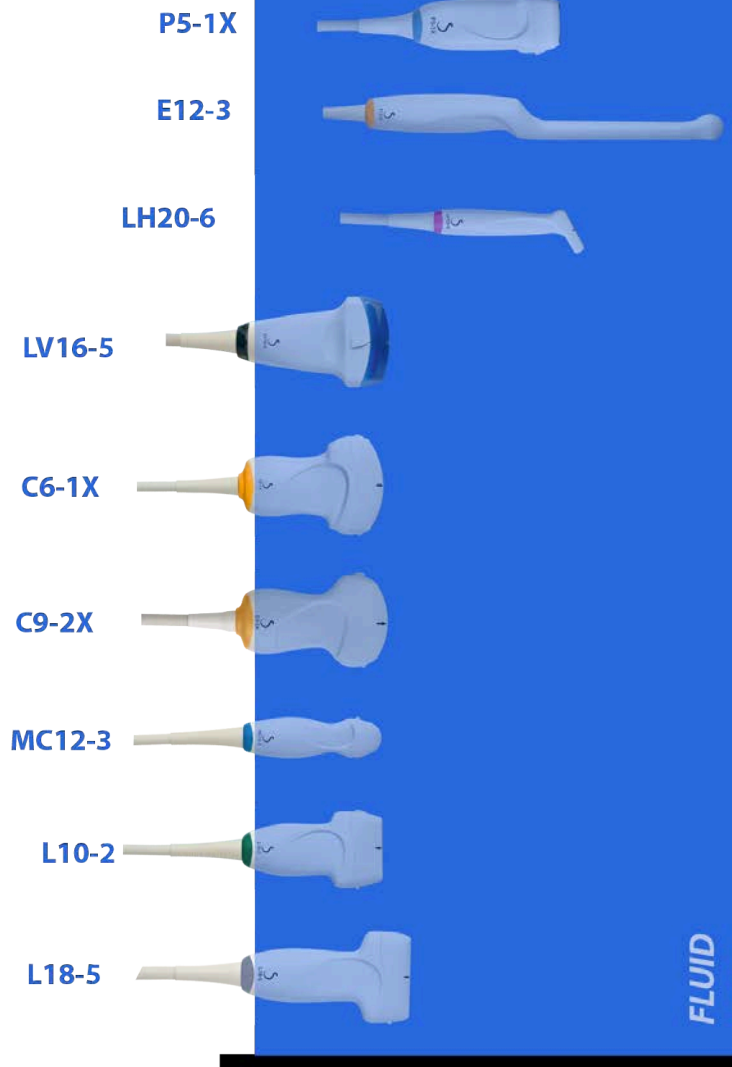


Figura următoare afișează partea fiecărui transductor care trebuie să intre în contact cu pacienții.

Face in contact with patient

P5-1X



E12-3



LH20-6



LV16-5



C6-1X



C9-2X



MC12-3



L10-2



L18-5



Informații suplimentare privind curățarea și dezinfectarea transductoarelor cu ultrasunete

Informații suplimentare privind curățarea și dezinfectarea transductoarelor cu ultrasunete pot fi găsite în următoarele referințe:

Sterilizarea chimică și dezinfectarea la un nivel ridicat în unitățile sanitare. ANSI/AAMI ST58:2005 Sterilizarea și dezinfectarea dispozitivelor medicale: principii generale. Centre pentru controlul bolilor, Divizia de promovare a calității asistenței medicale

<http://www.cdc.gov/ncidod/hip/sterile/sterilgp.htm> (5-2003) [[http://www.cdc.gov/ncidod/hip/sterile/sterilgp.htm%20\(5-2003\)](http://www.cdc.gov/ncidod/hip/sterile/sterilgp.htm%20(5-2003))]

Informații privind evaluarea dispozitivelor ODE – Sterilizanții și dezinfectanții de nivel ridicat autorizați de FDA cu cerințe generale pentru procesarea dispozitivelor medicale și stomatologice reutilizabile.

<http://www.fda.gov>

11 Depanare

Dacă întâmpinați dificultăți în utilizarea sistemului, utilizați informațiile din această secțiune pentru a ajuta la corectarea problemei.

Dacă problema nu este inclusă aici, contactați reprezentantul serviciului de asistență pentru clienți.

Tabelul privind depanarea conține o listă de simptome și măsurile pe care să le luați pentru a corecta problema.

Simptom	A acțiune corectivă
Sistemul nu pornește	Asigurați-vă că sistemul este cuplat la o priză funcțională și că întrerupătorul de pe partea din spate este activat. Porniți alimentarea.
Calitatea imaginii este slabă	Atenție la lumina ambiantă Ajustați amplificarea, compensarea amplificării în funcție de timp (TGC) și valoarea pentru TGC automat Încercați cu o altă sondă Ajustați poziția ecranului LCD pentru a îmbunătăți unghiul de vizualizare Dacă nu constatați nicio schimbare, contactați reprezentantul serviciului de asistență pentru clienți.
Mesajul de eroare apare pe ecran	Notați eroarea și contactați reprezentantul serviciului de asistență pentru clienți.
Sistemul nu recunoaște transductorul	Deconectați, reconectați și selectați din nou transductorul. Dacă nu constatați nicio schimbare, contactați reprezentantul serviciului de asistență pentru clienți.
DVD-ul nu funcționează	Găsiți un alt disc DVD pentru a stoca datele. Dacă nu constatați nicio schimbare, contactați reprezentantul serviciului de asistență pentru clienți.
Sistemul nu pornește, ventilatoarele nu se învârt	Asigurați-vă că sistemul este cuplat la o priză funcțională și că întrerupătorul de pe partea din spate este activat. Porniți alimentarea.

Simptom	Acțiune corectivă
	Dacă nu constatați nicio schimbare, contactați reprezentantul serviciului de asistență pentru clienți.
Monitorul principal nu se aprinde (ventilatoarele funcționează și panoul de control este pornit)	Verificați cablurile din spatele monitorului Reinițializare Dacă nu constatați nicio schimbare, contactați reprezentantul serviciului de asistență pentru clienți.
Afișajul ecranului tactil este oprit atunci când sistemul este pregătit	Reinițializați. În cazul în care nu există nicio schimbare, contactați reprezentantul serviciului de asistență pentru clienți.
Panoul de control este oprit	Reinițializați. În cazul în care nu există nicio schimbare, contactați reprezentantul serviciului de asistență pentru clienți.
Sistemul afișează un banner care indică o problemă HW	Reinițializați. În cazul în care nu bannerul continuă să fie afișat, contactați reprezentantul serviciului de asistență pentru clienți.
Mesajul „GRUB error” (Eroare GRUB) este afișat în momentul inițializării.	Eroare unitate de hard disk internă. Sunt necesare operațiuni de service. Contactați reprezentanții serviciului de asistență pentru clienți
Ecranul de pornire este afișat, însă bara de progres nu s-a mișcat timp de peste 5 minute	Sistemul de operare este avariat. Sunt necesare operațiuni de service. Contactați reprezentantul serviciului de asistență pentru clienți.
O pictogramă cu mătură apare în zona de pictograme a ecranului	Această pictogramă apare o dată pe lună și are rolul de a vă aminti să verificați filtrele de aer. Opriti sistemul și verificați filtrele Faceți clic pe pictogramă Apare o fereastră pop-up Faceți clic pe Yes (Da) În fereastra pop-up Pictograma dispare
Artefact, con(uri) alb(e) în modul B și/sau con(uri) colorat(e) pe imaginea în flux cu culori, începând de la linia cutanată	Reinițializați sistemul. Dacă nu constatați nicio schimbare, contactați reprezentantul serviciului de asistență pentru clienți.

Simptom	Ațiune corectivă
Sună o alertă sonoră. Poate să apară o fereastră pop-up suplimentară.	Eroare baterie. Notați codul erorii afișat în partea din spate a sistemului și consultați departamentul de service.

12 Referințe

Referințe generale

Abbott, JG. Rationale and derivation of MI and TI - a review. *Ultrasound in Med. and Biol.* 25:431-441; 1999.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Bioeffects and safety of diagnostic ultrasound. Laurel, MD: AIUM Publications; 1993.

American Institute of Ultrasound in Medicine/National Electrical Manufacturers Association (AIUM/NEMA). Standard for real-time display of thermal and mechanical acoustic output indices on diagnostic ultrasound equipment, Revision 1. Laurel, MD: AIUM Publications; 1998a.

American Institute of Ultrasound in Medicine/National Electrical Manufacturers Association (AIUM/NEMA). Acoustic output measurement standard for diagnostic ultrasound equipment. Laurel, MD: AIUM Publications; 1998b.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Medical ultrasound safety. Rockville, MD: AIUM Publications; 2002.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Standard Methods for Measuring Performance of Pulse Echo Ultrasound Imaging Equipment. Rockville, MD: AIUM Publications; 1991.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Methods for Measuring Performance of Pulse-Echo Ultrasound Equipment, Part II: Digital Methods. Rockville, MD: AIUM Publications; 1995a.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). AIUM Quality Assurance Manual for Gray-Scale Ultrasound Scanners. Rockville, MD: AIUM Publications; 1995b.

American Institute Of Ultrasound In Medicine. Standard For Real-Time Display Of Thermal And Mechanical Acoustic Output Indices On Diagnostic Ultrasound Equipment. Laurel, Maryland: AIUM, 1992.

American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Mechanical Bioeffects from Diagnostic Ultrasound: AIUM Consensus

Statements. J. Ultrasound in Medicine 19: number 2; (February 2000). (Also available from AIUM Publications.).

Apfel, R.E. and Holland, C.K. Gauging the likelihood of cavitation from short-pulse, low duty cycle diagnostic ultrasound. Ultrasound in Med. and Biol. 17:179-185;1991.

Baggs, R., Penney, D.P., Cox, C., Child, S.Z., Raeman, C.H., Dalecki, D. and Carstensen, E.L. Thresholds for ultrasonically induced lung hemorrhage in neonatal swine. Ultrasound in Med. and Biol. 22:119-128; 1996.

Barnett, S.B., ter Haar, G.R., Ziskin, M.C., Rott, H.D., Duck, F.A. and Maeda, K. International recommendations and guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound in medicine. Ultrasound in Med. and Biol. 26:355-366; 2000.

Bly, S.H.P., Vlahovich, S., Mabee, P.R. and Hussey, R.G. Computed estimates of maximum temperature elevations in fetal tissues during transabdominal pulsed Doppler examinations. Ultrasound in Med. and Biol. 18:389-397; 1992.

Bosward, K.L., Barnett, S.B., Wood, A.K.W., Edwards, M.J. and Kossoff, G. Heating of guinea-pig fetal brain during exposure to pulsed ultrasound. Ultrasound in Med. and Biol. 19:415-424; 1993.

Carstensen, E.L., Duck, F.A., Meltzer, R.S., Schwarz, K.Q., Keller, B. Bioeffects in echocardiography. Echocardiography 6:605-623; 1992.

Child, S.Z., Hartman, C.L., McHale, L.A and E.L. Carstensen. Lung damage from exposure to pulsed ultrasound. Ultrasound in Med. and Biol. 16:817-825; 1990.

Dalecki, D., Raeman CH, Child SZ, et al, . The influence of contrast agents on hemorrhage produced by lithotripter fields. Ultrasound in Med. and Biol. 23:1435-1439; 1997.

Dalecki, D., Child, S.Z., Raeman, C.H., Cox, C. and Carstensen, E.L. Ultrasonically induced lung hemorrhage in young swine. Ultrasound in Med. and Biol. 23:777-781; 1997.

Dalecki, D., Child, S.Z., Raeman, C.H. and Cox, C. Hemorrhage in murine fetuses exposed to pulsed ultrasound. Ultrasound in Med. and Biol. 25:1139-1144; 1999.

Doody, C. Porter, H., Duck, F.A. and Humphrey, V.F. In vitro heating of human fetal vertebra by pulsed diagnostic ultrasound. *Ultrasound in Med. and Biol.* 25:1289-1294; 1999.

Duck, F.A., Starritt, H.C., ter Haar, G.R. and Lunt, M.J. Surface heating of diagnostic ultrasound transducers. *Br. J. Radiology* 67:1005-1013; 1989.

Duggan, P.M., Liggins, G.C. and Barnett, S.B. Ultrasonic heating of the brain of the fetal sheep in utero. *Ultrasound in Med. and Biol.* 21:553-560; 1995.

Duggan, P.M. and McCowan, L.M.E. Reference Ranges and Ultrasonographic Exposure Conditions for Pulsed Doppler Sonographic Studies of the Fetal Internal Carotid Artery. *J Ultrasound in Medicine* 12:719 - 722; 1993.

European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Ultrasound Elastography. Part 1 : Basic principles and technology; EFSUMB, *Ultraschall Med.* 2013 Apr; 34(2): 169-84.

European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Ultrasound Elastography. Part 2 : Clinical Applications; EFSUMB, *Ultraschall Med.* 2013 Jun; 34(3): 238-53

Frizzell, L.A., Chen, E. and Lee, C. Effects of pulsed ultrasound on the mouse neonate: hind limb paralysis and lung hemorrhage. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:53-63; 1994.

Henderson, J., Willson, K., Jago, J.R. and Whittingham, T. A survey of the acoustic outputs of diagnostic ultrasound equipment in current clinical use. *Ultrasound in Med. and Biol.* 21:699-705; 1995.

Holland, C.K., Deng, C.X., Apfel, R.E., Alderman, J.L., Fernandez, L.A., and Taylor, K.J.W. Direct evidence of cavitation in vivo from diagnostic ultrasound. *Ultrasound in Med. and Biol.* 22:917-925; 1996.

Lele, P.P. Local hyperthermia by ultrasound for cancer therapy. In: Nyborg, W.L.; Ziskin, M.C., eds. *Biological effects of ultrasound.*

Clinics in diagnostic ultrasound, Vol.16. New York: Churchill Livingstone:135-155; 1985.

Lopez, H. How to Interpret the Ultrasound Output Display Standard for Higher Acoustic Output Diagnostic Ultrasound Devices. J. Ultrasound in Medicine, Vol 17, pg 535 (1998).

Miller, D.L. and Gies, R.A. Gas-body-based contrast agent enhances vascular bioeffects of 1.09 Mhz ultrasound on mouse intestine. Ultrasound in Med. and Biol. 24:1201-1208; 1998.

Meltzer, R.S., Adsumelli, R., Risher, W.H., et al., Lack of lung hemorrhage in humans after intraoperative transesophageal echocardiography with ultrasound exposure conditions similar to those causing lung hemorrhage in laboratory animals. J. Am. Soc. Echocardiography 11:57-60; 1998.

National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Exposure criteria for medical diagnostic ultrasound: I.Criteria based on thermal mechanisms. Bethesda, MD: NCRP; June 1, 1992.

National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Exposure criteria for medical diagnostic ultrasound: II. Criteria based on mechanical mechanisms. Bethesda, MD: NCRP; in preparation

O'Brien, W.D. and Zachary, J.F. Lung damage assessment from exposure to pulsed-wave ultrasound in the rabbit, mouse and pig. IEEE Trans Ultras Ferro, Freq Cont 44: 473-485; 1997.

O'Neill, T.P., Winkler, A.J. and Wu, J. Ultrasound heating in a tissue-bone phantom. Ultrasound in Med. and Biol. 20:579-588; 1994.

Patton, C.A., Harris, G.R. and Phillips, R.A. Output Levels and Bioeffects Indices from Diagnostic Ultrasound Exposure Data Reported to the FDA. IEEE Trans Ultras Ferro, Freq Cont 41:353-359; 1994.

Ramnarine, K.V., Nassiri, D.K., Pearce, J.M., Joseph, A.E.A., Patel, R.H. and Varma, T.R. Estimation of in situ ultrasound exposure during obstetric examinations. Ultrasound in Med. and Biol. 19:319-329; 1993.

Shaw, A., Preston, R.C. and Bond, A.D. Assessment of the likely thermal index values for pulsed Doppler ultrasonic equipment - Stage I: calculation based on manufacturers' data. NPL Report CIRA(EXT) 018; 1997.

Shaw, A., Pay, N.M. and Preston, R.C. Assessment of the likely thermal index values for pulsed Doppler ultrasonic equipment - Stages II and III: experimental assessment of scanner/transducer combinations. NPL Report CMAM 12; 1998.

Siddiqi, T.A., O'Brien, W.D., Meyer, R.A., Sullivan, J.M. and Miodovnik, M. In situ human obstetrical ultrasound exposimetry: estimates of derating factors for each of three different tissue models. *Ultrasound in Med. and Biol.* 21:379-391; 1995.

Tarantal, A.F. and Canfield, D.R. Ultrasound-induced lung hemorrhage in the monkey. *Ultrasound in Med. and Biol.* 20:65-72; 1994.

U.S. Food and Drug Administration (FDA). Information for manufacturers seeking marketing clearance of diagnostic ultrasound systems and transducers. Rockville, MD: FDA; Sept 30, 1997.

World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) WFUMB Symposium on Safety and Standardisation in Medical Ultrasound, Chapter 1, ed., Barnett, S.B. and Kossoff, G. *Ultrasound in Med. and Biol.* 18:739-750; 1992.

World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) WFUMB Symposium on Safety of Ultrasound in Medicine. Conclusions and recommendations on thermal and non-thermal mechanisms for biological effects of ultrasound. ed., Barnett, S.B. *Ultrasound in Med. and Biol.* 24: Supplement 1, 1998.

Zachary, J.F. and O'Brien, W.D., Jr. Lung lesions induced by continuous- and pulsed-wave (diagnostic) ultrasound in mice, rabbits and pigs. *Vet Pathol* 32:43-54; 1995.

Referințe în domeniul obstetricii

Tabelele și ecuațiile detaliate prezentate mai jos sunt disponibile în Ghidul de referințe pentru obstetrică. Îl puteți descărca accesând următorul link: <https://www.supersonicimagine.com/Instruction-for-use>.

Ecuții și tabele privind creșterea fetală

Abdominal Circumference (AC by GA)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

CFEF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Hadlock: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. and Park S.K, Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Biparietal Diameter (BPD by GA)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

CFEF: L.J. Salomon, M. Duyme, J. Crequat, G. Brodaty, C. Talmant, N. Fries and M. Althuser - CFEF - Collège Français d'Echographie Foetale, Paris, France - Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 28: 193-198, 2006

Hadlock: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. and Park S.K, Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Crown-Rump Length (CRL by GA)

Hansmann: Hansmann, Hackeloer, Staudach and Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

CFEF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Femur Length (FL by GA)

Hadlock: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. and Park S.K, Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

Jeanty: Ultrasonic Evaluation of Fetal Limb Growth, Jeanty et al., June 1982, Radiology 143: 751-754

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Head Circumference (HC by GA)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

CFEF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Hadlock: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. and Park S.K, Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

Jeanty: Jeanty P and Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Humerus Length (HL by GA)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Jeanty: Ultrasonic Evaluation of Fetal Limb Growth, Jeanty et al., June 1982, Radiology 143: 751-754

Occipito-Frontal Diameter (OFD by GA)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Trans-Abdominal Diameter (TAD by GA)

CFEF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Tibia (TIB by GA)

Jeanty: Ultrasonic Evaluation of Fetal Limb Growth, Jeanty et al., June 1982, Radiology 143: 751-754

Gestational Age Equations and Tables

Abdominal Circumference (GA by AC)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

CFEF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Hadlock: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. and Park S.K, Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

Hansmann: Hansmann, Hackeloer, Staudach and Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Biparietal Diameter (GA by BPD)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

CFEF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Hadlock: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. and Park S.K, Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

Hansmann: Hansmann, Hackeloer, Staudach and Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Crown-Rump Length (GA by CRL)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Hansmann: Hansmann, Hackeloer, Staudach and Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

Femur Length (GA by FL)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

CFEF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Chitty: Altman D.G and Chitty L.S, New charts for ultrasound dating of pregnancy, Ultrasound Obstet. Gynecol, Vol 10, pp 174-191, 1997

Hadlock: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. and Park S.K, Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

Hansmann: Hansmann, Hackeloer, Staudach and Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

Jeanty: Ultrasonic Evaluation of Fetal Limb Growth, Jeanty et al., June 1982, Radiology 143: 751-754

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Gestational Sac (GA by GS)

Daya: Daya S, Woods S, Ward S, Lappalainen R and Caco R, Early pregnancy assessment with transvaginal ultrasound scanning, CMAJ, Vol 144(4), pp 441-446, 1991

Head Circumference (GA by HC)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

CFEF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Chitty: Altman D.G and Chitty L.S, New charts for ultrasound dating of pregnancy, Ultrasound Obstet. Gynecol, Vol 10, pp 174-191, 1997

Hadlock: Hadlock F.P, Deter R.L, Harrist R.B. and Park S.K, Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters, Radiology, 152, pp 497-501, 1984

Hansmann: Hansmann, Hackeloer, Staudach and Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

Jeanty: Jeanty P and Romero R, Obstetrical Ultrasound, McGraw-Hill, 1984

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Humerus Length (GA by HL)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Jeanty: Ultrasonic Evaluation of Fetal Limb Growth, Jeanty et al., June 1982, Radiology 143: 751-754

Occipito-Frontal Diameter (GA by OFD)

ASUM: ASUM and Campbell Westerway S , Ultrasonic fetal Measurement Standards for an Australian Population, ASUM, 2003

Hansmann: Hansmann, Hackeloer, Staudach and Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

Trans-Abdominal Diameter (GA by TAD)

CFF: Crequat J, Duyme M and Brodaty G, Fetal growth charts by the French College of fetal ultrasonography and the Inserm U 155 , Biometry 2000, 28, pp 435-455, 2000

Tibia (GA by TIB)

Jeanty: Ultrasonic Evaluation of Fetal Limb Growth, Jeanty et al., June 1982, Radiology 143: 751-754

Ulna (GA by ULNA)

Jeanty: Ultrasonic Evaluation of Fetal Limb Growth, Jeanty et al., June 1982, Radiology 143: 751-754

Ecuatii și tabele privind greutatea fetală estimată

Gestational Age (EFW by GA)

CFEF: Courbe d'estimation de poids foetal 2014 par le CFEF - Janvier 2015 - Massoud M., Duyme M., Fontanges M., Collège Français d'Echographie Foetale (CFEF), Combourieu D. - Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction - Accepté le 15 janvier 2015

Doubilet: J Ultrasound Med. 1997 Apr

Hadlock: Hadlock FP1, Harrist RB, Martinez-Poyer J, In utero analysis of fetal growth: a sonographic weight standard, Radiology. 1991 Oct, 181(1):129-33.

Oken (all): BMC Pediatr. 2003, 3:6. Published online 2003 Jul 8. doi:10.1186/1471-2431-3-3 A nearly continuous measure of birth weight for gestational age using a United States national reference
Emily Oken, Ken P Kleinman, Janet Rich-Edwards, and Matthew W Gillman

Oken (females): BMC Pediatr. 2003, 3:6. Published online 2003 Jul 8. doi:10.1186/1471-2431-3-6 A nearly continuous measure of birth weight for gestational age using a United States national

reference Emily Oken, Ken P Kleinman, Janet Rich-Edwards, and Matthew W Gillman

Oken (males): BMC Pediatr. 2003, 3:6. Published online 2003 Jul 8. doi:10.1186/1471-2431-3-6 A nearly continuous measure of birth weight for gestational age using a United States national reference Emily Oken, Ken P Kleinman, Janet Rich-Edwards, and Matthew W Gillman

Abdominal Circumference and Biparietal Diameter (EFW by AC, BPD)

Hadlock: Hadlock F.P, Harrist R.B, Carpenter R.J, Deter R.L and Park S.K, Sonographic estimation of fetal weight. The value of femur length in addition to head and abdomen measurements, Radiology, 150, pp 535-540, 1984

Merz: Merz E, Goldhofer W and Timor-Tritsch E , Ultrasound in Gynecology and Obstetrics, Textbook and Atlas, Georg Thieme Verlag , 1991

Abdominal Circumference, Biparietal Diameter and Femur Length (EFW by AC, BPD, FL)

Hadlock: Hadlock F.P, Harrist R.B, Sharman R.S, Deter R.L, Park S.K, Estimation of fetal weight with the use of head, body, and femur measurements--a prospective study, Am.J.Obstet.Gynecol., 151, pp 333-337, 1985

Abdominal Circumference, Biparietal Diameter, Femur Length and Head Circumference (EFW by AC, BPD, FL, HC)

Hadlock: Hadlock F.P, Harrist R.B, Sharman R.S, Deter R.L, Park S.K, Estimation of fetal weight with the use of head, body, and

femur measurements--a prospective study, Am.J.Obstet.Gynecol., 151, pp 333-337, 1985

Abdominal Circumference and Femur Length (EFW by AC, FL)

Hadlock: Hadlock F.P, Harrist R.B, Sharman R.S, Deter R.L, Park S.K, Estimation of fetal weight with the use of head, body, and femur measurements--a prospective study, Am.J.Obstet.Gynecol., 151, pp 333-337, 1985

Abdominal Circumference, Femur Length and Head Circumference (EFW by AC, FL, HC)

Hadlock: Hadlock F.P, Harrist R.B, Sharman R.S, Deter R.L, Park S.K, Estimation of fetal weight with the use of head, body, and femur measurements--a prospective study, Am.J.Obstet.Gynecol., 151, pp 333-337, 1985

Abdominal Circumference and Head Circumference (EFW by AC, HC)

Hadlock: Hadlock F.P, Harrist R.B, Carpenter R.J, Deter R.L and Park S.K, Sonographic estimation of fetal weight. The value of femur length in addition to head and abdomen measurements, Radiology, 150, pp 535-540, 1984

Biparietal Diameter and Transverse Thoracic Diameter (EFW by BPD, TTD)

Hansmann: Hansmann, Hackeloer, Staudach and Wittman, Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology, Springer-Verlag, New York, 1986

SUPERSONIC
imagine

